

# KÄRCHER


makes a difference

**WD 3**

**WD 3 Premium**

**WD 3 P**

**WD 3 P Premium**

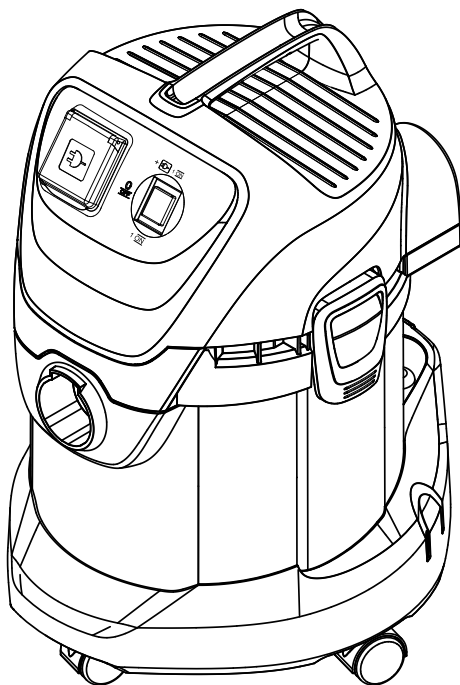

|             |     |
|-------------|-----|
| Deutsch     | 5   |
| English     | 10  |
| Français    | 15  |
| Italiano    | 20  |
| Nederlands  | 25  |
| Español     | 30  |
| Português   | 35  |
| Dansk       | 40  |
| Norsk       | 45  |
| Svenska     | 50  |
| Suomi       | 55  |
| Ελληνικά    | 60  |
| Türkçe      | 66  |
| Русский     | 71  |
| Magyar      | 77  |
| Čeština     | 82  |
| Slovenščina | 87  |
| Polski      | 92  |
| Românește   | 98  |
| Slovenčina  | 103 |
| Hrvatski    | 108 |
| Srpski      | 113 |
| Български   | 118 |
| Eesti       | 124 |
| Latviešu    | 129 |
| Lietuviškai | 134 |
| Українська  | 139 |
| Қазақша     | 145 |
| العربية     | 157 |

**Register and win!**  
[www.karcher.com/register-and-win](http://www.karcher.com/register-and-win)




**EAC**















59657740

03/16

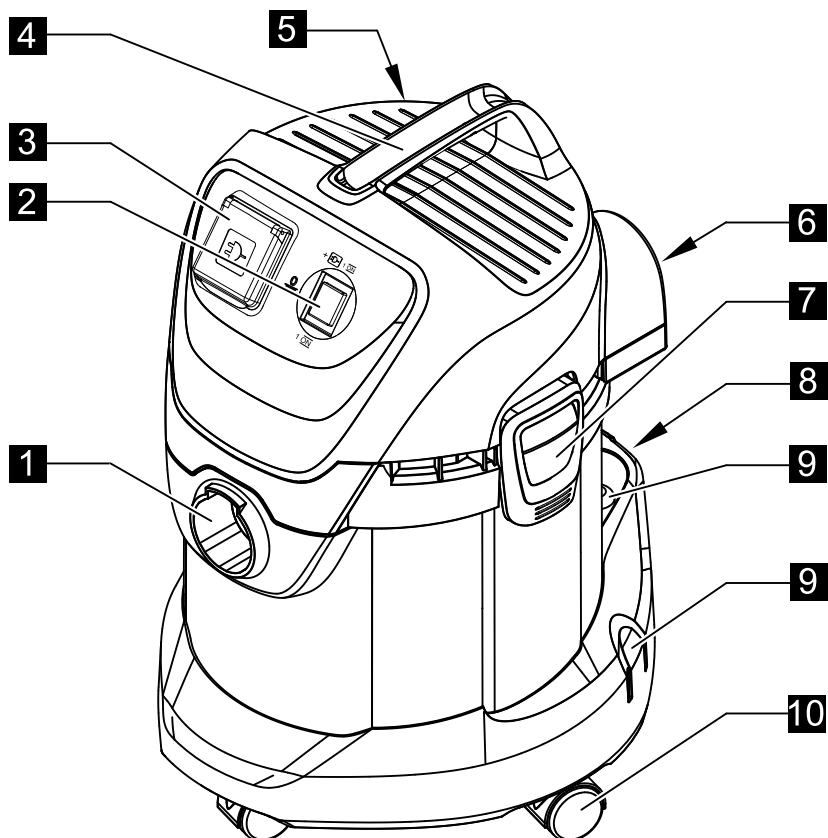

|                | 11 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 |   | 18 |
|----------------|-------|-------|----|----|----|---|----|
|                |       |       |    |    |    |   |    |
| WD 3           | ●     | ●     | ●  | ●  | ●  | ○ | ○  |
| WD 3 Premium   | ●     | ●     | ●  | ●  | ○  | ● | ○  |
| WD 3 P         | ●     | ●     | ●  | ●  | ○  | ● | ●  |
| WD 3 P Premium | ●     | ●     | ●  | ●  | ○  | ● | ●  |

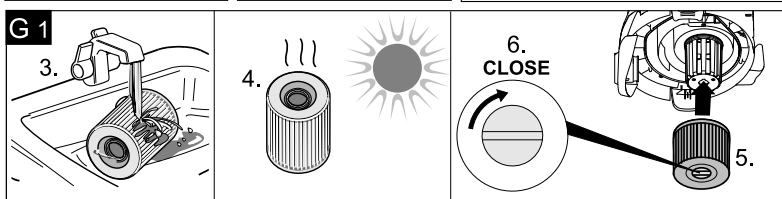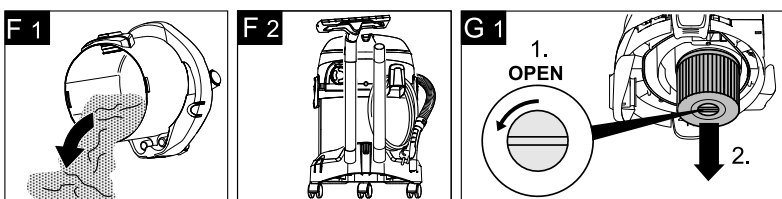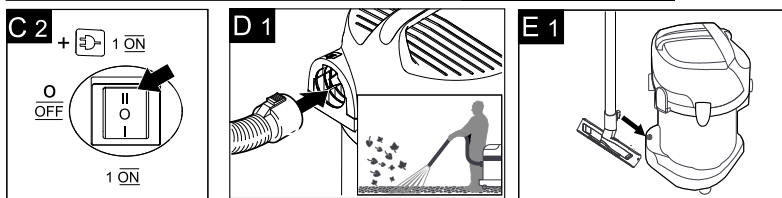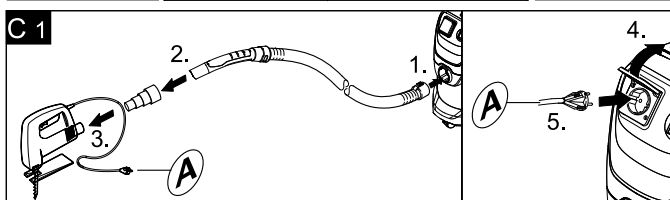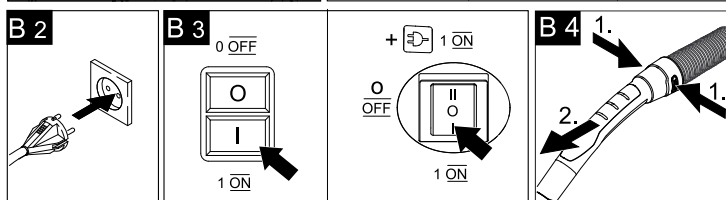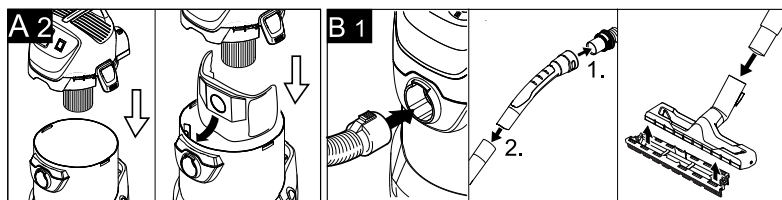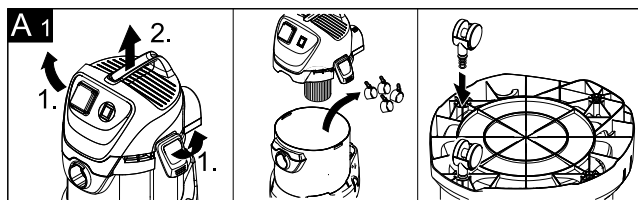

|                                                                                                                                                                       | WD 3                      | WD 3 Premium | WD 3 P                                 | WD 3 P Premium |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
|                                                                                      | 220 - 240 V / 1~50, 60 Hz |              |                                        |                |
|                                                                                      | 1000 W                    |              |                                        |                |
|                                                                                      |                           |              | EU: 2100 W<br>AU: 2100 W<br>CH: 1300 W |                |
|                                                                                      | 10 A                      |              | EU: 16 A<br>AU: 16 A<br>CH: 10 A       |                |
|                                                                                      | 17 l                      |              |                                        |                |
|     | 10 l                      |              |                                        |                |
|   | 8 l                       |              |                                        |                |
|                                                                                    | H 05VV-F2x0,75            |              | H 05VV-F3G1,5                          |                |
|                                                                                    | 75 dB(A)                  | 75 dB(A)     | 75 dB(A)                               | 75 dB(A)       |
|                                                                                    | 5,5 kg                    | 5,8 kg       | 5,7 kg                                 | 6,0 kg         |

## Inhaltsverzeichnis

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Allgemeine Hinweise | DE | 5 |
| Sicherheitshinweise | DE | 5 |
| Gerätebeschreibung  | DE | 7 |
| Bedienung           | DE | 8 |
| Pflege und Wartung  | DE | 9 |
| Hilfe bei Störungen | DE | 9 |
| Technische Daten    | DE | 9 |

### Sehr geehrter Kunde,



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

## Allgemeine Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist gemäß der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Beschreibungen und Sicherheitshinweise zur Verwendung als Mehrzwecksauger bestimmt.

Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

- Das Gerät vor Regen schützen. Nicht im Aussenbereich lagern.
- Asche und Ruß dürfen mit diesem Gerät nicht gesaugt werden.

Den Mehrzwecksauger nur benutzen mit:

- Original-Filterbeutel.
- Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

### Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten oft Bestandteile, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Entsorgung von Filter und Filterbeutel

Filter und Filterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt.

Sofern sie keine eingesaugten Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gerne weiter.

## Bestellung von Ersatzteilen und Sonderzubehör

Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei ihrem Händler oder bei ihrer KÄRCHER-Niederlassung.

## Sicherheitshinweise

### ⚠ GEFAHR

- *Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.*
- *Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.*
- *Netzstecker nicht durch Ziehen an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.*
- *Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.*
- *Zur Vermeidung von Elektrounfällen empfehlen wir, Steckdosen mit vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter (max. 30 mA Nenn-*

auslöse-Stromstärke) zu benutzen.

- Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

### **⚠ WARNUNG**

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.
- Kinder dürfen das Gerät nur dann verwenden, wenn sie über 8 Jahre alt sind und wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät zu benutzen ist und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Anwen- derwartung dürfen von Kin- dern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verpackungsfolien von Kin- dern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!
- Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung/War- tung ausschalten.
- Brandgefahr. Keine brennen- den oder glimmenden Ge- genstände aufsaugen.
- Der Betrieb in explosionsge- fährdeten Bereichen ist unter- sagt.
- Bei Schaumbildung oder Flüssigkeitsaustritt das Gerät sofort ausschalten oder den Netzstecker ziehen!
- Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger ver- wenden! Gerät niemals in Wasser tauchen.

Bestimmte Stoffe können durch die Verwirbelung mit der Saug- luft explosive Dämpfe oder Ge- mische bilden!

Nachfolgende Stoffe niemals aufsaugen:

- Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Stäube (reaktive Stäube)
- Reaktive Metall-Stäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen und sauren Reini- gungsmitteln

- Unverdünnte starke Säuren und Laugen
- Organische Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner, Aceton, Heizöl).

*Zusätzlich können diese Stoffe die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.*

## Gefahrenstufen

### **⚠ GEFAHR**

*Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.*

### **⚠ WARNUNG**

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.*

### **⚠ VORSICHT**

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.*

### **ACHTUNG**

*Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.*

## Gerätebeschreibung

### Abbildungen siehe Ausklappseite!

- Diese Betriebsanleitung beschreibt die auf dem vorderen Umschlag aufgeführten Mehrzwecksauger. 
- Die Abbildungen zeigen die maximale Ausstattung, je nach Modell gibt es Unterschiede in Ausstattung und mitgeliefertem Zubehör.

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

- im Lieferumfang enthalten
- mögliches Zubehör

### **1 Saugschlauchanschluss**

#### Abbildung **B 1**

- Zum Anschließen des Saugschlauches beim Saugen.

### **2 Geräteschalter (EIN/AUS)** (ohne eingebaute Steckdose)

#### Abbildung **B 3**

- **Stellung I:** Saugen oder Blasen.
- Stellung 0:** Gerät ist ausgeschaltet.

### **2 Geräteschalter (EIN/AUS)** (mit eingebauter Steckdose)

#### Abbildung **B 3**

- **Stellung I:** Saugen oder Blasen.
- Stellung II:** Automatisches Absaugen mit angeschlossenem Elektrowerkzeug
- Stellung 0:** Gerät und angeschlossenes Elektrowerkzeug sind ausgeschaltet.

### **3 Gerätesteckdose**

**Hinweis:** Maximale Anschlussleistung beachten (siehe Kapitel „Technische Daten“).

#### Abbildung **C 1**

- Zum Anschluss eines Elektrowerkzeuges.

### **4 Tragegriff**

- Zum Tragen des Gerätes oder zum Abnehmen des Gerätekopfes nach dem Entriegeln.

### **5 Kabelhaken**

#### Abbildung **F 2**

- Zum Aufbewahren der Netzanschlussleitung.

### **6 Blasanschluss**

#### Abbildung **D 1**

- Saugschlauch in Blasanschluss einstecken, die Blasfunktion ist damit aktiviert.

### **7 Behälterverschluss**

#### Abbildung **A 1**

- Zum Öffnen nach außen ziehen, zum Verriegeln nach innen drücken.

### **8 Parkposition**

#### Abbildung **E 1**

- Zum Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechungen.

### **9 Zubehöraufnahme**

#### Abbildung **F 2**

- Die Zubehöraufnahme ermöglicht die Aufbewahrung von Saugrohren und Saugdüsen am Gerät.

### **10 Lenkrolle**

#### Abbildung **A 1**

- Die Lenkrollen sind bei Auslieferung im Behälter untergebracht, vor Inbetriebnahme montieren.

## 11 Filterbeutel

**Hinweis:** Zum Nasssaugen darf kein Filterbeutel eingesetzt werden!

Abbildung **A 2**

→ **Empfehlung:** Zum Saugen von Feinstaub den Filterbeutel einsetzen.

## 12 Patronenfilter

Abbildung **G 1**

→ Der Patronenfilter muss immer eingesetzt sein, sowohl beim Nasssaugen als auch beim Trockensaugen.

**Hinweis:** Nassen Patronenfilter vor der Weiterverwendung beim Trockensaugen trocknen lassen.

## 13 Saugschlauch mit Verbindungsstück

Abbildung **B 1**

→ Saugschlauch in Anschluss am Gerät eindrücken, er rastet ein.  
→ Zum Entnehmen Raste mit Daumen drücken und Saugschlauch herausziehen.

**Hinweis:** Zubehör, wie z. B. Saugbürsten (optional), können direkt auf das Verbindungsstück aufgesteckt und somit mit dem Saugschlauch verbunden werden. Für bequemes Arbeiten auch auf engen Räumen. Der abnehmbare Handgriff kann bei Bedarf zwischen Zubehör und Saugschlauch angebracht werden. Siehe Position 14.

**Empfehlung:** Zum Bodensaugen Handgriff auf Saugschlauch stecken.

## 14 Abnehmbarer Handgriff

Abbildung **B 1**

→ Handgriff mit Saugschlauch verbinden, bis er einrastet.

Abbildung **B 4**

→ Zur Abnahme des Handgriffes von Saugschlauch, Raste mit Daumen drücken und Handgriff abziehen.

**Hinweis:** Durch die Abnahme des Handgriffes können Zubehör auch direkt auf den Saugschlauch gesteckt werden.

**Empfehlung:** Zum Bodensaugen Handgriff auf Saugschlauch stecken. Siehe Position 13.

## 15 Saugrohre 2 x 0,5 m

Abbildung **B 1**

→ Beide Saugrohre zusammenstecken und mit Handgriff verbinden.

## 16 Fugendüse

→ Für Kanten, Fugen, Heizkörper und schwer zugängliche Bereiche.

## 17 Bodendüse (mit Einsätzen)

Abbildung **B 1**

**Bei Geräten mit nur einem Einsatz:**

→ **Hinweis:** Zum Bodensaugen von trockenem Schmutz oder Wasser - immer mit Einsatz (Bürstenstreifen und Gummilippe) in der Bodendüse arbeiten.

**Bei Geräten mit zwei Einsätzen:**

→ Zum Bodensaugen von trockenem Schmutz Einsatz mit zwei Bürstenstreifen in die Bodendüse einklippen.

→ Zum Bodensaugen von Wasser Einsatz mit zwei Gummilippen in die Bodendüse einklippen.

## 18 Adapter

Abbildung **C 1**

→ Zum Verbinden des Saugschlauches mit einem Elektrowerkzeug.

→ Adapter bei Bedarf mit einem Messer an den Anschlussdurchmesser des Elektrowerkzeuges anpassen.

# Bedienung

### ACHTUNG

*Immer mit eingesetztem Patronenfilter arbeiten, sowohl beim Nass- als auch beim Trockensaugen!*

### Vor Inbetriebnahme

Abbildung **A 1**

→ Dem Gerät lose beigelegte Teile vor Inbetriebnahme montieren.

### Inbetriebnahme

Abbildung **B 1**

→ Zubehör anschließen.

Abbildung **B 2**

→ Netzstecker einstecken.

Abbildung **B 3**

→ Gerät einschalten.

### Trockensaugen

### ACHTUNG

*Vor dem Einsatz den Filter auf Beschädigungen prüfen und bei Bedarf austauschen.*

*Nur mit trockenem Patronenfilter arbeiten!*

Abbildung **A 2**

→ **Empfehlung:** Zum Saugen von Feinstaub den Filterbeutel einsetzen.

### Hinweise Filterbeutel

- Der Füllgrad des Filterbeutels ist abhängig vom aufgesaugten Schmutz.
- Bei Feinstaub, Sand usw... sollte der Filterbeutel häufiger ausgetauscht werden.
- Zugesezte Filterbeutel können platzen, deshalb den Filterbeutel rechtzeitig wechseln!

### ACHTUNG

*Saugen von kalter Asche nur mit Vorabscheider.*

Bestell-Nr. Basic-Ausführung: 2.863-139.0, Premium-Ausführung: 2.863-161.0.



## Nasssaugen

- Zum Aufsaugen von Feuchtigkeit bzw. Nässe auf richtigen Bodendüsen Einsatz achten und entsprechendes Zubehör anschließen.

### ACHTUNG

*Keinen Filterbeutel verwenden!*

**Hinweis:** Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl. Gerät sofort ausschalten und Behälter entleeren.

## Arbeiten mit Elektrowerkzeugen

Abbildung **C 1**

- Adapter bei Bedarf mit einem Messer an den Anschlussdurchmesser des Elektrowerkzeuges anpassen.
- Adapter auf den Handgriff des Saugschlauches stecken und mit dem Anschluss des Elektrowerkzeuges verbinden.  
Netzstecker des Elektrowerkzeuges am Sauger einstecken.

Abbildung **C 2**

- Sauger auf **Stellung II** schalten und mit der Arbeit beginnen.

**Hinweis:** Sobald das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird, läuft die Saugturbine 0,5 Sekunden verzögert an. Wird das Elektrowerkzeug ausgeschaltet, läuft die Saugturbine noch ca. 5 Sekunden nach, um den Restschmutz im Saugschlauch einzusaugen.

## Blasfunktion

Reinigung von schwer erreichbaren Stellen oder wo das Saugen nicht möglich ist, z.B. Laub aus dem Kiesbeet.

Abbildung **D 1**

- Saugschlauch in Blasanschluss einstecken, die Blasfunktion ist damit aktiviert.

## Betrieb unterbrechen

- Gerät ausschalten.

Abbildung **E 1**

- Bodendüse in die Parkposition einhängen.

## Betrieb beenden

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

## Behälter entleeren

Abbildung **F 1**

- Gerätekopf abnehmen und Behälter entleeren.

## Gerät aufbewahren

Abbildung **F 2**

- Netzanschlussleitung und Zubehör am Gerät verstauen. Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

## Pflege und Wartung

- Gerät und Zubehörteile aus Kunststoff mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.
- Behälter und Zubehör bei Bedarf mit Wasser ausspülen und vor der Weiterverwendung trocknen.

Abbildung **G 1**

- Patronenfilter bei Bedarf nur unter fließendem Wasser reinigen, nicht abreiben oder abbürsten. Vor dem Einbau vollständig trocknen lassen.

## Hilfe bei Störungen

### Nachlassende Saugleistung

Lässt die Saugleistung des Gerätes nach, bitte folgende Punkte prüfen.

- Zubehör, Saugschlauch oder Saugrohre sind verstopft, Verstopfung mit einem Stock entfernen.

Abbildung **A 2**

- Filterbeutel ist voll, neuen Filterbeutel einsetzen.

Abbildung **G 1**

- Patronenfilter ist verschmutzt, Patronenfilter abklopfen und bei Bedarf unter fließendem Wasser reinigen.
- Beschädigten Patronenfilter wechseln.

## Technische Daten

Die Technischen Daten befinden sich auf Seite IV. Nachfolgend die Erklärung der dort verwendeten Symbole.



Spannung



Leistung  $P_{\text{enn}}$



Max. Anschlussleistung der Gerätesteckdose



Netzabsicherung (träge)



Behältervolumen



Wasseraufnahme mit Handgriff



Wasseraufnahme mit Bodendüse



Netzkabel



Schalldruckpegel  
(EN 60704-2-1)



Gewicht (ohne Zubehör)

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## Contents

|                              |    |   |
|------------------------------|----|---|
| General notes                | EN | 5 |
| Description of the Appliance | EN | 7 |
| Operation                    | EN | 8 |
| Care and maintenance         | EN | 9 |
| Troubleshooting              | EN | 9 |
| Technical specifications     | EN | 9 |

### Dear Customer,



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

## General notes

### Proper use

In accordance with the descriptions and the safety information in these operating instructions the appliance is intended for use as a multi-purpose vacuum cleaner. This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.

- Protect the unit from rain. Do not store outside.
- This device may not be used to suck in ash and soot.

Use the multi-purpose vacuum cleaner only with:

- Original filter bag.
- Original spare parts, accessories and special accessories.

The manufacturer is not responsible for any damages that may occur on account of improper use or wrong operations.

### Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

### Disposing the filters and filter bags

Filters and filter bags are made from environment-friendly materials.

They can therefore be disposed off through the normal household garbage provided you have not sucked in substances that are not permitted to be thrown into household garbage.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Warranty

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorised customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.

## Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults.

### Ordering spare parts and special attachments

At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.

You can procure the spare parts and the attachments from your dealer or your KÄRCHER branch office.

## Safety instructions

### ⚠ DANGER

- *The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.*
- *Never touch the mains plug and the socket with wet hands.*
- *Do not pull the plug from the socket by pulling on the connecting cable.*
- *Check the power cord with mains plug for damage before every use. To avoid risks, arrange immediately the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician, if the power cord is damaged.*
- *To avoid accidents due to electrical faults we recommend the use of sockets with a line-side current-limiting circuit breaker (max. 30 mA nominal tripping current).*
- *Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.*
- *Repair works may only be performed by the authorised customer service.*

## **⚠ WARNING**

- *This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children may only use this appliance if they are over the age of 8 and supervised by a person in charge of their safety, or if they have received instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children must not play with this appliance.*
- *Supervise children to prevent them from playing with the appliance.*
- *Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.*
- *Keep packaging film away from children - risk of suffocation!*
- *Switch the appliance off after every use and prior to every cleaning/maintenance procedure.*
- *Risk of fire. Do not vacuum up any burning or glowing objects.*

- *The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.*
- *Immediately switch the appliance off or pull the power plug if foam forms or liquids escape!*
- *Do not use abrasives, glass or universal cleaners! Never immerse the appliance in water.*

*Certain materials may produce explosive vapours or mixtures when agitated by the suction air! Never vacuum up the following materials:*

- *Explosive or combustible gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)*
- *Reactive metal dust particles (such as aluminium, magnesium, zinc) in combination with highly alkaline or acidic detergents*
- *Undiluted, strong acids and alkalies*
- *Organic solvents (such as petrol, paint thinners, acetone, heating oil).*

*In addition, these substances may cause the appliance materials to corrode.*

## **Hazard levels**

### **⚠ DANGER**

*Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.*

### **⚠ WARNING**

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.*

## **⚠ CAUTION**

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.*

## **ATTENTION**

*Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.*

### **Description of the Appliance**

#### **Illustrations on fold-out page!**

- These operating instructions describe the multi-purpose vacuum cleaners listed on the front cover.
- The illustrations show the maximum equipment; depending on the model, there are differences in equipment and supplied accessories.



When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

- included in the scope of delivery
- possible accessories

#### **1 Suction hose connection**

##### **Illustration B 1**

- To connect the suction hose during vacuuming.

#### **2 ON/OFF switch for appliance** (without built-in socket)

##### **Illustration B 3**

- **Position I:** Suction or blowing
- Position 0:** Appliance is switched off

#### **2 ON/OFF switch for appliance** (with built-in socket)

##### **Illustration B 3**

- **Position I:** Suction or blowing
- Position II:** Automatic vacuuming with connected electric tool
- Position 0:** Appliance and the connected electric tool are switched off

#### **3 Machine socket**

**Note:** Observe the maximum connected load (see Chapter "Technical data").

##### **Illustration C 1**

- To connect an electric tool.

#### **4 Carrying handle**

- To carry the appliance or to remove the appliance head after unlocking.

#### **5 Cable hook**

##### **Illustration F 2**

- To store the mains cable.

#### **6 Blowing connection**

##### **Illustration D 1**

- Connect the suction hose to the blower connection, this will activate the blower function.

#### **7 Container closure**

##### **Illustration A 1**

- Pull out to open, push in to lock.

#### **8 Parking position**

##### **Illustration E 1**

- To rest the floor nozzle during work interruptions.

#### **9 Accessory mount**

##### **Illustration F 2**

- The accessories compartment allows the storage of suction pipes and suction nozzles on the appliance.

#### **10 Steering roller**

##### **Illustration A 1**

- The steering rollers are located in the compartment when the appliance is delivered. These must be attached prior to starting up the appliance.

#### **11 Filter bag**

**Note:** Do not use a filter bag for wet vacuuming!

##### **Illustration A 2**

- **Recommendation:** To vacuum fine dust, use the filter bag.

#### **12 Cartridge filter**

##### **Illustration G 1**

- The cartridge filter must always be installed - with wet and dry vacuuming.

**Note:** Let the wet cartridge filter dry prior to using it for dry vacuuming.

#### **13 Suction hose with connecting piece**

##### **Illustration B 1**

- Push the suction hose into the connection on the appliance, it snaps in place.
- In order to disconnect it, push down with your thumb and pull the suction hose out.

**Note:** Accessories, such as suction brushes (optional) can be directly attached to the connecting piece and thus connected to the suction hose. For convenient working even in tight spaces. The removable handle can be attached between the accessories and the suction hose if necessary. See position 14.

**Recommendation:** In order to vacuum the floor, attach the handle to the suction hose.

## 14 Removable handle

Illustration **B 1**

- Connect the handle with the suction hose until it snaps in place.

Illustration **B 4**

- To remove the handle from the suction hose, press the notch using your thumb and pull off the handle.

**Note:** Due to removing the handle, accessories can be directly attached to the suction hose.

**Recommendation:** In order to vacuum the floor, attach the handle to the suction hose.  
See position 13.

## 15 Suction tubes 2 x 0.5 m

Illustration **B 1**

- Put both suction tubes together and connect them with the handle.

## 16 Crevice nozzle

- For edges, joints, heaters and hard to reach locations.

## 17 Floor nozzle (with inserts)

Illustration **B 1**

**For appliances with only one insert:**

- **Note:** For vacuuming dry dirt or water off the floor - always work with the insert (brush strip and rubber lip) in the floor nozzle.

**For appliances with two inserts:**

- When vacuuming dry dirt off the floor, clip an insert with two brush strips into the floor nozzle.
- When vacuuming water off the floor, clip an insert with two rubber lips into the floor nozzle.

## 18 Adapter

Illustration **C 1**

- To connect the suction hose with an electric tool
- Adapt the adapter to the connection diameter of the electric tool using a knife if necessary.

## Operation

### ATTENTION

*Always work with an inserted cartridge filter during wet as well as dry vacuum cleaning!*

### Before Startup

Illustration **A 1**

- Mount loose parts delivered with appliance prior to start-up.

### Start up

Illustration **B 1**

- Connect accessories.

Illustration **B 2**

- Plug in the mains plug.

Illustration **B 3**

- Turn on the machine.

### Dry vacuum cleaning

### ATTENTION

*Check the filter for damage prior to installation and replace as necessary.*

*Work with a dry cartridge filter only!*

Illustration **A 2**

- **Recommendation:** To vacuum fine dust, use the filter bag.

### Information filter bag

- The filling level of the filter bag depends on the dirt that is sucked in.
- The filter bag needs to be replaced more frequently while sucking in fine dust, sand, etc.
- Clogged filter bags can burst - therefore make sure to replace the filter bag in a timely manner!

### ATTENTION

*Vacuum cold ashes only when using a pre-filter.*

Order no. basic design: 2.863-139.0, premium design: 2.863-161.0.

### Wet vacuum cleaning

- For vacuuming up moisture or wetness pay attention to the correct floor nozzle insert and connect the corresponding accessories.

### ATTENTION

*Do not use a filter bag!*

**Note:** If the container is full, a float closes the suction opening, and the appliance works at a higher speed. Switch off the appliance immediately, and empty the container.

### Working with electrical power tools

Illustration **C 1**

- Adapt the adapter to the connection diameter of the electric tool using a knife if necessary.
- Connect the adapter to the handle of the suction hose and connect it to the electric tool connection. Connect the mains plug of the electric power tool to the vacuum cleaner.

Illustration **C 2**

- Switch the vacuum cleaner to **Position II** and start working.

**Note:** As soon as the electric tool is switched on, the suction turbine starts with a 0.5 second delay. If the electric tool is switched off, the suction turbine continues to run for approx. 5 seconds in order to vacuum up the remaining dirt in the suction hose.

### Blowing function

Cleaning hard to reach locations or, where vacuuming is not possible, like leaves from a gravel bed.

#### Illustration D1

- Connect the suction hose to the blower connection, this will activate the blower function.

### Interrupting operation

- Turn off the appliance.

#### Illustration E1

- Hook the floor nozzle into the parking position.

### Finish operation

- Turn off the appliance and disconnect the mains plug.

### Empty the container

#### Illustration F1

- Remove the appliance head and empty the reservoir.

### Storing the appliance

#### Illustration F2

- Stow away the mains cable and accessory at the machine. Store the appliance in a dry room.

## Care and maintenance

- Clean the appliance and accessory parts made of plastic with a commercial plastic cleaner.
- If required, rinse the container and accessories with water properly and dry them before reuse.

#### Illustration G1

- Only clean the cartridge filter under running water; do not wipe or brush. Let it dry completely prior to installation.

## Troubleshooting

### Decreasing cleaning power

If the cleaning power of the appliance deteriorates please check the following:

- Accessories, suction hose or suction pipes are clogged, please remove the obstruction using a stick.

#### Illustration A2

- Filter bag is full, install new filter bag.

#### Illustration G1

- Cartridge filter is dirty, knock off dirt from cartridge filter and clean under running water if necessary.
- Replace damaged cartridge filter.

## Technical specifications

The Specifications are listed on page IV. The following is an explanation of the symbols.



Voltage



Output  $P_{nom}$



Max. connection output of appliance socket



Mains fuse (slow-blow)



Container capacity



Water intake with handle



Water intake with floor nozzle



Power cord



Sound pressure level (EN 60704-2-1)



Weight (without accessories)

**Subject to technical modifications!**

## Table des matières

|                             |    |   |
|-----------------------------|----|---|
| Consignes générales         | FR | 5 |
| Description de l'appareil   | FR | 7 |
| Utilisation                 | FR | 8 |
| Entretien et maintenance    | FR | 9 |
| Assistance en cas de panne  | FR | 9 |
| Caractéristiques techniques | FR | 9 |

### Cher client,



Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

## Consignes générales

### Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour une aspiration multi-usages, conformément aux descriptions et consignes de sécurité stipulées dans ce manuel d'utilisation.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.

- Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à l'extérieur.
- Il est interdit d'aspirer des cendres et de la suie avec cet appareil.

N'utiliser l'aspirateur qu'en association avec :

- le sac de filtrage original.
- des pièces de rechange, accessoires ou accessoires spéciaux originaux.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil.

### Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

### Élimination du filtre et du sac du filtre

Le filtre et le sac du filtre sont fabriqués en matériaux recyclables.

S'ils ne contiennent aucune substance aspirée dont l'élimination est interdite dans les déchets ménagers, vous pouvez les jeter dans les déchets ordinaires.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d'achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.

## Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.

### Commande de pièces détachées et d'accessoires spécifiques

Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.

Vous obtiendrez des pièces détachées et des accessoires chez votre revendeur ou auprès d'une filiale Kärcher®.

## Consignes de sécurité

### ⚠ DANGER

- *L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.*
- *Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.*
- *Ne pas débrancher la fiche secteur en tirant le câble d'alimentation.*
- *Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.*
- *Pour éviter des accidents électriques nous recommandons d'utiliser des prises de courant avec un interrupteur de protection contre les courants de fuite placé en amont (courant de déclenchement nominal maximal de 30 mA).*
- *Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.*

- Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.
- Des enfants ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont sous la surveillance d'une personne compétente ou s'ils ont reçu de sa part des instructions d'utilisation de l'appareil et s'ils ont compris les dangers qui peuvent en résulter.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenir les films plastiques d'emballages hors de portée

des enfants, risque d'étouffement !

- Mettre l'appareil hors service après chaque utilisation et avant chaque nettoyage/entretien.
- Risque d'incendie. N'aspirer aucun objet enflammé ou incandescent.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones présentant des risques d'explosion.
- En cas de formation de mousse ou de fuite, éteindre immédiatement l'appareil ou bien débrancher la prise secteur!
- N'utiliser aucun produit moussant, pour vitres ou multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Des substances déterminées peuvent provoquer la formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par tourbillonnement avec l'air aspiré.

Ne jamais aspirer les substances suivantes:

- Des gazes, liquides et poussières (poussières réactives) explosifs ou inflammables
- Poussières réactives de métal (p.ex. aluminium, magnésium, zinc) en rapport avec des détergents alcalins et acides
- Acides forts et lessives non diluées



- Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de couleur, acétone, fuel).

*Par ailleurs, elles peuvent s'avérer agressives pour les matériaux utilisés sur l'appareil.*

## Niveaux de danger

### ⚠ **DANGER**

*Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.*

### ⚠ **AVERTISSEMENT**

*Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.*

### ⚠ **PRÉCAUTION**

*Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.*

### **ATTENTION**

*Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.*

## Description de l'appareil

Illustrations, cf. côté escamotable !

- Ces instructions de service décrivent l'aspirateur multi-usage décrit sur la page de garde.
- Les illustrations montrant l'équipement complet, il peut y avoir des différences au niveau de l'équipement et des accessoires livrés, suivant le modèle.

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

- inclus dans la fourniture
- accessoires possibles



## 1 Raccord du tuyau d'aspiration

Illustration **B 1**

- Pour le raccord du tuyau d'aspiration lors de l'aspiration.

## 2 Interrupteur MARCHE/ARRET (sans prise de courant montée)

Illustration **B 3**

- **Position I** : aspirer ou souffler.
- Position 0** : appareil hors circuit.

## 2 Interrupteur MARCHE/ARRET (avec prise de courant montée)

Illustration **B 3**

- **Position I** : aspirer ou souffler.
- Position II** : aspiration automatique avec outil électrique raccordé
- Position 0** : L'appareil et l'outil électrique raccordé sont mis hors service

## 3 Prise de courant de l'appareil

**Remarque** : respecter la puissance de connexion maxi (voir le chapitre « Données techniques »).

Illustration **C 1**

- Pour le raccord d'un outil électrique.

## 4 Poignée de transport

- Pour porter l'appareil ou pour retirer la tête de l'appareil après le déverrouillage.

## 5 Crochet de câble

Illustration **F 2**

- Pour ranger le câble de raccordement.

## 6 Raccord de soufflerie

Illustration **D 1**

- Insérer le flexible d'aspiration dans le raccord de soufflage pour activer la fonction de soufflage.

## 7 Dispositif de verrouillage de la cuve

Illustration **A 1**

- Le tirer vers l'extérieur pour l'ouvrir et le presser vers l'intérieur pour le verrouiller.

## 8 Position de stationnement

Illustration **E 1**

- Pour déposer la buse de sol pendant les interruptions de travail.

## 9 Range-accessoires

Illustration **F 2**

- Le logement des accessoires permet le rangement de tuyaux d'aspiration et de buses d'aspiration sur l'appareil.

## 10 Roues directionnelles

### Illustration A 1

- ➔ À la livraison, les roulettes sont logées dans le réservoir et doivent être montées avant la mise en service.

## 11 Sac filtrant

**Remarque :** pour l'aspiration humide, le sac filtrant ne doit pas être mise en place !

### Illustration A 2

- ➔ **Recommandation :** Mettre le sac filtrant en place pour aspirer les poussières fines.

## 12 Filtre-cartouche

### Illustration G 1

- ➔ La cartouche filtrante doit toujours être mise en place, aussi bien pour l'aspiration humide que pour l'aspiration à sec.

**Remarque :** avant de les utiliser pour l'aspiration à sec, laisser sécher les cartouches filtrantes mouillées.

## 13 tuyau d'aspiration avec raccord

### Illustration B 1

- ➔ Enfoncer le flexible d'aspiration dans le raccord sur l'appareil, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- ➔ Pour le retirer, presser le cran d'arrêt du pouce et retirer le flexible d'aspiration.

**Remarque :** Les accessoires, comme par ex. les brosses d'aspiration (en o) peuvent être branchées sur le raccord et être ainsi raccordées au tuyau d'aspiration. Pour un confort de travail dans des espaces réduits. En cas de besoin, la poignée amovible peut être posée entre l'accessoire et le tuyau d'aspiration. Voir position 14.

**Recommandation:** Pour une aspiration au sol, enficher la poignée sur le tuyau d'aspiration.

## 14 Poignée amovible

### Illustration B 1

- ➔ Raccorder la poignée au tuyau d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Illustration B 4

- ➔ Pour retirer la poignée du tuyau d'aspiration, appuyer sur le cran avec les pouces et retirer la poignée.

**Remarque :** Grâce au retrait de la poignée, des accessoires peuvent également être enfilés directement sur le tuyau d'aspiration.

**Recommandation:** Pour une aspiration au sol, enficher la poignée sur le tuyau d'aspiration. Voir position 13.

## 15 Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m

### Illustration B 1

- ➔ Assembler les deux tubes d'aspiration et les relier à la poignée.

## 16 Suceur fente

- ➔ Pour les arêtes, les joints, les radiateurs et les zones difficilement accessibles.

## 17 Buse de sol (avec inserts)

### Illustration B 1

**Pour les appareils équipés d'un seul insert :**

- ➔ **Remarque :** Pour l'aspiration au sol de salissures sèches ou d'eau - toujours travailler avec un insert (bande de brosse et lèvre en caoutchouc) dans la buse pour sol.

**Pour les appareils avec deux inserts :**

- ➔ Pour l'aspiration au sol de salissures sèches, clipser l'insert avec deux bandes de brosse dans la buse pour sol.
- ➔ Pour l'aspiration au sol d'eau, clipser l'insert avec deux lèvres en caoutchouc dans la buse pour sol.

## 18 Adaptateur

### Illustration C 1

- ➔ Pour relier le flexible d'aspiration à un outil électrique
- ➔ Si nécessaire, adapter l'adaptateur avec un couteau au diamètre de raccord de l'outil électrique.

## Utilisation

### ATTENTION

*Toujours travailler avec la cartouche filtrante mise en place, aussi bien pendant l'aspiration humide que pendant l'aspiration à sec !*

### Avant la mise en service

### Illustration A 1

- ➔ Monter les pièces jointes en vrac à l'appareil avant la mise en service.

### Mise en service

### Illustration B 1

- ➔ Raccorder les accessoires.

### Illustration B 2

- ➔ Brancher la fiche secteur.

### Illustration B 3

- ➔ Allumer l'appareil.

### Aspiration de poussières

### ATTENTION

*Avant l'utilisation, vérifier l'état du filtre et le remplacer en cas de besoin.*

*Travailler uniquement avec un filtre cartouche sec!*

### Illustration A 2

- ➔ **Recommandation :** mettre le sac filtrant en place pour aspirer les poussières fines.

### Remarques relatives au sac filtrant

- Le niveau de remplissage du sac à poussière dépend de la saleté aspirée.
- En cas de poussière fine, sable etc... le sac à poussière doit être changé plusieurs fois.
- Les sacs filtrants colmatés pouvant éclater, remplacer le sac filtrant à temps !

## ATTENTION

Aspiration de cendres froides uniquement avec préséparateur.

référence du modèle de base : 2.863-139.0-0, modèle premium : 2.863-161.0.

### Aspiration humide

- Pour l'aspiration d'humidité ou de particules humides, veiller à la présence d'un insert correct d'une buse pour sol et raccorder un accessoire correspondant.

## ATTENTION

Ne pas utiliser de papier filtre!

**Remarque :** Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente. Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

### Travailler avec des outils électriques

#### Illustration C 1

- Si nécessaire, adapter l'adaptateur avec un couteau au diamètre de raccord de l'outil électrique.
- Fixer l'adaptateur sur la poignée du flexible d'aspiration et le raccorder à l'outil électrique. Brancher la fiche de secteur de l'outil électrique sur l'aspirateur.

#### Illustration C 2

- Positionner l'aspirateur sur la position II et commencer avec le travail.

**Remarque :** Dès que l'outil électrique est mis en marche, la turbine d'aspiration démarre avec une temporisation de 0,5 secondes. Si l'outil électrique est mis hors service, la turbine d'aspiration poursuit encore env. 5 secondes pour absorber les salissures résiduelles dans le tuyau d'aspiration.

### Soufflage

Nettoyage d'endroits difficilement accessibles ou là où l'aspiration s'avère impossible, par exemple feuilles sur lit de cailloux.

#### Illustration D 1

- Insérer le flexible d'aspiration dans le raccord de soufflage pour activer la fonction de soufflage.

### Interrompre le fonctionnement

- Mettre l'appareil hors tension.

#### Illustration E 1

- Accrocher la buse de sol en position de repos.

### Fin de l'utilisation

- Eteindre l'appareil et retirer la fiche du secteur.

### Vider le réservoir

#### Illustration F 1

- Enlever la tête de l'appareil et vider le réservoir.

### Ranger l'appareil

#### Illustration F 2

- Ranger le câble de raccordement et les accessoires sur l'appareil. Stocker l'appareil dans des locaux secs.

## Entretien et maintenance

- Entretien de l'appareil et les accessoires plastique au moyen d'un nettoyant plastique disponible dans le commerce.
- Rincer cuve et accessoires à l'eau si nécessaire et les sécher avant toute réutilisation.

#### Illustration G 1

- Si nécessaire, ne nettoyer la cartouche filtrante qu'à l'eau claire, sans la frotter, ni la brosser. La faire complètement sécher avant le montage.

## Assistance en cas de panne

### Faible puissance d'aspiration

Si la puissance d'aspiration baisse, veuillez vérifier les points suivants.

- Accessoires, tuyau d'aspiration ou tubes d'aspiration colmatés, éliminer le colmatage avec un bâton.

#### Illustration A 2

- Le sac filtrant est plein ; mettre un nouveau sac filtrant en place.

#### Illustration G 1

- La cartouche filtrante est encrassée ; la taper et la nettoyer à l'eau claire si nécessaire.
- Remplacer la cartouche filtrante endommagée.

## Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques se trouvent à la page IV. Ci-après, l'explication des symboles qui y sont utilisés.



Tension



Puissance  $P_{nom}$



Puissance de raccordement max. de la prise



Protection du réseau (à action retardée)



Volume de la cuve



Arrivée d'eau avec poignée



Arrivée d'eau avec buse de sol



Câble d'alimentation



Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)



Poids (sans accessoire)

**Sous réserve de modifications techniques !**

## Indice

|                                   |    |   |
|-----------------------------------|----|---|
| Avvertenze generali               | IT | 5 |
| Descrizione dell'apparecchio      | IT | 7 |
| Uso                               | IT | 8 |
| Cura e manutenzione               | IT | 9 |
| Guida alla risoluzione dei guasti | IT | 9 |
| Dati tecnici                      | IT | 9 |

### Gentile cliente,



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

## Avvertenze generali

### Uso conforme a destinazione

L'apparecchio, in conformità alle descrizioni e alle avvertenze di sicurezza date in queste istruzioni per l'uso, è destinato per essere utilizzato come aspiratore multiuso.

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.
- È vietato aspirare con questo apparecchio cenere e fuliggine.

Utilizzare l'aspiratore multiuso solo con:

- sacchetti filtro originali.
- Pezzi di ricambio, accessori e accessori optional originali.

Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso improprio e/o uso che non corrisponde a quello conforme a destinazione.

### Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

### Smaltimento di filtro e sacchetto filtrante

Il filtro e il sacchetto filtrante sono realizzati in materiale ecologico.

Se non contengono sostanze aspirate vietate per i rifiuti domestici, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

### Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare.

### Ordinare ricambi e accessori speciali

La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

I ricambi e gli accessori sono reperibili presso il rivenditore di fiducia o una filiale KÄRCHER.

## Norme di sicurezza

### ⚠ PERICOLO

- *Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.*
- *Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.*
- *Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento.*
- *Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento e la spina di alimentazione non presentino danni. Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.*
- *Per evitare incidenti elettrici raccomandiamo di collegare l'apparecchio a prese elettriche dotate di interruttore differenziale (con corrente differenziale nominale I<sub>dn</sub> non superiore a 30 mA).*
- *Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.*

- Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

### **⚠ AVVERTIMENTO**

- Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.
- I bambini possono utilizzare l'apparecchio solo se maggiori dell'età di 8 anni e a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.
- Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di asfissia!

- Disattivare l'apparecchio dopo ogni impiego e prima di ogni pulizia/manutenzione.
- Pericolo d'incendio. Non aspirare oggetti brucianti o ardenti.
- E' vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.
- In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio o tirare la spina di rete!
- Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali! Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

*Determinate sostanze possono formare Insieme all'aria di aspirazione vapori e miscele esplosivi*

*Non aspirare mai le seguenti sostanze:*

- gas esplosivi o infiammabili, liquidi e polveri (polveri reattive)
- Polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) insieme a detergenti fortemente alcalini ed acidi
- Acidi e soluzioni alcaline allo stato puro
- Soluzioni organiche (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone o gasolio).

*Queste sostanze possono inoltre corrodere i materiali dell'apparecchio.*

## Livelli di pericolo

### **⚠ PERICOLO**

*Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

### **⚠ AVVERTIMENTO**

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

### **⚠ PRUDENZA**

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.*

### **ATTENZIONE**

*Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.*

## Descrizione dell'apparecchio

Figure riportate sulla pagina pieghevole!



- Le presenti istruzioni per l'uso descrivono gli aspiratori multiuso riportati in copertina.
- Le figure illustrano la dotazione massima. In base al modello sussistono delle differenze nella dotazione e gli accessori forniti.

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

- compreso nella fornitura
- possibile accessorio

### **1 Raccordo tubo flessibile di aspirazione**

Figura **B 1**

- ➔ Per il collegamento del tubo flessibile per l'aspirazione.

### **2 Interruttore dell'apparecchio (ON/OFF)** (senza presa integrata)

Figura **B 3**

- ➔ **Posizione I:** Aspirazione o soffiatura.
- Posizione 0:** l'apparecchio è spento.

### **2 Interruttore dell'apparecchio (ON/OFF)** (con presa integrata)

Figura **B 3**

- ➔ **Posizione I:** Aspirazione o soffiatura.
- Posizione II:** Aspirazione automatica con utensile elettrico collegato
- Posizione 0:** l'apparecchio e l'utensile elettrico collegato sono spenti

### **3 Presa dell'apparecchio**

**Indicazione:** Osservare la potenza massima allacciata (vedi capitolo „Dati tecnici“).

Figura **C 1**

- ➔ Per il collegamento di un utensile elettrico.

### **4 Maniglia trasporto**

- ➔ Per trasportare l'apparecchio o per rimuovere la testa dell'apparecchio dopo lo sblocco.

### **5 Gancio per cavo**

Figura **F 2**

- ➔ Per conservare il cavo di allacciamento alla rete.

### **6 Raccordo di soffiatura**

Figura **D 1**

- ➔ Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'apposito attacco. In questo modo la funzione di soffiaggio è attivata.

### **7 Chiusura serbatoio**

Figura **A 1**

- ➔ Per aprire tirare verso l'esterno, per chiudere premere verso l'interno.

### **8 Posizione parcheggio**

Figura **E 1**

- ➔ Per depositare la bocchetta per pavimenti in caso di interruzioni di lavoro.

### **9 Alloggiamento accessori**

Figura **F 2**

- ➔ L'alloggiamento per gli accessori consente di conservare i tubi di aspirazione e le bocchette di aspirazione.

### **10 Ruota pivotante**

Figura **A 1**

- ➔ Le ruote pivotanti si trovano all'interno del serbatoio e vanno ancora montate prima della messa in funzione.

### **11 Sacchetto filtro**

**Nota:** Per l'aspirazione di liquidi non usare alcun sacchetto filtro!

Figura **A 2**

- ➔ **Suggerimento:** Per l'aspirazione di polvere fine inserire il sacchetto filtro.

## 12 Filtro a cartuccia

### Figura G 1

- Il filtro a cartuccia deve essere inserito sempre, sia per l'aspirazione di liquidi che per l'aspirazione a secco.

**Nota:** Prima di riutilizzare il filtro a cartuccia per l'aspirazione a secco è necessario asciugarlo.

## 13 Tubo flessibile di aspirazione con raccordo

### Figura B 1

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco dell'apparecchio e si aggancia.
- Per la rimozione premere con il pollice ed estrarre il tubo flessibile di aspirazione.

**Avviso:** Accessori, come p. es. spazzole aspiranti (in opzione) possono essere infilati direttamente sul raccordo e quindi collegarsi con il tubo flessibile di aspirazione.

Per lavorare comodi anche in locali angusti. Il manico estraibile può essere conservato all'occorrenza tra gli accessori e il tubo flessibile di aspirazione. Vedi posizione 14.

**Raccomandazione:** Per aspirare il pavimento, infilare il manico sul tubo flessibile di aspirazione.

## 14 Manico estraibile

### Figura B 1

- Collegare il manico con il tubo flessibile, finché si aggancia.

### Figura B 4

- Per rimuovere il manico dal tubo flessibile di aspirazione, premere il nottolino con il pollice e estrarre il manico.

**Avviso:** Togliendo il manico, è possibile infilare direttamente anche gli accessori sul tubo flessibile di aspirazione.

**Raccomandazione:** Per aspirare il pavimento, infilare il manico sul tubo flessibile di aspirazione. Vedi posizione 13.

## 15 Tubi rigidi di aspirazione 2 x 0,5 m

### Figura B 1

- Infilare uno dentro l'altro i due tubi di aspirazione e collegarli con il manico.

## 16 Bocchetta fessure

- Per bordi, giunti, radiatori e zone difficilmente accessibili.

## 17 Bocchetta pavimenti (con inserti)

### Figura B 1

**Per apparecchi con un solo inserto:**

- **Avviso:** Per l'aspirazione di pavimenti con sporco secco o acqua - aspirare sempre con l'inserto (striscia di setole e labbro di gomma) nella bocchetta per pavimenti.

**Per apparecchi con due inserti:**

- Per l'aspirazione di pavimenti con sporco secco, agganciare l'inserto con due strisce di setole nella bocchetta per pavimenti.
- Per l'aspirazione di pavimenti con acqua, agganciare l'inserto con due labbra di gomma nella bocchetta per pavimenti.

## 18 Adattatore

### Figura C 1

- Per il collegamento del tubo flessibile di aspirazione con l'utensile elettrico
- All'occorrenza adattare l'adattatore con un coltello al diametro di collegamento dell'utensile elettrico.

### Uso

#### ATTENZIONE

*Lavorare sempre con il filtro a cartuccia inserito sia durante l'aspirazione di liquidi che l'aspirazione di solidi!*

#### Prima della messa in funzione

### Figura A 1

- Prima della messa in funzione montare i componenti singoli dell'apparecchio.

#### Messa in funzione

### Figura B 1

- Montare gli accessori

### Figura B 2

- Inserire la spina di alimentazione.

### Figura B 3

- Accendere l'apparecchio.

#### Aspirazione a secco

#### ATTENZIONE

*Prima di utilizzarlo, verificare se il filtro presenta danneggiamenti e sostituirlo se necessario.*

*Lavorare solo con il filtro a cartuccia asciutto!*

### Figura A 2

- **Suggerimento:** Per l'aspirazione di polvere fine inserire il sacchetto filtro.

#### Indicazioni riguardo al sacchetto filtro

- Il livello di riempimento del sacchetto filtrante dipende dallo sporco che viene aspirato.
- Nel caso di polveri fini, sabbia, ecc. sostituire spesso il sacchetto filtrante.
- Il sacchetto filtrante usurato può scoppiare, pertanto va sostituito in tempo!

#### ATTENZIONE

*Aspirare ceneri raffreddate solo un pre-separatore.*

N. ordinazione esecuzione Basic: 2.863-139.0, esecuzione Premium: 2.863-161.0.

#### Aspirazione ad umido

- Per l'aspirazione di umidità o bagnato, scegliere il corretto inserto nella bocchetta per pavimenti e collegare accessori corrispondenti.

#### ATTENZIONE

*Non utilizzare il sacchetto filtrante!*

**Indicazione:** Se il serbatoio è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio gira con maggiore velocità. Spegner subito l'apparecchio e svuotare il serbatoio.

## Lavori con utensili elettrici

### Figura C 1

- All'occorrenza adattare l'adattatore con un coltello al diametro di collegamento dell'utensile elettrico.
  - Inserire l'adattatore sulla maniglia del tubo flessibile di aspirazione e collegare con il raccordo dell'utensile elettrico.
- Inserire la spina dell'utensile elettrico nella presa dell'aspiratore.

### Figura C 2

- Accendere l'aspiratore dalla **posizione II** e iniziare con i lavori.

**Avviso:** Non appena l'utensile elettrico si accende, la turbina di aspirazione parte con un ritardo di 0,5 secondi. Quando l'utensile elettrico viene spento, la turbina di aspirazione continua a funzionare per altri 5 secondi circa per consentire di aspirare lo sporco residuo nel tubo di aspirazione.

## Funzione di soffiatura

Pulizia di punti difficilmente accessibili o in cui l'aspirazione non è possibile, ad es. foglie dal letto di ghiaia.

### Figura D 1

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'apposito attacco. In questo modo la funzione di soffiaggio è attivata.

## Interrompere il funzionamento

- Spegner l'apparecchio.

### Figura E 1

- Agganciare la bocchetta per pavimenti nella posizione di parcheggio.

## Dopo l'uso

- Spegner l'apparecchio e staccare la spina.

## Svuotare il contenitore

### Figura F 1

- Rimuovere la testa dell'apparecchio e svuotare il serbatoio.

## Deposito dell'apparecchio

### Figura F 2

- Collocazione cavo di allacciamento alla rete e accessori sull'apparecchio. Conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

## Cura e manutenzione

- Pulire l'apparecchio e gli accessori in plastica con un normale detergente per materiale sintetico.
- Sciacquare all'occorrenza il contenitore e gli accessori con dell'acqua ed asciugarli prima del loro riutilizzo.

### Figura G 1

- All'occorrenza pulire il filtro a cartuccia solo sotto acqua corrente; non strofinare o spazzolare. Asciugarlo completamente prima di inserirlo.

## Guida alla risoluzione dei guasti

### Diminuzione della potenza di aspirazione

Se la potenza di aspirazione dell'apparecchio diminuisce, controllare i seguenti punti.

- Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubi di aspirazione otturati. Eliminare le otturazioni con un bastoncino.

### Figura A 2

- Il sacchetto filtrante è pieno. Inserire un nuovo sacchetto.

### Figura G 1

- Il filtro a cartuccia è sporco, battere il filtro a cartuccia ed all'occorrenza pulirlo sotto acqua corrente.
- Sostituire il filtro a cartuccia danneggiato.

## Dati tecnici

I dati tecnici sono riportati a pagina IV. Di seguito la spiegazione dei simboli usati.



Tensione



Potenza  $P_{nom}$



Potenza di collegamento max. della presa dell'apparecchio



Protezione rete (fusibile ritardato)



Capacità vano raccolta



Assorbimento di acqua con impugnatura



Assorbimento di acqua con bocchetta per pavimenti



Cavo di alimentazione



Pressione acustica (EN 60704-2-1)



Peso (senza accessori)

### Con riserva di modifiche tecniche!



## Inhoud

|                       |    |   |
|-----------------------|----|---|
| Algemene instructies  | NL | 5 |
| Beschrijving apparaat | NL | 7 |
| Bediening             | NL | 8 |
| Onderhoud             | NL | 9 |
| Hulp bij storingen    | NL | 9 |
| Technische gegevens   | NL | 9 |

### Beste klant,



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

## Algemene instructies

### Doelmatig gebruik

Het apparaat is volgens de in deze gebruiksaanwijzing gegeven beschrijvingen en de veiligheidsinstructies bestemd voor gebruik als multifunctionele zuiger.

Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.
- As en roet mogen met dit apparaat niet opgezogen worden.

Gebruik de multifunctionele zuiger enkel met:

- originele filterzakken.
- originele onderdelen, -accessoires of extra toebehoren

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.

### Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

### Afvoer van filters en filterzakken

Filters en filterzakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

Voor zover ze geen opgezogen substanties bevatten die niet via het huishoudelijke afval verwijderd mogen worden, mogen ze via het normale huisafval afgevoerd worden.

### Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garantie

In elk land gelden de door onze hiervoor verantwoorde-lijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhel-pen wij zonder kosten binnen de garantietermijn als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservice-werkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbe-wijs mee.

## Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u graag verder.

### Bestelling van reserveonderdelen en bijzondere toebehoren

Een selectie van de meest frequent benodigde reserve-onderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing. Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw handelaar of uw KÄRCHER-filiaal.

## Veiligheidsinstructies

### ⚠ GEVAAR

- *Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.*
- *Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.*
- *Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.*
- *Controleer netsnoer en stekker vóór gebruik altijd op beschadigingen. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/elektromonteur.*
- *We adviseren wandcontactdozen met voorgeschakelde lekstroom-veiligheidsschakelaar (maximaal 30 mA nominale activerings-stroomsterkte) te gebruiken, ter vermijding van elektrische ongelukken.*
- *Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.*

- Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd.

### **⚠ WAARSCHUWING**

- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen het apparaat enkel gebruiken wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het gebruikersonderhoud moegen niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.

- Verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen houden, er bestaat verstikkingsgevaar!
- Apparaat na elk gebruik en voor elke reiniging / elk onderhoud uitschakelen.
- Brandgevaar! Geen brandende of glimmende voorwerpen opzuigen.
- U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken.
- Bij schuimvorming of ontsnappende vloeistof het apparaat onmiddellijk uitschakelen of de stekker uittrekken!
- Geen schuurmiddelen, glas of reinigingsmiddelen gebruiken! Dompel het apparaat nooit in water.

Bepaalde stoffen kunnen door het opwaaien met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels vormen!

De volgende stoffen nooit opzuigen:

- Explosieve of brandbare gasen, vloeistoffen en stof (reactief stof)
- Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) in verbinding met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen
- Onverdunde sterke zuren en logen
- Organische oplosmiddelen (bijv. benzine, verfverdunder, aceton, stookolie).

Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.

## Gevarenniveaus

### ⚠ GEVAAR

*Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.*

### ⚠ WAARSCHUWING

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.*

### ⚠ VOORZICHTIG

*Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.*

### LET OP

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.*

## Beschrijving apparaat

### Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!

- Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de op de voorpagina vermelde multifunctionele zuiger.
- De afbeeldingen tonen de maximale uitvoering, al naar model zijn er verschillen in uitvoering en meegeleverd toebehoren.

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

- Behoort tot het leveringspakket
- Mogelijke accessoires

### 1 Zuiglangaansluiting

#### Afbeelding B 1

→ Voor het aansluiten van de zuigslang bij het zuigen.

### 2 Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT) (zonder ingebouwd stopcontact)

#### Afbeelding B 3

→ **Stand I:** Zuigen of blazen.

**Stand 0:** Apparaat is uitgeschakeld.

### 2 Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT) (met ingebouwd stopcontact)

#### Afbeelding B 3

→ **Stand I:** Zuigen of blazen.

**Stand II:** Automatisch afzuigen met aangesloten elektrisch gereedschap

**Stand 0:** apparaat en aangesloten elektrisch werktuig zijn uitgeschakeld



### 3 Stopcontact van het apparaat

**Instructie:** Neem het maximale aansluitvermogen in acht (zie hoofdstuk „Technische gegevens“).

#### Afbeelding C 1

→ Voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.

### 4 Handgreep

→ Om het apparaat te dragen of om de kop na het ontgrendelen te verwijderen.

### 5 Kabelhaak

#### Afbeelding F 2

→ Voor het opbergen van het netsnoer.

### 6 Blaasaansluiting

#### Afbeelding D 1

→ Zuigslang in blaasaansluiting steken, de blaasfunctie is zo geactiveerd.

### 7 Sluiting reservoir

#### Afbeelding A 1

→ Voor het openen naar buiten trekken, voor het vergrendelen naar binnen drukken.

### 8 Opbergpositie

#### Afbeelding E 1

→ Voor het afzetten van de vloerkop bij werkonderbrekingen.

### 9 Bergruimte toebehoren

#### Afbeelding F 2

→ Het bevestigingspunt voor het toebehoren maakt het bewaren van zuigbuizen en zuigkoppen aan het apparaat mogelijk.

### 10 Zwenkwiel

#### Afbeelding A 1

→ De zwenkwielen zijn bij levering in de houder ondergebracht, voor ingebruikneming monteren.

### 11 Filterzak

**Aanwijzing:** Bij het natzuigen mag geen filterzak gebruikt worden!

#### Afbeelding A 2

→ **Aanbeveling:** Voor het zuigen van fijn stof de filterzak aanbrengen.

### 12 Patronenfilter

#### Afbeelding G 1

→ Het patroonfilter moet altijd, zowel bij natzuigen als bij droogzuigen, aangebracht zijn.

**Aanwijzing:** Nat patroonfilter laten drogen voor u het weer gebruikt bij het droogzuigen.

### 13 Zuigslang met verbindingstuk

#### Afbeelding B 1

- Duw de zuigslang in de aansluiting op het apparaat tot ze gastklikt.
- Om eruit te nemen met duim op pal drukken en zuigslang eruit trekken.

**Instructie:** Accessoires zoals zuigborstels (optioneel) kunnen direct op het verbindingstuk gestoken en op die manier met de zuigslang verbonden worden. Voor comfortabel werken, ook op enge plaatsen. De afneembare handgreep kan indien nodig tussen het accessoire en de zuigslang aangebracht worden. Zie positie 14.

**Advies:** Om de vloer te zuigen steekt u de handgreep op de zuigslang.

### 14 Afneembare handgreep

#### Afbeelding B 1

- Handgreep met zuigslang verbinden tot hij vastklikt.

#### Afbeelding B 4

- Om de handgreep van de zuigslang te verwijderen, duwt u met uw duim op de vergrendeling en verwijderd u de handgreep.

**Instructie:** Door het verwijderen van de handgreep kunnen accessoires ook direct op de zuigslang gestoken worden.

**Advies:** Om de vloer te zuigen steekt u de handgreep op de zuigslang. Zie positie 13.

### 15 Zuigbuis 2 x 0,5 m

#### Afbeelding B 1

- Beide zuigbuizen samensteken en met de handgreep verbinden.

### 16 Spleetmondstuk

- Voor randen, voegen, radiatoren en moeilijk toegankelijke plaatsen.

### 17 Vloerkop (met inzetstukken)

#### Afbeelding B 1

**Bij apparaten met slechts één inzetstuk:**

- **Instructie:** Om droog vuil of water van de grond te zuigen - altijd met inzetstuk (borstelstrook en rubberstrip) in de vloersproeier werken.

**Bij apparaten met twee inzetstukken:**

- Om droog vuil van de vloer te zuigen, het inzetstuk met twee borstelstroken in de vloersproeier klikken.
- Om water van de vloer te zuigen, het inzetstuk met twee rubberstrips in de vloersproeier klikken.

### 18 Adapter

#### Afbeelding C 1

- Voor het verbinden van de zuigslang met elektrisch gereedschap
- Adapter indien nodig met een mes aan de diameter van de aansluiting van het elektrisch gereedschap aanpassen.

## Bediening

### LET OP

*Werk altijd met een aangebrachte patronenfilter, zowel bij nat- als bij droogzuigen!*

### Voor ingebruikneming

#### Afbeelding A 1

- Losse onderdelen die bij het apparaat geleverd werden, moeten voor de inbedrijfstelling gemonoteerd worden.

### Ingebruikneming

#### Afbeelding B 1

- Toebehoren aansluiten.

#### Afbeelding B 2

- Steek de netstekker in de contactdoos.

#### Afbeelding B 3

- Apparaat inschakelen.

### Droogzuigen

### LET OP

*Controleer de filter voor gebruik op beschadigingen en vervang hem indien nodig.*

*Werk enkel met een droge patronenfilter!*

#### Afbeelding A 2

- **Aanbeveling:** Voor het zuigen van fijn stof de filterzak aanbrengen.

### Instructies filterzak

- Het vulpeil van de filterzak is afhankelijk van het opgezogen vuil.
- Bij fijn stof, zand, enz. moet de filterzak vaker vervangen worden.
- Volle filterzakken kunnen openbarsten, daarom de filterzak op tijd vervangen!

### LET OP

*Opzuigen van koude as enkel met voorafscheider.*

Bestel-nr. Basic-uitvoering: 2.863-139.0, Premium-uitvoering: 2.863-161.0.

### Natzuigen

- Om vocht c.q. natigheid op te zuigen, moet gelet worden op een correct inzetstuk in de vloersproeier en moet het overeenkomstige accessoire aangesloten worden.

### LET OP

*Geen filterzak gebruiken!*

**Instructie:** Wanneer het reservoir vol is, sluit een vlotter de zuigopening en draait het apparaat met een verhoogd toerental. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak het reservoir leeg.

### Werken met elektrische werktuigen

#### Afbeelding C 1

- Adapter indien nodig met een mes aan de diameter van de aansluiting van het elektrisch gereedschap aanpassen.
- Adapter op de handgreep van de zuigslang steken en met de aansluiting van het elektrisch gereedschap verbinden. Stroomstekker van het elektrische werktuig aan de zuiger insteken.

## Afbeelding **C 2**

- Zuiger op **stand II** zetten en met het werk beginnen.

**Instructie:** Zodra het elektrisch gereedschap ingeschakeld wordt, start de zuigturbine met een vertraging van 0,5 seconden. Wanneer het elektrisch gereedschap uitgeschakeld wordt, loopt de zuigturbine nog ca. 5 seconden na om het resterende vuil in de zuigslang op te zuigen.

### Blaasfunctie

Reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of waar zuigen niet mogelijk is, bijv. bladeren uit het grindbed.

## Afbeelding **D 1**

- Zuigslang in blaasaansluiting steken, de blaasfunctie is zo geactiveerd.

### Werking onderbreken

- Apparaat uitschakelen.

## Afbeelding **E 1**

- Vloerkop in de opbergpositie hangen.

### De werkzaamheden beëindigen

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit de wandcontactdoos trekken.

### Reservoir ledigen

## Afbeelding **F 1**

- Apparaatkop afnemen en reservoir ledigen.

### Apparaat opbergen

## Afbeelding **F 2**

- Netsnoer en toebehoren in apparaat stoppen. Apparaat in droge ruimtes opbergen.

## Onderhoud

- Apparaat en kunststofaccessoires met een in de winkel verkrijgbare kunststofreiniger verzorgen.
- Reservoir en accessoires indien nodig met water uitspoelen en laten drogen voor verder gebruik.

## Afbeelding **G 1**

- Patroonfilter indien nodig alleen onder stromend water reinigen; niet afwrijven of afborstelen. Voor de montage helemaal laten drogen.

## Hulp bij storingen

### Te weinig zuigcapaciteit

Indien de zuigkracht van het apparaat afneemt, moeten de volgende punten gecontroleerd worden.

- Toebehoren, zuigslang of zuigbuizen zijn verstopt, verstopping met een stok verwijderen.

## Afbeelding **A 2**

- Filterzak is vol, nieuwe filterzak aanbrengen.

## Afbeelding **G 1**

- Patroonfilter is vuil, patroonfilter afkloppen en indien nodig onder stromend water reinigen.
- Beschadigd patroonfilter vervangen.

## Technische gegevens

De technische gegevens zijn te vinden op pagina IV. In wat volgt de verklaring van de daar gebruikte symbolen.



Spanning



Vermogen P<sub>nom</sub>.



Max. aansluitvermogen van de contactdoos van het apparaat.



Netzekering (traag)



Reservoirvolume



Wateropneming met handgreep



Wateropneming met vloerkop



Netkabel



Geluidsniveau (EN 60704-2-1)



Gewicht (excl. accessoires)

**Technische veranderingen voorbehouden!**

## Índice de contenidos

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Indicaciones generales   | ES | 5 |
| Descripción del aparato  | ES | 7 |
| Manejo                   | ES | 8 |
| Cuidados y mantenimiento | ES | 9 |
| Ayuda en caso de avería  | ES | 9 |
| Datos técnicos           | ES | 9 |

### Estimado cliente:



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

## Indicaciones generales

### Uso previsto

El aparato está previsto para el uso como aspirador en seco conforme a las descripciones e instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones.

Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.

- Proteger el aparato de la lluvia. No depositarlo a la intemperie.
- No se deben aspirar cenizas ni hollín con este aparato.

Utilizar el aspirador de usos múltiples solo con:

- bolsas filtrantes originales.
- Accesorios y piezas de repuesto o accesorios opcionales originales.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado o incorrecto.

### Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

### Eliminación de filtro y bolsa filtrante

El filtro y la bolsa filtrante están fabricados con materiales biodegradables.

Si no aspira sustancias que no estén permitidas en la basura convencional, los puede eliminar con ella.

### Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

## Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle.

### Pedido de piezas de repuesto y accesorios especiales

Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.

En su distribuidor o en la sucursal de KÄRCHER podrá adquirir piezas de repuesto y accesorios.

## Indicaciones de seguridad

### ⚠ PELIGRO

- *Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.*
- *No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.*
- *No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.*
- *Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe solicitar sin demora a un electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya.*
- *Para evitar accidentes de origen eléctrico, recomendamos utilizar tomas de corriente con un interruptor protector de corriente de defecto pre-conectado (intensidad de corriente de liberación nominal: máx. 30 mA).*

- Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.
- Los trabajos de reparación y trabajos en componentes eléctricos sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

### **⚠ ADVERTENCIA**

- Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.
- Los niños solo podrán utilizar el aparato si tienen más de 8 años y siempre que haya una persona supervisando su seguridad o les hayan instruido sobre como manejar el aparato y los peligros que conlleva.
- Los niños no pueden jugar con el aparato.
- Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- Mantener alejado el plástico del embalaje de los niños, se pueden ahogar.

- Apagar el aparato después de cada uso y antes de cada limpieza/mantenimiento.
- Peligro de incendio. No aspire objetos incandescentes, con o sin llama.
- Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.
- ¡En caso de que se forme espuma o salga líquido, desconecte el aparato inmediatamente o desenchufar!
- No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes para cristales o multiuso. No sumerja jamás el aparato en agua.

Determinadas sustancias pueden mezclarse con el aire aspirado debido a las turbulencias dando lugar a mezclas o vapores explosivos.

No aspirar nunca las siguientes sustancias:

- Gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables, (polvos reactivos)
- Polvos de metal reactivos (p. ej. aluminio, magnesio, zinc) en combinación con detergentes muy alcalinos y ácidos
- Ácidos y lejías fuertes sin diluir
- Disolventes orgánicos (p.ej. gasolina, diluyentes cromáticos, acetona, fuel).

Además, esas sustancias pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

## Niveles de peligro

### ⚠ **PELIGRO**

*Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.*

### ⚠ **ADVERTENCIA**

*Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.*

### ⚠ **PRECAUCIÓN**

*Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.*

### **CUIDADO**

*Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.*

## Descripción del aparato

Ilustraciones, véase la contraportada.

- Este manual de instrucciones describe la aspiradora de usos múltiples indicada en la portada.
- Las ilustraciones muestran el equipamiento máximo, según el modelo hay diferencias en el equipamiento y los accesorios suministrados.

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

- incluido en el volumen de suministro
- accesorios posibles

### **1** Racor de empalme de la manguera de aspiración

Imagen **B 1**

- ➔ Para conectar la manguera de absorción al aspirar.

### **2** Interruptor del aparato (ON / OFF) (sin clavija integrada)

Imagen **B 3**

- ➔ **Posición I:** Aspirar o soplar.
- Posición 0:** El aparato está apagado.

### **2** Interruptor del aparato (ON / OFF) (con clavija integrada)

Imagen **B 3**

- ➔ **Posición I:** Aspirar o soplar.
- Posición II:** Aspiración automática con herramienta eléctrica conectada
- Posición 0:** El aparato y la herramienta electrónica conectada están apagados

### **3** Enchufe del aparato

**Indicación:** Respetar la potencia de conexión máxima (véase el capítulo "Datos técnicos").

Imagen **C 1**

- ➔ Para conectar una herramienta eléctrica.

### **4** Asa de transporte

- ➔ Para transportar el aparato o para extraer el cabezal de aparato tras el desbloqueo.

### **5** Gancho porta cables

Imagen **F 2**

- ➔ Para almacenar el cable de alimentación.

### **6** Conexión para soplado

Imagen **D 1**

- ➔ Insertar la manguera de aspiración en la toma de aire para que se active la función de soplado.

### **7** Cierre del recipiente

Imagen **A 1**

- ➔ Tirar hacia fuera para afir, presionar hacia dentro para bloquear.

### **8** Posición de estacionamiento

Imagen **E 1**

- ➔ Para colocar la boquilla de suelos cuando se interrumpe el trabajo.

### **9** Alojamiento del accesorio

Imagen **F 2**

- ➔ El alojamiento para accesorios permite guardar tuberías y boquillas de aspiración en el aparato.

### **10** Rodillo de dirección

Imagen **A 1**

- ➔ Las ruedas de dirección se suministran dentro del recipiente, montar antes de la puesta en marcha.

### **11** Bolsa del filtro

**Indicación:** Para aspirar líquidos no se debe colocar una bolsa filtrante.

Imagen **A 2**

- ➔ **Recomendación:** Colocar la bolsa filtrante para aspirar polvo fino.

### **12** Filtro de cartuchos

Imagen **G 1**

- ➔ El filtro del cartucho se coloca tanto para aspirar líquidos como sólidos.

**Indicación:** Dejar secar el filtro del cartucho húmedo antes de utilizarlo para aspirar sólidos.



## 13 Manguera de aspiración con pieza de conexión

### Imagen B 1

- Presionar la manguera de aspiración en la toma del aparato, se encaja.
- Para extraer, presionar la lengüeta con el pulgar y extraer la manguera de aspiración.

**Indicación:** Los accesorios, como los cepillos aspiradores (opcional), se pueden insertar directamente a la pieza de conexión para unir con la manguera de aspiración.

Para trabajar cómodamente también en espacios estrechos.

El mango extraíble se puede colocar entre los accesorios y la manguera de aspiración si es necesario.

Véase la posición 14.

**Recomendación:** Insertar la empuñadura de aspiración de suelos en la manguera de aspiración.

## 14 Empuñadura extraíble

### Imagen B 1

- Conectar la empuñadura con la manguera de aspiración hasta que encaje.

### Imagen B 4

- Para extraer la empuñadura de la manguera de aspiración, presionar las legüetas con el pulgar y extraer la empuñadura.

**Indicación:** Si se extrae la empuñadura se pueden insertar directamente los accesorios en la manguera de aspiración.

**Recomendación:** Insertar la empuñadura de aspiración de suelos en la manguera de aspiración.

Véase la posición 13.

## 15 Tubos de aspiración 2 x 0,5 m

### Imagen B 1

- Insertar ambos tubos de aspiración y conectar con la empuñadura.

## 16 Boquilla para juntas

- Para bordes, juntas, radiadores y zonas de difícil acceso.

## 17 Boquilla barredora de suelos (con insertos)

### Imagen B 1

**Para aparatos con solo un elemento:**

- **Indicación:** Para aspirar suelos con suciedad seca o agua - trabajar siempre con elemento (tiras de cepillo y racor de goma) en la boquilla para suelos.

**Para aparatos con dos elementos:**

- Para aspirar suelos con suciedad seca, encajar el elemento con dos tiras de cepillos en la boquilla para suelos.
- Para aspirar suelos con agua, encajar el elemento con dos racores de goma en la boquilla para suelos.

## 18 Adaptador

### Imagen C 1

- Para conectar la manguera de aspiración con una herramienta eléctrica
- Adaptar el adaptador con un cuchillo si es necesario al diámetro de conexión de la herramienta eléctrica.

## Manejo

### CUIDADO

*¡Trabajar siempre con cartucho filtrante, tanto para la aspiración en húmedo como en seco!*

### Antes de la puesta en marcha

### Imagen A 1

- Antes de la puesta en marcha montar las piezas sueltas suministradas con el aparato.

### Puesta en marcha

### Imagen B 1

- Conecte el accesorio.

### Imagen B 2

- Enchufe la clavija de red.

### Imagen B 3

- Conectar el aparato.

### Aspiración en seco

### CUIDADO

*Antes de usar el filtro, comprobar si está dañado y cambiar si es necesario.*

*¡Trabajar solo con cartucho filtrante seco!*

### Imagen A 2

- **Recomendación:** Colocar la bolsa filtrante para aspirar polvo fino.

### Indicaciones sobre la bolsa filtrante

- Cuanto más suciedad de aspira más se llena la bolsa filtrante.
- En caso de aspirar polvo fino, arena etc... se debe cambiar la bolsa filtrante con más frecuencia.
- Las bolsas filtrantes pueden explotar, por eso es necesario cambiarla a tiempo.

### CUIDADO

*Aspirar cenizas frías solo con el separador previo.*

Nº referencia modelo Basic: 2.863-139.0, modelo Premium: 2.863-161.0.

### Aspiración de líquidos

- Para aspirar suciedad húmeda o líquida, es importante colocar el elemento de boquilla para suelos correcto y conectar el accesorio correspondiente.

### CUIDADO

*¡No utilizar una bolsa filtrante!*

**Nota:** Si el recipiente está lleno, un flotador cierra el orificio de aspiración y el aparato gira a un mayor número de revoluciones. Desconecte el aparato de inmediato y vacíe el recipiente.

## Trabajar con herramientas eléctricas

### Imagen C 1

- ➔ Adaptar el adaptador con un cuchillo si es necesario al diámetro de conexión de la herramienta eléctrica.
- ➔ Insertar el adaptador al asa de la manguera de aspiración y conéctelo al conector del instrumento eléctrico.  
Introducir la clavija de red de la herramienta eléctrica en el aspirador.

### Imagen C 2

- ➔ Encender el aspirador en **posición II** y comenzar el trabajo.

**Indicación:** Tan pronto se haya encendido la herramienta eléctrica, la turbina de absorción arranca con 0,5 segundos de retraso. Si se apaga la herramienta eléctrica, la turbina de absorción sigue en funcionamiento aprox. 5 segundos, para terminar de absorber la suciedad restante en la manguera de absorción.

## Función de soplado

Limpieza de zonas de difícil acceso o donde la aspiración no sea posible, p.ej. hojas del lecho de gravilla.

### Imagen D 1

- ➔ Insertar la manguera de aspiración en la toma de aire para que se active la función de soplado.

## Interrupción del funcionamiento

- ➔ Desconexión del aparato

### Imagen E 1

- ➔ Colgar la boquilla para suelos en la posición de aparcamiento.

## Finalización del funcionamiento

- ➔ Apague el aparato y desenchufe la clavija de red.

## Vacíe el depósito

### Imagen F 1

- ➔ Quite el cabezal de aparato y vacíe el depósito.

## Almacenamiento del aparato

### Imagen F 2

- ➔ Guardar la conexión a la red y los accesorios en el aparato. Guarde el aparato en un lugar seco.

## Cuidados y mantenimiento

- ➔ Limpie el aparato y los accesorios de plástico con un limpiador de materiales sintéticos de los habituales en el mercado.
- ➔ En caso necesario, aclarar el depósito y los accesorios con agua y secar antes de volverlos a utilizar.

### Imagen G 1

- ➔ Si es necesario, limpiar el filtro de cartucho bajo agua corriente, no frotar ni cepillar. Antes del montaje dejar secar totalmente.

## Ayuda en caso de avería

### Potencia de aspiración reducida

Si la potencia de absorción del aparato disminuye, comprobar los siguientes puntos.

- ➔ Los accesorios, la manguera de aspiración o los tubos de aspiración están obstruidos; elimine la obstrucción con ayuda de una vara.

### Imagen A 2

- ➔ La bolsa filtrante está llena, sustituirla por otra.

### Imagen G 1

- ➔ El filtro del cartucho está sucio, golpearlo para que caiga la suciedad y limpiarlo con agua corriente si es necesario.
- ➔ Cambiar el filtro de cartucho dañado.

## Datos técnicos

Los datos técnicos están en la página IV. A continuación aparece la explicación de los símbolos allí utilizados.



Tensión



Potencia  $P_{nom}$



Potencia máx. de conexión al enchufe del aparato



Fusible de red (inerte)



Capacidad del depósito



Absorción de agua con el asa



Absorción de agua con boquilla para suelos



Cable de conexión a la red



Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)



Peso sin accesorios

**Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.**

## Índice

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Instruções gerais        | PT | 5 |
| Descrição da máquina     | PT | 7 |
| Manuseamento             | PT | 8 |
| Conservação e manutenção | PT | 9 |
| Ajuda em caso de avarias | PT | 9 |
| Dados técnicos           | PT | 9 |

### Estimado cliente,



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

## Instruções gerais

### Utilização conforme as disposições

O aparelho foi concebido, de acordo com as descrições constantes nestas Instruções de Serviço e com as indicações sobre segurança, como aspirador polivalente. Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para sustentar as necessidades de uma utilização industrial.

- Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.
- Cinza e fuligem não podem ser aspiradas com este aparelho.

Utilizar o aspirador polivalente apenas com:

- Saco de filtro original.
- Peças sobressalentes e acessórios originais e especiais.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento.

### Protecção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis.

Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

### Eliminação do filtro e do saco de filtro

O filtro e o saco de filtro são compostos por materiais compatíveis com o meio-ambiente.

Desde que estes não contenham substâncias aspiradas que não se destinem ao lixo doméstico, estes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização competentes. Eventuais avarias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo, com o aparelho e documento de compra.

## Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição.

### Encomenda de peças sobressalentes e acessórios especiais

No final das instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.

As peças sobressalentes e acessórios podem ser adquiridos junto do seu revendedor ou em cada filial da KÄRCHER.

## Avisos de segurança

### ⚠ PERIGO

- *Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.*
- *Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.*
- *Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada.*
- *Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.*
- *Para evitar acidentes relacionados com a electricidade, recomendamos utilizar tomadas com disjuntor de corrente de defeito intercalado (máx. 30 mA corrente de activação nominal).*
- *Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.*

- Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes eléctricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

### **⚠ ATENÇÃO**

- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- As crianças só estão autorizadas a utilizar o aparelho se tiverem uma idade superior a 8 anos e se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou se receberem, por essa pessoa, instruções de utilização do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- Crianças não podem brincar com o aparelho.
- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.

- Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de asfixia!
- Desligar o aparelho após cada utilização e antes de cada limpeza/manutenção.
- Perigo de incêndio. Não aspirar materiais em combustão nem em brasa.
- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Desligar imediatamente o aparelho em caso de formação de espuma ou de saída de líquido ou tirar a ficha da tomada!
- Não utilize produtos abrasivos, produtos para a limpeza de vidros ou universais! Nunca mergulhe o aparelho em água.

Determinadas substâncias podem, com o ar aspirado, formar gases explosivos ou misturas por meio de turbulências!

Nunca aspire as seguintes substâncias:

- Gases, líquidos e pós (pó reactivo) explosivos ou inflamáveis
- Pós reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco) em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos
- Ácidos e soluções alcalinas fortes não diluídas

- Solventes orgânicos (p. ex. gasolina, diluente de tintas, acetona, óleo combustível). Além disso, estes materiais podem ter efeitos negativos sobre os materiais utilizados no aparelho.

## Níveis do aparelho

### ⚠ **PERIGO**

Aviso referente a um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### ⚠ **ATENÇÃO**

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### ⚠ **CUIDADO**

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

### **ADVERTÊNCIA**

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

## Descrição da máquina

Ver figuras na página desdobrável!

- Este manual de instruções descreve os aspiradores polivalentes apresentados na capa.
- As figuras mostram o equipamento máximo. O equipamento e os acessórios variam consoante o modelo.

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

- incluído no volume de fornecimento
- possíveis acessórios

### **1** Ligação do tubo flexível de aspiração

Figura **B 1**

- Para ligar a mangueira de aspiração para os trabalhos de aspiração.

### **2** Interruptor do aparelho (LIG/DESL) (sem tomada incorporada)

Figura **B 3**

- **Posição I:** aspirar ou soprar.
- Posição 0:** aparelho desligado.

### **2** Interruptor do aparelho (LIG/DESL) (com tomada incorporada)

Figura **B 3**

- **Posição I:** aspirar ou soprar.
- Posição II:** aspiração automática com ferramenta eléctrica conectada
- Posição 0:** O aparelho e a ferramenta eléctrica ligada estão desligados.

### **3** Tomada do aparelho

**Aviso:** ter atenção à potência máxima de conexão (ver capítulo "Dados técnicos").

Figura **C 1**

- Para a ligação de uma ferramenta eléctrica.

### **4** Pega para portar

- Para transportar o aparelho ou para retirar a cabeça do aparelho após o desbloqueio.

### **5** Gancho de cabo

Figura **F 2**

- Para guardar o cabo de alimentação.

### **6** Ligação do sopro

Figura **D 1**

- Conectar a mangueira de aspiração na ligação de sopro, a função de sopro é activada.

### **7** Fecho do recipiente

Figura **A 1**

- Puxar para fora para abrir e pressionar para dentro para fechar.

### **8** Posição de estacionamento

Figura **E 1**

- Para desligar o bocal de pavimentos durante interrupções do trabalho.

### **9** Depósito dos acessórios

Figura **F 2**

- O encaixe dos acessórios permite guardar tubos de aspiração e bocais de aspiração no aparelho.

### **10** Rolo de guia

Figura **A 1**

- No acto de entrega os rolos de guia estão guardados no recipiente. Estes devem ser montados antes da colocação em funcionamento.

## 11 Saco-filtro

**Aviso:** para a aspiração húmida não pode ser utilizado nenhum saco de filtro!

Figura **A 2**

→ **Recomendação:** montar o saco de filtro para aspirar pó fino.

## 12 Filtro de cartucho

Figura **G 1**

→ O filtro de cartucho tem que ser utilizado durante a aspiração húmida e a aspiração a seco.

**Aviso:** um filtro de cartucho húmido deve secar antes de ser utilizado na aspiração a seco.

## 13 Mangueira de aspiração com peça de ligação

Figura **B 1**

→ Pressionar o tubo de aspiração contra a ligação no aparelho, até encaixar.

→ Para retirar basta premir a patilha (com o polegar) e retirar o tubo de aspiração.

**Aviso:** acessórios como, p. ex., escovas de aspiração (opcional) podem ser encaixados directamente na peça de ligação e, deste modo, ser conectados com a mangueira de aspiração.

Para trabalhar confortavelmente, mesmo em espaços apertados.

O punho removível pode, se necessário, ser montado entre o acessório e a mangueira de aspiração.

Ver posição 14.

**Recomendação:** para a aspiração do chão, encaixar o punho na mangueira de aspiração.

## 14 Punho removível

Figura **B 1**

→ Conectar o punho com a mangueira de aspiração, até encaixar.

Figura **B 4**

→ Para retirar o punho da mangueira de aspiração, pressionar a patilha com o dedo e puxar o punho.

**Aviso:** com o retirar do punho, os acessórios podem também ser encaixados directamente na mangueira de aspiração.

**Recomendação:** para a aspiração do chão, encaixar o punho na mangueira de aspiração.

Ver posição 13.

## 15 Tubos de aspiração 2 x 0,5 m

Figura **B 1**

→ Encaixar os dois tubos de aspiração e conectar com o punho.

## 16 Bocal para juntas

→ Para cantos, juntas, radiadores e áreas de difícil acesso.

## 17 Bocal para pavimentos (com encaixes)

Figura **B 1**

**Em aparelhos com apenas um encaixe:**

→ **Aviso:** durante a aspiração do chão de sujidade seca ou de água - trabalhar sempre com o encaixe (tiras de escova ou lábio de borracha) no bocal de chão.

**Em aparelhos com dois encaixes:**

→ Para a aspiração do chão de sujidade seca, engatar o encaixe com duas tiras de escova no bocal de chão.

→ Para a aspiração do chão de água, engatar o encaixe com dois lábios de borracha no bocal de chão.

## 18 Adaptador

Figura **C 1**

→ Para ligar o tubo flexível de aspiração com uma ferramenta eléctrica

→ Se necessário deve-se utilizar uma faca para adaptar o adaptador ao diâmetro de ligação da ferramenta eléctrica.

## Manuseamento

### ADVERTÊNCIA

*Trabalhar sempre com o filtro de cartucho, tanto durante os trabalhos de aspiração a húmido como a seco!*

### Antes de colocar em funcionamento

Figura **A 1**

→ Montar os componentes soltos na embalagem no aparelho, antes de proceder à colocação em funcionamento.

### Colocação em funcionamento

Figura **B 1**

→ Ligar os acessórios.

Figura **B 2**

→ Ligar a ficha de rede.

Figura **B 3**

→ Ligar o aparelho.

### Aspirar a seco

### ADVERTÊNCIA

*Antes do encaixe, verificar se o filtro apresenta danos e, se necessário, trocá-lo.*

*Trabalhar apenas com um filtro de cartucho seco!*

Figura **A 2**

→ **Recomendação:** montar o saco de filtro para aspirar pó fino.

### Avisos relativos ao saco de filtro

- O nível de enchimento do saco de filtro depende do tipo de sujidade aspirada.
- Para pó fino, areia, etc. é necessário substituir o saco de filtro com maior frequência.
- Sacos de filtro cheios podem rebentar, pelo que é necessário que estes sejam substituídos atempadamente.

## ADVERTÊNCIA

Aspiração de cinza fria apenas com separador prévio. N.º de encomenda da versão Basic: 2.863-139.0, versão Premium: 2.863-161.0.

### Aspirar a húmido

- Para a aspiração de lixo húmido ou líquido, ter atenção ao encaixe do bocal de chão correcto e conectar o acessório correspondente.

## ADVERTÊNCIA

**Não utilizar um saco de filtro!**

**Aviso:** quando o recipiente estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona com uma rotação mais elevada. Neste caso deve desligar imediatamente o aparelho e esvaziar o recipiente.

### Trabalhar com ferramentas eléctricas

Figura C 1

- Se necessário deve-se utilizar uma faca para adaptar o adaptador ao diâmetro de ligação da ferramenta eléctrica.
- Encaixar o adaptador na pega do tubo flexível de aspiração e ligar à conexão da ferramenta eléctrica. Inserir a ficha de rede da ferramenta eléctrica no aspirador.

Figura C 2

- Ajustar o aspirador na **posição II** e iniciar os trabalhos.

**Aviso:** assim que a ferramenta eléctrica for activada, a turbina de aspiração entra em funcionamento com um atraso de 0,5 segundos. Assim que desligar a ferramenta eléctrica, a turbina de aspiração continua a trabalhar durante cerca de 5 segundos, de modo a aspirar a sujidade residual.

### Função de sopro

Limpeza de locais de difícil acesso ou onde não é possível aspirar (p. ex. folhagem sobre brita).

Figura D 1

- Conectar a mangueira de aspiração na ligação de sopro, a função de sopro é activada.

### Interromper o funcionamento

- Desligar o aparelho.

Figura E 1

- Engatar o bocal de pavimento na posição de estacionamento.

### Desligar o aparelho

- Desligue o aparelho e retire a ficha de rede.

### Esvaziar o recipiente

Figura F 1

- Remover a cabeça do aparelho e esvaziar o recipiente.

### Guardar a máquina

Figura F 2

- Arrumar o cabo de rede e os acessórios no aparelho. Guarde o aparelho em locais secos.

## Conservação e manutenção

- Limpe o aparelho e os acessórios de plástico com um produto para limpeza de plásticos corrente.
- Lavar o recipiente e os acessórios com água e secar antes de utilizar novamente.

Figura G 1

- Limpar o filtro de cartucho, se necessário, apenas sob água corrente, não esfregar nem escovar. Deixar secar totalmente antes de montar.

## Ajuda em caso de avarias

### Perda da potência de aspiração

Verifique os seguintes pontos se o rendimento de aspiração do seu aparelho diminuir.

- Os acessórios, os tubos de aspiração e o tubo flexível de aspiração estão entupidos. Remova a obstrução com um pau.

Figura A 2

- Saco do filtro está cheio; inserir novo saco.

Figura G 1

- Filtro de cartucho está sujo; sacudir o filtro de cartucho e lavar com água corrente, se necessário.
- Trocar um filtro de cartucho danificado.

## Dados técnicos

Os dados técnicos encontram-se na página IV. A seguir é fornecida uma explicação sobre os símbolos utilizados.



Tensão



Potência P<sub>nom</sub>



Potência máx. de ligação da tomada do aparelho



Protecção de rede (de acção lenta)



Volume do recipiente



Admissão de água com a pega



Admissão de água com o bocal de pavimento



Cabo de rede



Nível de pressão acústica (EN 60704-2-1)



Peso (sem acessórios)

**Reservados os direitos a alterações técnicas!**

## Indholdsfortegnelse

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Generelle henvisninger   | DA | 5 |
| Beskrivelse af apparatet | DA | 7 |
| Betjening                | DA | 8 |
| Pleje og vedligeholdelse | DA | 9 |
| Hjælp ved fejl           | DA | 9 |
| Tekniske data            | DA | 9 |

### Kære kunde



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

## Generelle henvisninger

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

Maskinen er i henhold til beskrivelserne i denne brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne beregnet til anvendelse som universalsuger.

Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervmæssig brug.

- Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.
  - Aske og sod må ikke opsuges med denne maskine. Brug universalsugeren kun med:
    - originale filterposer.
    - Original reservedele, tilbehør eller ekstra tilbehør.
- Producenten garanterer ikke for eventuelle skader som blev forårsaget af ikke bestemmelsesmæssigt brug eller ukorrekt betjening af apparatet.

### Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

### Bortskaffelse af filter og filterpose

Filter og filterpose er produceret af miljøvenligt materiale.

Såfremt de ikke har indsugede stoffer, som ikke er forbudt som husholdningsaffald, kan de bortskaffes med den normale affald.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garanti

I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. Inden for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice medbringende kvittering.

### Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.

## Bestilling af reservedele og ekstratilbehør

Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen. Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i din KÄRCHER-afdeling.

## Sikkerhedsanvisninger

### ⚠ FARE

- *Højtryksrenseren må kun sluttes til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelserne på typeskiltet.*
- *Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.*
- *Træk stikkontakten ikke ud af stikdåsen ved at trække i ledningen.*
- *Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før højtryksrenseren tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/elektriker med det samme.*
- *For at undgå elektriske uheld anbefaler vi, at man anvender stikkontakter med et forkoblet fejlstrømsrelæ (maks. 30 mA nom. udløse-strømstyrke).*
- *Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.*
- *Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.*



## **⚠ ADVARSEL**

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.
- Børn må kun bruge apparatet, hvis de er over 8 år under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de blev indlært/trænet i brugen af apparatet og de evt. resulterende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.
- Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.
- Emballagefolie skal holdes væk fra børn p.gr.a. kvælningsfare!
- Efter hver brug og før hver rengøring/vedligeholdelse skal maskinen slukkes.
- Brandfare. Opsug ikke brændende eller glødende genstande.
- Det er forbudt at bruge højtryksrensere i områder, hvor der er eksplosionsfare.

- Ved skumdannelse eller hvis væske træder ud, skal maskinen omgående slukkes eller netstikket trækkes ud!
- Undlad at bruge skuremidler, glas- eller universalrengøringsmiddel! Nedsænk aldrig apparatet i vand.

De kan danne eksplosive dampe eller blandinger gennem op-hvirvling med sugeluften!

Efterfølgende stoffer må aldrig suges op:

- Eksplosive eller tændelige gas, væsker og støv (reaktive støv)
- Reaktive metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler.
- Ufortyndede syrer og baser
- Organiske opløsningsmidler (f.eks. lakfortynder, benzin, acetone, fyringsolie).

Desuden kan disse stoffer angribe de materialer, støvsugeren er fremstillet af.

## **Faregrader**

### **⚠ FARE**

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

### **⚠ ADVARSEL**

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

### **⚠ FORSIGTIG**

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

## BEMÆRK

*Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.*

### Beskrivelse af apparatet

#### Se figurerne på side 4!

- Denne driftsvejledning beskriver universalsmodellerne som er vist på omslaget.
- Figurerne viser det maksimale udstyr, afhængigt af modellen er der forskelle mellem udstyr og medleveret tilbehør.



Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

- kommer med leveringen
- muligt tilbehør

#### 1 Sugelangetilslutning

##### Figur B 1

- For tilslutning af sugeslangen under sugningen.

#### 2 Startknap (TÆND/SLUK) (uden integreret stikdåse)

##### Figur B 3

- **Position I:** Suge eller blæse.
- Position 0:** Maskinen er slukket.

#### 2 Startknap (TÆND/SLUK) (med integreret stikdåse)

##### Figur B 3

- **Position I:** Suge eller blæse.
- Position II:** Automatisk sugning med tilsluttet el-værktøj
- Position 0:** Apparatet og tilsluttet el-værktøj er slukket

#### 3 Apparatets stikdåse

**Bemærk:** Tag højde for den maksimale strømkapacitet (se kapitel „Tekniske data“).

##### Figur C 1

- For tilslutning af el-værktøj.

#### 4 Bæregreb

- Til transport af maskinen eller til at fjerne maskinhovedet efter åbning af låsemekanismen.

#### 5 Kabelkrog

##### Figur F 2

- Til opbevaring af strømledningen.

#### 6 Blæsetilslutning

##### Figur D 1

- Sæt sugeslangen ind i blæsetilslutningen, blæsefunktionen er så aktiveret.

#### 7 Beholderlås

##### Figur A 1

- Træk ud for at åbne, skub ind for at låse.

#### 8 Parkeringsposition

##### Figur E 1

- For at stille gulvdysen til side ved arbejdspauser.

#### 9 Tilbehørsholder

##### Figur F 2

- Med tilbehørsholderen kan man opbevare sugerør og sugedysen på maskinen.

#### 10 Styringsrulle

##### Figur A 1

- Ved leverancen er styrerullerne i beholderen. Før ibrugtagelse skal styrerullerne monteres.

#### 11 Filterpose

**Bemærk:** Til vådsugningen må man ikke isætte en filterpose!

##### Figur A 2

- **Anbefaling:** Isæt filterposen til opsugning af fint støv.

#### 12 Patronfilter

##### Figur G 1

- Patronfilteret skal altid isættes, såvel ved våd- og tørsugning.

**Bemærk:** Et vådt patronfilter skal tørres inden det bruges til tørsugning.

#### 13 Sugelang med forbindelsesstykke

##### Figur B 1

- Tryk sugeslangen ind i tilslutningen, den går i hak.
- For at fjerne sugeslangen skal låsetappen trykkes ind med tommelfingeren og sugeslangen trækkes ud.

**Bemærk:** Tilbehør som f.eks. sugebørster (option) kan direkte sættes på forbindelsesstykket og således forbindes med sugeslangen.

Til bekvemt arbejde selv i små rum.

Efter behov kan det aftagelige håndtag anbringes mellem tilbehør og sugeslangen.

Se position 14.

**Anbefaling:** Til sugning af gulve sættes håndtaget på sugeslangen.

#### 14 Aftageligt håndtag

##### Figur B 1

- Forbind håndtaget med sugeslangen indtil det går i hak.

##### Figur B 4

- Tryk på næsen med tommelfingeren og træk i håndtaget for at tage håndtaget fra sugeslangen.

**Bemærk:** Hvis håndtaget tages af kan tilbehør sættes direkte på sugeslangen.

**Anbefaling:** Til sugning af gulve sættes håndtaget på sugeslangen.  
Se position 13.

## 15 Sugerør 2 x 0,5 m

Figur **B 1**

→ Sæt begge sugerør sammen og forbind dem med håndtaget.

## 16 Fugemundstykke

→ Til kanter, fuger, radiatorer og svært tilgængelige områder.

## 17 Gulvdyse (med indsats)

Figur **B 1**

**Ved maskiner med kun en indsats:**

→ **Bemærk:** Til sugning af gulve af tør smuds eller vand - skal der altid arbejdes med indsats (børstetsribbe og gummilæbe) i gulvdysen.

**Ved maskiner med to indsats:**

→ Til sugning af tørt smuds fra gulve skal indsatsen med to børstestriber klipses fast i gulvdysen.  
→ Til sugning af vand skal indsatsen med to gummilæber klipses fast i gulvdysen.

## 18 Adapter

Figur **C 1**

→ Til forbindelse af sugeslangen med et el-værktøj.  
→ Efter behov justeres el-værktøjet til tilslutningsdiamteren vha. en kniv.

## Betjening

### BEMÆRK

*Såvel ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes med et isat patronfilter!*

## Inden idrifttagning

Figur **A 1**

→ Løse komponenter, som er vedlagt maskinen, skal før bruken monteres.

## Ibrugtagning

Figur **B 1**

→ Tilslut tilbehøret.

Figur **B 2**

→ Sæt netstikket i.

Figur **B 3**

→ Tænd for maskinen.

## Tørsugning

### BEMÆRK

*Kontroller filteret for skader før det sættes i og udskift det efter behov.*

*Arbejd kun med tør patronfilter!*

Figur **A 2**

→ **Anbefaling:** Isæt filterposen til opsugning af fint støv.

## Henvisninger filterpose

- Filterposens påfyldningsgrad er afhængigt af den opsugede snavs.
- Ved fintstøv, sand osv. skal filterposen udskiftes oftere.
- Tilstoppede filterposer kan eksplodere, derfor skal filterposen udskiftes i tide!

### BEMÆRK

*Sugning af kold aske kun med separator.*

Bestillingsnr. Basic-model: 2.863-139.0, Premium-model: 2.863-161.0.

## Vådsugning

→ Til opsugning af fugtighed hhv. våde gulve skal der holdes øje med den korrekte gulvdyseindsats og det tilsvarende tilbehør tilsluttes.

### BEMÆRK

*Brug ingen filterpose!*

**Bemærk:** Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmerventil sugeåbningen, og støvsugeren kører med forhøjet omdrejningstal. Sluk straks for sugeren, og tøm beholderen.

## Arbejde med el-værktøjer

Figur **C 1**

→ Efter behov justeres el-værktøjet til tilslutningsdiamteren vha. en kniv.  
→ Sæt den vedlagte adapter på sugeslangens greb og forbind den med tilslutningen til el-værktøjet. Sæt el-værktøjets netstik i sugeren.

Figur **C 2**

→ Stil sugeren på **Position II** og start med arbejdet.  
**Bemærk:**Så snart el-værktøjet er tændt, starter sugeturbinen at køre med en forsinkelse på 0,5 sekunder. Hvis el-værktøjet slukkes, kører sugeturbinen videre for ca. 5 sekunder for at indsuge den resterende snavs i sugeslangen.

## Blæsefunktion

Rengøring af svært tilgængelige steder eller hvor opsugning ikke er muligt, f.eks. løv ud af gruslag.

Figur **D 1**

→ Sæt sugeslangen ind i blæsetilslutningen, blæsefunktionen er så aktiveret.

## Afbrydelse af driften

→ Sluk for renseren

Figur **E 1**

→ Hæng gulvdysen ind i parkeringsholderen.

## Efter brug

→ Sluk for apparatet, og træk netstikket ud.

## Tøm beholderen

Figur **F 1**

→ Tag maskinens hoved af og tøm beholderen.

## Opbevaring af maskinen

Figur **F 2**

→ Opbevar strømledningen og tilbehøret på maskinen. Opbevar støvsugeren i tørre rum.

## Pleje og vedligeholdelse

- Apparat og tilbehørsdele af plast skal rengøres med et almindeligt plastrengøringsmiddel.
- Beholder og tilbehør spoles med vand og tørres inden de bruges igen.

Figur **G 1**

- Efter behov må patronfilteret renses under flydende vand; den må ikke gnides eller børstes. Inden det monteres skal det tørres.

## Hjælp ved fejl

### Aftagende sugeeffekt

Hvis apparatets sugekapacitet reduceres, kontroller følgende punkter.

- Tilbehør, sugeslange eller sugerør er tilstoppet, fjern tilstopningen.

Figur **A 2**

- Filterposen er fuld, isæt en ny filterpose.

Figur **G 1**

- Patronefilteret er tilsmudset, bank patronfilteret og rens det efter behov under flydende vand.
- Udskift beskadiget patronfilter.

## Tekniske data

De Tekniske data er på side IV. Efterfølgende forklares de anvendte symboler.



Spænding



Ydelse  $P_{nom}$



Stikdåsens maks. kapacitet



Netsikring (træg)



Beholdervolumen



Vandindtag med håndgreb



Vandindtag med gulvdyse



Netkabel



Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)



Vægt (uden tilbehør)

**Forbehold for tekniske ændringer!**

## Innholdsfortegnelse

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Generelle merknader      | NO | 5 |
| Beskrivelse av apparatet | NO | 7 |
| Betjening                | NO | 8 |
| Pleie og vedlikehold     | NO | 9 |
| Feilretting              | NO | 9 |
| Tekniske data            | NO | 9 |

### Kjære kunde,



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

## Generelle merknader

### Forskriftsmessig bruk

Maskinen skal brukes iht. de beskrivelser og sikkerhetsanvisninger som er gitt i denne bruksanvisning for bruk som multisuger.

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kommersiell bruk.

- Beskytt apparatet mot regn. Det må ikke oppbevares utendørs.
- Aske og sot skal ikke suges opp med dette apparatet.

Multisugeren skal bare brukes med:

- Original-filterposer.
- Originale reservedeler, originalt tilbehør eller originalt ekstrautstyr

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk.

### Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

### Deponering av filter og filterpose

Filter og filterpose er produsert av miljøvennlige materialer.

Dersom de ikke inneholder oppsugd materiale som ikke er tillatt i husholdningsavfall, kan alt kastes som normalt husholdningsavfall.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling, gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.

## Kundetjeneste

Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål.

### Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør

Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.

Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller ved en KÄRCHER-avdeling.

## Sikkerhetsanvisninger

### ⚠ FARE

- *Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskerens typeskilt.*
- *Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.*
- *Strømkabelen skal ikke tas ut av stikkontakten ved at du trekker i kabelen.*
- *Kontroller strømledningen og støpselet for skader hver gang høytrykksvaskeren skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.*
- *For å unngå el-ulykker anbefaler vi at du bruker stikkontakter med forankoblede vernebrytere for å beskytte mot feilstrøm (maks. nominell utførelsesstrøm: 30 mA).*
- *Slå av apparatet og ta ut strøpstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeid påbegynnes.*
- *Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.*

## **⚠ ADVARSEL**

- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparatet.
- Barn skal bare bruke apparatet når barnet er over 8 år og er under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller får anvisninger av en person om hvordan apparatet fungerer og forstår hva slags farer det kan medføre.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.
- Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!
- Slå av apparatet etter hver bruk og før hver rengjøring/vedlikehold.
- Brannfare. Brennene eller glødende gjenstander må ikke suges opp.
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.

- Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart eller trekk ut støpselet!
- Ikke bruk skuremiddel, glass eller universalrengjøringsmiddel! Dypp aldri apparatet under vann.

Visse stoffer kan danne eksplosive damper eller blandinger når de virvles opp med sugeluften.

Sug aldri opp følgende stoffer:

- Eksplosive eller brennbare gasser, væsker og støv (reaktivt støv)
- Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med sterkt alkaliske og sure rengjøringsmidler.
- Ufortynnede sterke syrer og lut
- Organiske løsemidler (f.eks. bensin, fargetynner, aceton, fyringsolje).

I tillegg kan disse stoffene angripe materialet som er brukt i støvsugeren.

## **Risikotrinn**

### **⚠ FARE**

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

### **⚠ ADVARSEL**

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

### **⚠ FORSIKTIG**

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

## OBS

*Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.*

### Beskrivelse av apparatet

**Illustrasjoner se utfoldingssidene!**



- Denne bruksanvisningen beskriver multisugeren som beskrevet på omslaget.
- Figurene viser makimal utrustning, alt etter modell vil det være forskjeller i utrustning og medfølgende tilbehør.

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

- del av leveransen
- mulig tilbehør

### 1 Sugelangetilkobling

Figur **B 1**

- For tilkobling av sugeslange ved suging.

### 2 Hovedbryter (AV/PÅ)

(uten innebygget stikkontakt)

Figur **B 3**

- **Stilling I:** Sugging eller blåsing.
- Stilling 0:** Apparatet er slått av.

### 2 Hovedbryter (AV/PÅ)

(med innebygget stikkontakt)

Figur **B 3**

- **Stilling I:** Sugging eller blåsing.
- Stilling II:** Automatisk suging med tilkoblet elektrisk verktøy
- Stilling 0:** Maskin og tilkoblet elektroverktøy er nå avslått

### 3 Apparatkontakt

**Merknad:** Pass på maksimal tilkoblet effekt (se kapitler "Tekniske data").

Figur **C 1**

- For tilkobling av et elektrisk verktøy.

### 4 Bærehåndtak

- For å bære apparatet eller for at ta av apparatet etter opplåsing.

### 5 Kabelkroker

Figur **F 2**

- For oppbevaring av strømkabel.

### 6 Blåsetilkobling

Figur **D 1**

- Sett sugeslangen i blåsetilkoblingen, derved aktiveres blåsefunksjonen.

## 7 Beholderlåsning

Figur **A 1**

- For åpning, trekk utover - for låsning, trykk innover.

## 8 Parkeringsposisjon

Figur **E 1**

- For parkering av gulvdysen ved arbeidspausen.

## 9 Tilbehørsholder

Figur **F 2**

- Tilbehørsholderen gir mulighet for oppbevaring av sugerør og sugedysen på apparatet.

## 10 Styrerulle

Figur **A 1**

- Styrerullene er ved levering plassert i beholderen, de må monteres før du tar apparatet i bruk.

## 11 Filterpose

**Merk:** For våtsuging skal det ikke monteres noen filterpose!

Figur **A 2**

- **Anbefaling:** For suging av fint støv skal det settes inn filterpose.

## 12 Patronfilter

Figur **G 1**

- Patronfilter skal alltid være montert, både ved våtsuging og ved tørrsuging.

**Merk:** Våte patronfilter skal tørke før bruk til tørrsuging.

## 13 Sugeslange med tilkoblingsstykke

Figur **B 1**

- Sett sugeslangen i tilkoblingen på maskinen, den går i lås.
- For å ta av, trykk låsen med tommelen og trekk ut sugeslangen.

**Merk:** Tilbehør som f.eks. sugebørster (ekstraustyr) kan settes direkte på tilkoblingsstykket og kan kobles til sugeslangen.

For komfortabelt arbeid i trange rom.

Det avtagbare håndtaket kan ved behov settes på mellom tilbehør og sugeslangen.

Se posisjon 14.

**Anbefaling:** For suging av gulv, sett håndtaket på sugeslangen.

## 14 Avtagbart håndtak

Figur **B 1**

- Koble håndtaket på sugeslangen til det går i lås.

Figur **B 4**

- For å ta håndtaket av sugeslangen, trykk inn låsen med tommelen og trekk av håndtaket.

**Merk:** Ved å ta av håndtaket kan tilbehør også settes direkte på sugeslangen.

**Anbefaling:** For suging av gulv, sett håndtaket på sugeslangen.

Se posisjon 13.

## 15 Sugerør 2 x 0,5 m

Figur **B 1**

→ Sett sammen begge sugerørene og koble til håndtaket.

## 16 Fugemunnstykke

→ For kanter, fuger, radiatorer og vanskelig tilgjengelige områder.

## 17 Gulvmunnstykke (med innsatser)

Figur **B 1**

**For apparater med kun en innsats:**

→ **Merk:** For suging av gulv ved tørt smuss eller vann - brukes alltid med innsats (børstestriper og gum-mileppe) i gulvdysen.

**For apparater med to innsatser:**

→ For suging av gulv med tørt smuss, sett på innsats med to børstestriper i gulvdysen.

→ For suging av gulv med vann, sett på innsats med to gummilepper i gulvdysen.

## 18 Adapter

Figur **C 1**

→ For tilkobling av sugeslange med et elektrisk verktøy.

→ Adapter tilpasses ved behov ved hjelp av en kniv til tilkoblingsdiameteren på det elektriske verktøyet.

## Betjening

**OBS**

*Arbeid alltid med påsatt patronfilter, både ved tørr og våt suging!*

### Før igangsetting

Figur **A 1**

→ De løse delene som følger apparatet skal monteres før det tas i bruk.

### Igangsetting

Figur **B 1**

→ Koble til tilbehør.

Figur **B 2**

→ Sett i støpselet.

Figur **B 3**

→ Slå apparatet på.

### Støvsuging

**OBS**

*Før bruk, kontroller filteret for skader og skift ut ved behov.*

*Arbeide kun med tørt patronfilter!*

Figur **A 2**

→ **Anbefaling:** For suging av fint støv skal det settes inn filterpose.

## Anvisning filterpose

- Fyllingsgraden av filterposen er avhengig av hva slags smuss som suges opp.
- Ved fint støv, sand osv... må filterposen skiftes oftere.
- Fulle filterposer kan sprekke, pass derfor på å skifte filterpose til rett tid!

**OBS**

*Suging av kald aske kun med foravskiller.*

Bestillingsnr. Basic-variant: 2.863-139.0, Premium-variant: 2.863-161.0.

## Våtsuging

→ For suging ved fuktighet eller vann, pass på korrekt innsats i gulvdysen og koble til aktuelt tilbehør.

**OBS**

*Ikke bruk filterpose!*

**Merk:** Når beholderen er full, blir sugeåpningen stengt av en flottør og apparatet går med økt turtall. Slå av maskinen umiddelbart, og tøm beholderen.

## Arbeide med elektroverktøy

Figur **C 1**

→ Adapter tilpasses ved behov ved hjelp av en kniv til tilkoblingsdiameteren på det elektriske verktøyet.

→ Sett adapteret inn på håndtaket på sugeslangen og koble det til elektroverktøyet.

Sett inn støpselet fra det elektriske verktøyet i støvsugeren.

Figur **C 2**

→ Maskinen settes til **stilling II**, start så arbeidet.

**Merk:** Så snart elektroverktøyet er slått på vil sugeturbinen starte med 0,5 sekunds forsinkelse. Når elektroverktøyet slås av, går sugeturbinen enda 5 sekunder for å suge opp restsmuss i sugeslangen.

## Blåsefunksjon

Rengjøring av vanskelig tilgjengelige steder eller der det ikke er mulig med suging, f. eks. løv fra takrenner.

Figur **D 1**

→ Sett sugeslangen i blåsetilkoblingen, derved aktiveres blåsefunksjonen.

## Opphold i arbeidet

→ Slå av maskinen.

Figur **E 1**

→ Sett gulvdysen i parkeringsholderen.

## Etter bruk

→ Slå av apparatet og trekk ut støpselet.

## Tøm beholderen

Figur **F 1**

→ Ta av apparatet og tøm beholderen.

## Oppbevaring av apparatet

Figur **F 2**

→ Lagre strømkabel og tilbehør med maskinen. Oppbevar maskinen i et tørt tom.



## Pleie og vedlikehold

- Bruk et alminnelig rengjøringsmiddel for plast på apparatet, og tilbehørsdeler av plast.
- Beholder og tilbehør skylles med vann ved behov, og skal tørke før bruk.

Figur **G 1**

- Patronfilter rengjøres ved behov under rennende vann, ikke skrubbe eller børste. La tørke fullstendig før montering.

## Feilretting

### Avtagende sugeeffekt

Dersom sugeeffekten er dårlig, kontroller følgende punkter:

- Tilbehøret, sugeslange eller sugerørene er tilstoppet. Fjern tilstoppingen med en pinne.

Figur **A 2**

- Filterposen er full, sett inn ny filterpose.

Figur **G 1**

- Patronfilter er tilsmusset, ta av patronfilter og rengjør det ved behov under rennende vann.
- Bytt skadet patronfilter.

## Tekniske data

De tekniske data finner du på ide IV. Videre finner du forklaring av symbolene som brukes der.



Spenning



Effekt P<sub>nominell</sub>



Maks. tilkoblingseffekt for apparat-stik-kontakten



Strømsikring (trege)



Beholder, volum



Vannopptak med håndtak



Vannopptak med gulvdyse



Nettledning



Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)



Vekt (uten tilbehør)

**Det tas forbehold om tekniske endringer!**

## Innehållsförteckning

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| Allmänna hänvisningar     | SV | 5 |
| Beskrivning av aggregatet | SV | 7 |
| Handhavande               | SV | 8 |
| Skötsel och underhåll     | SV | 9 |
| Åtgärder vid störningar   | SV | 9 |
| Tekniska data             | SV | 9 |

### Bäste kund,



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

## Allmänna hänvisningar

### Ändamålsenlig användning

Apparaten är avsedd att användas som multifunktions-sug enligt beskrivningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning.

Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.

- Skydda maskinen från regn. Får inte förvaras utomhus.
- Aska och sot får inte sugas upp med detta aggregat.

Använd endast multifunktions-sugen med:

- Original filterpåse.
- Originalreservdelar, -tillbehör eller -specialtillbehör.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig användning eller felaktig hantering.

### Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

### Hantera filter och filterpåse

Filter och filterpåse är tillverkade i miljövänligt material. Så länge de inte innehåller uppsugna substanser, som inte får kastas i hushållssoporna, så kan de avyttras på detta sätt.

### Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor. Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantiärenden, ber vi er vända er till försäljaren med köpbeviset eller närmsta auktoriserade serviceverkstad.

### Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-filial gärna till.

## Beställning av reservdelar och specialtillbehör

I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.

Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, eller från närmaste KÄRCHER-filial.

## Säkerhetsanvisningar

### ⚠ FARA

- *Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.*
- *Ta aldrig i nätkabeln och nätuttaget med fuktiga händer.*
- *Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden.*
- *Kontrollera före drift att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice eller en utbildad elektriker.*
- *För att undvika elolyckor rekommenderar vi att endast använda nätuttag som är kopplade till en jordfelsbrytare (max. 30 mA nominella utlösningsströmstyrka).*
- *Stäng av aggregatet och dra ut nätkontaken innan vård och skötselarbeten ska utföras.*
- *Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.*

## **⚠ VARNING**

- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får endast använda apparaten om de är över 8 år gamla och om de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.
- Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
- Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!
- Stäng av maskinen efter varje användning och före all form av rengöring/underhåll.

- Brandrisk. Sug inte upp brännande eller glödande föremål.
- Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.
- Stäng omedelbart av maskinen och dra ur el-kontakten om skum bildas eller vätska tränger ut!
- Använd inte skurmedel, glas- eller allrengöringsmedel! Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

Vissa ämnen kan, genom uppvirvling med sugluften, bilda explosiva ångor eller blandningar! Sug aldrig upp följande substanser:

- explosiva eller antändliga gaser, vätskor eller damm (reaktivt damm)
- reaktivt metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink) tillsammans med starkt alkaliska och sura rengöringsmedel
- utspädda starka syror och lut
- organiska lösningsmedel (ex. bensin, färgförtunning, acetone, uppvärmningsolja).

Dessutom kan dessa ämnen angripa materialet i aggregatet.

## Riskenivåer

### ⚠ **FARA**

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

### ⚠ **VARNING**

Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

### ⚠ **FÖRSIKTIGHET**

Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

### **OBSERVERA**

Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador.

## Beskrivning av aggregatet

Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!



- Denna bruksanvisning beskriver den multifunktionssug som finns avbildad på det främre omslaget.
- Bilderna visar den maximala utrustning. Beroende av modell förekommer skillnader i utrustning och levererade tillbehör.

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

- ingår i leveransen
- möjliga tillbehör

### **1** Sugslangsanslutning

Bild **B 1**

→ För att ansluta sugslangen vid uppsugning.

### **2** Strömbrytare (PÅ/AV) (utan inbyggd eluttag)

Bild **B 3**

→ **Position I:** Uppsugning eller utblåsning.  
**Position 0:** Aggregatet är avstängt.

### **2** Strömbrytare (PÅ/AV) (med inbyggd eluttag)

Bild **B 3**

→ **Position I:** Uppsugning eller utblåsning.  
**Position II:** Automatisk uppsugning med anslutet elverktyg.  
**Position 0:** Aggregat och anslutet elverktyg är fränkopplade

### **3** Aggregatets kontakt

**Observera:** Observera maximal anslutningseffekt (se kapitel "Teknisk data").

Bild **C 1**

→ För att ansluta ett elverktyg-

### **4** Bärhandtag

→ För att bära maskinen eller för att ta loss maskinhuset efter att spärren lossats.

### **5** Kabelkrok

Bild **F 2**

→ För förvaring av nätkabel.

### **6** Blåsanslutning

Bild **D 1**

→ Stick in sugslangen i blåsanslutningen, därmed är utblåsningsfunktionen aktiverad.

### **7** Förslutning behållare

Bild **A 1**

→ För att öppna, dra utåt, tryck inåt för att stänga.

### **8** Parkeringsposition

Bild **E 1**

→ För avställning av golvmunstycket vid avbrott i arbetet.

### **9** Tillbehörshållare

Bild **F 2**

→ Tillbehörsfästet möjliggör förvaring av sugrör och sugmunstycken på maskinen.

### **10** Styrrulle

Bild **A 1**

→ Styrrullarna är vid leveransen placerad i behållare. Montera dessa innan maskinen tas i drift.

### **11** Filterbehållare

**Anvisning:** Ingen filterpåse får användas vid våtuppsugning!

Bild **A 2**

→ **Rekommendation:** Sätt i filterpåsen om maskinen ska användas för uppsugning av fint damm.

### **12** Patronfilter

Bild **G 1**

→ Patronfiltret måste alltid vara isatt, både vid våt- och torruppsugning.

**Anvisning:** Låt blöta patronfilter torka innan de används igen vid torruppsugning.

## 13 Sugslang med skarvstycke

### Bild **B 1**

- Tryck in sugslangen i anslutningen på apparaten så att den hakar fast.
- Ta loss den genom att trycka på spärren med tummen och dra ut slangen.

**Observera:** Tillbehör som t.ex. sugbortar (tillval) kan träs på direkt på skarvstycket och därmed anslutas till sugslangen.

För bekvämt arbete även i tränga utrymmen.

Det avtagbara handtaget kan vid behov placeras mellan tillbehör och sugslang.

Se position 14.

**Rekommendation:** För att suga upp smuts från golv, sätt handtaget på sugslangen.

## 14 Avtagbart handtag

### Bild **B 1**

- Anslut handtaget till sugslangen tills den hakar fast.

### Bild **B 4**

- För att ta av handtaget från sugslangen, tryck ner spärren med tummen och dra av handtaget.

**Observera:** Genom att man tar av handtaget kan man sätta på tillbehör direkt på slangen.

**Rekommendation:** För att suga upp smuts från golv, sätt handtaget på sugslangen.  
Se position 13.

## 15 Sugrör 2 x 0,5 m

### Bild **B 1**

- Sätt ihop båda sugrören och anslut till handtaget.

## 16 Fogmunstycke

- för kanter, fogar, element och svåråtkomliga ställen.

## 17 Golvmunstycke

(med insatser)

### Bild **B 1**

**Hos apparater med endast en insats:**

- **Observera:** För att suga upp torr smuts eller vatten från golv - arbeta alltid med insats (borstavstrykare och gummiläpp) i golvmunstycket.

**Hos apparater med två insatser:**

- För att suga upp torr smuts från golv, knipsa fast insatsen med två borstavstrykare i golvmunstycket.
- För att suga upp vatten, knipsa fast insatsen med två gummiläppar i golvmunstycket.

## 18 Adapter

### Bild **C 1**

- För anslutning av sugslangen till ett elverktyg
- Anpassa vid behov adaptern till anslutningsdiametern på elverktyget med hjälp av en kniv.

## Handhavande

### **OBSERVERA**

Arbeta alltid med isatt patronfilter, både vid våt- och torrsugning!

### Före idrifttagandet

#### Bild **A 1**

- Montera de bifogade lösa delarna på aggregatet innan det tas i drift.

### Idrifttagande

#### Bild **B 1**

- Anslut tillbehör.

#### Bild **B 2**

- Stick i nätkontakten.

#### Bild **B 3**

- Starta aggregatet.

### Torrsugning

### **OBSERVERA**

Innan användning, kontrollera om filtret är skadat och byt ut det vid behov.

Arbeta endast med torrt patronfilter!

#### Bild **A 2**

- **Rekommendation:** Sätt i filterpåsen om maskinen ska användas för uppsugning av fint damm.

### Hänvisningar filterpåse

- Filterpåsens uppsamlingsförmåga styrs av den smuts som sugs upp.
- Vid fint damm, sand och liknande ... måste filterpåsen bytas oftare.
- Tilltäppta filterpåsar kan spricka, byt därför filterpåsen i god tid!

### **OBSERVERA**

Uppsugning av kall aska endast med avskiljare.

Beställ-Nr. Basic-utförande: 2.863-139.0, Premium-utförande: 2.863-161.0.

### Våtsugning

- För att suga upp fukt eller väta, se till att använda rätt insats i golvmunstycket och anslut lämplig tillbehör.

### **OBSERVERA**

Använd ingen filterpåse!

**Observera:** Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal. Koppla omedelbart från apparaten och töm behållaren.

### Arbeta med elverktyg

#### Bild **C 1**

- Anpassa vid behov adaptern till anslutningsdiametern på elverktyget med hjälp av en kniv.
- Sätt adaptern på sugslangens handtag och anslut den till elverktygets anslutning.  
Förbind elverktygets nätkontakt med sugen.

#### Bild **C 2**

- Ställ sugaren till **position II** och påbörja arbetet.

**Observera:** Så snart som elverktyget slås på, startar sugturbinen efter 0,5 sekunders fördröjning. När elverktyget stängs av, löper sugturbinen ytterligare ca 5 sekunder, för att suga upp resterande smuts i sugslangen.

### Blåsfunktion

Rengöring av svåråtkomliga ställen eller på platser där uppsugning inte kan utföras, t.ex. löv i en grusbädd.

Bild **D 1**

- Stick in sugslangen i blåsanslutningen, därmed är utblåsningsfunktionen aktiverad.

### Avbryta drift

- Stäng av aggregatet.

Bild **E 1**

- Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren.

### Avsluta driften

- Stäng av apparaten och dra ur nätslutningen.

### Töm behållaren

Bild **F 1**

- Ta av maskinhuvudet och töm behållaren.

### Förvaring av apparaten

Bild **F 2**

- Förvara nätkabel och tillbehör på aggregatet. Förvara aggregatet torrt.

### Skötsel och underhåll

- Vårda apparaten och tillbehören med ett vanligt i handeln förekommande plastrengöringsmedel.
- Spola vid behov ur behållare och tillbehör med vatten och torka före nästa användningstillfälle.

Bild **G 1**

- Rengör patronfiltret vid behov endast under rinnande vatten, skrubba eller borsta inte av det. Låt det torka helt innan det sätts tillbaka.

### Åtgärder vid störningar

#### Avtagande sugeffekt

Om sugeffekten hos aggregatet försämras så kontrollera följande punkter.

- Tillbehör, sugslang eller sugrör är igensatta. Tag bort smutsen med ett skaft.

Bild **A 2**

- Filterpåsen är full, sätt i en ny filterpåse.

Bild **G 1**

- Patronfiltret är smutsigt, slå ur smutsen och rengör vid behov under rinnande vatten.
- Byte skadat patronfilter.

### Tekniska data

Tekniska data finns på sidan IV. Nedan följer en förklaring av de symboler som används där.



Spänning



Effekt P<sub>nom</sub>inell



Max. anslutningseffekt i maskinuttaget



Nätsäkring (trög)



Behållarvolym



Vattenupptagning med handtag



Vattenupptagning med golvmunstycke



Nätkabel



Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)



Vikt (utan tillbehör)

**Med reservation för tekniska ändringar!**

## Sisällysluettelo

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| Yleisiä ohjeita | FI | 5 |
| Laitekuvaus     | FI | 7 |
| Käyttö          | FI | 8 |
| Hoito ja huolto | FI | 9 |
| Häiriöapu       | FI | 9 |
| Tekniset tiedot | FI | 9 |

### Arvoisa asiakas,



Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

## Yleisiä ohjeita

### Tarkoituksenmukainen käyttö

Laitte on tarkoitettu käytettäväksi monitoimi-imurina tämän käyttöohjeen kuvausten ja turvaohjeiden mukaisesti. Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön eikä vastaa ammattikäyttöön tarkoituksia vaatimuksia.

- Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkona.
- Tällä laitteella ei saa imuroida tuhkaa eikä nokea.
- Käytä monitoimi-imuria vain, kun se on varustettu:
  - alkuperäisillä pölypusseilla.
  - alkuperäisillä varaosilla, sekä alkuperäisillä lisä- tai erikoistarvikkeilla.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta käytöstä.

### Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

### Suodattimen ja suodatinpussin hävittäminen

Suodatin ja suodatinpuski on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista.

Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa laittaa yleisiin jätteistöihin, ne voidaan hävittää normaalin kotijätteen mukana.

### Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostosoitteeseen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

### Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa mielellään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

### Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen

Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiaalta tai lähimmältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.

## Turvaohjeet

### ⚠ VAARA

- *Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite.*
- *Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.*
- *Älä irrota verkkojohtoa pistokkeesta vetämällä johdosta.*
- *Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.*
- *Sähkötapaturmien välttämiseksi suosittelemme käyttämään pistorasioita, joissa on esikytkeytyt virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA nimellislaukaisuvirran voimakkuus).*
- *Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotoita ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.*
- *Vain valtuutettu huoltoliike saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakennuksiin kohdistuvat työt.*

### ⚠ VAROITUS

- *Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut*

heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.

- Lapset saavat käyttää laitetta vain, kun he ovat yli 8 vuotiaita ja ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet häneltä opastuksen laitteen käyttämiseen.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
- Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tukehtumisvaara!
- Laite kytketään pois päältä jokaisen käytön jälkeen ja ennen jokaista puhdistusta/huoltoa.
- Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai hehkuvia kohteita.
- Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.
- Jos muodostuu vaahtoa tai nestettä pääsee valumaan ulos, kytke laite heti pois päältä tai vedä sähköpistoke irti pistorasiasta!
- Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyttöpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta veteen.

Tietyt aineet voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa!

Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:

- Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
- Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkaasti alkaalisten ja happamien puhdistusaineiden kanssa
- Laimentamattomia, voimakkaita happoja ja lipeää
- Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, värinohennusaineet, aseton, polttoöljy).

Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää laitteessa käytettyjä materiaaleja.

### Vaarallisuusasteet

#### △ VAARA

Huomautus välittömästi uhkavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

#### △ VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

#### △ VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

#### HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.



## Laitekuvaus

### Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!



- Tämä käyttöohje kuvaa etukansisivulla esitetty monitoimi-imurit.
- Kuvat esittävät maksimia varustelua, mallista riippuen varustelussa ja mukana toimitetuissa varusteissa on eroavuuksia.

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.

- kuuluvat toimitukseen
- mahdolliset varusteet

#### 1 Imuletkuliitäntä

##### Kuva B 1

→ Imuletkun liittämiseen imuroitaessa.

#### 2 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)

(ilman sisäänrakennettua pistorasiaa)

##### Kuva B 3

→ **Asento I:** Imurointi tai puhallus.

**Asento 0:** Laite on kytketty pois päältä.

#### 2 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)

(sisäänrakennetulla pistorasialla)

##### Kuva B 3

→ **Asento I:** Imurointi tai puhallus.

**Asento II:** Automaattinen imurointi liitettyä sähkötyökalua käyttäen

**Asento 0:** Laite ja siihen liitetty sähkötyökalu on kytketty pois päältä

#### 3 Laitepistorasia

**Huomautus:** Huomioi maksimi liitäntäteho (katso lukua „Tekniset tiedot“).

##### Kuva C 1

→ Sähkötyökalun liittämistä varten.

#### 4 Kantokahva

→ Laitteen kantamiseen tai laitepään nostamiseen pois paikaltaan lukituksen irrottamisen jälkeen.

#### 5 Kaapelikoukku

##### Kuva F 2

→ Verkkoiliitäntäjohdon säilyttämistä varten.

#### 6 Puhallusliitäntä

##### Kuva D 1

→ Pistä imuletku puhallusliitäntään, se aktivoi puhallustoiminnan.

#### 7 Säiliönlukitus

##### Kuva A 1

→ Avaa vetämällä ulos, lukitse painamalla sisään.

## 8 Pysäköintipidike

##### Kuva E 1

→ Lattiasuulakkeen ripustamiseen työtaukojen ajaksi.

## 9 Varusteiden säilytyspaikka

##### Kuva F 2

→ Varusteiden säilytyspaikka on tarkoitettu imuputkien ja imusuulakkeiden säilyttämiseen laitteessa.

## 10 Ohjausrulla

##### Kuva A 1

→ Ohjausrullat ovat toimitettaessa säiliössä, asenna ne paikalleen ennen laitteen käyttöönottoa.

## 11 Suodatinpussi

**Huomautus:** Suodatinpussia ei saa käyttää märkäimurointiin!

##### Kuva A 2

→ **Suositus:** Käytä suodatinpussia hienopölyä imuroitaessa.

## 12 Patruunasuodatin

##### Kuva G 1

→ Patruunasuodatinta tulee aina käyttää, sekä märkäimuroitaessa että kuivaimuroitaessa.

**Huomautus:** Anna kostean patruunasuodattimen kuivua ennen käyttöä kuivaimurointiin.

## 13 Imuletku liitinkappaleella

##### Kuva B 1

→ Työnnä imuletku laitteen letkuliittimeen, se napauttaa lukitukseen.

→ Irrota imuletku painamalla lukitusnuppia peukalolla ja vetämällä letku irti.

**Huomautus:** Lisävarusteet, kuten esim. imuharjat (valinnaiset) voi pistää suoraan liitinkappaleeseen ja yhdistää siten imuletkuun.

Mukavaa imurointia myös ahtaissa tiloissa.

Irrottettavan käsikahvan voi tarvittaessa kiinnittää lisävarusteen ja imuletkun väliin.

Katso kohtaa 14.

**Suositus:** Pistä lattiaa imuroitaessa käsikahva imuletkuun.

## 14 Irrottettava käsikahva

##### Kuva B 1

→ Työnnä käsikahvaa imuletkuun, kunnes se napauttaa lukitukseen.

##### Kuva B 4

→ Irrota käsikahva imuletkusta painamalla lukitusnuppia peukalolla ja vetämällä käsikahva irti letkusta.

**Huomautus:** Kun käsikahva poistetaan, lisävarusteet voi pistää suoraan imuletkuun.

**Suositus:** Pistä lattiaa imuroitaessa käsikahva imuletkuun.

Katso kohtaa 13.

## 15 Imuputket 2 x 0,5 m

Kuva **B 1**

- Yhdistä molemmat imuputket toisiinsa ja liitä käsi-kahvaan.

## 16 Rakosuutin

- Kulmien, rakojen, lämpöpattereiden ja vaikeasti luoksepäästävien alueiden imurointiin.

## 17 Lattiasuulake (sisäkkeineen)

Kuva **B 1**

**Laitteet, joissa on vain yksi sisäke:**

- **Huomautus:** Kuivaa likaa tai vettä lattialta imuroitaessa - käytä lattiasuulakkeessa aina sisäkettä (harjakaista tai kumiuhuili).

**Laitteet, joissa on kaksi sisäkettä:**

- Kuivan lian imuroimiseksi lattialta, napsauta kahdella harjakaistalla varustettu sisäke lattiasuulakkeeseen.
- Veden lian imuroimiseksi lattialta, napsauta kahdella kumihuilellä varustettu sisäke lattiasuulakkeeseen.

## 18 Sovitin

Kuva **C 1**

- Imuletkun liittämiseen sähkötyökaluun
- Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käyttäen sähkötyökalun liittimeen sopivaksi.

### Käyttö

#### HUOMIO

*Imuroi aina patruunasuodatinta käyttäen, tämä koskee sekä märkä- että kuivaimurointia!*

### Ennen käyttöönottoa

Kuva **A 1**

- Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet osat laitteeseen ennen käyttöönottamista.

### Käyttöönotto

Kuva **B 1**

- Liitä lisävaruste.

Kuva **B 2**

- Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Kuva **B 3**

- Kytke laite päälle.

### Kuivaimu

#### HUOMIO

*Tarkasta ennen käyttämistä, onko suodatin vahingoittunut ja vaihda tarvittaessa uuteen.*

*Työskentele ainoastaan kuivalla patruunasuodattimella!*

Kuva **A 2**

- **Suositus:** Käytä suodatinpussia hienopölyä imuroitaessa.

### Suodatinpussia koskevat ohjeet

- Suodatinpussin täyttyminen riippuu imuroitavan lian laadusta.
- Hienoa pölyä, hiekkaa yms. imuroitaessa on suodatinpussi vaihdettava useammin.
- Tukkeutunut suodatinpussi voi revetä, vaihda siksi suodatinpussi hyvissä ajoin!

#### HUOMIO

*Imuroi kylmää tuhkaa vain esierotinta käyttäen.*

Basic-version tilausnumero: 2.863-139.0, Premium-versio: 2.863-161.0.

### Märkäimü

- Huomioi kosteaa tai märkää likaa imuroitaessa, että käytät oikeaa lattiasuulakkeen sisäkettä ja liität vastaavan lisävarusteen.

#### HUOMIO

*Älä käytä suodatinpussia!*

**Huomautus:** Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla. Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.

### Työskentely sähkötyökaluilla

Kuva **C 1**

- Leikkaa sovitin tarvittaessa veistä käyttäen sähkötyökalun liittimeen sopivaksi.
- Pistä sovitin imuletkun kahvaan ja liitä se sähkötyökalun liittimään. Liitä sähkötyökalun virtapistoke imuri pistokkeeseen.

Kuva **C 2**

- Käännä imurin kytkin **asentoon II** ja aloita imurointi.

**Huomautus:** Kun imuri käynnistetään, imurin imuturbiini käynnistyy 0,5 sekunnin viiveellä. Kun imuri kytetään pois päältä, imuturbiini käy vielä n. 5 sekuntia, jotta imuletku tulee imuroitua puhtaaksi jäännösroskista.

### Puhallustoiminto

Vaikeasti luoksepäästävien paikkojen puhdistamiseen tai paikkoihin, joissa imurointi ei ole mahdollista, esim. puun lehdet hiekka-alustalla.

Kuva **D 1**

- Pistä imuletku puhallusliitäntään, se aktivoi puhallustoiminnan.

### Käytön keskeytys

- Kytke laite pois päältä.

Kuva **E 1**

- Ripusta lattiasuulake pysäköintipitimeen.

### Käytön lopetus

- Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke irti.

### Säiliön tyhjennys

Kuva **F 1**

- Poista laitepää ja tyhjennä säiliö.

### Laitteen säilytys

Kuva **F 2**

- Säilytä verkkoliitäntäjohto ja varusteet laitteessa. Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.

## Hoito ja huolto

- Hoida laite ja muoviset lisävarusteen osat tavallisella muoville tarkoitetulla puhdistusaineella.
- Huuhtelee säiliö ja varusteet tarvittaessa vedellä ja kuivaa ennen uudelleen käyttöä.

Kuva **G 1**

- Puhdista tarvittaessa patruunasuodatin vain juoksevalla vedellä, älä hankaa tai käytä harjaa. Anna suodattimen kuivua täysin ennen takaisin paikalleen asettamista.

## Häiriöapu

### Vähenevä imuteho

Jos laitteen imurointikyky heikkenee, tarkasta seuraavat seikat.

- Varusteet, imuletku tai imuputki on tukkeutunut, poista tukos pitkällä esineellä.

Kuva **A 2**

- Suodatinpussi on täynnä, vaihda suodatinpussi uuteen.

Kuva **G 1**

- Patruunasuodatin on likaantunut, puhdista patruunasuodatin kopistelemalla tai tarvittaessa juoksevalla vedellä.
- Vaihda vahingoittunut patruunasuodatin.

## Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ovat sivulla IV. Seuraavana on siellä käytettyjen symbolien merkitykset.



Jännite



Teho  $P_{nenn}$



Laitepistorasian maks. liitântäteho



Verkkosulake (hidas)



Astian tilavuus



Vedenotto käsikahvalla



Vedenotto lattiasuulakkeella



Verkkokaapeli



Äänen painetaso (standardi EN 60704-2-1)



Paino (ilman varusteita)

**Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!**

## Πίνακας περιεχομένων

|                        |    |    |
|------------------------|----|----|
| Γενικές υποδείξεις     | EL | 5  |
| Περιγραφή συσκευής     | EL | 7  |
| Χειρισμός              | EL | 8  |
| Φροντίδα και συντήρηση | EL | 9  |
| Αντιμετώπιση βλαβών    | EL | 9  |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | EL | 10 |

### Αγαπητέ πελάτη,



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

## Γενικές υποδείξεις

### Αρμόζουσα χρήση

Η συσκευή προορίζεται για χρήση όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας ως ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων. Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.

- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η αναρρόφηση στάχτης και ανθρακόσκονης με αυτό το μηχάνημα δεν επιτρέπεται.

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων αποκλειστικά με:

- Αυθεντικές σακούλες φίλτρου.
- Αυθεντικά ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή ειδικό εξοπλισμό.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

### Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρουμε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

### Διάθεση φίλτρου και σακούλας φίλτρου

Το φίλτρο και η σακούλα του κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Εάν δεν περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στους κάδους οικιακών απορριμμάτων, μπορείτε να τα διαθέσετε στο σύστημα οικιακών απορριμμάτων.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

### Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθυνέστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου KÄRCHER, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.

### Παραγγελία ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων

Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης. Μπορείτε να προμηθευθείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον αρμόδιο έμπορο ή από το υποκατάστημα της KÄRCHER της περιοχής σας.

## Υποδείξεις ασφαλείας

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- **Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.**
- **Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.**
- **Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιο σύνδεσης.**
- **Πριν από κάθε λειτουργία της συσκευής ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και το φις για τυχόν ζημιές. Αναθέτετε αμέσως σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.**

- Για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων, συνιστάται η χρήση πριζών με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής (μέγ. 30 mA ονομαστική ισχύς ρεύματος απεμπλοκής).
- Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- Οι εργασίες επισκευών και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.
- Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα πλαστικά φύλλα συσκευασίας, υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας!
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή έπειτα από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό/τη συντήρηση.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αναρροφάτε καιγόμενα ή καυτά αντικείμενα.
- Απαγορεύεται η χρήση σε σημεία, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.
- Εάν εμφανιστεί αφρός ή εκρεύσει υγρό, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα ή βγάλτε το φιν από την πρίζα!
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, γυαλί ή καθαριστικά γενικής χρήσης! Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.

Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα! Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:

- Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια, υγρά και σκόνες (σκόνες που προκαλούν αντίδραση)
- Αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά
- Συμπυκνωμένα ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Οργανικά διαλυτικά μέσα (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, ακετόνη, πετρέλαιο θέρμανσης).

Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

## Επίπεδα ασφαλείας

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

## Περιγραφή συσκευής

Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!



- Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας περιγράφουν την ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων που βλέπετε στο εξώφυλλο.
- Οι εικόνες παρουσιάζουν το μέγιστο εξοπλισμό. Υπάρχουν διαφορές στον εξοπλισμό και στα συνοδευτικά εξαρτήματα ανάλογα με το μοντέλο.

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

- περιλαμβάνεται στη συσκευασία
- πιθανά εξαρτήματα

### 1 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης

Εικόνα **B1**

→ Για τη σύνδεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση.

### 2 Διακόπτης συσκευής (ON/OFF) (χωρίς ενσωματωμένη πρίζα)

Εικόνα **B3**

→ **Θέση I:** Αναρρόφηση ή εκφύσηση.

**Θέση 0:** Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

### 2 Διακόπτης συσκευής (ON/OFF) (με ενσωματωμένη πρίζα)

Εικόνα **B3**

→ **Θέση I:** Αναρρόφηση ή εκφύσηση.

**Θέση II:** Αυτόματη αναρρόφηση με συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο

**Θέση 0:** Η συσκευή και το συνδεδεμένο εργαλείο είναι απενεργοποιημένα

### 3 Πρίζα ηλεκτρικών συσκευών

**Υπόδειξη:** Λάβετε υπόψη τη μέγιστη ισχύ σύνδεσης (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά").

Εικόνα **C1**

→ Για τη σύνδεση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.

### 4 Λαβή μεταφοράς

→ Για τη μεταφορά της συσκευής ή για την αφαίρεση της κεφαλής μετά την απασφάλιση.

### 5 Αγκιστρο καλωδίου

Εικόνα **F2**

→ Για τη φύλαξη του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο.

### 6 Σύνδεση εμφύσησης αέρα

Εικόνα **D1**

→ Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη σύνδεση εκφύσησης, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκφύσησης.

## 7 Καπάκι δοχείου

### Εικόνα A 1

→ Για το άνοιγμα τραβήξτε προς τα έξω και για το κλείδωμα πιέστε προς τα μέσα.

## 8 Θέση στάθμευσης

### Εικόνα E 1

→ Για την απόθεση του ακροφυσίου δαπέδου στα δι-αλείμματα από την εργασία.

## 9 Υποδοχή εξαρτημάτων

### Εικόνα F 2

→ Η θήκη εξαρτημάτων επιτρέπει τη φύλαξη των σω-λίων και των ακροφυσίων αναρρόφησης μέσα στη συσκευή.

## 10 Τροχίσκος οδήγησης

### Εικόνα A 1

→ Κατά την παράδοση, οι τροχίσκοι βρίσκονται μέσα στο δοχείο και πρέπει να συναρμολογηθούν πριν την έναρξη της λειτουργίας.

## 11 Σακούλα φίλτρου

**Υπόδειξη:** Κατά την υγρή αναρρόφηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σακούλα φίλτρου!

### Εικόνα A 2

→ **Σύσταση:** Χρησιμοποιείτε τη σακούλα φίλτρου για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης.

## 12 Φίλτρο φυσιγγίου

### Εικόνα G 1

→ Το φίλτρο κασέτας πρέπει να βρίσκεται πάντα στη θέση του, τόσο κατά την υγρή όσο και κατά την ξηρή αναρρόφηση.

**Υπόδειξη:** Αφήστε το υγρό φίλτρο κασέτας αν στεγνώ-σει, πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε για ξηρή αναρρόφη-ση.

## 13 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης με σύνδε-σμο

### Εικόνα B 1

→ Σπρώξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη σύνδεση, ώσπου να κλειδώσει.

→ Για να τον αφαιρέσετε, πιέστε το κλικ με τον αντίχει-ρα και τραβήξτε το σωλήνα.

**Υπόδειξη:** Εξαρτήματα, όπως π.χ. βούρτσες αναρρό-φησης (προαιρετικό) μπορούν να τοποθετηθούν απευ-θείας στο σύνδεσμο και να συνδεθούν έτσι με τον ελα-στικό σωλήνα αναρρόφησης.

Για άνετη εργασία ακόμα και σε στενούς χώρους.

Η αφαιρούμενη χειρολαβή μπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να τοποθετηθεί ανάμεσα στο εξάρτημα και τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Βλ. θέση 14.

**Σύσταση:** Για αναρρόφηση στο δάπεδο τοποθετήστε τη χειρολαβή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

## 14 Αφαιρούμενη χειρολαβή

### Εικόνα B 1

→ Συνδέστε τη χειρολαβή με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης, ώστε να κλειδώσει.

### Εικόνα B 4

→ Για την αφαίρεση της χειρολαβής από τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης, πιέστε την ασφάλεια με τον αντίχειρα και τραβήξτε τη χειρολαβή.

**Υπόδειξη:** Μετά την αφαίρεση της χειρολαβής μπορείτε να συνδέσετε εξαρτήματα απευθείας στον ελαστικό σω-λήνα αναρρόφησης.

**Σύσταση:** Για αναρρόφηση στο δάπεδο τοποθετήστε τη χειρολαβή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης. Βλ. θέση 13.

## 15 Σωλήνες αναρρόφησης 2 x 0,5 m

### Εικόνα B 1

→ Ενώστε τους δύο σωλήνες αναρρόφησης και συν-δέστε τους με τη χειρολαβή.

## 16 Ακροφύσιο αρμών

→ Για άκρα, αρμούς, καλοριφέρ και σημεία με δύσκο-λη πρόσβαση.

## 17 Ακροφύσιο δαπέδου (με εξαρτήματα)

### Εικόνα B 1

**Για συσκευές με ένα μόνο ένθετο:**

→ **Υπόδειξη:** Για τον καθαρισμό δαπέδων από ξη-ρούς ρύπους ή νερό, χρησιμοποιείτε πάντα το έν-θετο (επιμήκη βούρτσα και ελαστικό χείλος) στο ακροφύσιο δαπέδου.

**Για συσκευές με δύο ένθετα:**

→ Για αναρρόφηση ξηρών ρύπων από το δάπεδο, συνδέστε το ένθετο με δύο επιμήκεις βούρτσες στο ακροφύσιο δαπέδου.

→ Για αναρρόφηση νερού από το δάπεδο, συνδέστε το ένθετο με δύο ελαστικά χείλη στο ακροφύσιο δα-πέδου.

## 18 Προσαρμογές

### Εικόνα C 1

→ Για τη σύνδεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφη-σης με ένα ηλεκτρικό εργαλείο

→ Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε τον προσαρ-μογέα στη διάμετρο της σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου με ένα μαχαίρι.

## Χειρισμός

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε πάντα το τοποθετημένο φίλτρο κασέτας τόσο κατά την υγρή όσο και κατά την ξηρή αναρρόφηση!

## Πριν τη θέση σε λειτουργία

### Εικόνα A 1

→ Πριν την ενεργοποίηση συναρμολογήστε στο μη-χάνημα τα μη συνδεδεμένα συνοδευτικά εξαρτήμα-τα.

## Ενεργοποίηση

Εικόνα **B 1**

→ Σύνδεση εξαρτημάτων.

Εικόνα **B 2**

→ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Εικόνα **B 3**

→ Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

## Ξηρή αναρρόφηση

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από τη χρήση ελέγξτε το φίλτρο για βλάβες και αντικαταστήστε το κατά περίπτωση.

Κατά τη χρήση, η κασέτα φίλτρου πρέπει να είναι πάντα στεγνή!

Εικόνα **A 2**

→ **Σύσταση:** Χρησιμοποιείτε τη σακούλα φίλτρου για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης.

### Υποδείξεις για σακούλα φίλτρου

- Ο βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου εξαρτάται από τους ρύπους που αναρροφώνται.
- Εάν πρόκειται για λεπτή σκόνη, άμμο κτλ. ... η σακούλα φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα.
- Όταν μια σακούλα φίλτρου γεμίσει υπερβολικά, μπορεί να σπάσει. Γι' αυτό αντικαθιστάτε έγκαιρα τη σακούλα φίλτρου.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναρρόφηση κρύας στάχτης μόνο με προδιαχωριστή. Κωδ. παραγγελίας Παράλλαξη Basic: 2.863-139.0, Παράλλαξη Premium: 2.863-161.0.

## Υγρή αναρρόφηση

→ Για την αναρρόφηση υγρασίας και/ή υγρών, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το σωστό ένθετο ακροφυσίου δαπέδου και να συνδέετε το αντίστοιχο εξάρτημα.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα φίλτρου!

**Υπόδειξη:** Εάν το δοχείο είναι γεμάτο, ο πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών. Θέστε αμέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο.

## Εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία

Εικόνα **C 1**

→ Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε τον προσαρμογέα στη διάμετρο της σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου με ένα μαχαίρι.

→ Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη χειρολαβή του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης και συνδέστε τον με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Συνδέστε το φως του ηλεκτρικού εργαλείου με την ηλεκτρική σκούπα.

Εικόνα **C 2**

→ Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα στη **Θέση II** και αρχίστε να εργάζεστε.

**Υπόδειξη:** Μόλις τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο, ο στρόβιλος αναρρόφησης ενεργοποιείται με καθυστέρηση 0,5 δευτερολέπτων. Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιηθεί, ο στρόβιλος αναρρόφησης συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου 5 δευτερόλεπτα, προκειμένου να απορροφήσει τα υπολείμματα των ρύπων που παραμένουν στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

## Λειτουργία εμφύσησης αέρα

Καθαρισμός δύσκολα προσβάσιμων σημείων ή σημείων όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση, π.χ. φύλλα από χαλίκια.

Εικόνα **D 1**

→ Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη σύνδεση εκφύσησης, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκφύσησης.

## Διακοπή λειτουργίας

→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Εικόνα **E 1**

→ Αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.

## Τερματισμός λειτουργίας

→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

## Εκκένωση του δοχείου

Εικόνα **F 1**

→ Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής και αδειάστε το δοχείο.

## Φύλαξη της συσκευής

Εικόνα **F 2**

→ Αποθηκεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα εξαρτήματα στη συσκευή. Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό περιβάλλον.

## Φροντίδα και συντήρηση

→ Φροντίζετε τη συσκευή και τα πλαστικά εξαρτήματα με ένα κοινό καθαριστικό πλαστικών.

→ Εάν είναι απαραίτητο ξεπλύνετε τον κάδο και τα εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Εικόνα **G 1**

→ Εάν είναι αναγκαίο καθαρίστε το φίλτρο κασέτας μόνο με τρεχούμενο νερό. Μην το τρίβετε και μην το πλένετε με βούρτσα. Αφήστε το να στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε στη θέση του.

## Αντιμετώπιση βλαβών

### Ανεπαρκής ισχύς αναρρόφησης

Εάν μειωθεί η αναρροφητική ισχύς της συσκευής, ελέγξτε τα ακόλουθα.

→ Κάποιο εξάρτημα ή ο σωλήνας αναρρόφησης είναι φραγμένα. Απομακρύνετε το αντικείμενο που προκαλεί τη φραγή με μια ράβδο.

Εικόνα **A 2**

→ Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη. Τοποθετήστε μια νέα σακούλα.

Εικόνα **G 1**

→ Το φίλτρο κασέτας είναι λερωμένο. Τινάξτε το φίλτρο και, εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό.

→ Αντικαταστήστε την ελαττωματική κασέτα φίλτρου.



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπορείτε να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα IV. Ακολουθούν οι επεξηγήσεις των χρησιμοποιούμενων συμβόλων.



Τάση



Ισχύς  $P_{\text{ονομ}}$



Μέγ. ισχύς σύνδεσης της πρίζας



Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)



Χωρητικότητα κάδου



Υποδοχή νερού με χειρολαβή



Υποδοχή νερού με ακροφύσιο δαπέδου



Καλώδιο τροφοδοσίας



Στάθμη ακουστικής πίεσης (EN 60704-2-1)



Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)

**Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!**

## İçindekiler

|                   |    |   |
|-------------------|----|---|
| Genel bilgiler    | TR | 5 |
| Cihaz tanımı      | TR | 7 |
| Kullanımı         | TR | 8 |
| Koruma ve Bakım   | TR | 9 |
| Arızalarda yardım | TR | 9 |
| Teknik Bilgiler   | TR | 9 |

### Sayın müşterimiz,



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım

veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuza saklayın.

## Genel bilgiler

### Kurallara uygun kullanım

Cihaz, bu kullanım kılavuzunda yer alan açıklamalar ve kullanıma yönelik güvenlik uyarılarına uygun şekilde çok amaçlı süpürge olarak belirlenmiştir.

Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörülmemiştir.

- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda saklamayın.
- Küller ve kurumlar bu cihazla süpürülmemelidir.
- Çok amaçlı süpürgeyi sadece aşağıdakilerle birlikte kullanın:
- Orijinal filtre torbası.
- Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar ya da özel aksesuarlar.

Üretici, amacına uygun olmayan ya da hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

### Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

### Filtre ve filtre torbasının imha edilmesi

Filtre ve filtre torbası çevreye uyumlu malzemelerden üretilmiştir.

Ev çöpi için yasak olan emilmiş maddeler içermedikleri sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.

### İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garanti

İlgili ülkede, genel distribütörümüzün belirlemiş ve yayınlamış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların oluşması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

## Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır.

### Yedek parça ve özel aksesuar siparişi

En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da KÄRCHER temsilciliğinden temin edebilirsiniz.

## Güvenlik uyarıları

### ⚠ TEHLİKE

- Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.
- Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.
- Şebeke fişini, bağlantı kablo-sundan çekerek prizden çıkartmayın.
- Bağlantı kablosuna, elektrik fişiyle birlikte her kullanımdan önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Elektronik kazalardan sakınmak için, önceden devreye sokulmuş eksik akım koruyucu şalterini (maks. 30 mA nominal akım seviyesi) kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.
- Elektrik parçalarındaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

## ⚠ **UYARI**

- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gerektiği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlikeler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyuşsal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.
- Çocuklar, sadece 8 yaşın üstünde olmaları ve güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altındayken veya cihazın nasıl kullanılacağına ve cihazın kullanımı neticesinde ortaya çıkan tehlikelere dair talimatlar almış olmaları durumunda cihazı kullanmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Ambalaj folyolarını çocuklardan uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!
- Her kullanımdan sonra ve her temizlik/bakımdan önce cihazı kapatın.
- Yangın tehlikesi. Yanan veya kor halindeki maddeleri temizlemeyin.

- Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.
- Köpük oluşması ya da sıvı çıkması durumunda cihazı hemen kapatın ya da elektrik fişini çekin!
- Aşındırıcı maddeler, cam veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayınız! Cihazı asla suya daldırmayınız.

Belirli maddeler, emilen hava ile girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımlar oluşturabilir!

Aşağıdaki maddeleri kesinlikle emmeyin:

- Patlayıcı ya da yanıcı gazlar, sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)
- Aşırı alkali ve asidik temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)
- İnceldilmemiş güçlü asitler ve eriyikler
- Organik çözücü maddeler (Örn; Benzin, tiner, aseton, sıcak yağ).

Bu maddeler, ek olarak cihazda kullanılan malzemelere etki edebilir.

## **Tehlike kademeleri**

### ⚠ **TEHLİKE**

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

### ⚠ **UYARI**

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

## ⚠ **TEDBİR**

*Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

## **DIKKAT**

*Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

### **Cihaz tanımı**

#### **Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!**

- Bu kullanım kılavuzu, öndeki zarf içinde belirtilen çok amaçlı süpürgeyi açıklar.
- Şekiller maksimum donanımı göstermektedir, modele bağlı olarak, donanımda ve birlikte verilen aksesuarlarda farklılıklar olabilir.

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

- Teslimat kapsamına dahildir
- Kullanılabilecek aksesuarlar

#### **1 Emme hortumu bağlantısı**

##### **Şekil B 1**

→ Süpürme sırasında süpürme hortumunun bağlanması için.

#### **2 Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI)** (yerleşik priz hariç)

##### **Şekil B 3**

→ **Konum I:** Süpürme veya üfleme.  
**Konum 0:** Cihaz kapalı.

#### **2 Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI)** (yerleşik prize birlikte)

##### **Şekil B 3**

→ **Konum I:** Süpürme veya üfleme.  
**Konum II:** Bağlı elektrikli aletle otomatik süpürme  
**Konum 0:** Cihaz ve bağlı bulunan elektrikli alet kapalıdır

#### **3 Cihaz prizi**

**Uyarı:** Maksimum bağlantı gücüne dikkat edin (bkz. "Teknik bilgiler" bölümü).

##### **Şekil C 1**

→ Elektrikli aleti bağlamak için.

#### **4 Taşıma kolu**

→ Cihazı taşımak ve kilidi açtıktan sonra cihaz kafasını çıkartmak için.

#### **5 Kablo kancası**

##### **Şekil F 2**

→ Şebeke bağlantı kablосunu saklamak için.

#### **6 Püskürtme bağlantısı**

##### **Şekil D 1**

→ Süpürme hortumunu üfleme bağlantısına takın, üfleme fonksiyonu devreye sokulur.

#### **7 Hazne kilidi**

##### **Şekil A 1**

→ Açmak için dışarı çekin, kilitlemek için içeri doğru bastırın.

#### **8 Park pozisyonu**

##### **Şekil E 1**

→ Çalışma molalarında taban memesini durdurmak için.

#### **9 Aksesuar donanımı**

##### **Şekil F 2**

→ Aksesuar yuvası, süpürme boruları ve süpürme memelerinin cihazda saklanması için sağdır.

#### **10 Yönlendirme makarası**

##### **Şekil A 1**

→ Yönlendirme makaraları teslimat sırasında depoya yerleştirilmiş durumdadır, işleme almadan önce monte edin.

#### **11 Filtre torbası**

**Uyarı:** Sulu süpürme için filtre torbası takılmamalıdır!

##### **Şekil A 2**

→ **Öneri:** İnce tozları süpürmek için filtre torbasını takın.

#### **12 Kartuş Filtre**

##### **Şekil G 1**

→ Kartuşlu filtre, hem sulu süpürme hem de kuru süpürme sırasında her zaman kullanılmalıdır.

**Uyarı:** Islanmış kartuşlu filtreyi, kuru süpürme sırasında tekrar kullanmadan önce kurutun.

#### **13 Bağlantı parçalı süpürme hortumu**

##### **Şekil B 1**

→ Süpürme hortumunu cihazdaki bağlantıya bastırın, yerine kilitleyin.

→ Çıkartmak için mandalı baş parmağınızla bastırın ve süpürme hortumunu dışarı çekin.

**Not:** Örn. süpürme fırçaları (opsiyonel) gibi aksesuarlar direkt olarak bağlantı parçasına takılabilir ve bu parçayla süpürme hortumuna bağlanabilir.

Dar mekanlarda da rahat çalışmak için.

Çıkartılabilir el tutamağı, ihtiyaç anında aksesuarlar ve süpürme hortumu arasına takılabilir.

Bkz. Pozisyon 14.

**Öneri:** Zemini süpürmek için el tutamağını süpürme hortumuna takın.

#### 14 Çıkarılabilir el tutamağı

Şekil **B 1**

→ El tutamağını süpürme hortumuna bağlayın, oturduğu duyulmalıdır.

Şekil **B 4**

→ El tutamağını çıkartmak için mandalı baş parmağınızla bastırın ve el tutamağını çekerek çıkartın.

**Not:** El tutamağının çıkartılmasıyla birlikte aksesuarlar direkt olarak süpürme hortumuna da takılabilir.

**Öneri:** Zemini süpürmek için el tutamağını süpürme hortumuna takın.  
Bkz. Pozisyon 13.

#### 15 Vakum boruları 2 x 0,5 m

Şekil **B 1**

→ Her iki süpürme borusunu birbirine takın ve el tutamağına bağlayın.

#### 16 Derz ucu

→ Köşeler, ek yerleri, kalorifer radyatörleri ve zor ulaşılan bölgeler için.

#### 17 Taban memesi (soketlerle birlikte)

Şekil **B 1**

**Tek bir adaptörlü cihazlarda:**

→ **Not:** Tabandaki kuru kir veya suyu süpürmek için her zaman taban memesindeki adaptörle (fırça şeridi ve kauçuk dudak) çalışın.

**İki adaptörlü cihazlarda:**

→ Zemindeki kuru kirleri süpürmek için, iki fırça şeridiyle birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.  
→ Zemindeki suyu süpürmek için, iki kauçuk dudakla birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.

#### 18 Adaptör

Şekil **C 1**

→ Süpürme hortumunu elektrikli alete bağlamak için  
→ Gerekirse, adaptörü bir bıçak kullanarak elektrikli aletin bağlantı çapına adapte edin.

## Kullanımı

### DIKKAT

*Hem sulu hem de kuru süpürme sırasında, her zaman kartuş filtre takılmış durumdayken çalışın!*

### Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce

Şekil **A 1**

→ Cihazla birlikte gelen gevşek parçaları işleme almadan önce yerine takın.

### İşletime alma

Şekil **B 1**

→ Aksesuarı bağlayınız.

Şekil **B 2**

→ Şebeke fişini takın.

Şekil **B 3**

→ Cihazı açın.

### Kuru emme

### DIKKAT

*Kullanmadan önce filtreye hasar kontrolü yapın ve gerekirse filtreyi değiştirin.*

*Sadece kuru kartuşlu filtreye çalışın!*

Şekil **A 2**

→ **Öneri:** İnce tozları süpürmek için filtre torbasını takın.

### Filtre torbası hakkında uyarılar

- Filtre torbasının doluluk derecesi emilen kire bağlıdır.
- İnce toz, kumda, vb filtre torbası daha sık değiştirilmelidir.
- Dolan filtre torbaları patlayabilir, bu nedenle filtre torbasını zamanında değiştirin!

### DIKKAT

*Soğuk külleri sadece ön ayırıcıyla süpürün.*

Basic model sipariş No.: 2.863-139.0, Premium model: 2.863-161.0.

### Islak temizlik

→ Nem veya ıslaklıkları süpürmek için doğru taban memesi adaptörü kullanmaya dikkat edin ve uygun aksesuarı bağlayın.

### DIKKAT

*Filtre torbası kullanmayın!*

**Uyarı:** Cihazın alt kısmındaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın süpürme ağzını otomatik olarak kapatır ve süpürmeyi sağlayan cihaz yüksek devir ile çalışmaya başlar. Bu durumda cihazı derhal kapatınız ve kabı boşaltınız.

## Elektrikli aletlerle çalışma

### Şekil C 1

- Gerekirse, adaptörü bir bıçak kullanarak elektrikli aletin bağlantı çapına adapte edin.
- Adaptörü süpürme hortumunun tutamağına takın elektrikli elektronik aletin bağlantısına bağlayın. Elektrikli aletin elektrik fişini emiciye takın.

### Şekil C 2

- Süpürgeyi **Konum II'ye** getirin ve çalışmaya başlayın.

**Not:** Elektrikli alet çalıştırılırsa, süpürme türbini 0,5 saniyelik bir gecikmeyle çalışmaya başlar. Elektrikli alet kapatılırsa, süpürme hortumunda kalan kiri süpürmek için emme türbini yaklaşık 5 saniye daha çalışmaya devam eder.

## Püskürtme fonksiyonu

Zor ulaşılan veya süpürmenin imkansız olduğu yerlerin temizlenmesi için, örn. kum yatağındaki yapraklar.

### Şekil D 1

- Süpürme hortumunu üfleme bağlantısına takın, üfleme fonksiyonu devreye sokulur.

## Çalışmayı yarıda kesme

- Cihazı kapatın.

### Şekil E 1

- Taban memesini park pozisyonuna asın.

## Cihazın kapatılması

- Cihazı kapatınız ve fişi çıkartınız.

## Kabı boşaltınız

### Şekil F 1

- Cihaz kafasını çıkartın ve hazneyi boşaltın.

## Cihazın saklanması

### Şekil F 2

- Şebek bağlantı kablosunu ve aksesuarları cihaza yerleştirin. Cihazı kuru bir mekanda muhafaza ediniz.

## Koruma ve Bakım

- Cihazı ve plastik aksesuarlarını piyasadan temin edilen bir plastik temizleyicisiyle temizleyiniz.
- İhtiyaç anında hazne ve aksesuarları suyla yıkayın ve tekrar kullanmadan önce kurutun.

### Şekil G 1

- Gerekirse, kartuşlu filtreyi sadece akar su altında yıkayın; silmeyin veya fırçalamayın. Takmadan önce tamamen kurutun.

## Arızalarda yardım

### Emme gücünün azalması

Cihazın emme gücü azalırsa lütfen aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Aksesuar, emme hortumu veya emme boruları tıkanmıştır, bir sopa kullanarak tıkanmayı giderin.

### Şekil A 2

- Filtre torbası dolu, yeni filtre torbası takın.

### Şekil G 1

- Kartuşlu filtre kirlenmiş, kartuşlu filtreye vurun ve gerekirse akar su altında temizleyin.
- Kartuşlu filtreyi değiştirin.

## Teknik Bilgiler

Teknik bilgiler IV. sayfada yer almaktadır. Aşağıda, orada kullanılan sembollerin açıklamasını bulabilirsiniz.



Gerilim



Güç P<sub>NOMINAL</sub>



Cihaz prizinin maksimum bağlantı gücü



Şebeke sigortası (gecikmeli)



Kap hacmi



Tutamaklı su bölümü



Taban memeli su bölümü



Elektrik kablosu



Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)



Ağırlık (aksesuar hariç)

**Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!**

## Оглавление

|                                 |    |    |
|---------------------------------|----|----|
| Общие указания                  | RU | 5  |
| Описание прибора                | RU | 8  |
| Управление                      | RU | 9  |
| Уход и техническое обслуживание | RU | 10 |
| Помощь в случае неполадок       | RU | 10 |
| Технические данные              | RU | 10 |

### Уважаемый покупатель!



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

## Общие указания

### Использование по назначению

Устройство предназначено для использования в соответствии с описаниями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации, и указаниями по технике безопасности при работе с универсальными пылесосами.

Данный прибор разработан для личного использования и не рассчитан на требования для профессионального применения.

- Защищайте прибор от попадания на него дождя. Не хранить на открытом воздухе.
- Прибор не предназначен для уборки саж и пыли.

Использовать универсальный пылесос только с:

- оригинальным пылесборным мешком.
- оригинальными запчастями, стандартными или специальными принадлежностями.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования не по назначению или неправильного обращения с прибором.

### Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приема вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приема отходов.

### Утилизация фильтра и пылесборного мешка

Фильтр и пылесборный мешок изготовлены из экологически безвредных материалов.

Если они не содержат никаких веществ, которые запрещены для утилизации домашнего мусора, они могут быть утилизированы с обычным домашним мусором.

### Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение:

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2) 013.

## Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы KÄRCHER поможет вам разрешить их.

### Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации. Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы KÄRCHER.

## Указания по технике безопасности

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

- Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.
- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.
- Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за сетевой шнур.
- Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.
- Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, мы рекомендуем использование розеток с предвключенным устройством защиты от тока повреждения (макс. номинальная сила тока срабатывания: 30 мА).
- При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а се-

тевой шнур - вынуть из розетки.

- Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.
- Допускается применение устройства детьми, достигшими 8-летнего возраста и находящимися под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получившими инструкции о применении устройства от такого лица, а также осознающими вытекающие отсюда риски.
- Не разрешайте детям играть с устройством.



- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
- Упаковочную пленку держите подальше от детей, существует опасность удушья!
- Прибор следует отключать после каждого применения и перед проведением очистки/технического обслуживания.
- Опасность пожара. Не допускать всасывания горящих или тлеющих предметов.
- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.
- При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит незамедлительно выключить или отсоединить от электросети!
- Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных моющих средств! Запрещается погружать прибор в воду.

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные пары или смеси!

Никогда не всасывать следующие вещества:

- Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)
- Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочными и кислотными моющими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи
- Органические растворители (например, бензин, растворитель, ацетон, мазут).

Кроме того эти вещества могут разъесть использованные в приборе материалы.

### Степень опасности

#### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

#### **⚠ ОСТОРОЖНО**

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

#### **ВНИМАНИЕ**

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

## Описание прибора

### Изображения см. на развороте!



■ В данной инструкции по эксплуатации приведено описание универсального пылесоса, представленного на обложке.

■ На иллюстрациях изображена максимальная оснастка устройства. Оснащение и количество дополнительных принадлежностей, входящих в объем поставки, зависит от модели устройства.

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

- содержится в объеме поставки
- возможное дополнительное оборудование

### 1 Элемент подключения всасывающего шланга

Рисунок **B 1**

→ Для подсоединения всасывающего шланга во время работы.

### 2 Выключатель прибора (вкл./выкл.), (без встроенной розетки)

Рисунок **B 3**

→ **Позиция I:** Всасывание или нагнетание воздуха.

**Позиция 0:** Устройство выключено.

### 2 Выключатель прибора (вкл./выкл.), (со встроенной розеткой)

Рисунок **B 3**

→ **Позиция I:** Всасывание или нагнетание воздуха.

**Позиция II:** Автоматическое отсасывание с подключенными электроинструментами

**Позиция 0:** Прибор и присоединенные электроинструменты выключены

### 3 Розетка аппарата

**Указание:** Учитывать максимальную общую потребляемую мощность (см. главу „Технические данные“).

Рисунок **C 1**

→ Для подключения электроинструментов.

### 4 рукоятка для ношения прибора

→ Для переноски устройства или удаления крышки устройства после разблокировки.

### 5 Крючки для кабеля

Рисунок **F 2**

→ Для хранения сетевого шнура.

## 6 Выход для подачи воздуха

Рисунок **D 1**

→ Присоединить всасывающий шланг к подключению для подачи воздуха. Тем самым активируется функция продувки.

## 7 Крышка резервуара

Рисунок **A 1**

→ Вытянуть наружу для того, чтобы открыть и нажать внутрь, чтобы закрыть.

## 8 Парковочное положение

Рисунок **E 1**

→ Для выключения насадки для пола во время перерыва в работе.

## 9 место хранения принадлежностей

Рисунок **F 2**

→ Место для хранения принадлежностей предназначено для хранения всасывающих трубок и всасывающих насадок на устройстве.

## 10 Направляющий ролики

Рисунок **A 1**

→ Перед началом эксплуатации следует установить направляющие ролики, которые при установке размещаются в резервуаре.

## 11 Фильтровальный мешок

**Указание:** Для чистки во влажном режиме не следует применять мешок для сбора пыли!

Рисунок **A 2**

→ **Рекомендация:** Для всасывания мелкой пыли следует применять мешок для сбора пыли.

## 12 Фильтровальный патрон

Рисунок **G 1**

→ Патронный фильтр должен быть установлен как при работе во влажном, так и в сухом режиме.

**Указание:** Перед дальнейшим применением для чистки в сухом режиме патронный фильтр следует просушить.

## 13 Всасывающий шланг с соединительным элементом

Рисунок **B 1**

→ Вставить всасывающий шланг в устройство до фиксации.

→ Для извлечения шланга следует нажать пальцами на стопор и вытащить всасывающий шланг.

**Указание:** Такие принадлежности, как, например, всасывающие щетки (опция), можно надевать непосредственно на соединительный элемент и таким образом соединять со всасывающим шлангом.

Для комфортной работы даже в условиях ограниченного пространства.

При необходимости съемную ручку можно размещать между принадлежностями и всасывающим шлангом.

См. положение 14.

**Рекомендация:** При уборке пола следует вставить ручку во всасывающий шланг.

## 14 Съемная ручка

Рисунок В 1

→ Соединить ручку со всасывающим шлангом до фиксации.

Рисунок В 4

→ Чтобы снять ручку со всасывающего шланга следует нажать на фиксатор большим пальцем и потянуть за ручку.

**Указание:** После снятия ручки принадлежности также можно вставлять непосредственно во всасывающий шланг.

**Рекомендация:** При уборке пола следует вставить ручку во всасывающий шланг.

См. положение 13.

## 15 Всасывающие трубки 2 x 0,5 м

Рисунок В 1

→ Соединить обе всасывающие трубки и подсоединить их к ручке.

## 16 Форсунка для чистки швов и стыков

→ Для углов, стыков, радиаторов отопления и труднодоступных поверхностей.

## 17 Насадка для пола (со вставками)

Рисунок В 1

**Для устройств с одной вставкой:**

→ **Указание:** При уборке сухой грязи или воды всегда использовать насадку для пола со вставками (щеточные планки и резиновые кромки).

**Для устройств с двумя вставками:**

→ При уборке сухой грязи в насадку для пола следует вставить две щеточные планки.

→ При уборке воды в насадку для пола следует вставить две резиновые кромки.

## 18 Адаптер

Рисунок С 1

→ Для соединения всасывающего шланга с электрооборудованием

→ При необходимости прикрепить к электрооборудованию адаптер с ножом, соответствующим диаметру подключения.

## Управление

### ВНИМАНИЕ

*Работать всегда только с установленным патронным фильтром, как при влажной, так и при сухой уборке!*

### Перед началом работы

Рисунок А 1

→ Перед началом эксплуатации аппарата установить прилагаемые незакрепленные части.

### Ввод в эксплуатацию

Рисунок В 1

→ Присоединить принадлежности

Рисунок В 2

→ Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.

Рисунок В 3

→ Выключите прибор.

### Сухая чистка

### ВНИМАНИЕ

*Перед применением следует проверить фильтр на наличие повреждений и, при необходимости, заменить.*

*Работать только с сухим патронным фильтром!*

Рисунок А 2

→ **Рекомендация:** При всасывании мелкой пыли следует применять мешки для сбора пыли.

### Указания относительно фильтровального мешка

- Степень заполнения пылесборного мешка зависит от всасываемой грязи.
- При мелкой пыли, песке итд. пылесборный мешок необходимо менять чаще.
- Установленный мешок для сбора пыли может лопнуть, поэтому его следует своевременно заменить!

### ВНИМАНИЕ

*Всасывание холодного пепла осуществлять только с применением предварительного отсекателя.* Номер для заказа, базовое исполнение: 2.863-139.0, премиум-исполнение: 2.863-161.0.

### Влажная чистка

→ При всасывании влаги следует использовать подходящую насадку для пола и присоединять соответствующие принадлежности.

### ВНИМАНИЕ

*Не использовать никакого пылесборного мешка!*

**Указание:** при полном резервуаре всасывающее отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает работать с повышенным числом оборотов.

Устройство следует немедленно выключить и опорожнить резервуар.

## Работа с электрическими инструментами

### Рисунок C 1

- При необходимости прикрепить к электрооборудованию адаптер с ножом, соответствующим диаметру подключения.
- Надеть на рукоятку всасывающего шланга входящий в комплект адаптер и соединить его с местом подключения электроинструмента. Вставить сетевую вилку электрического инструмента в пылесос.

### Рисунок C 2

- Переключить пылесос в **положение II** и начать работу.

**Указание:** После включения электроинструмента всасывающая турбина запускается с 0,5-секундной задержкой. При выключении электроинструмента всасывающая турбина продолжает работать по инерции еще примерно 5 секунд, чтобы всосать остатки мусора из шланга.

## Функция подачи воздуха

Очистка труднодоступных мест или мест, где всасывание не возможно, например, удаление листьев из гравия.

### Рисунок D 1

- Присоединить всасывающий шланг к подключению для подачи воздуха. Тем самым активируется функция продувки.

## Перерыв в работе

- Выключите прибор.

### Рисунок E 1

- Установить насадку для пола в парковочное положение.

## Окончание работы

- Выключить прибор и вытащить сетевую вилку.

## Опорожнить резервуар

### Рисунок F 1

- Снять крышку устройства и удалить содержимое из резервуара.

## Хранение устройства

### Рисунок F 2

- Сложить кабель питания от электросети и принадлежности на устройстве. Хранить устройство в сухих помещениях.

## Уход и техническое обслуживание

- Прибор и принадлежности из искусственных материалов следует чистить стандартными моющими средствами для искусственных материалов.
- При необходимости бак и детали прополоскать водой и высушить для последующего использования.

### Рисунок G 1

- В случае необходимости проводить очистку патронного фильтра под струей воды. Не вытирать и не чистить с применением щетки. Перед установкой полностью высушить.

## Помощь в случае неполадок

### Падающая мощность всасывания

Если мощность всасывания аппарата снижается, пожалуйста, проверить следующие пункты.

- Засор принадлежности, всасывающих трубок или шланга - удалить засор палкой.

### Рисунок A 2

- Мешок для сбора пыли заполнен, вставить новый мешок.

### Рисунок G 1

- Патронный фильтр загрязнен. Вытряхнуть содержимое фильтра и промыть патронный фильтр под струей воды.
- Заменить поврежденный патронный фильтр.

## Технические данные

Технические данные находятся на стр. IV. Далее следует описание используемых там символов.



Напряжение



Мощность  $P_{\text{ном}}$



Максимальное напряжение в розетке устройства



Сетевой предохранитель (инертный)



Вместимость резервуара



Потребление воды рукояткой



Потребление воды насадкой для пола



Сетевой шнур



Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)



Вес без (принадлежностей)

**Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!**

## Tartalomjegyzék

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| Általános megjegyzések    | HU | 5 |
| Készülék leírása          | HU | 7 |
| Használat                 | HU | 8 |
| Ápolás és karbantartás    | HU | 9 |
| Segítség üzemzavar esetén | HU | 9 |
| Műszaki adatok            | HU | 9 |

### Tisztelt Vásárló,



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

## Általános megjegyzések

### Rendeltetésszerű használat

A készülék jelen üzemeltetési útmutatóban foglalt leírásoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően többcéli porszívóként használható.

Ezt a készüléket háztartási használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

- A készüléket védje az esőtől. Ne tárolja kültéren.
- Hamut és kormot nem szabad ezzel a készülékkel felszívni.

A többcéli porszívót csak ezekkel használja:

- Eredeti porzsákkal.
- Eredeti alkatrészekkel, tartozékokkal és külön tartozékokkal.

A gyártó nem vállal felelősséget esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésből származnak.

### Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétkébe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételével ártalmatlanítsa!

### Szűrők és porzsákok hulladék kezelése

A szűrők és porzsákok környezetbarát anyagokból készültek.

Amennyiben nem tartalmaznak olyan felszívott anyagokat, amelyeket tilos a házi szemétkébe elhelyezni, akkor a háztartási hulladékba kidobható.

### Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálatához.

## Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephelyünk szívesen segít Önnek.

### Alkatrészek és különleges tartozékok megrendelése

Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a leggyakrabban szükséges alkatrészekről.

Alkatrészeket és tartozékokat kereskedőjénél vagy KÄRCHER-telephelyen kaphat.

## Biztonsági tanácsok

### ⚠ VESZÉLY

- *A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján található tápfeszültséggel.*
- *Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugalját.*
- *A hálózati dugót ne a csatlakozókábel húzásával távolítsa el a hálózati dugaljból.*
- *A hálózati kábel és a hálózati dugasz épségét minden használat előtt ellenőrizze. A sérült hálózati kábelt haladéktalanul ki kell cseréltetni egy jogosult ügyfélszolgálatos vagy elektromos szakemberrel.*
- *Az elektromos balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a dugalját előkapcsolt FI védőkapcsolóval (max. 30 mA névleges kioldó áramerősség) használják.*
- *Minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.*

- Elektromos alkatrészekben történő javításokat és munkákat csak jóváhagyott szervizszolgálat végezhet el.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermek a készüléket csak akkor használhatja, ha 8 év feletti, és ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha megtanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermeknek nem szabad a készülékkel játszani!
- Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermekeknek felügyelet nélkül elvégezni.
- A csomagolófóliát tartsa gyermekektől távol, fulladás veszélye áll fenn!
- A készüléket minden használat után, és minden tisztítás/karbantartás előtt kapcsolja ki.

- Égésveszély. Ne szívjon fel égő vagy parázsló tárgyat.
- Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés.
- A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni vagy ki kell húzni a hálózati dugót!
- Ne használjon súrolószert, üveget vagy univerzális tisztítószert! A készüléket tilos vízbe meríteni.

Bizonyos anyagok a beszívott levegővel robbanékony gőzöket vagy keverékeket alkothatnak! A következő anyagokat soha ne szívja fel:

- Robbanékony vagy éghető gázok, folyadékok és por (reaktív por)
- Reaktív fémpor (pl. alumínium, magnézium, cink) erős lúgos és savas tisztítószerrel összekapcsolva.
- Hígítatlan erős savakat és lúgokat
- Organikus oldószereket (pl. benzin, hígító, aceton, fűtőolaj).

Ezek az anyagok továbbá a készülékben használt anyagokat is megáramadhatják.

## Veszély fokozatok

### ⚠ **VESZÉLY**

*Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.*

### ⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

*Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.*

### ⚠ **VIGYÁZAT**

*Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.*

### **FIGYELEM**

*Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.*

## Készülék leírása

Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!

- Jelen üzemeltetési útmutató az első borítón felsorolt többcélú porszívókat írja le.
- Az ábrák a teljes felszereltséget mutatják, a felszereltség és a szállított tartozékok kivételétől függően eltérhetnek.



Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

- tartalmazza a szállítási terjedelem
- lehetséges tartozék

### **1 Szívótömlő-csatlakozó**

Ábra **B 1**

- ➔ A szívócső csatlakoztatásához porszívózás esetén.

### **2 Készülék (BE/KI)** (beépített dugalj nélkül)

Ábra **B 3**

- ➔ I. állás: Szívás vagy fújás.
- 0. állás: A készülék ki van kapcsolva.

### **2 Készülék (BE/KI)** (beépített dugaljjal)

Ábra **B 3**

- ➔ I. állás: Szívás vagy fújás.
- II. állás: Automatikus leszívás csatlakoztatott elektromos szerszámmal

0. állás: A készülék és a csatlakoztatott elektromos szerszámok ki vannak kapcsolva

### **3 Készülék hálózati dugalj**

**Megjegyzés:** Vegye figyelembe a maximális csatlakozási teljesítményt (lásd a „Műszaki adatok” fejezetet).

Ábra **C 1**

- ➔ Elektromos szerszám csatlakoztatásához.

### **4 Fogantyú**

- ➔ A készülék hordozásánál vagy a készülékfej levételekor a kioldás után.

### **5 Kábel tartó**

Ábra **F 2**

- ➔ A hálózati csatlakozókábel tárolására.

### **6 Kifúvás csatlakozója**

Ábra **D 1**

- ➔ Helyezze a szívótömlőt a fűjőcsatlakozásba, ezzel aktiválja a fújás funkciót.

### **7 Tartály zár**

Ábra **A 1**

- ➔ Kinyitáshoz húzza ki, lezáráshoz tolja be.

### **8 Parkolóállás**

Ábra **E 1**

- ➔ A padlófej leállításához munka megszakítása esetén.

### **9 Tartozék tartó**

Ábra **F 2**

- ➔ A tartozéktartó szívócsövek és szívófejek tárolását teszi lehetővé a készüléken.

### **10 Kormánycső**

Ábra **A 1**

- ➔ A kormánycső a szállításkor a tartályban található, üzembevetel előtt ezeket fel kell szerelni.

### **11 Porzsák**

**Megjegyzés:** Nedves porszívózás esetén nem szabad porzsákat behelyezni!

Ábra **A 2**

- ➔ **Ajánlás:** Finom por felszívása esetén helyezzen be porzsákat.

### **12 Patron szűrő**

Ábra **G 1**

- ➔ A patronszűrőt mindig be kell helyezni, neves porszívózás és száraz porszívózás esetén is.

**Megjegyzés:** A nedves patronszűrőt hagyja megszáradni mielőtt száraz porszívózást végezne.

### 13 Szívótmömlő összekötő darabbal

#### Ábra B 1

- A szívócsövet nyomja készüléken a csatlakozóba, bepattan.
- Kívételnél nagyujjal nyomja meg a rögzítőpecket, és húzza ki a szívócsövet.

**Megjegyzés:** A tartozékokat, mint pl. szívókefe (opcionális) közvetlenül az összekötő darabra lehet feltenni, és így a szívótmömlővel összekötni.

Kényelmes munkához szűk helyen is.

A levehető fogantyút igény szerint a tartozék és a szívótmömlő közé lehet felhelyezni.

Lásd a 14. pozíciót

**Ajánlás:** Padló szívásához a fogantyút helyezze a szívótmömlőre.

### 14 Levehető fogantyú

#### Ábra B 1

- Kösse össze a fogantyút a szívótmömlővel, kattintsa be a helyére.

#### Ábra B 4

- A fogantyú szívótmömlőről való levételénél nagyujjal nyomja meg a rögzítőpecket, és húzza le a fogantyút.

**Megjegyzés:** A fogantyú levétele által a tartozékokat közvetlenül a szívótmömlőre is fel lehet helyezni.

**Ajánlás:** Padló szívásához a fogantyút helyezze a szívótmömlőre.

Lásd a 13. pozíciót

### 15 Szívócsövek 2 x 0,5 m

#### Ábra B 1

- Rakja össze a két szívócsövet és kösse össze a fogantyúval.

### 16 Réstisztító fej

- Sarkokhoz, fugákhoz, fűtőtestekhez és nehezen elérhető területekhez.

### 17 Padlófej

(betétekkel)

#### Ábra B 1

**Csak egy betéttel rendelkező készülékek esetén:**

- **Megjegyzés:** Száraz szennyeződés vagy víz padlóról felszívása esetén - mindig a padlófejbe helyezett betéttel (kefecsik és gumiél) dolgozzon.

**Két betéttel rendelkező készülékek esetén:**

- Száraz szennyeződés padlóról felszívása esetén, a két kefecscikkal ellátott betétet kapcsolja a padlófejre.
- Víz padlóról felszívása esetén a két gumiéllal ellátott betétet kapcsolja a padlófejre.

### 18 Adapter

#### Ábra C 1

- A szívótmömlő összekötése elektromos szerszámmal

- Az adaptert szükség esetén késsel igazítsa az elektromos szerszám csatlakozójának átmérőjéhez.

## Használat

### FIGYELEM

*Mindig behelyezett patronszűrővel dolgozzon, csak úgy a nedves, mint a száraz porszívózásnál!*

### Üzembevétel előtt

#### Ábra A 1

- Üzembevétel előtt szerelje fel a mellékelt különálló alkatrészeket.

### Üzembevétel

#### Ábra B 1

- Csatlakoztassa a tartozékokat.

#### Ábra B 2

- Dugja be a hálózati csatlakozót.

#### Ábra B 3

- Kapcsolja be a készüléket.

### Száraz porszívózás

### FIGYELEM

*Használat előtt ellenőrizze, hogy nem rongálódott-e meg a szűrő és szükség esetén cserélje ki.*

*Csak száraz patronszűrővel dolgozzon!*

#### Ábra A 2

- **Ajánlás:** Finom por felszívása esetén helyezzen be porzsákot.

### Megjegyzések a porzsákhoz

- A porzsák töltési szintje a felszívandó szennyeződéstől függ.
- Finom por, homok stb. esetén... a porzsákot gyakran ki kell cserélni.
- A behelyezett porzsákok kiszakadhatnak, ezért időben cserélje ki a porzsákot!

### FIGYELEM

*Hideg hamu felszívását csak porleválasztóval szabad végezni.*

Megrendelési szám, Basic kivitel: 2.863-139.0, Premium kivitel: 2.863-161.0.

### Nedves porszívózás

- Nedvesség vagy nyirkosság felszívásánál ügyeljen a megfelelő padlófej betétre és az annak megfelelő tartozékok csatlakoztatására.

### FIGYELEM

*Ne használjon porzsákot!*

**Megjegyzés:** Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezárja a szívónyílást és a készülék megnövelt fordulatszámmal dolgozik. Azonnal kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a tartályt.

### Munka elektromos szerszámokkal

#### Ábra C 1

- Az adaptert szükség esetén késsel igazítsa az elektromos szerszám csatlakozójának átmérőjéhez.
- Az adaptert a szívótmömlő fogantyújára kell felhelyezni, és az elektromos szerszám csatlakozójával kell összekapcsolni.
- Dugja be az elektromos szerszám hálózati dugóját a porszívóba.

#### Ábra C 2

- Állítsa a porszívót **II. állásra** és kezdje el a munkát.



**Megjegyzés:** Amint az elektromos szerszámot bekapcsolja, a szívóturbina 0,5 másodperces késleltetéssel beindul. Ha az elektromos szerszámot kikapcsolja, akkor a szívóturbina még kb. 5 másodpercig tovább forog, hogy a maradék szennyet a szívócsőből beszívja.

### Kifűvás funkció

Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához, vagy olyan helyen, ahol nem lehet porszívózni, pl. lombot a kavics-ágyból.

Ábra **D 1**

- Helyezze a szívótömlőt a fűjőcsatlakozásba, ezzel aktiválja a fűjás funkciót.

### A használat megszakítása

- A készüléket ki kell kapcsolni.

Ábra **E 1**

- A padlófejet a parkoló állásba beakasztani.

### Az üzemeltetés befejezése

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.

### A tartályt ürítse ki

Ábra **F 1**

- Vegye le a készülékfejet, és ürítse ki a tartályt.

### A készülék tárolása

Ábra **F 2**

- A hálózati csatlakozóvezetéket és a tartozékokat tárolja a készüléken. A készüléket száraz helyiségben kell tárolni.

### Ápolás és karbantartás

- A műanyagból készült készüléket és tartozékreszeket a kereskedelembe kapható műanyagtisztítóval kell ápolni.
- A tartályt és a tartozékokat szükség esetén vízzel öblítse ki és a további használat előtt szárítsa meg.

Ábra **G 1**

- A patronszűrőt szükség esetén folyóvíz alatt tisztítsa; ne dörzsölje vagy kefélje le. Behelyezés előtt hagyja teljesen megszáradni.

### Segítség üzemzavar esetén

#### Csökkenő szívóteljesítmény

Ha a készülék szívóteljesítménye alábbhagy, akkor kérem ellenőrizze a következő pontokat.

- Tartozékok, szívótömlő vagy szívócső el van záródva, az elzáródást egy pálcával távolítsa el.

Ábra **A 2**

- A porzsák megtele, helyezzen be új porzsákokat.

Ábra **G 1**

- A patronszűrő szennyeződött, rászaga le a patron-szűrőt, és amennyiben szükséges folyóvíz alatt tisztítsa ki.
- Cserélje ki a megromlódott patronszűrőt.

## Műszaki adatok

A műszaki adatok a IV. oldalon találhatóak, az ott használt szimbólumok magyarázata után.



Feszültség



Teljesítmény  $P_{név}$



A készülék dugalj max. csatlakozási teljesítménye



Hálózati biztosító (lomha)



Tartály térfogat



Vízfelvétel fogantyúval



Vízfelvétel padlófejjel



Hálózati kábel



Hangnyomás szint (EN 60704-2-1)



Tartozékok nélküli súly

**A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!**

## Obsah

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Obecná upozornění   | CS | 5 |
| Popis zařízení      | CS | 7 |
| Obsluha             | CS | 8 |
| Ošetřování a údržba | CS | 9 |
| Pomoc při poruchách | CS | 9 |
| Technické údaje     | CS | 9 |

### Vážení zákazníku,



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

## Obecná upozornění

### Správné používání přístroje

Přístroj slouží jako víceúčelový vysavač a lze s ním pracovat pouze v souladu s pokyny a bezpečnostními upozorněními uvedenými v návodu na použití.

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

- Přístroj chraňte před deštěm. Neskladujte venku.
  - Tímto zařízením se nesmí vysávat popílek a saze.
- Víceúčelový vysavač používejte pouze ve spojení s:
- originálním filtračním sáčkem.
  - originálními náhradními díly, příslušenstvím nebo speciálním příslušenstvím.

Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou obsluhou.

### Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezhazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému užitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

### Likvidace filtru a filtračního sáčku

Filtr i filtrační sáček jsou vyrobeny z ekologického materiálu.

Pokud neobsahují substance, které nesmí přijít do domovního odpadu, můžete je vyhodit do běžného domovního odpadu.

### Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, je-li příčinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce. V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejním účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu.

### Oddělení služeb zákazníkům

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo pomůže.

## Objednávka náhradních dílů a zvláštního příslušenství

Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze.

Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho prodejce nebo na pobočce KÄRCHER.

## Bezpečnostní pokyny

### ⚠ NEBEZPEČÍ

- *Přístroj zapojujte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.*
- *Zástrčky a zásuvky se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.*
- *Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním za síťový kabel.*
- *Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.*
- *Abyste zabránili úrazům vlivem el. proudu, doporučujeme používat zásuvky s předřazeným proudovým chráničem (jmenovitá hodnota síly proudu vypínacího mechanismu max. 30 mA).*
- *Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.*
- *Veškeré opravářské práce na elektrických částech přístroje smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.*

## **△ VAROVÁNÍ**

- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.
- Děti smí přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou starší 8 let a pokud na jejich bezpečnost dohlíží příslušná osoba nebo pokud o ní získali pokyny, jak se přístroj používá a uvědomují si nebezpečím, která s používáním přístroje souvisí.
- Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.
- Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Balicí fólii udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!
- Po každém použití a vždy před čištěním / údržbou zařízení vypněte.
- Nebezpečí požáru. Nevysávejte hořící či doutnající předměty.

- Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!
- Přístroj bezpodmínečně okamžitě vypněte, začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo nebo víceúčelové čističe! Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody.

V kontaktu s nasávaným vzduchem může u určitých látek dojít ke tvorbě explozivních par či směsí.

Níže uvedené látky se nesmí nasávat:

- výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a prach (reaktivní prach)
- reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek) ve spojení se silně alkalickými a kyseлыми čisticími prostředky
- nezředěné silné kyseliny a louhy
- organická rozpouštědla (např. benzin, ředidla barev, acetón, topný olej).

Kromě toho mohou tyto látky způsobit nežádoucí škody na materiálu přístroje.

## Stupně nebezpečí

### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

*Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.*

### ⚠ **VAROVÁNÍ**

*Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.*

### ⚠ **UPOZORNĚNÍ**

*Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.*

### **POZOR**

*Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození zařízeníku.*

## Popis zařízení

Ilustrace najdete na rozkládací stránce!



- Tento provozní návod popisuje víceúčelový vysavač uvedený vpředu na obálce.
- Na obrázcích je ukázáno maximální vybavení, v závislosti na modelu se liší vybavení a dodávané příslušenství.

Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

- je součástí zásilky
- možné příslušenství

### **1** Koncovka sací hadice

ilustrace **B 1**

- K připojení sací hadice při sání.

### **2** Hlavní spínač EIN/AUS (ZAP/VYP) (bez zabudované zásuvky)

ilustrace **B 3**

- **Poloha I:** sání nebo odfukování.  
**Poloha 0:** Přístroj je vypnutý.

### **2** Hlavní spínač EIN/AUS (ZAP/VYP) (včetně zabudované zásuvky)

ilustrace **B 3**

- **Poloha I:** sání nebo odfukování.  
**Poloha II:** Automatické odsávání se zapojeným elektrickým nářadím  
**Poloha 0:** Přístroj i zapojené elektrické nářadí jsou vypnuty.

### **3** Zástrčka přístroje

**Upozornění:** Prosíme dbejte na maximální příkon (viz kapitola „Technické údaje“).

ilustrace **C 1**

- K připojení elektrického nářadí.

### **4** Držadlo

- K přenášení přístroje nebo k sejmutí přístrojové hlavy po odjištění.

### **5** Kabelový hák

ilustrace **F 2**

- K uskladnění síťové přípojky.

### **6** Přípojka pro hadici k odfuku proudem vzduchu

ilustrace **D 1**

- Sací hadici nasadíte na ofukovací přípojku, ofukovací funkce je tím aktivována.

### **7** Uzávěr nádrže

ilustrace **A 1**

- Otevřete tahem ven, uzamknutí provedete stlačením dovnitř.

### **8** Parkovací poloha

ilustrace **E 1**

- Vypnutí podlahové trubice při pracovních přestávkách.

### **9** Uložení příslušenství

ilustrace **F 2**

- Úchyty pro příslušenství umožňují uskladnění sacích potrubí a sacích trysek na přístroji.

### **10** Řídící válec

ilustrace **A 1**

- Kolečka jsou při expedici umístěné v zásobníku, před uvedením do provozu proveďte jejich montáž.

### **11** Filtrační sáček

**Upozornění:** Při mokřém sání nesmíte používat filtrační sáček!

ilustrace **A 2**

- **Doporučení:** Při vysávání jemného prachu nasadte filtrační sáček.

## 12 Patronový filtr

### ilustrace G 1

- Patronový filtr musí být nasazen vždy, při mokřém vysávání i jakož i při suchém vysávání.

**Upozornění:** Mokřý patronový filtr je nezbytné před suchým vysáváním vysušit.

## 13 Sací hadice se spojovacím článkem

### ilustrace B 1

- Sací hadici zasuňte do přípojky na přístroji tak, aby zapadla.
- Odpojení provedete tak, že stlačíte západku palcem a sací hadici vytáhnete.

**Upozornění:** Příslušenství, jako jsou např. sací kartáče (volitelné) lze nasadit přímo na spojovací článek a takto spojit se sací hadice.

Pro pohodlnou práci v úzkých prostorech.

Snímatelnou rukojeť lze v případě potřeby zapojit mezi příslušenství a sací hadici.

Viz poloha 14.

**Doporučení:** Při vysávání podlahy nasadte rukojeť na sací hadici.

## 14 Snímatelná rukojeť

### ilustrace B 1

- Spojte rukojeť se sací hadicí tak, aby se zaaretovala.

### ilustrace B 4

- Chcete-li rukojeť od sací hadice sejmut, stiskněte západku palcem a rukojeť vytáhnete.

**Upozornění:** Po sejmutí rukojeti je možné příslušenství nasazovat přímo na sací hadici.

**Doporučení:** Při vysávání podlahy nasadte rukojeť na sací hadici.

Viz poloha 13.

## 15 Sací trubice 2 x 0,5 m

### ilustrace B 1

- Obě sací trubky zasuňte do sebe a spojte s rukojetí.

## 16 Hubice na štěrbinu

- Na čištění hran, štěrbin, topných těles a těžko přístupných míst.

## 17 Podlahová hubice (s násadami)

### ilustrace B 1

**U přístrojů pouze s jednou násadou:**

- **Upozornění:** Při vysávání suchých nečistot nebo vody - vždy pracujte s připevněnou (kartáčové pruhy a gumové manžety) podlahovou hubicí.

**U přístrojů se dvěma násadami:**

- Při vysávání suchých nečistot na podlaze upněte do podlahové hubice násadu se dvěma kartáčovými proužky.
- Při vysávání vody z podlahy upněte do podlahové hubice násadu se dvěma gumovými manžetami.

## 18 Adaptér

### ilustrace C 1

- Pro připojení sací hadice k elektrickému přístroji.
- Převodník přizpůsobte v případě potřeby na průměr přípojky elektrického přístroje pomocí nože.

## Obsluha

### POZOR

*Pracujte vždy s nasazeným patronovým filtrem, a to jak při mokřém čištění tak při mokřém / suchém sání!*

## Pokyny před uvedením přístroje do provozu

### ilustrace A 1

- Před uvedením do provozu namontujte díly volně přiložené k zařízení.

## Uvedení přístroje do provozu

### ilustrace B 1

- Připojte příslušenství.

### ilustrace B 2

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

### ilustrace B 3

- Zapněte přístroj.

## Vysávání za sucha

### POZOR

*Před použitím filtru zkontrolujte případná poškození a je-li potřeba filtr vyměňte.*

*Nikdy nepracujte s přístrojem bez vsazeného patronového filtru!*

### ilustrace A 2

- **Doporučení:** Při vysávání jemného prachu nasadte filtrační sáček.

## Pokyny pro filtrační sáčky

- Stupeň naplnění filtračního sáčku závisí na nečistotách, které byly nasáty.
- U jemného prachu, písku atd. se musí filtrační sáček vyměňovat častěji.
- Přehřáté filtrační sáčky mohou prasknout, proto filtrační sáček včas vyměňte!

### POZOR

*Vysávání studeného popela pouze s odlučovačem.*

Objednávací č. verze basic: 2.863-139.0, verze premium: 2.863-161.0.

## Vysávání za mokra

- Při vysávání vlhkosti resp. tekutiny dbejte na správnou násadu v podlahové hubici a připojte vhodné příslušenství.

### POZOR

*Nepoužívejte filtrační sáček!*

**Upozornění:** Je-li nádoba plná, uzavřete se sací otvor plovákem a zařízení běží na zvýšené obrátce. Přístroj v tomto případě okamžitě vypněte a nádobu vyprázdněte.

## Práce s elektrickým nářadím

ilustrace **C 1**

- Převodník přizpůsobte v případě potřeby na průměr přípojky elektrického přístroje pomocí nože.
  - Převodník nasadte na rukojeť sací hadice a spojte s přípojkou elektrického nářadí.
- Zasuňte síťovou zástrčku elektrického nářadí do zásuvky na vysavači.

ilustrace **C 2**

- Vysavač zapněte do polohy **Poloha II** a začněte pracovat.

**Upozornění:** Jakmile se elektrický přístroj zapne, se zpožděním 0,5 s naběhne sací turbína. Pokud se elektrický přístroj vypne, poběží sací turbína ještě asi 5 sekund a nasaje zbytky nečistot do sací hadice.

## Odfukování nečistot proudem vzduchu

Na čištění těžce přístupných míst nebo v místech, kde není možné vysávat, např. listů ze šterkového podkladu.

ilustrace **D 1**

- Sací hadici nasadte na ofukovací přípojku, ofukovací funkce je tím aktivována.

## Přerušení provozu

- Vypněte přístroj.

ilustrace **E 1**

- Podlahovou hubici zavěste do parkovací pozice.

## Ukončení provozu

- Přístroj vypněte a síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

## Nádobu vyprázdněte

ilustrace **F 1**

- Sejměte hlavu přístroje a vyprázdněte nádobu.

## Uložení přístroje

ilustrace **F 2**

- Síťové napájecí vedení a příslušenství uložte na zařízení. Přístroj uchovávejte v suchých prostorech.

## Ošetřování a údržba

- Přístroj a díly příslušenství z plastu ošetřujte běžnými čističi na plasty.
- Nádržku a příslušenství dle potřeby vypláchněte vodou a před dalším použitím osušte.

ilustrace **G 1**

- Čištění patronového filtru provádějte v případě potřeby pouze pod tekoucí vodou; neškrábejte ani nekartáčujte. Před zamontováním nechejte zcela vyschnout.

## Pomoc při poruchách

### Snížení sacího výkonu

Pokud je sací výkon přístroje nižší, zkontrolujte následující body.

- Příslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou ucpané, ucpávku odstraňte pomocí tyčky.

ilustrace **A 2**

- Filtrační sáček je plný, vložte nový filtrační sáček.

ilustrace **G 1**

- Patronový filtr je znečištěný, vyklopte patronový filtr a je-li potřeba očistěte pod tekoucí vodou.
- Poškozený patronový filtr vyměňte za nový.

## Technické údaje

Technické údaje se nachází na strně IV. Dále budou vysvětleny použité značky.



Napětí



Výkon  $P_{\text{men}}$



Max. příkon přístrojové zástrčky



Síťová pojistka (pomalá)



Objem sběrné nádoby



Nasávání vody pomocí rukojeti



Nasávání vody pomocí podlahové trysky



Síťový kabel



Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)



Hmotnost (bez příslušenství)

**Technické změny vyhrazeny.**

## Vsebinsko kazalo

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Spolšna navodila    | SL | 5 |
| Opis naprave        | SL | 7 |
| Uporaba             | SL | 8 |
| Nega in vzdrževanje | SL | 9 |
| Pomoč pri motnjah   | SL | 9 |
| Tehnični podatki    | SL | 9 |

### Spoštovani kupec,



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

## Splošna navodila

### Namenska uporaba

Naprava je v skladu z opisom in varnostnimi napotki v tem navodilu za uporabo namenjena za uporabo kot večnamenski sesalnik.

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnjuje zahtev za uporabo v industriji.

- Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprtem.
- S to napravo se ne sme sesati pepela in saj.

Večnamenski sesalnik uporabljajte le z:

- originalno filtrsko vrečko.
- originalnimi nadomestnimi deli, originalnim priborom ali specialnim priborom.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi nenamenske uporabe ali napačnega rokovanja.

### Varstvo okolja



Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

### Odstranitev filtrov in filtrskih vrečk

Filtri in filtrske vrečke so izdelani iz okolju prijaznih materialov.

V kolikor ne vsebujejo snovi, ki so v gospodinjskih odpadkih prepovedane, jih lahko odvržete v običajen gospodinjski odpad.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavništva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglašite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščen servisni službi.

### Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo KÄRCHER podružnico.

## Naročanje nadomestnih delov in posebnega pribora

Izbor najpogostejše potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.

Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali pri podružnici podj. KÄRCHER.

## Varnostna navodila

### ⚠ NEVARNOST

- ***Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.***
- ***Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.***
- ***Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice z vlečenjem priključnega kabla.***
- ***Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vičtem obstajajo poškodbe. Poškodovani priključni kabel takoj dajte na zamenjavo pooblaščen servisni službi/električarju.***
- ***Za izogibanje električnim nesrečam priporočamo, da uporabljate vtičnice s predvklapljenim zaščitnim stikalom (maks. 30 mA nazivne jakosti sprožilnega toka).***
- ***Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.***
- ***Popravila in posege na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščen servisna služba.***

## **⚠ OPOZORILO**

- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci smejo napravo uporabljati le, če so stari nad 8 let in jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
- Embalažne folije hranite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!
- Napravo izklopite po vsaki uporabi ter pred vsakim čiščenjem/vzdrževanjem.
- Nevarnost požara. Ne sesajte gorečih ali tlinih predmetov.
- Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.

- Pri penjenju ali iztekanju tekočine aparat takoj izklopite ali izvlecite omrežni vtič!
- Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil! Naprave nikoli ne potapljajte pod vodno gladino.

Določene snovi lahko pri vrtnčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne pare ali mešanice!

Sledečih snovi nikoli ne vsesavajte:

- eksplozivne ali vnetljive pline, tekočine in prah (reaktivni prah)
- reaktivni kovinski prah (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi in kislimi čistilnimi sredstvi
- nerazredčene močne kisline in lug
- organska topila (npr. bencin, barvno razredčilo, aceton, kurilno olje).

Te snovi lahko dodatno uničujejo materiale uporabljene na stroju.

## **Stopnje nevarnosti**

### **⚠ NEVARNOST**

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### **⚠ OPOZORILO**

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### **⚠ PREVIDNOST**

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.



# POZOR

*Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.*

## Opis naprave

Slike glejte na razklopni strani!

- To navodilo za uporabo opisuje večnamenski sesalnik, naveden na sprednjem ovitku.
- Slike kažejo maksimalno opremljenost, glede na model obstajajo razlike v opremljenosti in priloženem priboru.

Pri razpakiranju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

- vsebovano v obsegu dobave
- možen pribor

### 1 Priključek sesalne cevi

Slika **B 1**

→ Za priključitev gibke sesalne cevi pri sesanju.

### 2 Stikalo na stroju (ON/OFF) (brez vgrajene vtičnice)

Slika **B 3**

→ **Položaj I:** Sesanje ali izpihovanje.

**Položaj 0:** Naprava je izklopljena.

### 2 Stikalo na stroju (ON/OFF) (z vgrajeno vtičnico)

Slika **B 3**

→ **Položaj I:** Sesanje ali izpihovanje.

**Položaj II:** Avtomatsko sesanje s priključenim električnim orodjem

**Položaj 0:** naprava in priključeno električno orodje sta izklopljena

### 3 Vtičnica na napravi

**Napotek:** Upošteвайте maksimalno priključno moč (glejte poglavje „Tehnični podatki“).

Slika **C 1**

→ Za priključitev električnega orodja.

### 4 Nosilni ročaj

→ Za nošenje naprave ali za snemanje glave naprave po deblokadi.

### 5 Kljuka za kabel

Slika **F 2**

→ Za shranjevanje omrežnega priključnega kabla.

### 6 Priključek za pihanje

Slika **D 1**

→ Gibko sesalno cev vtaknite v priključek za pihanje, s tem se aktivira funkcija izpihovanja.

## 7 Zapiralo posode

Slika **A 1**

→ Za odpiranje potegnite navzven, za zapiranje potisnite navznoter.

## 8 Parkirni položaj

Slika **E 1**

→ Za odstavljanje talne šobe pri prekinitvah dela.

## 9 Sprejem pribora

Slika **F 2**

→ Nastavek za pribor omogoča shranjevanje sesalnih cevi in sesalnih šob na napravi.

## 10 Vrtljiva kolesca

Slika **A 1**

→ Vodilna kolesa so ob dobavi spravljeni v posodi, pred zagonom jih montirajte.

## 11 Filtrska vrečka

**Opozorilo:** Za mokro sesanje se ne sme uporabljati filtrske vrečke!

Slika **A 2**

→ **Priporočilo:** Za sesanje finega prahu uporabite filtrsko vrečko.

## 12 Patronske filter

Slika **G 1**

→ Patronske filter je potrebno vedno uporabljati, tako pri mokrem sesanju kot tudi pri suhem sesanju.

**Opozorilo:** Pustite, da se moker patronske filter pred nadaljnjo uporabo pri suhem sesanju posuši.

## 13 Gibka sesalna cev s spojnikom

Slika **B 1**

→ Gibko sesalno cev pritisnite v priključek na aparatu, cev se zaskoči.

→ Za odstranitev stisnite zaskočko s palci in izvlecite sesalno cev.

**Napotek:** Pribore, kot npr. sesalne krtače (opciski) je mogoče nataktni neposredno na spojnik in tako spojiti z gibko sesalno cevjo.

Za udobno delo tudi na ozkih prostorih.

Snemljiv ročaj se lahko po potrebi namesti med pribor in gibko sesalno cev.

Glejte položaj 14.

**Priporočilo:** Za talno sesanje ročaj nataktnite na gibko sesalno cev.

## 14 Snemljiv ročaj

Slika **B 1**

→ Ročaj spojite z gibko sesalno cevjo, dokler se ne zaskoči.

#### Slika **B 4**

- Za snemanje ročaja z gibke sesalne cevi, zaskočko stisnite s palci in snemite ročaj.

**Napotek:** S snetjem ročaja se lahko pripori nataknejo tudi neposredno na gibko sesalno cev.

**Priporočilo:** Za talno sesanje ročaj natakните na gibko sesalno cev.

Glejte položaj 13.

#### **15** Sesalni cevi 2 x 0,5 m

#### Slika **B 1**

- Obe sesalni cevi staknite skupaj in ju spojite z ročajem.

#### **16** Šoba za fuge

- Za robове, fuge, radiatorje in težko dostopna področja.

#### **17** Talna šoba (z nastavki)

#### Slika **B 1**

**Pri napravah s samo enim vložkom:**

- **Napotek:** Za talno sesanje suhe umazanijs ali vode - vedno delajte z vložkom (ščetine in gumijast nastavek) v talni šobi.

**Pri napravah z dvema vložki:**

- Za talno sesanje suhe umazanijs vložek z dvojnimi ščetinami vpnite v talno šobo.  
→ Za talno sesanje vode vložek z dvojnimi gumijastimi nastavki vpnite v talno šobo.

#### **18** Adapter

#### Slika **C 1**

- Za spojitve gibe sesalne cevi z električnim orodjem.  
→ Adapter po potrebi prilagodite z nožem na premer priključka električnega orodja.

### Uporaba

#### **POZOR**

*Vedno delajte z vstavljenim patronskim filtrom, tako pri mokrem kot tudi pri suhem sesanju!*

#### Pred zagonom

#### Slika **A 1**

- Pred zagonom montirajte napravi prosto priložene dele.

#### Zagon

#### Slika **B 1**

- Priključevanje pribora

#### Slika **B 2**

- Vtaknite omrežni vtič.

#### Slika **B 3**

- Vključite napravo.

### Suho sesanje

#### **POZOR**

*Filter pred uporabo preglejte glede poškodb in ga po potrebi zamenjajte.*

*Delajte le s suhim patronskim filtrom!*

#### Slika **A 2**

- **Priporočilo:** Za sesanje finega prahu uporabite filterno vrečko.

#### Napotek za filterno vrečko

- Polnost filterne vrečke je odvisna od umazanijs, ki se sesa.
- Pri drobnem prahu, pesku itd... se mora filterna vrečka pogostejše zamenjati.
- Dodane filterne vrečke lahko počijo, zato filterno vrečko pravočasno zamenjajte!

#### **POZOR**

*Sesanje hladnega pepela le z ločilnikom.*

Naroč. št. osnovna izvedba: 2.863-139.0, premium izvedba: 2.863-161.0.

### Mokro sesanje

- Za sesanje vlage oz. mokrote pazite na pravilen vložek talne šobe in priključite ustrezen pribor.

#### **POZOR**

*Ne uporabljajte filterne vrečke!*

**Napotek:** Če je posoda polna, plovec zapre sesalno odprtino in aparat dela s povečanim številom vrtiljajev. Napravo takoj izklopite in izpraznite posodo.

#### Delo z električnim orodjem

#### Slika **C 1**

- Adapter po potrebi prilagodite z nožem na premer priključka električnega orodja.  
→ Adapter natakните ročaj gibe sesalne cevi in ga povežite s priključkom električnega orodja. Omrežni vtič električnega orodja vtaknite v sesalnik.

#### Slika **C 2**

- Sesalnik vklopite na položaj II in začnite z delom.

**Napotek:** Takoj ko se električno orodje vklopi, steče sesalna turbina z zakasnitvijo 0,5 sekund. Ko se električno orodje izklopi, sesalna turbina teče še ca. 5 sekund, da se vsa preostala umazanijsa v gibki sesalni cevi.

#### Funkcija pihanja

Čiščenje težko dostopnih mest ali kjer sesanje ni mogoče, npr. listje iz peska.

#### Slika **D 1**

- Gibko sesalno cev vtaknite v priključek za pihanje, s tem se aktivira funkcija izpihanja.

#### Prekinitev obratovanja

- Izklopite napravo.

#### Slika **E 1**

- Talno šobo obesite v parkirni položaj.

## Zaključek delovanja

- Izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz omrežne vtičnice.

## Praznjenje posode

Slika **F 1**

- Snemite glavo naprave in spraznite zbiralnik.

## Shranjevanje naprave

Slika **F 2**

- Omrežni priključni kabel in pribor pospravite na pravo. Stroj hranite v suhih prostorih.

## Nega in vzdrževanje

- Napravo in plastični pribor čistite z običajnim čistilom za plastiko.
- Posodo in pribor po potrebi splaknite z vodo in pred nadaljnjo uporabo osušite.

Slika **G 1**

- Patronske filter po potrebi očistite le pod tekočo vodo; ne drgnite ali krtačite. Pred vgradnjo pustite, da se popolnoma posuši.

## Pomoč pri motnjah

### Upadajoča sesalna moč

Če se sesalna moč naprave zmanjša, preverite sledeče točke.

- Pribor, gibka sesalna cev ali sesalne cevi so zamašene, odmašite jih s palico.

Slika **A 2**

- Filtrska vrečka je polna, stavite novo filtrsko vrečko.

Slika **G 1**

- Patronske filter je umazan, otepate patronske filter in ga po potrebi očistite pod tekočo vodo.
- Zamenjajte poškodovani patronske filter.

## Tehnični podatki

Tehnični podatki se nahajajo na strani IV. Sledi razlaga tan uporabljenih simbolov.



Napetost



Moč  $P_{\text{nazivna}}$



Max. priključna moč vtičnice naprave



Omrežna varovalka (inertna)



Prostornina posode



Pobiranje vode z ročajem



Pobiranje vode s talno šobo



Omrežni kabel



Nivo hrupa (EN 60704-2-1)



Teža (brez pribora)

**Pridržana pravica do tehničnih sprememb!**

## Spis treści

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Instrukcje ogólne         | PL | 5  |
| Opis urządzenia           | PL | 7  |
| Obsługa                   | PL | 8  |
| Czyszczenie i konserwacja | PL | 9  |
| Usuwanie usterek          | PL | 9  |
| Dane techniczne           | PL | 10 |

### Szanowny Kliencie!



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

## Instrukcje ogólne

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z opisami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i z przepisami bezpieczeństwa urządzenie przeznaczone jest do zastosowania jako odkurzacz wielofunkcyjny.

To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Chronić przed deszczem. Nie magazynować na wolnym powietrzu.
- Za pomocą tego urządzenia nie można odkurzać popiołu ani sadzy.

Odkurzacza wielofunkcyjnego używać wyłącznie z:

- oryginalnymi workami filtrującymi,
- oryginalnymi częściami zamiennymi, osprzętem lub wyposażeniem specjalnym.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

### Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawierają materiały, które rozporządzane lub utylizowane niewłaściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z odpadami domowymi.

### Utylizacja filtra i worka filtra

Filtr i worek filtra wyprodukowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Jeśli zanieczyszczenia osadzone na wkładzie filtracyjnym lub w worku filtracyjnym nie są materiałami niebezpiecznymi dla środowiska, to można je usuwać razem z odpadami domowymi.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

## Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.

## Zamawianie części zamiennych i akcesoriów specjalnych

Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.

Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy albo w oddziale firmy KÄRCHER.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- *Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.*
- *Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.*
- *Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdka wtykowego nie ciągnąć za kabel sieciowy.*
- *Przed każdym zastosowaniem sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub elektryka.*
- *W celu zapobiegania wypadkom spowodowanym prądem elektrycznym zaleca się stosowanie gniazdek z wyłączni-*

kiem ochronnym (prąd wyzwalający o mocy znamionowej maks. 30 mA).

- Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Do wszelkich napraw i prac na podzespołach elektrycznych uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis.

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

- Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.
- Dzieci mogą użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy mają ponad 8 lat i gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiały zaistniałe wskutek tego zagrożenia.
- Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.

- Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.
  - Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.
  - Opakowania foliowe przechowywać dala od dzieci; istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
  - Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem/konserwacją urządzenie należy wyłączyć.
  - Ryzyko pożaru. Nie zasysać płonących ani żarzących się przedmiotów.
  - Eksploatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
  - W przypadku tworzenia piany lub wycieku cieczy natychmiast wyłączyć uderzenie lub wyjąć wtyczkę sieciową!
  - Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Określone substancje w wyniku zawirowania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszanki! Nigdy nie zasysać następujących substancji:
- Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i pyły (reaktywne).

- *Reaktywne pyły metali (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z silnie alkalicznymi i kwasowymi środkami czyszczącymi*
- *Nierozcieńczone silne kwasy i ługi*
- *Rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna, rozcieńczalniki do farb, aceton, olej opałowy).*

*Substancje te mogą ponadto reagować z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.*

## Stopnie zagrożenia

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

*Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.*

### ⚠ **OSTRZEŻENIE**

*Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.*

### ⚠ **OSTROŻNIE**

*Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.*

### **UWAGA**

*Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.*

## Opis urządzenia

### Ilustracje, patrz strony rozkładane!



- Niniejsza instrukcja obsługi opisuje odkurzacz wielofunkcyjny przedstawiony na przedzie okładki.
- Na ilustracjach pokazane jest wyposażenie maksymalne. W zależności od modelu istnieją różnice w wyposażeniu i w dostarczonych akcesoriach.

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

- stanowi część dostawy
- możliwe akcesoria

### **1** Przyłączyć wężyk ssący

#### Rysunek **B 1**

→ Do podłączenia wężyka do zasysania.

### **2** Włącznik/ wyłącznik

(bez wbudowanego gniazdka)

#### Rysunek **B 3**

→ **Położenie I:** Tryb normalny, odkurzanie lub nadmuchi.

**Położenie 0:** Sprzęt jest wyłączony.

### **2** Włącznik/ wyłącznik

(z wbudowanym gniazdkiem)

#### Rysunek **B 3**

→ **Położenie I:** Tryb normalny, odkurzanie lub nadmuchi.

**Położenie II:** Automatyczne odsysanie przy użyciu podłączonego narzędzia elektrycznego

**Położenie 0:** Urządzenie z podłączonym elektro-narzędziem jest wyłączone

### **3** Gniazdo urządzenia

**Wskazówka:** Przestrzegać maksymalnej mocy przyłączeniowej (patrz rozdział „Dane techniczne”).

#### Rysunek **C 1**

→ Do podłączenia narzędzia elektrycznego.

### **4** Uchwyt do noszenia

→ Do noszenia urządzenia wzgl. do zdjęcia głowicy urządzenia po odryglowaniu.

### **5** Hak kablowy

#### Rysunek **F 2**

→ Do przechowywania przewodu sieciowego.

### **6** Złącze nadmuchu

#### Rysunek **D 1**

→ Włożyć wężyk do zasysania do złącza nadmuchu; powoduje to aktywację funkcji wydmuchiwania.

## 7 Klamra pojemnika

### Rysunek A 1

- W celu otwarcia, pociągnąć na zewnątrz, w celu zaryglowania, docisnąć do wewnątrz.

## 8 Pozycja parkowania

### Rysunek E 1

- Do odstawiania dyszy do podłóg podczas krótkich przerw w pracy.

## 9 Schowek na akcesoria

### Rysunek F 2

- Schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie rur i dysz ssących przy urządzeniu.

## 10 Kółko skrętne

### Rysunek A 1

- Kółka skrętne są umieszczone przy dostawie w zbiorniku; przed uruchomieniem należy je zamontować.

## 11 Worek filtracyjny

**Wskazówka:** Do odkurzania na mokro nie można używać worka filtracyjnego!

### Rysunek A 2

- **Zalecenie:** Worek filtracyjny używany jest do odkurzania drobnego pyłu.

## 12 Nabój filtrujący

### Rysunek G 1

- Nabój filtracyjny musi być używany zawsze, zarówno przy odkurzaniu na mokro jak i na sucho.

**Wskazówka:** Przed ponownym użyciem mokrego naboju filtracyjnego do odkurzania na sucho, należy go wysuszyć.

## 13 Wąż do zasysania z elementem łączącym

### Rysunek B 1

- Wsunąć wąż do zasysania do urządzenia, aż do jego zażebienia.
- W celu jego wyjęcia nacisnąć zatrzask kciukiem i wyjąć wąż do zasysania.

**Wskazówka:** Akcesoria, np. szczotki ssawne (opcja) można nałożyć bezpośrednio na element łączący i tym samym połączyć z wężykiem do zasysania.

Do wygodnej pracy również na wąskiej przestrzeni.

Zdejmowaną rękojeść można w razie potrzeby umieścić pomiędzy akcesoriami a wężykiem do zasysania.

Patrz pozycja 14.

**Zalecenie:** Do odkurzania podłogi nałożyć rękojeść na wąż do zasysania.

## 14 Zdejmowana rękojeść

### Rysunek B 1

- Połączyć rękojeść z wężykiem do zasysania, aż zaskoczy.

### Rysunek B 4

- W celu zdjęcia rękojeści z wężyka do zasysania, nacisnąć zatrzask kciukiem i zdjąć rękojeść.

**Wskazówka:** Po zdjęciu rękojeści akcesoria można nałożyć również bezpośrednio na wąż do zasysania.

**Zalecenie:** Do odkurzania podłogi nałożyć rękojeść na wąż do zasysania.  
Patrz pozycja 13.

## 15 Rury ssące 2 x 0,5 m

### Rysunek B 1

- Złożyć ze sobą obydwie rury ssące i połączyć je z rękojeścią.

## 16 Sawka szczelinowa

- Do krawędzi, szczelin, grzejników i ciężko dostępnych obszarów.

## 17 Sawka podłogowa (z wkładami)

### Rysunek B 1

**W urządzeniach z tylko jednym zastosowaniem:**

- **Wskazówka:** Do odkurzania podłogi z suchymi zanieczyszczeniami lub przy użyciu wody - zawsze używać dyszy podłogowej (lista szczotkowa i ściągacz).

**W urządzeniach z dwoma zastosowaniami:**

- Do odkurzania podłogi z suchymi zanieczyszczeniami, zastosowanie z dwoma paskami szczotkowymi podłączonymi do dyszy podłogowej.
- Do zasysania wody z podłogi, zastosowanie z dwoma ściągaczami podłączonymi do dyszy podłogowej.

## 18 Przejściówka

### Rysunek C 1

- Do połączenia wężyka do zasysania z narzędziem elektrycznym
- W razie potrzeby dopasować przejściówkę przy użyciu noża do średnicy złącza narzędzia elektrycznego.

## Obsługa

### UWAGA

*Pracować zawsze z założonym wkładem filtracyjnym, zarówno podczas odkurzania na mokro, jak i na sucho!*

## Przed uruchomieniem

### Rysunek A 1

- Przed uruchomieniem zamontować luźno dołączone części do urządzenia.

## Uruchomienie

### Rysunek B 1

- Podłączyć akcesoria.

### Rysunek B 2

- Podłączyć urządzenie do zasilania.

### Rysunek B 3

- Włączyć urządzenie.

## Odkurzanie na sucho

### UWAGA

*Przed zastosowaniem filtra, sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, a w razie potrzeby wymienić. Pracować tylko przy użyciu suchego wkładu filtracyjnego!*

### Rysunek A 2

- **Zalecenie:** Worek filtracyjny używany jest do odkurzania drobnego pyłu.

### Wskazówki dot. worka filtracyjnego

- Stopień napełnienia worka filtracyjnego zależy od rodzaju zasysanych śmieci.
- W przypadku drobnego pyłu, piasku itp., worek filtracyjny należy zmieniać częściej.
- Założone worki filtra mogą pęknąć, z tego względu należy na czas wymienić worek filtra!

### UWAGA

*Odkurzanie zimnego popiołu tylko przy użyciu separatora wstępnego.*

Nr katalogowy Wersja Basic: 2.863-139.0, Wersja Premium: 2.863-161.0.

## Odkurzanie na mokro

- Do zasysania wody wzgl. wilgoci zwrócić uwagę na właściwą wkładkę dyszy podłogowej i podłączyć odpowiednio akcesoria.

### UWAGA

*Nie używać worka filtrującego!*

**Wskazówka:** Gdy zbiornik jest pełen, pływak zamyka otwór ssawny, a turbina ssawna pracuje na zwiększonych obrotach. Natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.

## Praca przy użyciu elektronarzędzi

### Rysunek C 1

- W razie potrzeby dopasować przejściówkę przy użyciu noża do średnicy złącza narzędzia elektrycznego.
- Nałożyć na wąż do zasysania przejściówkę i podłączyć ze złączem narzędzia elektrycznego. Podłączyć wtyczkę elektronarzędzia do odkurzacza.

### Rysunek C 2

- Ustawić włącznik odkurzacza w **położeniu II** i rozpocząć pracę.

**Wskazówka:** Po włączeniu elektronarzędzia, turbina ssawna załącza się z opóźnieniem 0,5 sekundy. Po wyłączeniu elektronarzędzia turbina ssawna obraca się jeszcze przez ok. 5 sekund w celu zebrania pozostałego brudu w węzu ssawnym.

## Funkcja nadmuchu

Czyszczenie ciężko dostępnych miejsc wzgl. miejsc, w których odkurzanie jest niemożliwe, np. listowie w warstwie żwiru.

### Rysunek D 1

- Włożyć wąż do zasysania do złącza nadmuchu; powoduje to aktywację funkcji wydmuchiwania.

## Przerwanie pracy

- Wyłączyć urządzenie.

### Rysunek E 1

- Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.

## Zakończenie pracy

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

## Opróżnić zbiornik

### Rysunek F 1

- Zdjąć głowicę urządzenia i opróżnić zbiornik.

## Przechowywanie urządzenia

### Rysunek F 2

- Umieścić przewód sieciowy i wyposażenie przy urządzeniu. Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

## Czyszczenie i konserwacja

- Urządzenie i akcesoria z tworzywa sztucznego należy czyścić zwykłym środkiem do czyszczenia tworzyw sztucznych.
- W razie potrzeby wypłukać zbiornik i akcesoria wodą i osuszyć przed ponownym użyciem.

### Rysunek G 1

- Filtr wkładowy czyścić w razie potrzeby jedynie pod wodą bieżącą; nie ścierać ani szczotkować. Całkowicie osuszyć przed zamontowaniem. Całkowicie osuszyć przed zamontowaniem.

## Usuwanie usterek

### Spadek siły ssania

Jeżeli spada wydajność urządzenia, należy sprawdzić następujące funkcje.

- Akcesoria, wąż ssący lub rury ssące są zatkane; należy je udrożnić drążkiem.

### Rysunek A 2

- Worek filtra jest pełen, wstawić nowy worek filtra.

### Rysunek G 1

- Filtr wkładowy jest zanieczyszczony, wyczyścić filtr wkładowy i w razie potrzeby przemyć pod wodą bieżącą.
- Wymienić uszkodzony filtr wkładowy.



## Dane techniczne

Dane techniczne znajdują się na stronie IV. Poniżej znajduje się objaśnienie używanych tam symboli.



Napięcie



Moc  $P_{\text{znam.}}$



Maks. moc przyłączeniowa gniazdka urządzenia



Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)



Pojemność zbiornika



Pochłanianie wody przy użyciu rękojeści



Pochłanianie wody przy użyciu dyszy do podłóg



Kabel sieciowy



Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)



Ciężar (bez akcesoriów)

**Zmiany techniczne zastrzeżone!**

## Cuprins

|                            |    |   |
|----------------------------|----|---|
| Observații generale        | RO | 5 |
| Descrierea aparatului      | RO | 7 |
| Utilizarea                 | RO | 8 |
| Îngrijirea și întreținerea | RO | 9 |
| Remedierea defecțiunilor   | RO | 9 |
| Date tehnice               | RO | 9 |

### Mult stimat client,



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posessori.

## Observații generale

### Utilizarea corectă

Aparatul este adecvat pentru utilizarea ca aspirator umed și uscat, în conformitate cu descrierile cuprinse în acest manual și cu indicațiile privind securitatea. Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

- Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.
- Nu este permisă aspirarea cu acest aparat a cenușii și a funinginii.

Utilizați aspiratorul umed și uscat numai cu:

- saci de filtrare originali;
- piese de schimb, accesorii sau accesorii opționale originale.

Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a manipulării incorecte.

### Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

### Eliminarea filtrului și a sacului de filtrare

Filtrul și sacul de filtrare sunt fabricate din materiale care nu dăunează mediului.

Dacă nu conțin substanțe care nu pot fi aruncate în gunoiul menajer, atunci ei pot fi aruncați la gunoi.

**Observații referitoare la materialele conținute (REACH)**

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Condiții de garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesoriile și chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

## Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defecțiuni reprezentanța noastră KÄRCHER vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare.

## Comandarea pieselor de schimb și a accesoriilor speciale

O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

Piese de schimb și accesorii puteți procura de la comerciant sau de la filiala KÄRCHER.

## Măsurile de siguranță

### ⚠ PERICOL

- *Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța aparatului.*
- *Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.*
- *Când scoateți ștecherul din priză, nu trageți de cablu.*
- *Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de conectare să nu aibă defecțiuni. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.*
- *Pentru evitarea accidentelor electrice recomandăm utilizarea prizei cu întrerupător de protecție preconectat (max 30 mA intensitate nominală curent de deconectare)*

- Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decuplați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.
- Efectuarea lucrărilor de reparații precum și a celor la ansamblurile electrice este permisă numai service-ului autorizat pentru clienți.

### **⚠️ AVERTIZARE**

- Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiența și/sau cunoștința necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.
- Copii pot utiliza aparatul doar dacă au împlinit 8 ani și sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor și dacă au fost instruiți de către aceasta cu privire la utilizarea acestuia și sunt conștienți de pericolele care rezultă din aceasta.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate

de copii doar dacă sunt supravegheați.

- Țineți foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!
- Opriți aparatul după fiecare utilizare sau înainte de curățarea/întreținerea acestuia.
- Pericol de incendiu. Nu aspirați obiecte aprinse sau incandescente.
- Este interzisă funcționarea în zone cu pericol de explozie.
- Dacă se formează spumă sau se constată scurgeri de lichid, opriți imediat aparatul sau scoateți-l din priză!
- Nu utilizați detergenți pentru vase, pentru sticle sau universale ! Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

Prin turbionare, anumite substanțe pot forma, împreună cu aerul aspirat, aburi sau amestecuri explozive!

Niciodată să nu aspirați următoarele substanțe:

- gaze, lichide și pulberi explozive sau inflamabile (pulberi reactive)
- pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc) împreună cu soluții de curățat puternic alcaline sau acide
- acizi sau soluții alcaline puternice, nediluate
- solvenți organici (ex. benzină, diluant, acetonă, păcură).

Suplimentar, aceste substanțe pot coroda materialele utilizate în construcția aparatului.

## Trepte de pericol

### ⚠ **PERICOL**

*Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### ⚠ **AVERTIZARE**

*Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### ⚠ **PRECAUȚIE**

*Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.*

### **ATENȚIE**

*Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.*

## Descrierea aparatului

Pentru imagini vezi pagina interioară!

- În acest manual de utilizare este descris modelul de bază al aspiratorului umed și uscat ilustrat pe coperta din față.
- Pe figuri apare dotarea maximă a aparatului, în funcție de model există diferențe în privința dotării și a accesoriilor livrate împreună cu aparat.

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

- inclus în pachetul de livrare
- accesoriu posibil

### **1** Racord pentru aspirare

Figura **B 1**

→ Pentru conectarea furtunului de aspirare.

### **2** Comutator aparat (PORNIRE/OPRIRE) (fără ștecher incorporat)

Figura **B 3**

→ **Poziția I:** aspirare sau suflare.

**Poziția 0:** aparatul este oprit.

### **2** Comutator aparat (PORNIRE/OPRIRE) (cu ștecher incorporat)

Figura **B 3**

→ **Poziția I:** aspirare sau suflare.

**Poziția II:** aspirare automată, cu dispozitiv electric conectat

**Poziția 0:** aparatul și dispozitivul electric conectat sunt oprite



## **3** Conectorul aparatului

**Indicație:** Țineți cont de puterea maximă absorbită (vezi capitolul „Date tehnice”).

Figura **C 1**

→ Pentru conectarea unui dispozitiv electric.

## **4** Mâner pentru transport

→ Pentru transportul aparatului sau pentru scoaterea capacului aparatului după deblocare.

## **5** Cârlig pentru cablu

Figura **F 2**

→ Pentru depozitarea cablului de alimentare.

## **6** Racord pentru suflare

Figura **D 1**

→ Introduceți furtunul de aspirație în racordul pentru suflare, funcția de suflare devine astfel activă.

## **7** Închizătoare rezervor

Figura **A 1**

→ Pentru deschidere trageți în afară, iar pentru închidere împingeți înăuntru.

## **8** Poziția de parcare

Figura **E 1**

→ Pentru oprirea duzei de podea în timpul pauzelor de lucru.

## **9** Suport accesorii

Figura **F 2**

→ În suportul de accesorii pot fi depozitate tuburile și duzele de aspirare.

## **10** Rolă de ghidare

Figura **A 1**

→ Rolele de ghidare se află la livrare în rezervor și trebuie montate înainte de punerea în funcțiune a aparatului.

## **11** Sac filtrant

**Indicație:** În cazul aspirării umede nu se va folosi sac de filtrare!

Figura **A 2**

→ **Recomandare:** Pentru aspirarea prafului fin introduceți sacul de filtrare.

## **12** Filtru-cartuș

Figura **G 1**

→ Filtrul-cartuș trebuie să fie întotdeauna introdus în aparat, atât în cazul aspirării umede, cât și a aspirării uscate.

**Indicație:** Înainte de utilizarea în continuare uscați filtrul-cartuș umed în regim de funcționare uscată.

### 13 Furtun de aspirație cu piesă de racordare

Figura **B 1**

- Împingeți furtunul de aspirare în racordul de la aparat până acesta intră în locaș.
- Pentru a îndepărta furtunul apăsați cu degetul elementul de prindere și trageți-l afară.

**Indicație:** Accesoriiile, cum ar fi de ex. perile de aspirare (opțional) pot fi aplicate direct pe piesa de racord și conectate astfel la furtunul de aspirație.

Pentru utilizarea comodă și în încăperile mici.

Mănerul demontabil poate fi montat la nevoie între accesorii și furtunul de aspirație.

Vezi poziția 14.

**Recomandare:** Pentru aspirarea podelei montați mânerul pe furtunul de aspirație.

### 14 Măner demontabil

Figura **B 1**

- Âmpingeți mânerul pe furtunul de aspirație, până când se blochează,

Figură **B 4**

- Pentru a scoate mânerul de pe furtunul de aspirație, apăsați elementul de prindere cu degetul și scoateți mânerul.

**Indicație:** Dacă scoateți mânerul puteți monta accesoriiile și direct pe furtunul de aspirație.

**Recomandare:** Pentru aspirarea podelei montați mânerul pe furtunul de aspirație.  
Vezi poziția 13.

### 15 Teavă de aspirare 2 x 0,5 m

Figura **B 1**

- Îmbinați țevile de aspirație și conectați-le la mâner.

### 16 Duză pentru rosturi

- Pentru colțuri, rosturi, calorifere și zone greu accesibile.

### 17 Duză pentru podea (cu accesorii)

Figura **B 1**

**La aparatele cu o singură inserție:**

- **Indicație:** Pentru aspirarea de pe podea a murdăriei uscate sau a apei - lucrați întotdeauna cu o inserție (perie sau lamă de cauciuc) în duza de podea.

**La aparatele cu două inserții:**

- Pentru aspirarea de pe podea a murdăriei uscate aplicați inserția cu două perii în duza de podea.
- Pentru aspirarea de pe podea a apei aplicați inserția cu două lame de cauciuc în duza de podea.

### 18 Adaptor

Figura **C 1**

- Pentru conectarea furtunului de aspirare la un dispozitiv electric.
- Dacă este nevoie ajustați adaptorul cu ajutorul unui cuțit în funcție de diametrul de conectare a dispozitivului electric.

## Utilizarea

### ATENȚIE

*Asigurați-vă că filtrul-cartuș se folosește la toate lucrările, atât la cele de aspirare umedă cât și la cele de aspirare uscată!*

### Înainte de punerea în funcțiune

Figura **A 1**

- Înainte de punerea în funcțiune montați piesele nefixate, livrate împreună cu aparatul.

### Punerea în funcțiune

Figura **B 1**

- Montați accesoriiile

Figura **B 2**

- Introduceți ștecherul în priză.

Figura **B 3**

- Porniți aparatul.

### Aspirarea uscată

### ATENȚIE

*Înainte de utilizare verificați filtrul în privința deteriorărilor și schimbați-l dacă este nevoie.*

*Lucrați numai cu filtru-cartuș uscat!*

Figura **A 2**

- **Recomandare:** Pentru aspirarea prafului fin introduceți sacul de filtrare.

### Indicații sac de filtrare

- Gradul de umplere al sacului de filtrare depinde de mizeria care se aspiră.
- În cazul pulberilor fine, al nisipului etc., sacul de filtrare trebuie înlocuit mai des.
- Sacii de filtrare pot plesni, de aceea înlocuiți-le întotdeauna în timp util!

### ATENȚIE

*Aspirai cenușa rece doar cu un preseparator.*

Număr de comandă tip Basic: 2.863-139.0, tip Premium: 2.863-161.0.

### Aspirarea umedă

- La aspirarea umedă și a apei aveți grijă să folosiți inserția corectă pentru duza de podea și conectați accesoriiile adecvat.

### ATENȚIE

*Nu folosiți sac de filtrare!*

**Indicație:** Dacă rezervorul este plin, un plutitor închide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turație mărită. Opriti imediat aparatul și goliti rezervorul.

### Lucrul cu unelte electrice

Figura **C 1**

- Dacă este nevoie ajustați adaptorul cu ajutorul unui cuțit în funcție de diametrul de conectare a dispozitivului electric.
- Introduceți adaptorul pe mânerul furtunului de aspirare și cuplați cu conexiunea aparatului electric. Conectați priza uneltei electrice la aspirator.

## Figura C 2

→ Porniți aspiratorul în **Poziția II** și începeți lucrul.

**Indicație:** Imediat ce scula electrică este pornită, turbina de aspirare pornește cu un decalaj de 0,5 secunde. Când scula electrică este oprită, turbina de aspirare mai funcționează încă aproximativ 5 secunde, pentru a aspira mizeria rămasă în furtunul de aspirare.

### Funcția de suflare

Curățarea locurilor greu accesibile sau unde aspirarea este imposibilă, de ex. curățarea frunzișului de pe patul de pietriș.

## Figura D 1

→ Introduceți furtunul de aspirație în racordul pentru suflare, funcția de suflare devine astfel activă.

### Înteruperea utilizării

→ Opriți aparatul.

## Figura E 1

→ Agățați duza pentru podea în poziția de parcare.

### Încheierea utilizării

→ Opriți aparatul și scoateți ștecărul de alimentare din priză.

### Golirea rezervorului

## Figura F 1

→ Îndepărtați capacul aparatului și golii rezervorul.

### Depozitarea aparatului

## Figura F 2

→ Depozitați cablul de alimentare și accesoriile pe aparat. Depozitați aparatul în spații uscate.

### Îngrijirea și întreținerea

- Curățați aparatul și accesoriile din material plastic cu o substanță din comerț pentru curățarea suprafețelor din material plastic.
- Se recomandă spălarea după caz a rezervorului și a accesoriilor cu apă și uscarea lor înainte de reutilizare.

## Figura G 1

→ Curățați filtrul-cartuș numai sub apă curentă, dacă este nevoie; nu frecăți sau periați. Înainte de montare lăsați-l să se usuce în totalitate.

### Remediarea defectăunilor

#### Puterea de aspirare redusă

Dacă puterea de aspirare a aparatului scade, verificați următoarele.

→ Accesoriile, furtunul de aspirare sau tubul de aspirare este înfundat; desfundați-le cu un băț.

## Figura A 2

→ Dacă sacul de filtrare este plin, introduceți un nou sac de filtrare.

## Figura G 1

- Dacă filtrul-cartuș este murdar scuturați-l și spălați-l sub apă curentă, dacă este nevoie.
- Schimbați filtrul-cartuș deteriorat.

### Date tehnice

Datele tehnice se găsesc la pagina IV. În continuare vă prezentăm explicațiile simbolurilor utilizate la datele tehnice.



Tensiunea



Puterea  $P_{\text{nominal}}$



Puterea maximă a prizei



Siguranță pentru rețea (temporizată)



Volumul rezervorului



Consumul de apă cu mâner



Consumul de apă cu duză de podea



Cablu de rețea



Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)



Masa (fără accesorii)

**Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!**

## Obsah

|                        |    |   |
|------------------------|----|---|
| Všeobecné pokyny       | SK | 5 |
| Popis prístroja        | SK | 7 |
| Obsluha                | SK | 8 |
| Starostlivosť a údržba | SK | 9 |
| Pomoc pri poruchách    | SK | 9 |
| Technické údaje        | SK | 9 |

### Vážení zákazníci,



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho

pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

## Všeobecné pokyny

### Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Prístroj je určený v súlade s popismi a bezpečnostnými pokynmi na používanie uvedené v tomto návode na obsluhu ako univerzálny prístroj na vysávanie.

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

- Prístroj chráňte pred dažďom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.
- Týmto spotrebičom nie je možné vysávať popol a sadze.

Univerzálny vysávač používajte len s:

- Originálnym filtračným vreckom.
- Originálnymi náhradnými dielmi, príslušenstvom alebo špeciálnym príslušenstvom.

Výrobca neručí za prípadné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním alebo chybnou obsluhou.

### Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

### Likvidácia filtra a filtračného vrečka

Filter a filtračné vrecko sú vyrobené z materiálov, ktoré šetria životné prostredie.

Pokiaľ neobsahujú žiadne nasaté substancie, ktoré sú zakázané likvidovať do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať do normálneho domového odpadu.

### Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstránime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri uplatňovaní záruky sa láskavo obráťte spolu so zariadením a dokladom o kúpe na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.

## Servisná služba

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka KÄRCHER.

### Objednávka náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva

Výber najčastejšie potrebných náhradných dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.

Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu alebo v pobočke firmy KÄRCHER.

## Bezpečnostné pokyny

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.
- Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za sieťový kábel.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.
- Na predchádzanie úrazom spôsobeným elektrickým prúdom odporúčame používať sieťové zásuvky s predradeným ochranným ističom proti zvodovým prúdom (menovitý spínací prúd max. 30 mA).
- Pred každým ošetrovaním a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku.
- Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba.

## **⚠ VÝSTRAHA**

- Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.
- Deti môžu používať prístroj iba vtedy, ak sú staršie než 8 rokov a ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby, alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať, a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelého osoby.
- Obalové fólie uchovávajúte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusení!
- Prístroj po každom použití a pred každým čistením alebo údržbou vypnite.

- Nebezpečie vzniku požiaru. Nevysávajte horiace alebo tlejúce predmety.
- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.
- Pri vytváraní peny alebo vytekaní kvapaliny zariadenie okamžite vypnite alebo vytiahnite zástrčku elektrickej siete!
- Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiacie prípravky, prípravky na sklo ani univerzálne čističe! Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

Určité látky môžu v dôsledku rozvírenia nasávaného vzduchu vytvoriť výbušné pary alebo zmesi!

Nikdy nevysávajte nasledovné látky:

- Výbušné alebo horľavé plyny, kvapaliny a prach (reaktívny prach)
- Reaktívny kovový prach (napr. hliník, magnézium, zinok) v spojení so silne alkalickými a kyslými čistiacimi prostriedkami
- Neriedené silné kyseliny a lúhy
- Organické rozpúšťadlá (napr. benzín, riedidlo na farbu, acetón, vykurovací olej).

Tieto látky môžu dodatočne naleptať materiály použité vo vysávači.



## Stupne nebezpečenstva

### ⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

*Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.*

### ⚠ **VÝSTRAHA**

*Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.*

### ⚠ **UPOZORNENIE**

*Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.*

### **POZOR**

*pozornosť na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.*

## Popis prístroja

Obrázky nájdete na vyklápacej sa strane!



- Tento návod na používanie popisuje univerzálne vysávače, ktoré sú uvedené na prednej obálke.
- Obrázky zobrazujú maximálnu výbavu. Podľa modelu existujú rozdiely vo výbave a dodanom príslušenstve.

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi.

- je súčasťou dodávky
- možné príslušenstvo

### **1** Prípojka sacej hadice

Obrázok **B 1**

→ Pre pripojenie vysávacej hadice pri vysávaní.

### **2** Vypínač zariadenia (ZAP/VYP) (bez zabudovanej zásuvky)

Obrázok **B 3**

→ **Poloha I:** Vysávanie alebo fúkanie.  
**Poloha 0:** Prístroj je vypnutý.

### **2** Vypínač zariadenia (ZAP/VYP) (so zabudovanou zásuvkou)

Obrázok **B 3**

→ **Poloha I:** Vysávanie alebo fúkanie.  
**Poloha II:** Automatická vysávanie s pripojeným elektrickým nástrojom

**Poloha 0:** Prístroj a pripojený elektrický nástroj sú vypnuté

### **3** Zásuvka prístroja

**Upozornenie:** Dodržujte maximálny výkon pripojenia (pozri kapitola „Technické údaje“).

Obrázok **C 1**

→ Pre pripojenie elektrického náradia.

### **4** Rukoväť na prenášanie

→ Na prenášanie prístroja alebo odstránenie hlavy prístroja po odblokovaní.

### **5** Háč na kábel

Obrázok **F 2**

→ Pre uloženie vedenia pripojenia elektrickej siete.

### **6** Prípojka na ofukovanie

Obrázok **D 1**

→ Do vyfukovacej prípojky zasunúť vysávaciu hadicu. Tým sa aktivuje funkcia vyfukovania.

### **7** Uzáver nádrže

Obrázok **A 1**

→ Pri otváraní potiahnite smerom von. Pri zatváraní stlačte smerom dovnútra.

### **8** Parkovacia poloha

Obrázok **E 1**

→ Pre odloženie trysky na podlahu pri prerušení práce.

### **9** Priestor na príslušenstvo

Obrázok **F 2**

→ Priestor na uloženie príslušenstva umožňuje uloženie vysávacích rúr a trysiek v prístroji.

### **10** Otočné koleso

Obrázok **A 1**

→ Vodiace koliesko sú pri dodaní uložené v nádobe. Pred uvedením do prevádzky ich nasadte.

### **11** Filtračný vak

**Upozornenie:** Pri mokrom vysávaní sa nesmie nasadiť filtračné vrečko!

Obrázok **A 2**

→ **Odporúčanie:** Pri vysávaní jemného prachu nasadte filtračné vrečko.

### **12** Patrónový filter

Obrázok **G 1**

→ Bombičkový filter musí byť vždy pri mokrom ako aj pri suchom vysávaní nasadený.

**Upozornenie:** Vlhký bombičkový filter nechajte pred opätovným použitím pri vysávaní za sucha vysušiť.

### 13 Sacia hadica so spojkou

Obrázok **B 1**

- Saciu hadicu zatlačte do prípojky prístroja tak, aby zapadla na svoje miesto.
- Pri odoberaní stlačte západku palcom a vysávaciu hadicu vytiahnite.

**Upozornenie:** Príslušenstvo, ako napr. sacie kefy (voliteľné) sa dajú nasunúť priamo na spojovací kus a týmto spôsobom spojiť so sacou hadicou.

Pre pohodlnú prácu tiež v úzkych priestoroch.

Odnímateľná rukoväť sa dá v prípade potreby integrovať medzi príslušenstvo a saciu hadicu.

Pozri polohu 14.

**Odporúčanie:** Pre podlahové vysávanie nasuňte rukoväť na saciu hadicu.

### 14 Odnímateľná rukoväť

Obrázok **B 1**

- Rukoväť musíte spájať so sacou hadicou, kým riadne nezaklapne.

Obrázok **B 4**

- Na odstránenie rukoväte zo sacej hadice stlačte palcami zablokovanie a vytiahnite rukoväť.

**Upozornenie:** Po odostránení rukoväte sa dajú časti príslušenstva priamo nasunúť na saciu hadicu.

**Odporúčanie:** Pre podlahové vysávanie nasuňte rukoväť na saciu hadicu.

Pozri polohu 13.

### 15 Vysávacía rúrka 2 x 0,5 m

Obrázok **B 1**

- Obidve vysávacie rúry zasunúť do seba a spojte so sacou hadicou.

### 16 Hubica na škáry

- Na hrany, špáry, vykurovacie telesá a ťažko prístupné priestory.

### 17 Tryska na podlahu

(s násadami)

Obrázok **B 1**

**Pri prístrojoch iba s jedným nadstavcom:**

- **Upozornenie:** Pri podlahovom vysávaní suchej nečistoty alebo vody - pracujte vždy s nadstavcom (pásky s kefkami a gumené čeluste) v podlahovej hubici.

**Pri prístrojoch s dvomi nadstavcami:**

- Na podlahové vysávanie suchej nečistoty upevnite nadstavec s dvomi pásmi kefiel do podlahovej hubice.
- Na podlahové vysávanie vody upevnite nadstavec s dvomi gumenými čelustami do podlahovej hubice.

## 18 Adaptér

Obrázok **C 1**

- Pre spojenie vysávacej hadice s elektrickým náradím
- Adaptér v prípade potreby nasadíte s nožom do pripojovacieho otvoru elektrického náradia.

## Obsluha

### POZOR

*Pri vlhkom čistení ako aj suchom vysávaní pracujte vždy s nasadeným filtrom s vložkou!*

### Pred uvedením do prevádzky

Obrázok **A 1**

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky namontujte dielce voľne priložené k zariadeniu.

### Uvedenie do prevádzky

Obrázok **B 1**

- Pripojte príslušenstvo.

Obrázok **B 2**

- Zastrčte sieťovú zástrčku.

Obrázok **B 3**

- Zapnite spotrebič.

### Suché vysávanie

### POZOR

*Pred použitím skontrolujte možné poškodenie filtra a v prípade potreby vymeňte filter.*

*Pracujeme len so suchým filtrom s vložkou!*

Obrázok **A 2**

- **Odporúčanie:** Pri vysávaní jemného prachu nasadte filtračné vrecko.

### Pokyny k filtračnému vrecku

- Stupeň naplnenia filtračného vrečka je závislý od nečistoty, ktorá sa vysáva.
- Pri jemnom prachu, piesku atď. sa musí filtračné vrecko častejšie vymieňať.
- Nasadené filtračné vrecko môže splasnúť. Preto filtračné vrecko včas vymeňte!

### POZOR

*Vysávanie studeného popla iba s predradeným odlučovačom.*

Objed. č. základnej verzie: 2.863-139.0, verzie Premium: 2.863-161.0.

### Vlhké vysávanie

- Pri vysávaní vlhkosti alebo mokrych plôch dávajte pozor na správny nadstavec podlahovej hubice a pripojte príslušné príslušenstvo.

### POZOR

*Nepoužívajte žiadne filtračné vrecko!*

**Upozornenie:** Ak je nádrž plná, plavák uzatvorí sací otvor a prístroj beží so zvýšenými otáčkami. Vysávač okamžite vypnite a nádrž vyprázdňte.

## Práca s elektrickým náradím

### Obrázok C 1

- Adaptér v prípade potreby nasadíte s nožom do pripojovacieho otvoru elektrického náradia.
- Adaptér nasuňte na rukoväť vysávacej hadice a spojte s prípojkou elektrického náradia. Zasuňte sieťovú vidlicu elektrického náradia do výsávača.

### Obrázok C 2

- Vysávač prepnete do **Poloha II** a začinite s prácou.
- Upozornenie:** Pokiaľ sa zapne elektrický nástroj, beží sacia turbína s oneskorením 0,5 sekundy. Po vypnutí elektrického náradia beží sacia turbína ešte asi 5 sekúnd, aby boli vysaté aj zvyšné nečistoty v sacjej hadici.

## Ofukovanie

Čistenie ťažko prístupných miest alebo tam, kde vysávanie nie je možné, napr. listie zo štrkového lôžka.

### Obrázok D 1

- Do vyfukovacej prípojky zasuňte vysávaciu hadicu. Tým sa aktivuje funkcia vyfukovania.

## Prerušenie prevádzky

- Prístroj vypnite.

### Obrázok E 1

- Trysku na podlahu zaveste do parkovacej polohy.

## Ukončenie práce

- Spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

## Vyprázdnenie nádoby

### Obrázok F 1

- Odoberte hlavu prístroja a nádobu vyprázdnite.

## Uskladnenie prístroja

### Obrázok F 2

- Vedenie pripojenia elektrickej siete a príslušenstvo uložte do prístroja. Prístroj uskladňujte v suchých priestoroch.

## Starostlivosť a údržba

- Spotrebič a diely príslušenstva vyrobené z umelej hmoty ošetríte použitím bežne dostupných čistiacich prostriedkov na plasty.
- Nádobu a príslušenstvo v prípade potreby vypláchnite vodou a pred opätovným použitím nechajte vysušiť.

### Obrázok G 1

- Bombičkový filter v prípade potreby čistíte len pod tečúcou vodou. Neoškrabujte alebo nekefujte. Pred nasadením ho nechajte úplne vysušiť.

## Pomoc pri poruchách

### Pokles sacieho výkonu

Ak sa zníži výkon vysávania prístroja, skontrolujte nasledovné body.

- Ak sú príslušenstvo, vysávací hadica alebo výsavač rúrka upchaté, odstráňte upchatie pomocou palice.

### Obrázok A 2

- Filtračné vrecko je plné. Nasadte nové filtračné vrecko.

### Obrázok G 1

- Bombičkový filter je znečistený. Oklepte ho a v prípade potreby ho vyčistite pod tečúcou vodou.
- Poškodený bombičkový filter vymeňte.

## Technické údaje

Technické údaje sa nachádzajú na strane IV. Za nimi nasleduje vysvetlenie tam použitých symbolov.



Napätie



Výkon  $P_{men}$



Max. výkon pripojenej zásuvky prístroja



Sieťový istič (pomalý)



Objem nádrže



Nádoba na vodu s rukoväťou



Nádoba na vodu s tryskou na podlahu



Sieťový kábel



Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)



Hmotnosť (bez príslušenstva)

**Technické zmeny vyhradené!**

## Pregled sadržaja

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Opće napomene       | HR | 5 |
| Opis uređaja        | HR | 7 |
| Rukovanje           | HR | 8 |
| Njega i održavanje  | HR | 9 |
| Otklanjanje smetnji | HR | 9 |
| Tehnički podaci     | HR | 9 |

### Poštovani kupče,



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitaite ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

## Opće napomene

### Namjensko korištenje

Uređaj se smije koristiti kao višenamjenski usisavač uz poštivanje opisa i sigurnosnih naputaka ovih uputa za rad.

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

- Aparat zaštitite od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.

- Njime se ne smiju usisavati pepeo i čađ.

Višenamjenski usisavač se smije koristiti samo s:

- originalnom filteraskom vrećicom.
- originalnim pričuvnim dijelovima, priborom i posebnim priborom.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamjenskim korištenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

### Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

### Zbrinjavanje filtra i filterasko vrećice

Filter i filteraska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete okolišu.

Ako ne sadrže nikakve usisane tvari, koje se ne smiju odlagati u kućanski otpad, može ih se zbrinuti kao običan kućanski otpad.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udruga za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški proizvođača. U slučaju jamstva s priborom i računom se obratite svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.

### Naručivanje pričuvnih dijelova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.

Pričuvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj KÄRCHER podružnici.

## Sigurnosni napuci

### ⚠ OPASNOST

- *Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja.*
- *Mrežni utikač i utičnicu nika-da ne dodirujte mokrim rukama.*
- *Ne vucite za priključni kabel kako biste ga izvadili iz utičnice.*
- *Prije svakog rada provjerite ima li na priključnom kabelu s utikačem oštećenja. Oštećeni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.*
- *Za izbjegavanje električnih nezgoda preporučujemo uporabu utičnica s predspojenom sklopkom za zaštitu od struje kvara (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).*
- *Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.*
- *Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.*

## **⚠ UPOZORENJE**

- Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.
- Djeca smiju rukovati uređajem samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadzire i upućuje u način primjene uređaja i eventualne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Folije za pakiranje čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!
- Uređaj isključite nakon svake primjene te prije svakog čišćenja/održavanja.
- Opasnost od požara. Nemojte usisavati zapaljene ili užarene predmete.
- Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.
- U slučaju stvaranja pjene ili izbijanja tekućine odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!

- Nemojte rabiti nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ni univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikad ne uranjajte u vodu.

Kovitlanjem i miješanjem određenih tvari s usisnim zrakom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smjese!

Nikada nemojte usisavati sljedeće:

- Eksplozivne ili zapaljive plinove, tekućine i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka) u spoju s jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazrijeđene jake kiseline i lužine
- Organska otapala (npr. benzin, razrjeđivače za boje, acetone, lož ulje)

Ove tvari dodatno mogu nagristi materijale od kojih je sačinjen uređaj.

## **Stupnjevi opasnosti**

### **⚠ OPASNOST**

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

### **⚠ UPOZORENJE**

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

## **⚠ OPREZ**

*Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.*

## **PAŽNJA**

*Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.*

### **Opis uređaja**

**Slike pogledajte na preklopnoj stranici!**

- Ove upute opisuju rad višenamjenskog usisavača koji je naveden na prednjem omotu.
- Na slikama je prikazana maksimalna oprema. Opremljenost i isporučeni pribor konkretnog uređaja razlikuju se ovisno o modelu.

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.

- u opsegu isporuke
- mogući pribor

#### **1 Priključak usisnog crijeva**

Slika **B 1**

- ➔ Za priključivanje usisnog crijeva prilikom usisavanja.

#### **2 Sklopka na uređaju (ON/OFF)** (bez ugrađene utičnice)

Slika **B 3**

- ➔ **Položaj I:** Usisavanje ili puhanje.
- Položaj 0:** Uređaj je isključen.

#### **2 Sklopka na uređaju (ON/OFF)** (s ugrađenom utičnicom)

Slika **B 3**

- ➔ **Položaj I:** Usisavanje ili puhanje.
- Položaj II:** Automatsko usisavanje s priključenim električnim alatom
- Položaj 0:** Uređaj i priključen električni alat su isključeni

#### **3 Utičnica uređaja**

**Napomena:** Imajte u vidu maksimalnu priključnu snagu (vidi poglavlje "Tehnički podaci").

Slika **C 1**

- ➔ Za priključivanje električnog alata.

#### **4 Rukohvat**

- ➔ Za nošenje uređaja ili za skidanje bloka uređaja nakon deblokiranja.

#### **5 Kukica za kvačenje kabela**

Slika **F 2**

- ➔ Za odlaganje priključnog strujnog kabela.

#### **6 Priključak za ispuhivanje**

Slika **D 1**

- ➔ Utaknite usisno crijevo u priključak za puhanje, čime će se aktivirati funkcija puhanja.

#### **7 Bravica spremnika**

Slika **A 1**

- ➔ Za otvaranje povucite prema van, a za završljivanje pritisnite prema unutra.

#### **8 Položaj za odlaganje**

Slika **E 1**

- ➔ Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.

#### **9 Odjeljak za odlaganje pribora**

Slika **F 2**

- ➔ Odjeljak za odlaganje pribora omogućuje držanje usisnih cijevi i usisnih nastavaka na uređaju.

#### **10 Kotačići**

Slika **A 1**

- ➔ Upravljački kotačići se pri isporuci nalaze u spremniku. Montirajte ih prije puštanja u rad.

#### **11 Filtrarska vrećica**

**Napomena:** Za mokro usisavanje ne smije biti umetnuta filtrarska vrećica!

Slika **A 2**

- ➔ **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine umetnite filtrarsku vrećicu.

#### **12 Uložni filter**

Slika **G 1**

- ➔ Uložni se filter mora uvijek koristiti - kako pri mokrom, tako i pri suhom usisavanju.

**Napomena:** Mokar uložni filter ostavite da se osuši prije daljnjeg suhog usisavanja.

#### **13 Usisno crijevo sa spojnim dijelom**

Slika **B 1**

- ➔ Usisno crijevo utisnite u priključak na uređaju tako da dosjedne.
- ➔ Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite palčevima i izvucite usisno crijevo.

**Napomena:** Pribor, kao što su usisne četke (opcija), može se nataknuti i izravno na spojni dio te se tako spojiti s usisnim crijevom.

Za ugodan rad i u tjesnim prostorima.

Odvojivi rukohvat se prema potrebi može postaviti između pribora i usisnog crijeva.

Vidi položaj 14.

**Preporuka:** Za usisavanje podova natakните rukohvat na usisno crijevo.

## 14 Odvojivi rukohvat

Slika **B 1**

→ Spojite rukohvat s usisnim crijevom tako da dosjedne.

Slika **B 4**

→ Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog crijeva, rezu pritisnite palčevima pa ga izvucite.

**Napomena:** Nakon što se rukohvat skine, pribor se može nataknuti i izravno na usisno crijevo.

**Preporuka:** Za usisavanje podova natakните rukohvat na usisno crijevo.

Vidi položaj 13.

## 15 Usisne cijevi 2 x 0,5 m

Slika **B 1**

→ Obje usisne cijevi sastavite i spojite s rukohvatom.

## 16 Mlaznica za fuge

→ Za rubove, fuge, radijatore i teško pristupačna mjesta.

## 17 Podni nastavak (s uglavcima)

Slika **B 1**

**Kod uređaja sa samo jednim uloškom:**

→ **Napomena:** Za usisavanje suhe prljavštine ili vode s podova uvijek koristite uložak (četke i gumena traka) u podnom nastavku.

**Kod uređaja s dva uložka:**

→ Za usisavanje suhe prljavštine s podova, uložak s dvije četke pričvrstite u podni nastavak.

→ Za usisavanje vode s podova, uložak s dvije gume-  
ne trake pričvrstite u podni nastavak.

## 18 Adapter

Slika **C 1**

→ Za spajanje usisnog crijeva s električnim alatom

→ Prilagodnik po potrebi nožem izrežite tako da odgovara promjeru priključka električnog alata.

## Rukovanje

### PAŽNJA

*Uvijek radite s umetnutim uložnim filtrom, kako pri mokrom tako i pri suhom usisavanju!*

### Prije stavljanja u pogon

Slika **A 1**

→ Prije puštanja u rad montirajte nespojene dijelove koji su priloženi uz uređaj.

### Stavljanje u pogon

Slika **B 1**

→ Priključite pribor.

Slika **B 2**

→ Utačnite strujni utikač.

Slika **B 3**

→ Uključite uređaj.

## Suho usisavanje

### PAŽNJA

*Prije rada provjerite je li filter neoštećen te ga prema potrebi zamijenite.*

*Radite samo sa suhim uložnim filtrom!*

Slika **A 2**

→ **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine umetnite filtarску vrećicu.

### Napomene uz filtarску vrećicu:

- Napunjenost filtarске vrećice ovisi o vrsti usisane prljavštine.
- Kod fine prašine, pijeska i sličnog filtarска se vrećica mora češće mijenjati.
- Začepljena filtarска vrećica može pući pa je stoga pravovremeno zamijenite!

### PAŽNJA

*Hladni pepeo usisavajte samo uz primjenu predodvajača.*

Kataloški br. osnovne izvedbe: 2.863-139.0, izvedba Premium: 2.863-161.0.

## Mokro usisavanje

→ Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine pazite da koristite odgovarajući podni nastavak i da priključite odgovarajući pribor.

### PAŽNJA

*Ne koristite filtarску vrećicu!*

**Napomena:** Ako je spremnik pun, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi s povećanim brojem okretaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite spremnik.

## Radovi s električnim alatom

Slika **C 1**

→ Prilagodnik po potrebi nožem izrežite tako da odgovara promjeru priključka električnog alata.

→ Natakните prilagodnik na rukohvat usisnog crijeva pa ga spojite s priključkom električnog alata. Utačnite strujni utikač električnog alata u usisavač.

Slika **C 2**

→ Usisavač prebacite u **položaj II** te počnite s radom.

**Napomena:** Čim se električni alat uključi, usisna turbina počinje raditi sa zakašnjenjem od 0,5 s. Kada se električni alat isključi, usisna turbina nastavlja raditi još oko 5 s, kako bi se usisala preostala prljavština iz usisnog crijeva.

## Funkcija ispuhivanja

Čišćenje teško dostupnih mjesta ili tamo gdje usisavanje nije moguće, npr. opalo lišće iz šljunkovitih površina.

Slika **D 1**

→ Utačnite usisno crijevo u priključak za puhanje, čime će se aktivirati funkcija puhanja.

## Prekid rada

→ Isključite uređaj.

Slika **E 1**

→ Objesite podni nastavak u položaj za odlaganje.

## Završetak rada

- Isključite uređaj i izvadite utikač.

## Pražnjenje spremnika

Slika **F 1**

- Skinite blok uređaja i ispraznite spremnik.

## Čuvanje uređaja

Slika **F 2**

- Priključni kabel i pribor odložite na odgovarajuća mjesta na uređaju. Uređaj čuvajte u suhim prostorijama.

## Njega i održavanje

- Uređaj i plastične dijelove pribora čistite uobičajenim sredstvom za čišćenje plastike.
- Spremnik i pribor po potrebi isperite vodom i osušite prije ponovne uporabe.

Slika **G 1**

- Uložni filter čistite po potrebi samo pod mlazom vode; nemojte ga trljati niti četkati. Prije ugradnje ga ostavite da se potpuno osuši.

## Otklanjanje smetnji

### Smanjena usisna snaga

Pri smanjenju usisne snage uređaja molimo provjerite sljedeće.

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog crijeva ili usisne cijevi otklonite štapom odgovarajuće veličine.

Slika **A 2**

- Filtarska vrećica je puna, umetnite novu.

Slika **G 1**

- Uložni filter je zaprljan - isprajte ga i po potrebi operite u tekućoj vodi.
- Zamijenite oštećeni uložni filter.

## Tehnički podaci

Tehnički podaci se nalaze na stranici IV. U nastavku su navedena pojašnjenja simbola koji se tamo koriste.



Napon



Snaga  $P_{\text{nazivna}}$



Maks. priključna snaga utičnice uređaja



Strujna zaštita (inertna)



Zapremina posude



Vodozahvat s rukohvatom



Vodozahvat s podnim nastavkom



Strujni kabel



Razina zvučnog tlaka (EN 60704-2-1)



Težina (bez pribora)

***Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!***



## Pregled sadržaja

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Opšte napomene      | SR | 5 |
| Opis uređaja        | SR | 7 |
| Rukovanje           | SR | 8 |
| Nega i održavanje   | SR | 9 |
| Otklanjanje smetnji | SR | 9 |
| Tehnički podaci     | SR | 9 |

### Poštovani kupče,



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

## Opšte napomene

### Namensko korišćenje

Uređaj sme da se koristi kao višenamenski usisivač uz uvažavanje opisa i sigurnosnih napomena ovog uputstva za rad.

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

- Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.
  - Njime se ne smeju usisavati pepeo i čađ.
- Višenamenski usisivač sme da se koristi samo sa:
- originalnom filterskom vrećicom.
  - originalnim rezervnim delovima, priborom i posebnim priborom.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamenskim korišćenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

### Zaštita čovekove okoline



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

### Otklanjanje filtera i filterske vrećice u otpad

Filter i filterska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete čovekovoj okolini.

Ako ne sadrže nikakve usisane supstance koje se ne smeju bacati u kućni otpad, mogu se tretirati kao običan kućni otpad.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamo sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili proizvodnim manama. U slučaju ostvarivanja garantnih prava obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.

## Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.

### Naručivanje rezervnih delova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.

Rezervne delove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj KÄRCHER poslovnici.

## Sigurnosne napomene

### ⚠ OPASNOST

- *Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja.*
- *Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.*
- *Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za priključni vod.*
- *Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu ima oštećenja. Oštećeni priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.*
- *Za izbegavanje električnih nesreća preporučujemo da upotrebljavate utičnice sa prethodno spojenim nadstrujnim zaštitnim prekidačem (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).*
- *Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.*
- *Popravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.*

## **⚠ UPOZORENJE**

- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.
- Deca smeju da koriste uređaj samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadgleda i upućuje u način korišćenja uređaja i eventualne opasnosti.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.
- Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!
- Isključite uređaj posle svake upotrebe i pre svakog čišćenja/održavanja.
- Opasnost od požara. Ne usisavajte zapaljene ili užarene predmete.
- Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.
- U slučaju stvaranja pene ili izbijanja tečnosti odmah

isključite uređaj i izvucite strujni utikač!

- Nemojte da koristite nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikada ne uranjajte u vodu.

Kovitlanjem i mešanjem izvesnih materija sa usisnim vazduhom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smese! Nikada nemojte usisavati sledeće:

- Eksplozivne ili zapaljive gasove, tečnosti i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spoju sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazređene jake kiseline i baze
- Organske rastvarače (npr. benzin, razređivače za boje, aceton, lož ulje).

Ove supstance mogu takođe nagristi materijale od kojih je sačinjen uređaj.

## **Stepeni opasnosti**

### **⚠ OPASNOST**

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

### **⚠ UPOZORENJE**

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

## ⚠ OPREZ

*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.*

## PAŽNJA

*Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.*

### Opis uređaja

Slike pogledajte na preklapnoj stranici!



- Ovo uputstvo opisuje rad višenamenskog usisivača navedenog na prednjem omotu.
  - Na slikama je prikazana maksimalna oprema. Opremljenost i isporučeni pribor konkretnog uređaja razlikuju se u zavisnosti od modela.
- Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

- u obimu isporuke
- moguć pribor

#### 1 Priključak usisnog creva

Slika **B 1**

- Za priključivanje usisnog creva prilikom usisavanja.

#### 2 Prekidač uređaja (ON/OFF) (bez ugrađene utičnice)

Slika **B 3**

- **Položaj I:** Usisavanje ili duvanje.
- Položaj 0:** Uređaj je isključen.

#### 2 Prekidač uređaja (ON/OFF) (s ugrađenom utičnicom)

Slika **B 3**

- **Položaj I:** Usisavanje ili duvanje.
- Položaj II:** Automatsko usisavanje sa priključenim električnim alatom
- Položaj 0:** Uređaj i priključen električni alat su isključeni

#### 3 Utičnica uređaja

**Napomena:** Imajte u vidu maksimalnu priključnu snagu (vidi poglavlje "Tehnički podaci").

Slika **C 1**

- Za priključivanje električnog alata.

#### 4 Ručka za nošenje

- Za nošenje uređaja ili za skidanje bloka uređaja nakon deblokiranja.

#### 5 Kuka za kačenje kabla

Slika **F 2**

- Za odlaganje strujnog priključnog kabla.

#### 6 Priključak za izduvavanje

Slika **D 1**

- Utaknite usisno crevo u priključak za duvanje, čime će se aktivirati funkcija duvanja.

#### 7 Bravica posude

Slika **A 1**

- Za otvaranje povucite prema spolja, a za zaključavanje pritisnite na unutra.

#### 8 Položaj za odlaganje

Slika **E 1**

- Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.

#### 9 Odeljak za odlaganje pribora

Slika **F 2**

- Odeljak za odlaganje pribora omogućava držanje usisnih cevi i usisnih nastavaka na uređaju.

#### 10 Upravljački točkić

Slika **A 1**

- Upravljački točkići se pri isporuci nalaze u posudi. Montirajte ih pre puštanja u rad.

#### 11 Filter-kesa

**Napomena:** Za mokro usisavanje se ne sme koristiti filterska vrećica!

Slika **A 2**

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine koristite filtersku vrećicu.

#### 12 Uložni filter

Slika **G 1**

- Uložni filter se mora uvek koristiti - kako pri mokrom, tako i pri suvom usisavanju.

**Napomena:** Mokar uložni filter ostavite da se osuši pre daljeg korišćenja pri suvom usisavanju.

#### 13 Usisno crevo sa spojnim delom

Slika **B 1**

- Usisno crevo utisnite u priključak na uređaju tako da dosedne.
- Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite palčevima i izvucite usisno crevo.

**Napomena:** Pribor, kao što su usisne četke (opcija), može se nataknuti i direktno na spojni deo i tako se spojiti sa usisnim crevom.  
Za ugodan rad i u uzanim prostorima.  
Odvojivi rukohvat prema potrebi može da se postavi između pribora i usisnog creva.  
Vidi položaj 14.

**Preporuka:** Za usisavanje podova natakните rukohvat na usisno crevo.

## 14 Odvojivi rukohvat

Slika **B 1**

- Spojite rukohvat sa usisnim crevom tako da dosedne.

Slika **B 4**

- Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog creva, rezu pritisnite palčevima pa ga izvucite.

**Napomena:** Nakon što se rukohvat skine, pribor može da se natakne i direktno na usisno crevo.

**Preporuka:** Za usisavanje podova natakните rukohvat na usisno crevo.  
Vidi položaj 13.

## 15 Usisne cevi 2 x 0,5 m

Slika **B 1**

- Obe usisne cevi sastavite i spojite sa rukohvatom.

## 16 Mlaznica za fuge

- Za iverice, fuge, radijatore i teško pristupačna mesta.

## 17 Podni nastavak (sa umecima)

Slika **B 1**

**Kod uređaja sa samo jednim uloškom:**

- **Napomena:** Za usisavanje suve prljavštine ili vode s podova uvek koristite uložak (četke i gumena traka) u podnom nastavku.

**Kod uređaja s dva uloška:**

- Za usisavanje suve prljavštine s podova, uložak s dve četke pričvrstite u podni nastavak.
- Za usisavanje vode s podova, uložak s dve gumene trake pričvrstite u podni nastavak.

## 18 Adapter

Slika **C 1**

- Za spajanje usisnog creva sa električnim alatom
- Adapter po potrebi nožem izrežite tako da odgovara prečniku priključka električnog alata.

## Rukovanje

### PAŽNJA

*Uvek radite sa umetnutim uložnim filterom, kako pri mokrom tako i pri suvom usisavanju!*

### Pre upotrebe

Slika **A 1**

- Pre puštanja u rad montirajte nespojene delove koji su priloženi uz uređaj.

### Stavljanje u pogon

Slika **B 1**

- Priključite pribor.

Slika **B 2**

- Utknite strujni utikač.

Slika **B 3**

- Uključite uređaj.

## Suvo usisavanje

### PAŽNJA

*Pre rada proverite da li je filter neoštećen pa ga prema potrebi zamenite.*

*Radite samo sa suvim uložnim filterom!*

Slika **A 2**

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine koristite filtersku vrećicu.

### Napomene uz filtersku vrećicu:

- Napunjenost filterske vrećice zavisi od vrste usisane prljavštine.
- Kod fine prašine, peska i sličnog filterska vrećica se mora češće menjati.
- Začepljena filterska vrećica može pući, pa je stoga pravovremeno zamenite!

### PAŽNJA

*Hladni pepeo usisavajte samo uz korišćenje predodvažača.*

Kataloški br. osnovne verzije: 2.863-139.0, verzija Premium: 2.863-161.0.

## Mokro usisavanje

- Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine pazite da koristite odgovarajući podni nastavak i da priključite odgovarajući pribor.

### PAŽNJA

*Ne upotrebljavajte filtersku vrećicu!*

**Napomena:** Ako je posuda puna, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi uz povećan broj obrtaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite posudu.

## Radovi sa električnim alatom

Slika **C 1**

- Adapter po potrebi nožem izrežite tako da odgovara prečniku priključka električnog alata.
- Natakните adapter na dršku usisnog creva pa ga spojite sa priključkom električnog alata.
- Utkinite strujni utikač električnog alata u usisivač.

Slika **C 2**

- Usisivač prebacite u **položaj II** i počnite sa radom.

**Napomena:** Čim se električni alat uključi, usisna turbina počinje da radi sa zakašnjenjem od 0,5 s. Kada se električni alat isključi, usisna turbina nastavlja da radi još oko 5 s, kako bi se usisala preostala prljavština iz usisnog creva.

## Funkcija izduvavanja

Čišćenje teško dostupnih mesta ili tamo gde usisavanje nije moguće, npr. opalo lišće iz šljunkovitih površina.

Slika **D 1**

- Utkните usisno crevo u priključak za duvanje, čime će se aktivirati funkcija duvanja.

## Prekid rada

- Isključite uređaj.

Slika **E 1**

- Obesite podni nastavak u položaj za odlaganje.

## Završetak rada

- Isključite uređaj i izvadite utikač.

## Pražnjenje posude

Slika **F 1**

- Skinite blok uređaja i ispraznite posudu.

## Skладиštenje uređaja

Slika **F 2**

- Priključni kabl i pribor odložite na odgovarajuća mesta na uređaju. Uređaj čuvajte u suvim prostorijama.

## Nega i održavanje

- Uređaj i plastične komade pribora čistite normalnim sredstvom za čišćenje plastike.
- Posudu i pribor po potrebi isperite vodom i osušite pre ponovne upotrebe.

Slika **G 1**

- Uložni filter čistite po potrebi samo pod mlazom vode; nemojte ga ribati niti četkati. Pre ugradnje ga ostavite da se potpuno osuši.

## Otklanjanje smetnji

### Smanjivanje usisne snage

Pri smanjenju usisne snage uređaja molimo proverite sledeće.

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog creva ili usisne cevi otklonite štapom odgovarajuće veličine.

Slika **A 2**

- Filterska vrećica je puna, umetnite novu.

Slika **G 1**

- Uložni filter je zaprljan - isprajte ga i po potrebi operite pod mlazom vode.
- Zamenite oštećeni uložni filter.

## Tehnički podaci

Tehnički podaci se nalaze na stranici 4. U nastavku su navedena objašnjenja simbola koji se tamo koriste.



Napon



Snaga  $P_{\text{nominalna}}$



Maks. priključna snaga utičnice uređaja



Mrežni osigurač (inertan)



Volumen spremnika



Vodozahvat sa drškom



Vodozahvat sa podnim nastavkom



Strujni kabal



Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-2-1)



Težina (bez pribora)

**Zadržavamo pravo na tehničke promene!**

## Съдържание

|                         |    |    |
|-------------------------|----|----|
| Общи указания           | BG | 5  |
| Описание на уреда       | BG | 7  |
| Обслужване              | BG | 8  |
| Грижи и поддръжка       | BG | 9  |
| Помощ при неизправности | BG | 9  |
| Технически данни        | BG | 10 |

### Уважаеми клиенти,



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкции утвърдено за работа, действие според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

## Общи указания

### Употреба по предназначение

Уредът е предназначен за употреба като многофункционална прахосмукачка съгласно посочените в настоящото упътване за работа описания и указания за безопасност.

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.

- Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открито.
- Пепел и сажда не бива да се изсмукват с този уред.

Многофункционалната прахосмукачка да се използва само с:

- Оригинална филтърна торбичка.
- Оригинални резервни части, принадлежности или специални принадлежности.

Производителят не поема гаранция за евентуални повреди, които са причинени поради използване не по предназначението или неправилно обслужване.

### Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайте подходящи за целта системи за събиране.

### Отстраняване като отпадък на филтъра и филтърната торба

Филтърът и филтърната торба са произведени от материали, които не са опасни за околната среда. Ако те не съдържат засмукани субстанции, които са забранени за домакинските отпадъци, могат да бъдат отстранени заедно с нормалните домакински отпадъци.

### Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гаранцията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството. В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервиз, който представите борудването и документа за покупка.

### Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на KÄRCHER ще Ви помогне с удоволствие.

### Поръчка на резервни части и специални принадлежности

Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация. Резервни части и принадлежности ще получите от Вашия търговец или във филиала на KÄRCHER.

## Указания за безопасност

### ⚠ ОПАСНОСТ

- **Свързвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.**
- **Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце.**
- **Щепселите да не се изваждат посредством издърпване на присъединителния кабел от контакта.**
- **Преди всяко свързване на кабела с контакта на електрозахранването, проверявайте кабела за повреди. Незабавно предайте повредените свързващи кабели за подмяна на оторизиран сервиз/електротехник.**

- За да избегнете аварии с тока, Ви препоръчваме да използвате контакти, преди които е монтиран предпазител (максимално 30 mA номинална сила на тока за задействане).
- Преди всякакви работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.
- Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервиз.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.
- Позволено е деца да използват уреда, само ако са над 8 годишни и ако са под надзора на лице, което се грижи за тяхната безопасност или са получили от него инструкции за използването на уреда и получаващите се опасности и са ги разбрали.
- Децата не бива да играят с уреда.

- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
  - Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.
  - Дръжте опаковъчното фолио далече от деца, съществува опасност от задушаване!
  - Уредът да се изключва след всяко използване или преди всяко почистване/поддръжка.
  - Опасност от пожар. Не засмуквайте горящи или тлеещи предмети.
  - Забранена е работата във взривоопасни помещения.
  - Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага или извадете щепсела!
  - Не използвайте абразивни средства, препарати за почистване на стъкло или универсални почистващи препарати! Никога не потапяйте уреда във вода.
- При завихряне с въздуха за всмукване определени вещества могат да образуват експлозивни пари или смеси! Никога не изсмуквайте следните вещества:
- Експлозивни или горими газове, течности и прахове (реактивни прахове)

- Реактивните метални прахови (напр. алуминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати
- Неразредени силни киселини и основи
- органични разтворители (напр. бензин, разреждители за бои, ацетон, нафта).

Освен това тези вещества могат да повредят материалите, използвани при изработката на уреда.

## Степени на опасност

### ⚠ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

### ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

## Описание на уреда

Вижте схемите на разгънатата страница!



- Това упътване за работа описва посочените на предната обложка multifunctional vacuum cleaners.
- Фигурите показват максималното оборудване, според модела има разлики в оборудването и доставените принадлежности.

При разпаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреда при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

- включен в обема на доставка
- възможна принадлежност

### 1 Връзка за всмукателния маркуч

Фигура **B1**

→ За свързване на маркуча за засмукване при изсмукване.

### 2 Ключ на уреда (Включване/Изключване) (без вграден контакт)

Фигура **B3**

→ **Положение I:** Изсмукване или издухване.  
**Положение 0:** Уредът е изключен.

### 2 Ключ на уреда (Включване/Изключване) (с вграден контакт)

Фигура **B3**

→ **Положение I:** Изсмукване или издухване.  
**Положение II:** Автоматично изсмукване със свързан електрически инструмент  
**Положение 0:** Уредът и включеният електрически инструмент са изключени

### 3 Контакт на уреда

**Указание:** Спазвайте максималната присъединителна мощност (виж глава „Технически данни“).

Фигура **C1**

→ За свързване на електрически инструмент.

### 4 Дръжка за носене

→ За носене на уреда или за сваляне на главата на уреда след деблокиране.

### 5 Кука на кабела

Фигура **F2**

→ За съхранение на мрежовия захранващ кабел.

### 6 Връзка за издухване

Фигура **D1**

→ Поставете смукателния маркуч в отвора за издухване, така функцията на издухване е активирана.



## 7 Тапи на резервоара

### Фигура А 1

- За отваряне изтеглете навън, за блокиране натиснете навътре.

## 8 Позиция за паркиране

### Фигура Е 1

- За сваляне на подовата дюза при прекъсване на работа.

## 9 Място за съхранение/свързване на принадлежностите от окомплектовката

### Фигура F 2

- Мястото за съхранение на принадлежностите позволява съхранението на всмукателните тръби и смукателните дюзи на самия уред.

## 10 Водеща ролка

### Фигура А 1

- При доставката водещите колела са поставени в резервоара, монтирайте ги преди да пуснете уреда в експлоатация.

## 11 Филтърна торбичка

**Указание:** За мокро изсмукване не бива да се поставя филтърна торбичка!

### Фигура А 2

- **Препоръка:** За засмукване на фин прах поставете филтърната торбичка.

## 12 Филтърен патрон

### Фигура G 1

- Филтърният патрон трябва да бъде поставен винаги, както при мокро така и при сухо изсмукване.

**Указание:** Оставете мокрия филтърен патрон да изсъхне преди да продължите да го използвате за сухо изсмукване.

## 13 Всмукателен маркуч със свързващ елемент

### Фигура В 1

- Притиснете всмукателния маркуч в извода на уреда, той се фиксира.
- За сваляне натиснете фиксатора с палец и изтеглете всмукателния маркуч.

**Указание:** Принадлежностите, като напр. всмукателни четки (опция) могат да бъдат поставени директно на свързващия елемент и свързани по този начин с всмукателния маркуч.

За удобна работа и в тесни помещения.

При необходимост свалящата се држка може да бъде поставена между принадлежностите и всмукателния маркуч.

Вижте позиция 14.

**Препоръка:** За изсмукване на пода поставете држката на всмукателния маркуч.

## 14 Сваляща се држка

### Фигура В 1

- Свържете држката с всмукателния маркуч, докато се фиксира.

### Фигура В 4

- За сваляне на држката от всмукателния маркуч натиснете фиксатора с палец и изтеглете држката.

**Указание:** Посредством сваляне на држката принадлежностите могат да бъдат поставени и директно на всмукателния маркуч.

**Препоръка:** За изсмукване на пода поставете држката на всмукателния маркуч. Вижте позиция 13.

## 15 Всмукателни тръби 2 x 0,5 м

### Фигура В 1

- Поставете двете всмукателни тръби една в друга и ги свържете с држката.

## 16 Дюза за почистване на fugи

- За ръбове, fugи, радиатори и трудно достъпни места.

## 17 Подова дюза (с вложки)

### Фигура В 1

**При уреди само с една наставка:**

- **Указание:** За изсмукване на под от сухи замърсявания или вода - работете винаги с наставка (ивица с четки и гумена фаска) в подовата четка.

**При уреди с две наставки:**

- За изсмукване на под от сухи замърсявания защипете с клипс наставката с две ивици с четки в подовата дюза.
- За изсмукване на под от вода защипете с клипс наставката с две гумени фаски в подовата дюза.

## 18 Адаптер

### Фигура С 1

- За свързване на маркуча за засмукване с електрически инструмент
- При нужда пригответе адаптора с нож към диаметъра на свързване на електрическия инструмент.

## Обслужване

### ВНИМАНИЕ

*Работете винаги с поставения патронен филтър, както при мокро, така и при сухо изсмукване!*

### Преди пускане в експлоатация

### Фигура А 1

- Монтирайте приложените свободно към уреда части преди пускане в експлоатация.

## Пускане в експлоатация

Фигура **B 1**

→ Прикрепване на принадлежности

Фигура **B 2**

→ Включете щепсела в електрическата мрежа.

Фигура **B 3**

→ Да се включи уреда.

## Сухо изсмукване

### ВНИМАНИЕ

*Преди използване проверете филтъра за уреждане и при необходимост го сменете.*

*Работете само със сух патронен филтър!*

Фигура **A 2**

→ **Препоръка:** За засмукване на фин прах поставете филтърната торбичка.

### Указания филтърна торбичка

- Степента на пълнене на филтърната торбичка е зависима от мръсотията, която се изсмуква.
- При фин прах, пясък и т.н. ... филтърната торбичка трябва да се сменя по-често.
- Поставете допълнително филтърни торбички могат да се спукат, поради това сменяйте своевременно филтърната торбичка!

### ВНИМАНИЕ

*Засмукване на студена пепел само с филтър за грубо пречистяване.*

Номер за поръчки изпълнение Basic: 2.863-139.0, изпълнение Premium: 2.863-161.0.

## Мокро изсмукване

→ За изсмукване на влага или течности внимавайте за правилното използване на подови дюзи и свързвайте съответните принадлежности.

### ВНИМАНИЕ

*Не използвайте филтърни торбички!*

**Указание:** Ако резервоарът е пълен, поплавак затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти. Веднага изключете уреда и изпразнете резервоара.

## Работа с електрически инструменти

Фигура **C 1**

→ При нужда пригответе адаптора с нож към диаметра на свързване на електрическия инструмент.

→ Поставете адаптер върху ръкохватката на всмукателния маркуч и го свържете с извода на електрическия инструмент. Щепсела на електрическия инструмент да се пхне в прахосмукачката.

Фигура **C 2**

→ Включете изсмукателя на **Положение II** и започнете работата.

**Указание:** Щом се включи електрическият инструмент, смукателната турбина потегля с 0,5 секунди закъснение. Щом се изключи електрическият инструмент, смукателната турбина работи още прибл. 5 секунди, за да се засмуче остатъчната мръсотия в смукателния маркуч.

## Работа като духалка

Почистване на трудно достъпни места и там, където не е възможно изсмукване, напр. шума от алеята с баластра.

Фигура **D 1**

→ Поставете смукателния маркуч в отвора за издухване, така функцията на издухване е активирана.

## Прекъсване на работа

→ Изключете уреда.

Фигура **E 1**

→ Закачете дюзата за под в позицията за паркиране.

## Край на работата

→ Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта.

## Изпразване на резервоара

Фигура **F 1**

→ Сваляте главата на уреда и изпразнете резервоара.

## Съхранение на уреда

Фигура **F 2**

→ Приберете мрежовия захранващ кабел и принадлежностите в уреда. Съхранявайте уреда в сухи помещения.

## Грижи и поддръжка

→ Поддържайте уреда и принадлежностите му от пластмаса с обичайните, намиращи се в търговската мрежа препарати за почистване на пластмаса.

→ резервоаро и принадлежностите при необх. да се изплакнат с вода и да се подсушат преди да се употребят отново.

Фигура **G 1**

→ При нужда почистете филтърния патрон под течаща вода; не го търкайте или четкайте. Преди да го монтирате го оставете да изсъхна напълно.

## Помощ при неизправности

### Недостатъчен ефект от изсмукването

Ако мощността на всмукване на уреда се понижи, моля да се проверят следните точки.

→ Принадлежностите от окомплектовката, смукателният маркуч или всмукателните тръби са запушени, молим, отстранете с пръчка това, което ги запушва.

Фигура **A 2**

→ Филтърната торбичка е пълна, поставете нова филтърна торбичка.

Фигура **G 1**

→ Филтърният патрон е замърсен, изтупайте филтърния патрон и при нужда го почистете с течаща вода.

→ Сменете повредения филтърен патрон.

## Технически данни

Техническите данни се намират на стр. IV. Следва обяснение на използваните там символи.



Напрежение



Мощност  $P_{\text{ном}}$



Макс. присъед. мощност на контакта на уреда



Предпазител (инертен)



Обем на резервоара



Поемане на вода с ръкохватката



Поемане на вода с подовата дюза



Захранващ кабел



Допустимо ниво на шум (EN 60704-2-1)



Тегло (без принадлежности)

**Запазваме си правото на технически изменения!**

## Sisukord

|                             |    |   |
|-----------------------------|----|---|
| Üldmärkusi                  | ET | 5 |
| Seadme osad                 | ET | 7 |
| Käsitsemine                 | ET | 8 |
| Korrrashoid ja tehnohooldus | ET | 9 |
| Abi häirete korral          | ET | 9 |
| Tehnilised andmed           | ET | 9 |

### Väga austatud klient,



Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

## Üldmärkusi

### Sihipärane kasutamine

Seade on vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja ohutusnõuetele ette nähtud kasutamiseks mitmetoostarbelise imurina.

See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamiseks kaasnevaks koormuseks.

- Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage seadet väljas.
- Seadmega ei tohi imeda tuhka ega nõge.

Kasutage mitmetoostarbelist imurit ainult:

- originaalfiltrikotiga.
- originaal-varuosadega, -tarvikute või -erivarustusega.

Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihipärasest kasutamisest või valest käitamisest.

### Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

### Filtri ja filtrikoti utiliseerimine

Filter ja filtrikott on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest.

Kui need ei sisalda sisseimetusaineid, mida on keelatud panna majapidamisjäätmete hulka, võib need utiliseerida tavalliste majapidamisjäätmetena.

### Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja andud garantiitingimused. Seadmel esinevad tõrked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palun pöörduda müüja või lähima volitatud hooldustöökoja poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

## Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER'i filiaal.

## Varuosade ja lisaseadmete tellimine

Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust.

Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma piirkonna KÄRCHERi filiaalist.

## Ohutusalased märkused

### ⚠ OHT

- Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübisildil esitatud pingele.
- Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiske- te kätega.
- Võrgupistikut pistikupesast välja tõmmates ärge hoidke kinni ühenduskaablist.
- Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oleks kahjustusteta. Kahjustatud toitejuhe lasta viivitamatult volitatud hooldustöökojal/elektrikul välja vahetada.
- Elektriõnnetuste vältimiseks soovitame kasutada ettelülitatud rikkevoolu-kaitselülitiga (max 30 mA rakendumise nimivoolutugevusega) pistikupesä.
- Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tõmmake võrgupistik välja.
- Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

## **△ HOIATUS**

- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorse-  
te või vaimsete võimetega ini-  
mesed või kogemuste ja/või  
teadmisteta isikud; kui siis ai-  
nult nende ohutuse eest vas-  
tutava isiku järelevalve all või  
kui neid on õpetatud seadet  
kasutama ja nad on mõistnud  
sellest tulenevaid ohtusid.
- Lastel on lubatud kasutada  
seadet vaid juhul, kui nad on  
üle 8 aasta vanad ja kui nen-  
de üle teostab järelevalvet  
mõni nende ohutuse eest  
vastutav isik või on lapsed  
saanud temalt juhiseid sead-  
me kasutamise kohta ja  
mõistnud sellega kaasnevaid  
ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega  
mängida.
- Lastele peab olema järele-  
valve tagamaks, et nad sead-  
mega ei mängiks.
- Puhastamist ja kasutajahool-  
dust ei tohi teostada lapsed  
ilma järelevalveta.
- Hoidke pakendikiled lastele  
kättesaamatuna - lämbumis-  
oht!
- Lülitage masin pärast iga ka-  
sutamists ja enne iga puhas-  
tamist/hooldust välja.
- Tuleoht. Ärge imege masi-  
nasse põlevaid ega hõõgu-  
vaid esemeid.
- Plahvatusohtlikes piirkonda-  
des kasutamine on keelatud.

- Vahu tekkimise või vedeliku  
lekkimise korral lülitage ma-  
sin kohe välja või tõmmake  
välja toitepistik!
- Ärge kasutage küürimisva-  
hendeid ega klaasi- või uni-  
versaalpuhastusvahendeid!  
Ärge sukeldage seadet kuna-  
gi vette.

Mõned ained võivad imiõhu kee-  
rises moodustada plahvatusoht-  
liku auru või gaasisegu!

Ärge kunagi kasutage imurit järg-  
miste ainete eemaldamiseks:

- Plahvatusohtlikud või kerges-  
tisüttivad gaasid, vedelikud ja  
tolm (reaktiivne tolmu)
- Reaktiivne metallitolm (nt alu-  
miinium, magneesium, tsink)  
ühenduses tugevasti leelise-  
liste ja happeliste puhastus-  
vahenditega
- Lahjendamata kanged hap-  
ped ja alused
- Orgaanilised lahused (nt ben-  
siin, värvilahustid, atsetoon,  
kütteõli).

Lisaks võivad need ained kah-  
justada seadme valmistamisel  
kasutatud materjale.

## **Ohuastmed**

### **△ OHT**

Osutab vahetult ähvardavale  
ohule, mis võib põhjustada tõsi-  
seid kehavigastusi või lõppeda  
surmaga.

### **△ HOIATUS**

Osutab võimalikule ohtlikule olu-  
korrale, mis võib põhjustada tõ-  
siseid kehavigastusi või lõppeda  
surmaga.

## △ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

## TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalselt kahju.

### Seadme osad

#### Jooniseid vt volditaval leheküljel!

- Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse eesmisel ümbrisel loetletud mitmeotstarbelist imurit.
- Joonistel on kujutatud maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on varustuses ja tarmitud tarvikutes erinevusi.

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müüjat.

- sisaldub tarnekomplektis
- võimalikud tarvikud

#### 1 Imemisvooliku ühendus

Joonis B 1

→ Imivooliku ühendamiseks puhastamiseks.

#### 2 Seadmelüliti (SISSE/VÄLJA) (ilma sisseehitatud pistikupesata)

Joonis B 3

→ **Positsioon I:** Imemine või puhumine.

**Positsioon 0:** Masin on välja lülitatud.

#### 2 Seadmelüliti (SISSE/VÄLJA) (sisseehitatud pistikupesaga)

Joonis B 3

→ **Positsioon I:** Imemine või puhumine.

**Positsioon II:** Automaatne puhastamine ühendatud elektriliste lisaseadmetega

**Positsioon 0:** Seade ja ühendatud elektritööriist on välja lülitatud

#### 3 Seadme pistikupesa

**Märkus:** Pidage kinni maksimaalsest ühendusvõimsusest (vt ptk „Tehnilised andmed“).

Joonis C 1

→ Elektrilise lisaseadme ühendamiseks.

#### 4 Kandekäepide

→ Seadme kandmiseks või seadme pea äravõtmiseks pärast lukustusest vabastamist.

#### 5 Kaablikonks

Joonis F 2

→ Toitekaabli hoidmiseks.

#### 6 Puhumisühendus

Joonis D 1

→ Torgake imivoolik puhumisliitmikku. Sellega aktiveeritakse puhumisfunktsioon.

#### 7 Mahuti lukk

Joonis A 1

→ Avamiseks tõmmake välja, lukustamiseks suruge sisse.

#### 8 Parkimispositsioon

Joonis E 1

→ Põrandaotsaku toetamiseks töökatekestuste ajal.

#### 9 Lisavarustuse hoidik

Joonis F 2

→ Tarvikute pesa võimaldab hoida imitorusid ja imiotsakuid seadme küljes.

#### 10 Juhtratas

Joonis A 1

→ Masina tarnimisel on juhtrollid paigutatud mahutisse. Enne kasutuselevõttu tuleb need paigaldada.

#### 11 Filterkott

**Märkus:** Märgpuhastuse korral ei tohi kasutada filtrikotti!

Joonis A 2

→ **Soovitus:** Peentolmu imemiseks paigaldage filtrikott.

#### 12 Padruni filter

Joonis G 1

→ Padrunifilter peab olema paigaldatud alati, nii märgkui kuivpuhastamiseks.

**Märkus:** Enne kasutamist kuivpuhastamiseks laske märjal padrunifiltril kuivada.

#### 13 Ühendusdetailiga imivoolik

Joonis B 1

→ Suruge imivoolik seadme liitmikku. Voolik fikseerub asendisse.

→ Väljavõtmiseks vajutage pöidlaga riivile ja tõmmake imivoolik välja.

**Märkus:** Tarvikud, nt imiharjad (valikulised), saab torgata vahetult ühendusdetailile ja ühendada need nii imivoolikuga.

Mugav puhastamine ka kitsastes ruumides.

Eemaldatava käepideme pea vajadusel paigaldada tarviku ja imivooliku vahele.

Vt nr 14.

**Soovitus:** Põranda puhastamiseks torgake käepide imivoolikule.

## 14 Eemaldatav käepide

Joonis **B 1**

→ Ühendage käepide imivoolikuga, kuni see fikseerub asendisse.

Joonis **B 4**

→ Käepideme eemaldamiseks imivoolikult vajutage pöidlaga riivile ja tõmmake käepide ära.

**Märkus:** Kui käepide eemaldada, saab tarvikud torgata ka vahetult imivoolikule.

**Soovitus:** Põranda puhastamiseks torgake käepide imivoolikule.

Vt nr 13.

## 15 Imemistorud 2 x 0,5 m

Joonis **B 1**

→ Torgake mõlemad imitorud kokku ja ühendage käepidemega.

## 16 Ühendusdүүс

→ Servade, vuukide, küttekehade ja raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

## 17 Põrandadүүс (sisendosadega)

Joonis **B 1**

**Ühe sisendiga seadmete puhul:**

→ **Märkus:** Põrandalt kuiva mustuse või vee imemiseks kasutage põrandaotsakus alati sisendit (harjariiba ja kummiliisti).

**Kahe sisendiga seadmete puhul:**

→ Kuiva mustuse imemiseks põrandalt torgake põrandaotsakusse kahe harjaribaga sisend.

→ Põrandalt vee imemiseks ühendage põrandaotsakusse kahe kummiliistiga sisend.

## 18 Adapter

Joonis **C 1**

→ Imivooliku ühendamiseks elektrilise tööriistaga.

→ Kohandage adapterit vajadusel noaga elektrilise tööriista liitmiku läbimõõdule vastavaks.

### Käsitsemine

#### TÄHELEPANU

*Töötage alati paigaldatud padrunfiltriga, seda nii märg- kui kuivimemise puhul!*

#### Enne seadme kasutuselevõttu

Joonis **A 1**

→ Paigaldage enne kasutuselevõttu seadmega kaasas olevad lahtised osad.

#### Kasutuselevõtt

Joonis **B 1**

→ Tarvikute ühendamine.

Joonis **B 2**

→ Ühendadage võrgupistik.

Joonis **B 3**

→ Lülitage seade sisse.

## Kuivimemine

#### TÄHELEPANU

*Enne kasutamist kontrollige vigastuste olemasolu filtril ja vahetage filter vajadusel välja.*

*Töötage ainult kuiva padrunfiltriga!*

Joonis **A 2**

→ **Soovitus:** Peentolmu imemiseks paigaldage filtrikott.

#### Märkusi filtrikoti kohta

- Filtrikoti täituvus sõltub imetud mustusest.
- Peene tolmu, liiva jne puhul tuleb filtrikotti sagedamini vahetada.
- Liiga täis filtrikotid võivad lõhki minna. Vahetage filtrikott õigeaegselt välja!

#### TÄHELEPANU

*Külma tuha imemine ainult eelseparaatoriga.*

Tellimisnr Basic-variant: 2.863-139.0, Premium-variant: 2.863-161.0.

## Märgpuhastus

→ Niiskuse või vedelike imemiseks tuleb kasutada põrandaotsaku õiget sisendit ja ühendada vastav tarvik.

#### TÄHELEPANU

*Ärge kasutage filtrikotti!*

**Märkus:** Kui mahuti on täis, sulgeb ujukk sissevõtuava ja seade töötab kõrgematel pööretel. Lülitage seade kohe välja ja tühjendage mahuti.

#### Töötamine elektritööriistadega

Joonis **C 1**

→ Kohandage adapterit vajadusel noaga elektrilise tööriista liitmiku läbimõõdule vastavaks.

→ Torgake adapter imivooliku käepidemele ja ühendage elektritööriista liitmikuga.

Ühendage elektritööriista võrgupistik tolmuimejaga.

Joonis **C 2**

→ Lülitage imur **asendisse II** ja alustage tööd.

**Märkus:** Niipea kui elektritööriist sisse lülitatakse, käivitub imiturbiin 0,5 sekundilise viivitusega. Kui elektritööriist lülitatakse välja, töötab imiturbiin veel ca. 5 sekundit edasi, et imeda imivoolikust välja sinna jäänud praht.

#### Puhumisfunktsioon

Raskesti ligipääsetavate kohtade või selliste kohtade puhastamine, kus imemine ei ole võimalik, nt lehed kruusapinnalt.

Joonis **D 1**

→ Torgake imivoolik puhumisliitmikku. Sellega aktiveeritakse puhumisfunktsioon.

#### Töö katkestamine

→ Lülitage seade välja.

Joonis **E 1**

→ Riputage põrandaotsak parkimishoidikusse.

## Töö lõpetamine

- Lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik välja.

### Tühjendage paak

Joonis **F 1**

- Eemaldage seadme pea ja tühjendage paak.

### Seadme ladustamine

Joonis **F 2**

- Hoidke toitekaablit ja tarvikuid seadme juures. Hoidke seadet kuivas ruumis.

## Korrashoid ja tehnohooldus

- Puhastage seadet ja plastmassist tarvikuid tavalise plastmassipuhastusvahendiga.
- Vajaduse korral loputage paaki ja tarvikuid veega ja kuivatage enne uuesti kasutuselevõtmist.

Joonis **G 1**

- Puhastage padrunfiltrit vajadusel ainult voolava vee all, ärge hõõruge ega harjake. Enne paigaldamist laske korralikult kuivada.

## Abi häirete korral

### Kahanev imemisvõimsus

Kui seadme imivõimsus muutub nõrgemaks, tuleb kontrollida järgmisi punkte.

- Tarvikud, imivoolik või imitorud on ummistunud, eemaldage ummistus kepiga.

Joonis **A 2**

- Filtrikott on täis, paigaldage uus.

Joonis **G 1**

- Padrunfilter must, kloppige puhtaks ja puhastage vajadusel voolava vee all.
- Vahetage defektne padrunifilter välja.

## Tehnilised andmed

Tehnilised andmed on lk IV. Alljärgnevalt kasutatud sümbolite selgitus.



Pinge



Võimsus  $P_{\text{nimi}}$



Seadme pistikupesa maks. ühendusvõimsus



Võrgukaitse (inertne)



Mahuti maht



Käepidemega veevõtmine



Põrandaotsakuga veevõtmine



Võrgukaabel



Helirõhupeel (EN 60704-2-1)



Kaal (ilma tarvikuteta)

**Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!**



## Satura rādītājs

|                                        |    |   |
|----------------------------------------|----|---|
| Vispārējās piezīmes                    | LV | 5 |
| Aparāta apraksts                       | LV | 7 |
| Apkalpošana                            | LV | 8 |
| Kopšana un tehniskā apkope             | LV | 9 |
| Palīdzība darbības traucējumu gadījumā | LV | 9 |
| Tehniskie dati                         | LV | 9 |

## Godājamais klient,



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabāiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

## Vispārējās piezīmes

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā dotajam aprakstam un drošības norādījumiem aparāts ir paredzēts izmantošanai kā universālais putekļusūcējs.

Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.

- Aizsargājiet ierīci no lietus iedarbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.
- Ar šo ierīci nedrīkst sūkt pelnus un sodrējus.

Universālo putekļusūcēju izmantojiet tikai ar:

- oriģinālo filtra maisu.
- oriģinālajām rezerves daļām, piederumiem vai sevišķo aprīkojumu.

Ražotājs neatbild par iespējamajiem bojājumiem, kas radušies noteikumiem neatbilstošas izmantošanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

### Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājssaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kuros iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

### Filteru un filtra maisiņu utilizācija

Filteri un to maisiņi ir izgatavoti no videi nekaitīgām izejvielām.

Ja filtrā un tā maisiņā nav iesūktas vielas, kuru klātbūtne mājssaimniecības atkritumos ir aizliegta, tos var utilizēt kopā ar parastajiem mājssaimniecības atkritumiem.

### Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtās garantijas saistības ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim iespējamās darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā iestādē, uzrādot pirkumu apliecinājošu dokumentu.

## Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas KÄRCHER filiāles darbinieki.

## Rezerves detaļu un speciālo piederumu pasūtīšana

Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.

Rezerves detaļas un piederumus Jūs varat iegādāties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai savā firmas KÄRCHER filiālē.

## Drošības norādījumi

### ⚠ BĪSTAMI

- *Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpnīcas plāksnītes norādītajam.*
- *Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.*
- *Neatvienojiet kontaktdakšu, izraujot to aiz pieslēgšanas kabeļa ārā no kontaktligzdas.*
- *Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis ar tīkla spraudni. Bojātu pieslēgšanas kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.*
- *Lai izvairītos no elektrotraumām, mēs iesakām kontaktligzdas aprīkot ar iepriekš ieslēdzamu noplūdes strāvas drošinātājslēdzi (nominālais nostrādes strāvas stiprums maks. 30 mA).*
- *Pirms jebkuru tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas aparātu izslēdziet un atvienojiet kontaktdakšu.*

- Jebkurus elektrisko sastāvdaļu remontus drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/ vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni aparātu drīkst lietot tikai tad, ja tie ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja tos uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts un kuras apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Uzraugiet bērnus, lai pārliedzina, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un lietotāja apkopi.
- Nelaidiet bērnus iepakojuma plēvju tuvumā, pastāv nosmakšanas risks!
- Izslēdziet aparātu pēc katras lietošanas reizes un ikreiz pirms tīrīšanas/apkopes.
- Uzliesmošanas risks. Neuzsūciet degošus vai kvēlojošus priekšmetus.
- Aparāta lietošana aizliegta sprādzienbīstamās zonās.

- Ja veidojas putas vai izplūst šķidrums, aparāts nekavējoties jāizslēdz un jāatvieno kontaktdakša!
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus! Aparātu nekad neiegremdējiet ūdenī. Sajaucoties ar iesūcamo gaisu, dažas vielas var veidot sprādzienbīstamus tvaikus vai maisījumus! Nekad neiesūkt sekojošas vielas:

- Sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrums un putekļus (reaktīvie putekļi)
- Reaktīvie metāla putekļi (piemēram, alumīnijs, magnijs, cinks) savienojumos ar stipriem sārmainiem un skābiem mazgāšanas līdzekļiem
- Neatšķaidītas stipras skābes un sārmu
- Organiskie atšķaidītāji (piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītājs, acetons, mazuts). Bez tam, šīs vielas var saēst aparātā izmantotos materiālus.

### **Riska pakāpes**

#### **⚠ BĪSTAMI**

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

## △ UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

## IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

### Aparāta apraksts

#### Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!

- Šī lietošanas instrukcija apraksta pirmajā lapā minētos universālos putekļsūcējus.
- Attēli parāda maksimālo aprīkojumu; atkarībā no modeļa aprīkojumā un piegādātajos piederumos ir atšķirības.



Izsaīņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvađšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

- ietilpst piegādes komplektā
- iespējamie piederumi

#### 1 Sūkšanas šļūtenes pieslēgums

##### Attēls B 1

→ Lai sūkšanas gadījumā pieslēgtu sūkšanas šļūteni.

#### 2 Aparāta slēdzis (IESL./IZSL.) (bez iebūvētas kontaktligzdas)

##### Attēls B 3

→ **Pozīcija I:** Sūkšana vai pūšana.  
**Pozīcija 0:** Aparāts ir izslēgts.

#### 2 Aparāta slēdzis (IESL./IZSL.) (ar iebūvētu kontaktligzdu)

##### Attēls B 3

→ **Pozīcija I:** Sūkšana vai pūšana.  
**Pozīcija II:** Automātiska nosūkšana ar pieslēgtajiem elektroinstrumentiem  
**Pozīcija 0:** Aparāts un pieslēgtais elektroinstrumenti ir izslēgti

#### 3 Aparāta kontaktligzda

**Norāde:** Ievērojiet maksimālo pieslēguma jaudu (skatīt nodaļu "Tehniskie dati").

##### Attēls C 1

→ Lai pieslēgtu elektroinstrumentus.

#### 4 Rokturis aparāta pārnēsāšanai

→ Lai aparātu varētu pārnest vai lai pēc atbrīvošanas noņemtu aparāta augšdaļu.

#### 5 Kabeļa āķis

##### Attēls F 2

→ Elektrības vada uzglabāšanai.

#### 6 Pūtes pieslēgums

##### Attēls D 1

→ Ievietojiet sūkšanas šļūteni pūšanas pieslēgumā, tādējādi aktivizējot pūšanas funkciju.

#### 7 Tvertnes aizspiedņi

##### Attēls A 1

→ Lai atvērtu, pavelciet uz āru, lai noslēgtu - paspieciet uz iekšu.

#### 8 Stāvēšanas pozīcija

##### Attēls E 1

→ Grīdas tīrīšanas sprauslas novietošanai darba pārtraukumos.

#### 9 Piederumu novietne

##### Attēls F 2

→ Piederumu novietne ļauj uzglabāt sūkšanas caurules un sprauslas turpat pie aparāta.

#### 10 Vadrullītis

##### Attēls A 1

→ Vadrullīši piegādājot ir ielikti tvertnē, pirms ekspluatācijas sākšanas tie jāuzmontē.

#### 11 Filtra maisiņš

**Norāde:** Lai veiktu mitro sūkšanu, nedrīkst būt ievietots filtra maisis!

##### Attēls A 2

→ **Ieteikums:** Lai uzsūktu sīkus putekļus, ievietojiet filtra maisu.

#### 12 Patronfiltrs

##### Attēls G 1

→ Patronfiltram jābūt ievietotam vienmēr - gan mitrās sūkšanas, gan sausās sūkšanas gadījumā.

**Norāde:** Mitrs patronfiltrs pirms turpmākas lietošanas sausai sūkšanai ir jāizžāvē.

#### 13 Sūkšanas šļūtene ar savienojuma veidgabalu

##### Attēls B 1

→ Iespiediet sūkšanas šļūteni aparāta pieslēgumā, tā nofiksēsies.

→ Lai to izņemtu, ar īkšķi nospiediet fiksatoru un izvelciet sūkšanas šļūteni.

**Norāde:** Tādus piederumus kā, piem., sūkšanas sukas (opcija) var uzspraust tieši uz savienojuma veidgabala un tādējādi savienot ar sūkšanas šļūteni.

Ērtai strādāšanai arī šaurās platībās.

Noņemamo rokturi vajadzības gadījumā var iemontēt arī starp piederumdetāļu un sūkšanas šļūteni.

Skatīt 14. pozīciju.

**Ieteikums:** Lai sūktu grīdu, rokturi uzlieciet uz sūkšanas šļūtenes.

## 14 Noņemams rokturis

Attēls **B 1**

- Savienojiet rokturi ar sūkšanas šļūteni, līdz tas nokļūst vietā.

Attēls **B 4**

- Lai rokturi noņemtu no sūkšanas šļūtenes, ar īkšķi spaspiediet fiksatoru un novelciet rokturi.

**Norāde:** Noņemot rokturi, piederumus var uzspraust arī tieši uz sūkšanas šļūtenes.

**Ieteikums:** Lai sūktu grīdu, rokturi uzlieciet uz sūkšanas šļūtenes.

Skatīt 13. pozīciju.

## 15 Sūcējcaurules 2 x 0,5 m

Attēls **B 1**

- Salieciet abas sūkšanas caurules kopā un savienojiet ar rokturi.

## 16 Saduru sprausla

- Stūriem, salaiduma vietām, radiatoriem un grūti aizsniedzamām vietām.

## 17 Sprausla grīdas tīrīšanai (ar ieliktniem)

Attēls **B 1**

**Aparātiem ar vienu ieliktni:**

- **Norāde:** Lai no grīdas uzsūktu sausos netīrumus vai ūdeni, vienmēr strādājiet ar grīdas sprauslā ievietotu ieliktni (suku strēmele un gumijas mēlīte).

**Aparātiem ar diviem ieliktniem:**

- Lai no grīdas uzsūktu sausus putekļus, grīdas sprauslā iestipriniet ieliktni ar divām suku strēmēm.
- Lai no grīdas uzsūktu ūdeni, grīdas sprauslā iestipriniet ieliktni ar divām gumijas mēlītēm.

## 18 Adapteris

Attēls **C 1**

- Lai savienotu sūkšanas šļūteni ar elektroinstrumentu
- Adapteri vajadzības gadījumā, izmantojot nazi, pielāgojiet elektroinstrumenta savienojuma diametram.

## Apkalpošana

### IEVĒRĪBAI

Vienmēr strādājiet ar ievietotu patronfiltru, gan mitrās, gan sausās sūkšanas laikā!

### Pirms ekspluatācijas sākšanas

Attēls **A 1**

- Pirms ekspluatācijas sākšanas uzmontējiet aparātam atsevišķi komplektā esošās daļas.

## Ekspluatācijas sākums

Attēls **B 1**

- Pievienojiet piederumus.

Attēls **B 2**

- Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.

Attēls **B 3**

- Ieslēdziet ierīci.

## Sausā sūkšana

### IEVĒRĪBAI

Pirms filtra izmantošanas pārbaudiet, vai tas nav bojāts, un vajadzības gadījumā nomainiet.

Strādājiet tikai ar sausu patronfiltru!

Attēls **A 2**

- **Ieteikums:** Lai uzsūktu sīkus putekļus, ievietojiet filtra maisu.

### Norādījumi par filtra maisiem

- Filtra maisa uzpildes pakāpe ir atkarīga no iesūcamiem netīrumiem.
- Iesūcot smalkos putekļus, smiltis utt., filtra maisa jāmaina biežāk.
- Pārpildīti filtra maisi var pārpļīst, tādēļ laicīgi nomainiet filtra maisu!

### IEVĒRĪBAI

Aukstus pelnus drīkst uzsūkt tikai tad, ja ir separators.

Pasūtījuma Nr. Basic variantam: 2.863-139.0, Premium variantam: 2.863-161.0.

## Mitrā sūkšana

- Lai uzsūktu mitrumu vai slapjumu, izvēlieties pareizo grīdas sprauslas ieliktni un pievienojiet atbilstošo piederumdetalju.

### IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet filtra maisiņu!

**Norāde:** Ja tvertne ir pilna, plūdiņš noslēdz iesūkšanas atveri un aparāts darbojas ar palielinātu apgrieziena skaitu. Ierīci nekavējoties izslēdziet un iztukšojiet tvertni.

## Darbi ar elektroinstrumentiem

Attēls **C 1**

- Adapteri vajadzības gadījumā, izmantojot nazi, pielāgojiet elektroinstrumenta savienojuma diametram.
- Komplektā ietilpstošo adapteru uzspaudiet sūkšanas šļūtenes rokturim un savienojiet ar elektriskā instrumenta savienojumu. Elektroinstrumenta kontaktdakšu iespraust putekļu sūcējā.

Attēls **C 2**

- Ieslēgt putekļu sūcēju **pozīcijā II** un sākt darbu.

**Norāde:** Tiklīdz elektroinstrumenta tiek ieslēgts, sūkšanas turbīna tiek palaista ar 0,5 sekunžu aizturi. Ja elektroinstrumenta tiek izslēgts, turbīna turpina darboties vēl apmēram 5 sekundes, lai no sūkšanas šļūtenes iesūktu atlikušos netīrumus.

## Pūtes funkcija

Grūti aizsniedzamu vietu vai tādu vietu tīrīšana, kurās nav iespējama sūkšana, piem., lapas no grants pamatnes.

Attēls **D 1**

- Levijotiet sūkšanas šļūteni pūšanas pieslēgumā, tādējādi aktivizējot pūšanas funkciju.

## Darba pārtraukšana

- Izslēdziet ierīci.

Attēls **E 1**

- Iekabiniet grīdas tīrīšanas sprauslu stāvēšanas pozīcijā.

## Darba beigšana

- Izslēdziet aparātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu.

## Tvertnes iztukšošana

Attēls **F 1**

- Noņemiet aparāta augšdaļu un iztukšojiet tvertni.

## Aparāta uzglabāšana

Attēls **F 2**

- Elektrības vadu un piederumus ievietojiet nodalījumos uz aparāta. Uzglabājiet aparātu sausā telpā.

## Kopšana un tehniskā apkope

- Aparātu un piederumu daļas no plastmasas kopjiet ar standarta plastmasas tīrīšanas līdzekli.
- Tvertni un piederumus vajadzības gadījumā izskalojiet ar ūdeni un pirms atkārtotas lietošanas nožāvējiet.

Attēls **G 1**

- Patronfiltru vajadzības gadījumā izskalojiet tikai zem tekošas ūdens strūkļas; neberziet vai netīriet to ar suku. Pirms montāžas ļaujiet tam pilnībā izžūt.

## Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

### Vāja sūkšana

Ja aparāta iesūkšanas jauda samazinās, jāpārbauda sekojoši punkti.

- Aizsērējuši piederumi, sūcējšļūtene vai sūcējcaurules, likvidējiet aizsērējumu ar nūju.

Attēls **A 2**

- Pilns filtra maiss, ievietojiet jaunu filtra maisu.

Attēls **G 1**

- Netīrs patronfiltrs, izdauziet patronfiltru un vajadzības gadījumā izskalojiet zem tekošas ūdens strūkļas.
- Nomainiet bojātu patronfiltru.

## Tehniskie dati

Tehniskie dati atrodami IV. lpp. Tālāk seko tajos izmantoto simbolu skaidrojums.



Spriegums



Jauda  $P_{nom}$



Aparāta kontaktligzdas maks. pieslēguma jauda



Tīkla drošinātājs (kūstošais)



Tvertnes tilpums



Ar rokturi uzņemamais ūdens daudzums



Ar grīdas tīrīšanas sprauslu uzņemamais ūdens daudzums



Tīkla kabelis



Skaņas spiediena līmenis (EN 60704-2-1)



Svars (bez pierīcēm)

**Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!**

## Turinys

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| Bendrieji nurodymai       | LT | 5 |
| Prietaiso aprašymas       | LT | 7 |
| Valdymas                  | LT | 8 |
| Priežiūra ir aptarnavimas | LT | 9 |
| Pagalba gedimų atveju     | LT | 9 |
| Techniniai duomenys       | LT | 9 |

### Gerbiamas kliente,



Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti prietaisą, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ją galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

## Bendrieji nurodymai

### Naudojimas pagal paskirtį

Remiantis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais aprašymais ir saugumo nurodymais prietaisais gali būti naudojami kaip daigafunkcīs siurblys. Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir nėra pritaikytas pramoniniam naudojimui.

- Saugokite prietaisą nuo lietaus. Nelaikykite jo lauke.
- Jokiū būdu nesuirbkite šiuo prietaisu pelenų ir suodžių.

Daugiafunkcij siurblij naudokite tik su:

- originaliais dulkių maišeliais;
- originaliais priedais, atsarginėmis dalimis ir specialiais priedais.

Gamintojas neprisima atsakomybės už galimą žalą, atsiradusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį ar netinkamai jį valdant.

### Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

### Filtrų ir filtrų maišelių atliekų tvarkymas

Filtrai ir filtrų maišeliai pagaminti iš ekologiškų medžiagų.

Juos galite šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, jei j juos nėra įsiurbti medžiagų, kurias šalinti su buitinėmis atliekomis yra draudžiama.

### Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualiā informacijā apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos sąlygos, kurias nustato įgalioti pardavėjai. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Visuomet pateikite pirmą patvirtinantį kasos kvitą.

## Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums pades mūsų KÄRCHER filialo darbuotojai.

### Atsarginių dalių ir specialių priedų užsakymas

Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Atsargines dalis ir priedus gausite iš pardavėjo arba Jūsų KÄRCHER filiale.

## Saugos reikalavimai

### ⚠ PAVOJUS

- *Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitikti prietaiso skydelyje nurodytą įtampą.*
- *Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.*
- *Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydami už tinklo kabelio.*
- *Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti prietaisą patikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas. Pažeistą elektros laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse.*
- *Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų su elektra, rekomenduojame naudoti rozetes su jau įmontuotu apsauginiu laikinosios srovės jungikliu (maks. 30 mA vardinis pradinis srovės stiprumas).*
- *Prieš pradėdami įprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo tinklo kištuką.*
- *Remonto darbus ir elektros įrangos darbus tinkamai atlikti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.*

## **△ ĮSPĖJIMAS**

- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamos patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.
- Vaikai prietaisą gali naudoti, tik jei yra vyresni nei 8 metų ir atsakingas asmuo juos prižiūri arba duoda nuorodas, kaip naudoti prietaisą ir vaikai supranta prietaiso keliamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti naudotojo vykdomų techninės priežiūros darbų, jei jų neprižiūri kiti asmenys.
- Saugokite pakuotės plėveles nuo vaikų, galimas uždusimo pavojus!
- Išjunkite prietaisą prieš kiekvieną naudojimą ir valymą/techninę priežiūrą.
- Gaisro pavojus. Nesiurbkite degančių arba smilkstančių daiktų.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogiuose aplinkoje.
- Jei išsiskiria putos arba skysčiai, tuoj pat išjunkite prietaisą arba ištraukite tinklo kištuką!

- Nenaudokite šveitiklių, stiklo ar universalių valiklių! Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį.

Susimaišiusios su įtraukiamu oru tam tikros medžiagos gali sudaryti sprogius garus arba mišinius.

Jokiu būdu nesiurbkite šių medžiagų:

- Sprogių arba degių dujų, skysčių ir dulkių (reaktyvių dulkių)
- Reaktyvių metalo dulkių (pvz., aliuminio, magnio, cinko) kartu su stipriai šarminiais arba rūgštiniais valikliais
- Neskiestų rūgščių ir šarmų
- Organinių tirpiklių (pvz., benzino, skiediklio, acetono, mazuto).

Be to, šios medžiagos gali pažeisti medžiagas, iš kurių pagamintas prietaisas.

## **Rizikos lygiai**

### **△ PAVOJUS**

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

### **△ ĮSPĖJIMAS**

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

### **△ ATSARGIAI**

Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

### **DĖMESIO**

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.



## Prietaiso aprašymas



### Paveikslus rasite išlankstomame puslapyje!

- Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi ant priekinio viršelio nurodyti daugiafunkciai siurbiai.
- Paveikslėliuose parodyta maksimali įranga, priklausančiai nuo modelio skiriasi įranga ir kartu tiekiami priedai.

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

- tiekiami kartu
- galimi priedai

### 1 Siurbimo žarnos prijungimas

#### Paveikslas B 1

→ Siurbimo žarnai prijungti siurbiant.

### 2 Prietaiso jungiklis (JUNGTI/IŠJUNGTI) (be sumontuoto kištukinio lizdo)

#### Paveikslas B 3

→ **I padėtis:** siurbimas arba pūtimas.  
**0 padėtis:** prietaisas išjungtas.

### 2 Prietaiso jungiklis (JUNGTI/IŠJUNGTI) (su sumontuotu kištukiniu lizdu)

#### Paveikslas B 3

→ **I padėtis:** siurbimas arba pūtimas.  
**II padėtis:** automatinis išsiurbimas su prijungtu elektriniu prietaisu  
**0 padėtis:** Išjunkite prietaisą ir prijungtą elektros įrangą.

### 3 Prietaiso lizdas

**Pastaba:** Atsižvelkite į maksimalią prijungimo galią (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

#### Paveikslas C 1

→ Elektriniam įrankiui prijungti.

### 4 Rankena

→ Prietaisui nešti arba prietaiso galvai nuimti atfiksavus.

### 5 Kabelio kablys

#### Paveikslėlis F 2

→ Maitinimo laidui laikyti.

### 6 Pūtimo funkcijos prijungimas

#### Paveikslas D 1

→ Įkiškite siurbimo žarną į pūtimo jungtį, taip suaktyvindami pūtimo funkciją.

### 7 Kameros fiksatorius

#### Paveikslas A 1

→ Norėdami atidaryti, traukite į išorę, norėdami užblokuoti, spauskite į vidų.

### 8 Stovėjimo padėtis

#### Paveikslas E 1

→ Antgaliui grindims pastatyti, nutraukiant darbą.

### 9 Priedų dėklas

#### Paveikslėlis F 2

→ Priedų dėkle galima laikyti prietaiso siurbimo vamzdžius ir antgalius.

### 10 Vairuojamasis ratukas

#### Paveikslas A 1

→ Kreipiantieji ratukai išsiunčiant sudedami į rezervuarą, juos reikia sumontuoti prieš pradedant eksploatuoti prietaisą.

### 11 Filtro maišelis

**Pastaba:** drėgnam valymui negalima naudoti filtro maišelių!

#### Paveikslas A 2

→ **Patarimas:** smulkioms dulkėms siurbti įdėkite filtro maišelį.

### 12 Lizdinis filtras

#### Paveikslas G 1

→ Lizdinis filtras turi būti naudojamas visada – tiek drėgnu, tiek sausu valymo metu.

**Pastaba:** šlapią filtrą išdžiovinkite prieš vėl naudodami sausam valymui.

### 13 Siurbimo žarna su jungiamuoju elementu

#### Paveikslas B 1

→ Įspauskite siurbimo žarną į įrenginį taip, kad ji užsifiksuoja.

→ Norėdami išimti siurbimo žarną, nykščiu paspauskite fiksiatorių ir ištraukite siurbimo žarną.

**Pastaba:** Prieš, pavyzdžiui siurbimo šepetį (papildoma įranga) galite mauti tiesiai ant jungiamojo elemento ir taip prijungti prie siurbimo žarnos.

Taip patogiu dirbti net ankštesse patalpose. Jei reikia, nuimamą rankeną galite įdėti tarp priedo ir siurbimo žarnos.

Žr. Nr. 14.

**Patarimas:** Grindims siurbti rankeną užmaukite ant siurbimo žarnos.

### 14 Nuimama rankena

#### Paveikslas B 1

→ Prijunkite rankeną prie siurbimo žarnos taip, kad užsifiksuoja.

#### Paveikslas B 4

→ Norėdami atjungti rankeną nuo siurbimo žarnos, nykščiu paspauskite fiksiatorių ir nutraukite rankeną.

**Pastaba:** Nuėmę rankeną priešus galite užmauti tiesiai ant siurbimo žarnos.



**Patarimas:** Grindims siurbti rankeną užmaukite ant siurbimo žarnos.  
Žr. Nr. 13.

## **15 Siurbimo vamzdžiai - 2 vnt. x 0,5 m**

Paveikslas **B 1**

→ Vieną į kitą sukiškite abu siurbimo vamzdžius ir sujunkite su rankena.

## **16 Siaurasis antgalis**

→ Kraštams, siūlėms, radiatoriams ir sunkiai prieinamoms zonoms.

## **17 Grindų antgalis** (su priedais)

Paveikslas **B 1**

**Jrenginiam tik su vienu įdėkliu:**

→ **Pastaba:** Sausiems nešvarumams arba vandeniui nuo grindų siurbti būtinai naudokite grindų antgalio įdėklą (šepetėlio juostelę arba guminį apvadėlį).

**Jrenginiams su dviem įdėkliais:**

→ Sausiems nešvarumams nuo grindų siurbti į grindų antgalį sumontuokite įdėklą su dviem šepetėlių juostelėmis.

→ Vandeniui nuo grindų siurbti į grindų antgalį sumontuokite įdėklą su dviem guminiiais apvadėliais.

## **18 Adapteris**

Paveikslas **C 1**

→ Siurbimo žarnai sujungti su elektriniu įrankiu

→ Jei reikia, adapterį su peiliu priderinkite prie elektrinio įrankio jungties skersmens.

## **Valdymas**

### **DĖMESIO**

*Dirbkite tik su įdėtu kasetiniu filtru, tiek drėgnam, tiek sausam valymui!*

### **Prieš pradėdant naudoti**

Paveikslas **A 1**

→ Prieš pradėdami naudoti prietaisą, sumontuokite kartu patiekta atskiras dalis.

### **Naudojimo pradžia**

Paveikslas **B 1**

→ Pritvirtinkite priedus.

Paveikslas **B 2**

→ Įkiškite elektros laido kištuką.

Paveikslas **B 3**

→ Įjunkite prietaisą.

### **Sausas valymas**

### **DĖMESIO**

*Prieš dirbdami patikrinkite, ar nepažeistas filtras ir, jei reikia, pakeiskite jį.*

*Naudokite tik sausam valymui skirtą filtro kasetę.*

Paveikslas **A 2**

→ **Patarimas:** smulkioms dulkėms siurbti įdėkite filtro maišelį.

### **Pastabos dėl filtro maišelio**

- Filtro maišelio užpildymo lygis priklauso nuo to, kiek nešvarumai siurbiami.
- Siurbiant smulkias dulkes, smėlį ir pan., filtro maišelis turi būti keičiamas dažniau.
- Užsikimšę filtro maišeliai gali sutrūkti, todėl laiku keiskite filtro maišelį!

### **DĖMESIO**

*Siurbdami atvėsusius pelenus būtinai naudokite atskyrklį.*

Bazinės komplektacijos užsakymo Nr.: 2.863-139.0, ypatingos komplektacijos: 2.863-161.0.

### **Drėgnas valymas**

→ Siurbdami drėgną ar skystą terpę, naudokite tinkamus grindų antgalio įdėklus ir reikiamus priedus.

### **DĖMESIO**

*Nenaudokite filtro maišelio!*

**Pastaba:** kai maišelis užsipildo, rodiklis uždaro siurbimo angą, todėl padidėja variklio sukūpi skaičius. Prietaisą tuoj pat išjunkite ir ištuštinkite talpyklą.

### **Darbas su elektros įrankiu**

Paveikslas **C 1**

→ Jei reikia, adapterį su peiliu priderinkite prie elektrinio įrankio jungties skersmens.

→ Adapterį pritvirtinkite prie siurbimo žarnos rankenos ir sujunkite su elektros įrankio jungtimi. Elektros įtaiso maitinimo kištuką įkiškite į siurbli.

Paveikslėlis **C 2**

→ Siurbliį nustatykite į **II padėtį** ir pradėkite darbą.

**Pastaba:** Įjungus elektros įrankį, siurbimo turbina įsijungia po 0,5 sekundės. Išjungus elektros įrankį, siurblio turbina dar veikia apie 5 sekundes, kad iš siurbimo žarnos būtų įtraukti visi nešvarumai.

### **Pūtimo funkcija**

Sunkiai prieinamoms vietoms arba valyti vietoms, kur siurbti neįmanoma, pvz., lapams iš žvyro šalinti.

Paveikslas **D 1**

→ Įkiškite siurbimo žarną į pūtimo jungtį, taip suaktyvindami pūtimo funkciją.

### **Darbo nutraukimas**

→ Išjunkite prietaisą.

Paveikslas **E 1**

→ Grindų antgalį pakabinkite į stovėjimo padėtį.

### **Darbo pabaiga**

→ Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką.

**Ištuštinkite rezervuarą.**

Paveikslas **F 1**

→ Nuimkite prietaiso galvutę ir ištuštinkite rezervuarą.

**Prietaiso laikymas**

Paveikslėlis **F 2**

→ Maitinimo laidą ir priedus sudėkite į prietaisą. Prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

## Priežiūra ir aptarnavimas

- Prietaisą ir sintetines priedų dalis valykite paprastu sintetikos valikliu.
- Jei reikia, kamerą ir priedus išplaukite vandeniu ir prieš vėl naudodami išdžiovinkite.

### Paveikslas G 1

- Lizdinį filtrą, jei reikia, valykite tik po vandens srove; netrinkite ir nevalykite šepetiu. Prieš sumontuodami, palaukite, kol išdžius.

## Pagalba gedimų atveju

### Sumažėjęs siurbimo galingumas

Sumažėjus siurbiamajai galiai, patikrinkite:

- ar neužsikimšo priedai arba siurbimo vamzdis; ilgu virbu pašalinkite kamštį,

### Paveikslas A 2

- ar nepilnas filtro maišelis; įdėkite naują maišelį.

### Paveikslas G 1

- ar neužterštas lizdinis filtras; išpurtykite lizdinį filtrą ir, jei reikia, plaukite vandens srove.
- Pakeiskite lizdinį filtrą.

## Techniniai duomenys

Techniniai duomenys pateikti IV puslapyje. Toliau paaiškinami ten naudojami simboliai.



Įtampa



Galingumas,  $P_{\text{nom}}$  (nominalus)



Didžiausia į lizdą jungiamų prietaisų galia



Elektros tinklo saugiklis (inercinis)



Maišelio talpa



Vandens ėmimas su rankena



Vandens ėmimas su antgaliu grindims.



Elektros laidas



Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)



Svoris (be priedų)

**Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis!**

## Зміст

|                                   |    |    |
|-----------------------------------|----|----|
| Загальні вказівки                 | UK | 5  |
| Опис пристрою                     | UK | 7  |
| Експлуатація                      | UK | 8  |
| Догляд та технічне обслуговування | UK | 9  |
| Допомога у випадку неполадок      | UK | 9  |
| Технічні характеристики           | UK | 10 |

## Шановний покупцю!



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно до неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

## Загальні вказівки

### Правильне застосування

Пристрій призначено для використання відповідно до описів, наведених у даному керівництві по експлуатації, і вказівок по техніці безпеки під час роботи з універсальними пилососами.

Цей пристрій призначений для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

- Необхідно захищати прилад від дощу. Не зберігати поза приміщенням.
- Забороняється всмоктувати приладом попіл та сажу.

Використовувати універсальний пилосос тільки з:

- оригінальним фільтрувальним мішком.
- Оригінальними запасними частинами, аксесуарами та додатковим обладнанням.

Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані невідповідним або неправильним застосуванням пристрою.

### Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

### Утилізація фільтра та фільтрувального мішка

Фільтр та фільтрувальний мішок виготовлені з екологічно безпечних матеріалів.

Якщо вони не містять речовин, що заборонені для утилізації домашнього сміття, Ви можете утилізувати їх зі звичайним домашнім сміттям.

### Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуту. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У гарантійному випадку звертайтеся, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

### Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KÄRCHER.

### Замовлення запасних частин та спеціального обладнання

Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації. Запасні частини та спеціальне обладнання Ви можете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми KÄRCHER.

## Правила безпеки

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

- *Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій табличці пристрою даним щодо напруги.*
- *Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками.*
- *Неможна витягувати мережний штекер із розетки за мережний шнур.*
- *Перевіряти підключення приладу до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням. Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/електрика.*

- Щоб уникнути нещасних випадків під час використання електроприладів, ми рекомендуємо використовувати розетки з попередньо увімкненим автоматом захисту від току витоку (макс. 30 мА сили току номінальної дії).
- Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.
- Ремонтні роботи та роботи з електричними вузлами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Цій пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Допускається застосування пристрою дітьми, які досягли 8-річного віку, знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або які отримали інструкції із застосування пристрою від такої особи, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
- Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроєм.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!
- Пристрій слід відключати після кожного використання і перед проведенням очищення/технічного обслуговування.
- Небезпека пожежі. Не допускати всмоктування палаючих або тліючих предметів.
- Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.
- При утворенні піни або витіканні рідини пристрій слід негайно вимкнути або від'єднувати від електромережі.
- Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення! Забороняється занурювати пристрій у воду.

Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі всмоктуванням повітрям.

Ніколи не всмоктувати пило-сосом наступні речовини:

- Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)
- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполуці з сильнолужними та кислотними засобами для чищення
- Нерозведені сильні кислоти та луги
- Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, ма-зут).

До того ж, ці речовини можуть пошкодити матеріали, що використовуються у пристрої.

## Рівень небезпеки

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

### ⚠ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

## УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

## Опис пристрою

Зображення див. на розвороті!



- У цьому керівництві з експлуатації наведено опис універсального пилососа, який зображено на обкладинці.
- На ілюстраціях намальовано максимальне оснащення пристрою. Оснащення та кількість додаткового приладдя, що входить в обсяг постачання, залежить від моделі пристрою.

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

- входять до комплекту постачання
- можливе обладнання

### 1 Місце під'єднання шлангу

Малюнок **B 1**

→ Для підключення всмоктувального шлангу під час роботи.

### 2 Вимикач (без вбудованої розетки)

Малюнок **B 3**

→ **Позиція I:** Всмоктування або нагнітання повітря.

**Положення 0:** Пристрій вимкнений.

### 2 Вимикач (зі вбудованою розеткою)

Малюнок **B 3**

→ **Позиція I:** Всмоктування або нагнітання повітря.

**Позиція II:** Автоматичне відсмоктування з підключенням електроінструментом

**Положення 0:** Пристрій та під'єднаний електроінструмент вимкнені

### 3 Штепсельна розетка пристрою

**Вказівка:** Враховувати максимальну загальну споживану потужність (див. розділ «Технічні дані»).

Малюнок **C 1**

→ Для підключення електроінструменту.

### 4 Ручка

→ Для перенесення пристрою або видалення кришки пристрою після розблокування.

### 5 Гачки для кабелю

Малюнок **F 2**

→ Для зберігання мережевого шнуру.

## 6 Місце під'єднання для роздуву

Малюнок **D 1**

→ Приєднати всмоктувальний шланг до підключення для подачі повітря. Тим самим активується функція продування.

## 7 Замок бака

Малюнок **A 1**

→ Витягнути назовні для того, щоб відкрити та натиснути всередину, щоб закрити.

## 8 Паркувальне положення

Малюнок **E 1**

→ Для вимкнення насадки для підлоги під час перерви в роботі.

## 9 Місце для додаткового обладнання

Малюнок **F 2**

→ Місце для зберігання додаткового обладнання, розташоване на пристрої, призначено для зберігання всмоктувальних трубок та всмоктувальних насадок.

## 10 Спрямовувальний валець

Малюнок **A 1**

→ Перед початком експлуатації слід встановити направляючі ролики, які при постачанні розміщуються в резервуарі.

## 11 Фільтрувальний мішок

**Примітка:** Для чищення у вологому режимі не слід застосовувати мішки для збору пилу.

Малюнок **A 2**

→ **Рекомендація:** Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішки для збору пилу.

## 12 Патронний фільтр

Малюнок **G 1**

→ Фільтрувальний патрон має бути встановлений як при роботі у вологому, так і в сухому режимі.

**Примітка:** Перед подальшим вживанням для чищення в сухому режимі патронний фільтр слід просушити.

## 13 Всмоктувальний шланг зі з'єднувальним елементом

Малюнок **B 1**

→ Вставити всмоктувальний шланг у пристрій до фіксації.

→ Для витягання шлангу слід натиснути пальцями на стопор і витягнути всмоктувальний шланг.

**Вказівка:** Таке приладдя, як, наприклад, всмоктувальні щітки (опція) можна вставляти безпосередньо в з'єднувальний елемент і таким чином з'єднувати зі всмоктувальним шлангом.

Для комфортної роботи навіть в умовах обмеженого простору.

За потреби знімну ручку можна розміщувати між приладдям та всмоктувальним шлангом.

Див. положення 14.

**Рекомендація:** Для прибирання підлоги слід вставити ручку у всмоктувальний шланг.

## 14 Знімна ручка

Малюнок **B 1**

→ З'єднати ручку зі всмоктувальним шлангом до фіксації.

Малюнок **B 4**

→ Щоб зняти ручку зі всмоктувального шланга, слід натиснути на фіксатор великим пальцем і потягнути за ручку.

**Вказівка:** Після зняття ручки приладдя також можна вставляти безпосередньо у всмоктувальний шланг.

**Рекомендація:** Для прибирання підлоги слід вставити ручку у всмоктувальний шланг.

Див. положення 13.

## 15 Всмоктуючі трубки 2 x 0,5 м

Малюнок **B 1**

→ З'єднати обидві всмоктувальні трубки та під'єднати їх до ручки.

## 16 Сопло для заповнення

→ Для кутів, стиків, радіаторів опалення та важкодоступних поверхонь.

## 17 Насадка для підлоги (зі вставками)

Малюнок **B 1**

**Для пристроїв з однією вставкою:**

→ **Вказівка:** Для прибирання сухого бруду або води завжди використовувати вставки насадки для підлоги (щіткові планки й гумові крайки).

**Для пристроїв з двома вставками:**

→ Для прибирання сухого бруду в насадку для підлоги слід вставити дві щіткові планки.

→ Для прибирання води в насадку для підлоги слід вставити дві гумові крайки.

## 18 Адаптер

Малюнок **C 1**

→ Для з'єднання всмоктувального шланга з електроінструментом

→ При необхідності прикріпити до електроінструменту адаптер з ножом, що відповідає діаметру підключення

## Експлуатація

### УВАГА

*Працювати завжди зі встановленим патронним фільтром, як при вологому, так і при сухому прибиранні!*

### Перед введенням в експлуатацію

Малюнок **A 1**

→ Перед початком експлуатації апарату встановити додані незакріплені частини.

## Введення в експлуатацію

Малюнок **B 1**

→ Під'єднати аксесуари.

Малюнок **B 2**

→ Вставте штепсельну вилку.

Малюнок **B 3**

→ Включіть пристрій.

## Пилосос для сухої очистки

### УВАГА

*Перед застосуванням слід перевірити фільтр на наявність пошкоджень і, за потреби, замінити. Працювати тільки з сухим патронним фільтром!*

Малюнок **A 2**

→ **Рекомендація:** Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішок для збору пилу.

### Вказівки щодо фільтрувального мішка

- Ступінь заповнення фільтрувального мішку залежить від всмоктуваного забруднення.
- При всмоктуванні пилу, піску та ін. слід частіше змінювати фільтрувальний мішок.
- Встановлений мішок для збору пилу може лопнути, тому його слід своєчасно замінити.

### УВАГА

*Всмоктування холодного попелу здійснювати тільки із застосуванням попереднього відсікача. Номер для замовлення, базове виконання: 2.863-139.0, преміум-виконання: 2.863-161.0.*

## Вологе прибирання

→ Для всмоктування вологи слід використовувати відповідну вставку до насадки для підлоги і приєднувати відповідне приладдя.

### УВАГА

*Не використовуйте фільтрувальний мішок!*

**Вказівка:** Якщо резервуар повний, поплавков закрити отвір для всмоктування і пристрій працює з більшим числом обертів. негайно вимкнути пристрій та випорожнити резервуар.

## Використання електроінструментів

Малюнок **C 1**

→ При необхідності прикріпити до електроінструменту адаптер з ножем, що відповідає діаметру підключення

→ Надягнути на рукоятку всмоктувального шлангу адаптер, що входить до комплекту, та з'єднати його з місцем підключення електроінструменту. Вставити штепсель електроінструменту в пилосос.

Малюнок **C 2**

→ Встановити **Положення II** на пилососі та почати роботу.

**Вказівка:** Після увімкнення електроінструменту всмоктувальна турбіна запускається з 0,5-секундною затримкою. Після вимкнення електроінструменту всмоктувальна турбіна ще працює біля 5 секунд для того, щоб всмоктати залишки сміття у всмоктувальному шлангу.

## Роздуд

Очищення важкодоступних місць або місць, де всмоктування не можливе, наприклад, видалення листя з гравію.

Малюнок **D 1**

→ Приєднати всмоктувальний шланг до підключення для подачі повітря. Тим самим активується функція продування.

## Переривання роботи

→ Вимкнути пристрій.

Малюнок **E 1**

→ Встановити насадку для підлоги в паркувальне положення.

## Закінчення роботи

→ Вимкнути пристрій та витягнути штекер.

## Спорожнити резервуар

Малюнок **F 1**

→ Зняти кришку пристрою та видалити вміст з резервуару.

## Зберігання пристрою

Малюнок **F 2**

→ Скласти кабель живлення від електромережі та приналежності на пристрої. Зберігати пристрій в сухих приміщеннях.

## Догляд та технічне обслуговування

→ Очищувати пристрій та аксесуари з пластмаси за допомогою стандартних засобів для чищення виробів з пластмаси.

→ Бак та приладдя в разі необхідності промити водою та просушити перед наступним використанням.

Малюнок **G 1**

→ У разі потреби проводити очищення патронного фільтру під струменем води. Не витирати і не чистити із застосуванням щітки. Перед встановленням повністю висушити.

## Допомога у випадку неполадок

### Зниження сили всмоктування

У випадку зниження сили всмоктування перевірте наступне.

→ Шланг всмоктування або трубка всмоктування забилися. Видаліть забруднення за допомогою стержня.

Малюнок **A 2**

→ Мішок для збору пилу заповнений, вставити новий мішок.

Малюнок **G 1**

→ Патронний фільтр забруднений. Витрусити вміст патрону та промити патронний фільтр під струменем води.

→ Замінити пошкоджений патронний фільтр.

## Технічні характеристики

Технічні дані знаходяться на стор. IV. Далі слідує опис використовуваних там символів.



напруга



Потужність  $P_{\text{номінальна}}$



Максимальна напруга в розетці пристрою



Запобіжник (інерційний)



Місткість резервуару



Вжиток води рукояткою



Вжиток води насадкою для підлоги



Мережевий кабель



Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)



вага (без обладнання)

**Можливі зміни у конструкції пристрою!**



## Мазмұны

|                                       |    |    |
|---------------------------------------|----|----|
| Жалпы нұсқаулар                       | КК | 5  |
| Қауіпсіздік туралы нұсқаулар          | КК | 5  |
| Бұйым сипаттамасы                     | КК | 7  |
| Қолдану                               | КК | 9  |
| Күту мен техникалық тексеру жұмыстары | КК | 10 |
| Кедергілер болғанда көмек алу         | КК | 10 |
| Техникалық мағлұматтар                | КК | 10 |

### Құрметті тұтынушы,



Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындап, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

## Жалпы нұсқаулар

### Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Осы қолдану туралы нұсқаулықта берілген сипаттамалар мен қауіпсіздік нұсқауларына сәйкес, бұйым әмбебап сорғыш ретінде қолданылуға арналған.

Бұл құрылғы жеке қолданысқа арналған және өндірістік мақсаттармен қолданылуға арналмаған.

- Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. Далада ашық аспан астында сақтауға болмайды.
- Күл мен құрымды осы бұйым арқылы соруға болмайды.

Әмбебап сорғышты тек төмендегілермен пайдалануға болады:

- Түпнұсқалы сүзгіш қап
- Түпнұсқалы қосалқы бөлшектер, керек-жарақтар не тапсырыс бойынша берілетін керек-жарақтар.

Өндіруші бұйымды мақсатына сай емес қолдану немесе қате түрде қолданудан пайда болатын зияндар үшін жауапкершілік көтермейді.

### Қоршаған ортаны қорғау



Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауыңызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.



Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Сондықтан қолданылған және ескі бұйымдарды арнайы іріктеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазым.

### Сүзгіні және сүзгіш қапты тастау

Сүзгі мен сүзгіш қап экологиялық таза материалдардан жасалған.

Егер үй қалдықтары үшін рұқсат етілмеген заттар жоқ болса, қалыпты үй қалдықтарымен бірге тастауға болады.

### Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Көпілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты өтім серіктестеріміз тарапынан шығарылатын көпілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды көпіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Көпіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жылы
- 0 Өндірілген ғасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 / (2) 013 өндірілген күнін білдіреді.

## Бұйым Қолданушыларға Қызмет Көрсету бөлімі

Егер Сізде сұрақтар пайда болса немесе Сіз белгілі бір кемшіліктерге тап болсаңыз, біздің KÄRCHER бөлімшелеріміз Сізге құшырлана көмек көрсетеді.

## Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектеріне тапсырыс беру

Аса жиі қолданылатын қосалқы бөлшектерінің тізімін нұсқаулықтың ең астында оқи аласыз.

Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектерін өзіңіздің сатушыңызда немесе KÄRCHER компаниясының жергілікті өкілеттігінде сатып алуыңыз мүмкін).

## Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

### ⚠️ ҚАУІП

- *Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа қосыңыз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі белгісіндегі көрсетілген кернеуіне сәйкес болуы тиіс.*
- *Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не түртпеңіз.*
- *Кабель ашасын розеткадан шығару үшін*

бұйым кабелінен тартпаңыз.

- Қосу кабелдері мен бұйым ашасын қолдану алдынан алдынала бұзылған жерлері болған болмағанын тексеріп алыңыз. Бұзылып қалған кабелдерін, жаралану немесе басқа бұзылуды болдыртпау үшін, дереу түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстыртып алуыңыз тиіс.
- Электр опаттарын болдыртпау үшін қате тоқтан сақтау үшін алдыналы қосылған арнайы розеткасын қолдануыңызды ұсынамыз (қосылып кету тоғының макс. номиналдық күші 30 мА).
- Бұйым бойынша өткізілетін барлық жұмыстар уақытында бұйымды міндетті түрде электр тоғынан шығарып, электр ашасын розеткадан шығарылып алынуы тиіс.
- Жөндеу жұмыстары мен электр бөлшектері бойынша жұмыстар тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстыртып алуыңыз тиіс.

## **⚠ ЕСКЕРТУ**

- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмаған кезде немесе осы мамандар тарапынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.
- Балалар 8 жастан асқан жағдайда немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам бақылауында немесе құрылғының қолдану тәсілімен және оған қатысты қауіптермен танысқан кезде ғана құрылғыны қолдана алады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.
- Қаптауыш қағазды балалардан аулақ ұстаңыз, тұншығып қалу қаупі бар!
- Бұйымды әр пайдалану және тазалау/қызмет көрсетуден кейін өшіріңіз.

- Өрт қаупі. Жанғыш немесе тұтанғыш заттарды соруға болмайды.
- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Көпіршіктену немесе сұйықтық шығатын кезде, бұйымды өшіріңіз немесе электр ашасын шығарыңыз!
- Ешбір түрпілі тазартатын құралды, әйнек тазалайтын және барлығын тазалайтын құралдарды қолданбаңыз! Бұйымды ешқашан суға батырмаңыз.

Сорғылып отырған ауамен қосылғанда кейбір заттар жарылуға жол аша алатын булар мен ерітінділерінің пайда болуына апара алады. Астыдағы заттарды ешқашан сорғышпен сорғытпаңыз:

- Жарылып немесе жанып кете алатын газдар, сулар мен шаңдарды (реактивті шаңдар)
- Реактивті металл шаңдарын (мысалы алюминий, магний, мырыш) аса қуатты алкаликалық және қышқыл тазалау бұйымдарымен бірге
- Ерітілмеген қуатты қышқылдар мен сілтілерді
- Органикалық ерітінді бұйымдарын (мысалы

бензин, бояу ерітінділерін, ацетон, мазут).

Осыдан басқа, осы заттар бұйымдағы қолданылған материалдарының бұзылуына да апара алады.

## Қауіп деңгейі

### ⚠ ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын тікелей түрде түсе алатын тәуекелге нұсқау.

### ⚠ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайларға нұсқау.

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Жеңіл жарақаттануға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Материалдық зиянға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

## Бұйым сипаттамасы

Суреттер бүктемелі бетте қараңыз!

- Осы қолдану туралы нұсқаулығы алдыңғы беттегі әмбебап сорғышты сипаттайды.
- Суреттерде толық комплектация көрсетілген, әр модельге байланысты комплектацияда және берілетін керек-жарақтарда өзгешеліктер болады.

Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз. Тасымалдау нәтижесінде бүлінген жері болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне хабарлаңыз.

- жинақта қамтылған
- мүмкін керек-жарақтар

### 1 Сору шлангісі

Сурет **B 1**

→ Тазалау кезінде сорғыту шлангісін қосу үшін.



## **2 Бұйым қосқышы (Қосу/Өшіру)** (кірістірілген электрлік розеткасыз)

Сурет **В 3**

→ **I күй:** Сору немесе үрлеу.

**0 күй:** Бұйым өшірілген.

## **2 Бұйым қосқышы (Қосу/Өшіру)** (кірістірілген электрлік розеткамен)

Сурет **В 3**

→ **I күй:** Сору немесе үрлеу.

**II күй:** Қосылған электрлік құралмен автоматты сору

**0 күй:** Бұйым мен қосылған электрлік құрал ажыратылған.

## **3 Бұйымның электрлік розеткасы**

**Нұсқау:** Максималды тұтынылатын қуатты сақтаңыз ("Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Сурет **С 1**

→ Электрлік құралдарды қосу үшін.

## **4 Тасымалдау тұтқасы**

→ Бұйымдарды тасымалдау немесе бұйым жапқыштарын қолданғаннан кейін алып тастау үшін.

## **5 Кабель ілгегі**

Сурет **Е 2**

→ Қуат сымын сақтау үшін.

## **6 Үрлеу адаптері**

Сурет **Д 1**

→ Сорғыту шлангісі үрлеу адаптеріне енгізілген, үрлеу функциясы белсенді.

## **7 Сауыт құлпы**

Сурет **А 1**

→ Сыртқа ашу үшін тартыңыз, ішке жабу үшін басыңыз.

## **8 Тұрақ күйі**

Сурет **Е 1**

→ Үзіліс кезінде сору шүмегін өшіру үшін.

## **9 Бұйым керек-жарақтарын сақтау жері**

Сурет **Е 2**

→ Керек-жарақтарды сақтау жері сорғыш түтіктерін және сорғыш силиконды бұйымда сақтауға мүмкіндік береді.

## **10 Бағыттағыш ролик**

Сурет **А 1**

→ Бағыттағыш роликтер шығару кезінде сауыт ішіне салынады, іске қосу үшін орнатыңыз.

## **11 Сүзгіш қап**

**Нұсқау:** Ылғалды тазалау үшін сүзгіш қапты салмаңыз!

Сурет **А 2**

→ **Кеңес:** Жұқа шанды сору үшін сүзгіш қапты орнатыңыз.

## **12 Патрон сүзгісі**

Сурет **Е 1**

→ Патрон сүзгісі ылғалды тазалау болса да, құрғақ тазалау болса да, әрқашан орнатылуы керек.

**Нұсқау:** Сулы патро сүзгілерін құрғақ тазалауда қайта пайдалану үшін құрғату керек.

## **13 Байланыстырғыш бөлшекпен сорғыту шлангісі**

Сурет **В 1**

→ Сорғыту шлангісін бұйымдағы контактіге енгізіңіз, ол бекітіледі.

→ Алып тастау үшін ойықты саусақпен басыңыз және сорғыту шлангісін шығарыңыз.

**Нұсқау:** Сорғыш қылшағы (қосымша) сияқты керек-жарақтар байланыстырғыш бөлшекке тікелей жалғануы мүмкін және осылайша сорғыту шлангісімен байланыстырылуы мүмкін.

Шектелген аймақта ыңғайлы жұмыс істеуге арналған.

Алынбалы тұтқаны қажетінше керек-жарақтар мен сорғыту шлангісінің арасында орнатуға болады.

14-күйді қараңыз.

**Кеңес:** Еденнен сору үшін тұтқаны сорғыту шлангісіне жалғаңыз.

## **14 Алынбалы тұтқа**

Сурет **В 1**

→ Тұтқаны сорғыту шлангісіне бекітілмегенше орнатыңыз.

Сурет **В 4**

→ Тұтқаны сорғыту шлангісінен алып тастау үшін ойықты саусақпен басыңыз және тұтқаны шығарыңыз.

**Нұсқау:** Тұтқаны алып тастау кезінде керек-жарақтар сорғыту шлангісіне тікелей жалғануы мүмкін.

**Кеңес:** Еденнен сору үшін тұтқаны сорғыту шлангісіне жалғаңыз.

13-күйді қараңыз.

## **15 Сорғыш түтігі, 2 x 0,5 м**

Сурет **В 1**

→ Сорғыш түтіктерінің екеуін де бірге жалғаңыз және тұтқамен байланыстырыңыз.

## **16 Жапсарлар үшін шүмек**

→ Бұрыштар, жапсарлар, батареялар мен қол жеткізу қиын жерлерге арналған.

## **17 Еденнен сору шүмегі** (ендірмелермен)

## Сурет **В 1**

Тек бір рет қолданылатын бұйымдар үшін:

- **Нұсқау:** Еденнен құрғақ қоқыс не суды сору үшін әрқашан еден сору шүмегіндегі ендірімемен (қылтарақ жолақтары және резеңке губка) жұмыс істеңіз.

Екі рет қолданылатын бұйымдар үшін:

- Құрғақ кірді еденнен сору үшін екі қылтарақ жолағымен ендірімені сору шүмегіне салыңыз.
- Суды еденнен сору үшін екі резеңке губкасымен ендірімені сору шүмегіне салыңыз.

## **18** Адаптер

### Сурет **С 1**

- Сорғыту шлангісін электрлік құралға қосуға арналған.
- Қажет болғанда адаптерді электрлік құралдар контактілерінің диаметріне бейімдеуге болады.

## Қолдану

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ылғалды не құрғақ тазалау кезінде, әрқашан кірістірілген патрон сүзгісімен жұмыс істеңіз!

## Іске қосу алдында

### Сурет **А 1**

- Іске қосу алдында бұйымның бос қосалқы бөліктерін орнатыңыз.

## Бұйымды іске қосу

### Сурет **В 1**

- Керек-жарақтарды жалғаңыз.

### Сурет **В 2**

- Желі ашасын енгізіңіз.

### Сурет **В 3**

- Бұйымды қосыңыз.

## Құрғақ тазалау

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сүзгіні қолданбас бұрын зақымдардың бар-жоғын тексеріңіз және қажет болса, ауыстырыңыз. Тек құрғақ патрон сүзгісімен жұмыс істеңіз!

### Сурет **А 2**

- **Кеңес:** Жұқа шанды сору үшін сүзгіш қапты орнатыңыз.

## Сүзгіш қап бойынша нұсқау

- Сүзгіш қаптың толу деңгейі сорылған кірге байланысты.
- Жұқа шаң, құм және т.б. үшін сүзгіш қапты жиі ауыстырыңыз.
- Қатты толған сүзгіш қап жарылуы мүмкін, сондықтан сүзгіш қапты уақытында ауыстырыңыз!

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Суық күлді тек алдын ала белгішпен сорыңыз. Тапсырыс №. Негізгі нұсқасы: 2.863-139.0, Premium нұсқасы: 2.863-161.0.

## Ылғалды тазалау

- Мысалы, ылғалды сору үшін тиісті сору шүмегінің ендірімесін анықтаңыз және тиісті керек-жарақтарды жалғаңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сүзгіш қапты қолданбаңыз!

**Нұсқау:** Егер сауыт толған болса, қалтқы кіріс саңылауды жауып, бұйым жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді. Бұйымды дереу өшіріңіз және сауытты босатыңыз.

## Электрлік құралдармен жұмыс істеу

### Сурет **С 1**

- Қажет болғанда адаптерді электрлік құралдар контактілерінің диаметріне бейімдеуге болады.
- Адаптерді сорғыту шлангісінің тұтқасына орнатыңыз және электрлік құралдың контактісіне жалғаңыз. Электрлік құралдың электр ашасын сорғышқа жалғаңыз.

### Сурет **С 2**

- Сорғышты II күйге қосыңыз және жұмысты бастаңыз.

**Нұсқау:** Электрлік құрал қосылғанда, сорғыш турбина 0,5 секунд ішінде баяу жұмыс істейді. Электрлік құрал өшірілгенде, сорғыш турбина сорғыту шлангісіндегі қалған кірді сору үшін шамамен 5 секунд ішінде жұмыс істеп тұрады.

## Үрлеу функциясы

Қол жеткізу қиын немесе сору мүмкін емес жерлерді тазалау, мысалы, қиыршық тас торы.

### Сурет **Д 1**

- Сорғыту шлангісі үрлеу адаптеріне енгізілген, үрлеу функциясы белсенді.

## Бұйымның жұмыс істеуін уақытша тоқтату

- Бұйымды істен шығарыңыз.

### Сурет **Е 1**

- Еден сору шүмегін тұрақ күйіне орнатыңыз.

## Жұмысты аяқтау

- Бұйымды өшіріп, ашаны тоқтан шығарып алыңыз.

## Сауытты босату

### Сурет **Ғ 1**

- Бұйым жапқышын алып тастаңыз және сауытты босатыңыз.

## Бұйымды сақтау

### Сурет **Ғ 2**

- Қуат сымы мен керек-жарақтарды бұйымда сақтаңыз. Бұйымды құрғақ шарттарда сақтаңыз.

## Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

- Бұйым мен пластиктен жасалған керек-жарақтарды пластик бұйымдарына арналған стандартты тазалағыш заттармен тазалау керек.
- Қажет болғанда, сауыт пен керек-жарақтарды сумен шайыңыз және қайта қолданбас бұрын құрғатыңыз.

Сурет **G 1**

- Қажет болғанда, патрон сүзгісін тек ағынды су астында тазалаңыз, сүртпеңіз не қылшақпен тазартпаңыз. Орнату алдында толығымен құрғатыңыз.

## Кедергілер болғанда көмек алу

### Төмен сору жылдамдығы

Бұйымның сору жылдамдығы төмендесе, келесілерді тексеріңіз.

- Керек-жарақтар, сорғыш шлангі немесе сорғыш түтігі бітеліп қалды, бітелуді таяқпен кетіріңіз.

Сурет **A 2**

- Сүзгіш қап толған, жаңа сүзгіш қапты орнатыңыз.

Сурет **G 1**

- Патрон сүзгісі кірленген, патрон сүзгісі қағып алып, дереу ағынды су астында тазалаңыз.
- Зақымдалған патрон сүзгісін ауыстырыңыз.

## Техникалық мағлұматтар

Техникалық деректерді IV беттен қараңыз. Төменде пайдаланылған белгілердің анықтамасы келтірілген.



Кернеу



Номиналдық қуаттылығы P



Бұйымның электрлік розеткасының макс. тұтынылатын қуаты



Желілік сақтандырғыш (инерциялы)



Сауыт көлемі



Тұтқамен су сіңіру



Сору шүмегімен су сіңіру



Желілік кабелі



Дыбыс деңгейі  
(EN 60704-2-1)



Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы

**Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы мүмкін!**

توجد البيانات الفنية بالصفحة الرابعة، ويليها توضيح الرموز المستخدمة هناك.

الجهود



القدرة الاسمية



أقصى قدرة توصيل لمقبس الجهاز



منصهرات التغذية الكهربائية الرئيسية (الوضع الساكن)



سعة الخزان



سحب المياه بالمقبض اليدوي



سحب المياه بفوهة الأرضية.



سلك كهربائي



مستوى ضغط الصوت  
(EN 60704-2-1)



الوزن (بدون الملحقات)



### أنبوبة الشفط المتدلية

- لا تخفض أنبوبة الشفط الخاصة بالجهاز، وتأكد من فصلك من النقاط التالية.
- ألا تكون الملحقات، أو خرطوم أو ماسورة الشفط مسدودة، قم بإزالة الانسداد باستخدام عصا رفيعة.

#### صورة A2

- كيس الفلتر ممتلئ، استخدم كيس فلتر جديدًا.

#### صورة G1

- فلتر الخرطوشة متسخ، انقر على فلتر الخرطوشة وقم بتنظيفه بوضعه تحت الماء المناسب عند الحاجة.
- قم بتغيير فلاتر الخرطوشة التالفة.

جميع حقوق إدخال تعديلات فنية محفوظة!

## التشغيل باستخدام أدوات كهربائية

### صورة 1C

- قم بتهيئة المهائئ عند الحاجة وفقاً لقطر وصلة الأداة الكهربائية باستخدام مقياس.
- أدخل المهائئ في المقبض اليدوي لخرطوم الشفط وقم بتوصيله بوصلة الأداة الكهربائية.
- أدخل قابس الأداة الكهربائية بالمكنسة.

### صورة 2C

- تشغيل المكنسة **الوضع 2** قم بتشغيلها وابدأ في استخدامها.

**إرشاد:** بمجرد تشغيل الأداة الكهربائية، يتم تشغيل محرك الشفط بسرعة متباطئة لمدة 0.5 ثوان. في حالة إغلاق الأداة الكهربائية، يستمر المحرك في التشغيل لمدة حوالي 5 ثوان أخرى من أجل شفط باقى الاتساخات من داخل خرطوم الشفط.

## وظيفة النفخ

تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها أو الأماكن التي لا يمكن الشفط بها، مثل شفط أوراق الشجر أو النباتات الخضراء من أرضية من الحصى.

### صورة 1D

- أدخل خرطوم الشفط في وصلة النفخ التي تعمل على تنشيط وظيفة النفخ.

## إيقاف التشغيل

- قم بإيقاف الجهاز.

### صورة 1E

- قم بوضع فوهة الأرضية في وضع الإيقاف.

## إنهاء التشغيل

- أوقف الجهاز واسحب قابس الشبكة.

### تفريغ الخزان

#### صورة 1F

- انزع رأس الجهاز وقم بتفريغ الخزان.

### تخزين الجهاز

#### صورة 2F

- قم بتخزين وصلة الإمداد بالكهرباء والملحقات بالجهاز. يحفظ الجهاز في أماكن جافة.

## العناية والصيانة



يجب غلق الجهاز وسحب القابس الكهربائي في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والصيانة.

غير مسموح بإجراء الإصلاحات واستخدام المكونات الكهربائية بالجهاز إلا لمركز خدمة العملاء المعتمد.



لا تستخدم أية أداة كاشطة أو زجاج أو منظف متعدد الاستخدام. لا تغمر الجهاز في الماء أبداً. لا تغمر الجهاز في الماء مطلقاً.

- قم بتنظيف الجهاز وأجزاء الملحقات البلاستيكية باستخدام منظف البلاستيك المتداول.
- يمكن غسل خزان الاتساخات والملحقات بالماء عند الضرورة، إلا أنه ينبغي تجفيفها قبل إعادة الاستخدام.

### صورة 1G

- عند الحاجة، لا تقم بتنظيف فلتر الخرطوشة إلا تحت الماء المنساب؛ لا تقم بحكه أو بتنظيفه بالفرشاة. وقم بتجفيفه تماماً قبل تركيبه.



## صورة A2

- إرشادات : لشفط الغبار الناعم، يجب استخدام كيس فلتر.

### ملاحظات حول كيس الفلتر

- ترتبط درجة ملء كيس الفلتر بالقاذورات التي تم شفطها.
- بالنسبة للغبار الناعم والرمل وما إلى ذلك، يجب تغيير كيس الفلتر بصورة متكررة.
- فقد تنفجر أكياس الفلتر الممتلئة للغاية، وبالتالي، يجب تغيير كيس الفلتر في الوقت المناسب



احترس

استخدم الفلتر الأولي فقط من أجل شفط الرماد البارد.

رقم الطلب للتنفيذ الاعتيادي: 2.863139.0  
تنفيذ برميوم: 2.863161.0

### التنظيف بالماء

- من أجل امتصاص الرطوبة أو البلل يرجى مراعاة استخدام عنصر فوهة الأرضية المناسب وتوصيل الملحق المناسب.



انتبه:

- لا تستخدم كيس فلتر! في حالة تكون رغوة أو عند خروج سائل من الجهاز، قم بإيقاف الجهاز على الفور.
- في حالة تكوين رغاوي أو خروج سائل يجب فصل الجهاز فوراً أو نزع القابس من المقبس.
- لا تستخدم كيس الفلتر!
- ملحوظة: في حالة امتلاء الخزان، تقوم عوامة بإغلاق فتحة الشفط وتزيد سرعة الجهاز. قم بإيقاف الجهاز على الفور وتفرغ الخزان.

- من أجل شفط الماء من على الأرضية، قم بتشبيك العنصر الخاص الحواف المطاطية الثائية في فوهة الأرضية.

## 18 مهائى

### صورة C1

- لتوصيل خرطوم الشفط بأية أداة كهربائية.
- قم بتهيئة المهائى عند الحاجة وفقاً لقطر وصلة الأداة الكهربائية باستخدام مقياس.

### الاستخدام



احترس

احرص دائماً على العمل وفلتر الخرطوشة مركب، سواءً في حالة التنظيف الجاف أو الرطب!

### قبل بدء التشغيل

### صورة A1

- قبل بدء التشغيل يتم تثبيت الأجزاء المفكوكة المرفقة مع الجهاز.

### التشغيل

### صورة B1

- قم بتوصيل الملحقات.

### صورة B2

- قم بتوصيل قابس الكهرباء.

### صورة B3

- قم بتشغيل الجهاز.

### التنظيف الجاف



احترس

- تحقق قبل الاستخدام من أي أضرار في الفلتر وقم باستبداله عند الضرورة.
- لا تستخدم سوى فلتر خرطوشة جاف!

## 9 فiches الملحقات

### صورة F2

- فتحة الملحقات تسمح بتخزين أنابيب الشفط وفوهات الشفط بالجهاز.

### 10 بكرة توجيه

### صورة A1

- عند التسليم يتم تخزين بكرات التوجيه في الخزان. قم بتركيبها قبل التشغيل

### 11 كيس الفلتر

- ملاحظة : للشفط الرطب، لا يسمح باستخدام كيس فلتر!

### صورة A2

- إرشادات : لشفط الغبار الناعم، استخدم كيس فلتر.

### 12 فلتر الخرطوشة

### صورة E1

- يجب استخدام فلتر الخرطوشة سواء عند الشفط الرطب أو الشفط الجاف.

- ملاحظة : قم بتجفيف فلاتر الخرطوشة المبتلة قبل مواصلة استخدامها عند الشفط الرطب.

### 13 خرطوم شفط مزود بقطعة توصيل

### صورة B1

- اضغط خرطوم الشفط في الوصلة الموضوعية على الجهاز، سوف يثبت.
- لسحبه، اضغط على السقاطة بإصبع الإبهام واسحب خرطوم الشفط نحو الخارج.

- إرشاد: الملحقات، مثل فرشاة الشفط (اختيارية) يمكن توصيلها مباشرة على قطعة التوصيل وبالتالي تصبح متصلة بخرطوم الشفط.

- من أجل استخدام مريح حتى في الغرف الضيقة.

- عند الضرورة يمكن موائمة المقبض اليدوي القابل للخلع بين الملحق وخرطوم الشفط.

## انظر الموضوع 14.

- توصية: قم بتركيب المقبض اليدوي على خرطوم الشفط من أجل تنظيف الأرضية.

### 14 مقبض يدوي قابل للخلع

### صورة B1

- قم بتوصيل المقبض اليدوي بخرطوم الشفط إلى أن يثبت.

### صورة B4

- من أجل خلع المقبض اليدوي من خرطوم الشفط، اضغط على السقاطة بإصبع الإبهام واسحب المقبض.

- إرشاد: ومن خلال خلع المقبض اليدوي يمكن تركيب ملحقات أخرى أيضاً مباشرة على خرطوم الشفط.

- توصية: قم بتركيب المقبض اليدوي على خرطوم الشفط من أجل تنظيف الأرضية.

## انظر الموضوع 13.

### 15 ماسورة الشفط 2 × 0.5 م

### صورة B1

- قم بتركيب ماسورتى الشفط وتوصيلهما بالمقبض اليدوي.

### 16 فوهة الشقوق

- للعدد والشقوق وأجهزة التسخين والأماكن التي يصعب الوصول إليها.

### 17 فوهة الأرضية

(بوحداث داخلية)

### صورة B1

- فقط في الأجهزة المزودة بعنصر استخدام: إرشاد: من أجل شفط الاتساخات الجافة أو الماء من على الأرضية- قم دائما بالعمل باستخدام (أشرطة الفرشاة والحواف المطاطية) في الفوهة الأرضية.

### فقط في الأجهزة المزودة بعنصري استخدام:

- من أجل شفط الاتساخات الجافة من على الأرضية، قم بتشبيك العنصر الخاص بأشرطة الفرشاة في فوهة الأرضية.

## الرموز الواردة في دليل التشغيل



**خطر**  
للمخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة  
وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب  
في الوفاة.



**تحذير**  
لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى  
إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.



**احترس**  
لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى  
إصابات بسيطة أو تتسبب في أضرار مادية.

## وصف الجهاز



### الصور، انظر الصفحة المطوية!

- دليل التشغيل هذا يصف المكنسة متعددة الاستخدامات الظاهرة على الغلاف الأمامي.
- توضح الصور أقصى حد من التجهيزات التي يتم تسليمها. وثمة بعض الاختلافات فيما يتعلق بالتجهيزات والملحقات المسلمة مع المنتج وفقاً لنوع الموديل.
- عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. يرجى إخطار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار بسبب النقل.
- ضمن نطاق المحتويات التي يتم تسليمها Oالملحقات المحتملة

### 1 توصيلة خرطوم الشفط



- لتوصيل خرطوم الشفط عند القيام بعملية الشفط.

### 2 مفتاح الجهاز (تشغيل/إيقاف)

(بدون مقبس مركب)

### صورة B3

- الوضع 1 : الشفط أو النفخ
- الوضع صفر : الجهاز متوقف عن العمل

### 2 مفتاح الجهاز (تشغيل/إيقاف)

(بمقبس مركب)

### صورة B3

- الوضع 1 : الشفط أو النفخ
- الوضع 2 : الشفط الآلي باستخدام أداة كهربائية متصلة
- الوضع صفر : تم إيقاف تشغيل الجهاز والأداة الكهربائية المتصلة

### 3 مقبس الجهاز

- إرشاد : يرجى الالتزام بأقصى قدرة توصيل (انظر فصل "البيانات التقنية").

### صورة C1

- لتوصيل أية أداة كهربائية.

### 4 مقبض الحمل

- لحمل الجهاز أو لسحب رأس الجهاز بعد فكه.

### 5 خطافات الأسلاك

### صورة F2

- لتخزين وصلة الإمداد بالطاقة.

### 6 وصلة للنفخ

### صورة D1

- أدخل خرطوم الشفط في وصلة النفخ التي تعمل على تشغيل وظيفة النفخ.

### 7 سداة الخزان

### صورة A1

- للفتح، اسحبها نحو الخارج، وللغلق اضغط عليها للداخل.

### 8 وضع الإيقاف

### صورة E1

- لإيقاف تشغيل فوهة الأرضية عند توقف العمل.

## طلب قطع غيار وملحقات إضافية

ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار الأكثر استخدامًا.

يمكنك الحصول على قطع الغيار والملحقات من الموزع أو من فرع مؤسسة KÄRCHER.

## إرشادات السلامة

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من لا تتوافر لديهم الخبرة أو المعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل شخص مختص بأمنهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.

غير مسموح للأطفال باستخدام الجهاز، إلا إذا كانوا فوق سن الثامنة، أو تحت إشراف شخص يختص بأمنهم وسلامتهم، أو بعد أن يحصلوا من هذا الشخص على تعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.

لا يسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.

ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم تلاعبهم بالجهاز.

لا يجوز أن يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة إلا إذا تم الإشراف عليهم. تحفظ لفافة ورق القصدير الخاصة بالتغليف بعيدًا عن متناول الأطفال، حيث يكمن خطر الاختناق!

تعيين إيقاف تشغيل الجهاز بعد كل استخدام وقبل القيام بكل عملية تنظيف أو صيانة. يكمن هنا خطر الحريق. لا يجب شطف أية أشياء مشتعلة أو متوهجة.

يحظر تمامًا تشغيل الجهاز في أماكن معرضة لخطر الانفجار.

## الوصلة الكهربائية

قم بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي متردد. يجب أن يتوافق الجهد الكهربائي مع الجهد المذكور على الملصق الموجود على الجهاز.

## خطر حدوث صدمة كهربائية

لا تقم بالإمساك بالقابس والمقبس إذا كانت يداك مبتلتي.

لا تسحب القابس من خلال نزع الوصلة من المقبس.

يجب فحص الوصلة مع القابس الكهربائي قبل كل تشغيل للجهاز للتأكد من عدم وجود أية تلفيات. يجب استبدال الوصلات التالفة على الفور من أي فيي كهربائي معتمد أو أي مركز خدمة عملاء معتمد من أجل تلافي وقوع أية أخطار.

تجنبًا لوقوع حوادث كهربائية ننصح باستخدام مقابس ذات مفاتيح قطع الدائرة الكهربائية لتيار الخلل مضادة للتيار (الحد الأقصى 30 مللي أمبير لشدة تيار التحرير الاسمي).

## تحذير

بعض المواد يمكن أن تكون أبخرة أو خليط قابل للانفجار عند اتحادها مع الهواء الممتص!

لا تقم بشطف الأشياء التالية مطلقًا:

الغازات القابلة للانفجار أو الاحتراق، السوائل والأثرية (الأثرية التفاعلية)

غبار المعادن القابل للتفاعل (مثل الألومونيوم، والمغنيسيوم، والزنك) عند اتحادها مع وسائل التنظيف القلوية والحمضية القوية.

الأحماض والعناصر القوية والمركزة

المواد العضوية المذيبة (مثل البنزين، ومزيل

الألوان، واللاستيون، والزيت الساخن).

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى تآكل الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.

## حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.

تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

## التخلص من الفلتر وكيس الفلتر

يتم تصنيع الفلتر وكيس الفلتر من مواد صديقة للبيئة.

طالما أنها لا تحتوي على أية مواد قابلة للامتصاص والتي يحظر إلقائها في سلة القمامة المنزلية، يمكنك التخلص منها في سلة القمامة المنزلية العادية.

## الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى علاج الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

## خدمة العملاء

يسر فرع مؤسسة KÄRCHER أن يقدم لك كافة أشكال المساعدة في حالة وجود استفسارات أو أعطال.

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

## إرشادات عامة

## الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز مطابق للشروح الواردة في دليل التشغيل هذا ولإرشادات السلامة الخاصة باستخدامه كمكينة متعددة الاستخدامات. تم تطوير هذا الجهاز من أجل الاستخدام الشخصي كما أنه غير مصمم لتلبية متطلبات الاستخدام التجاري.

- يجب حماية الجهاز من الأمطار. لا يجوز تخزينه في الأماكن الخارجية المفتوحة.
- لا يمكن شفط الرماد والسخام بهذا الجهاز.

لا تستخدم المكينة متعددة الأغراض إلا مع المكونات التالية:


- كيس الفلتر الأصلي.
- قطع الغيار الأصلية أو الملحقات الأصلية أو الملحقات الإضافية الأصلية.
- لن تتحمل الشركة المنتجة مسؤولية أية أضرار محتملة قد تحدث نتيجة للاستخدام غير المطابق للمواصفات أو التشغيل الخاطئ.









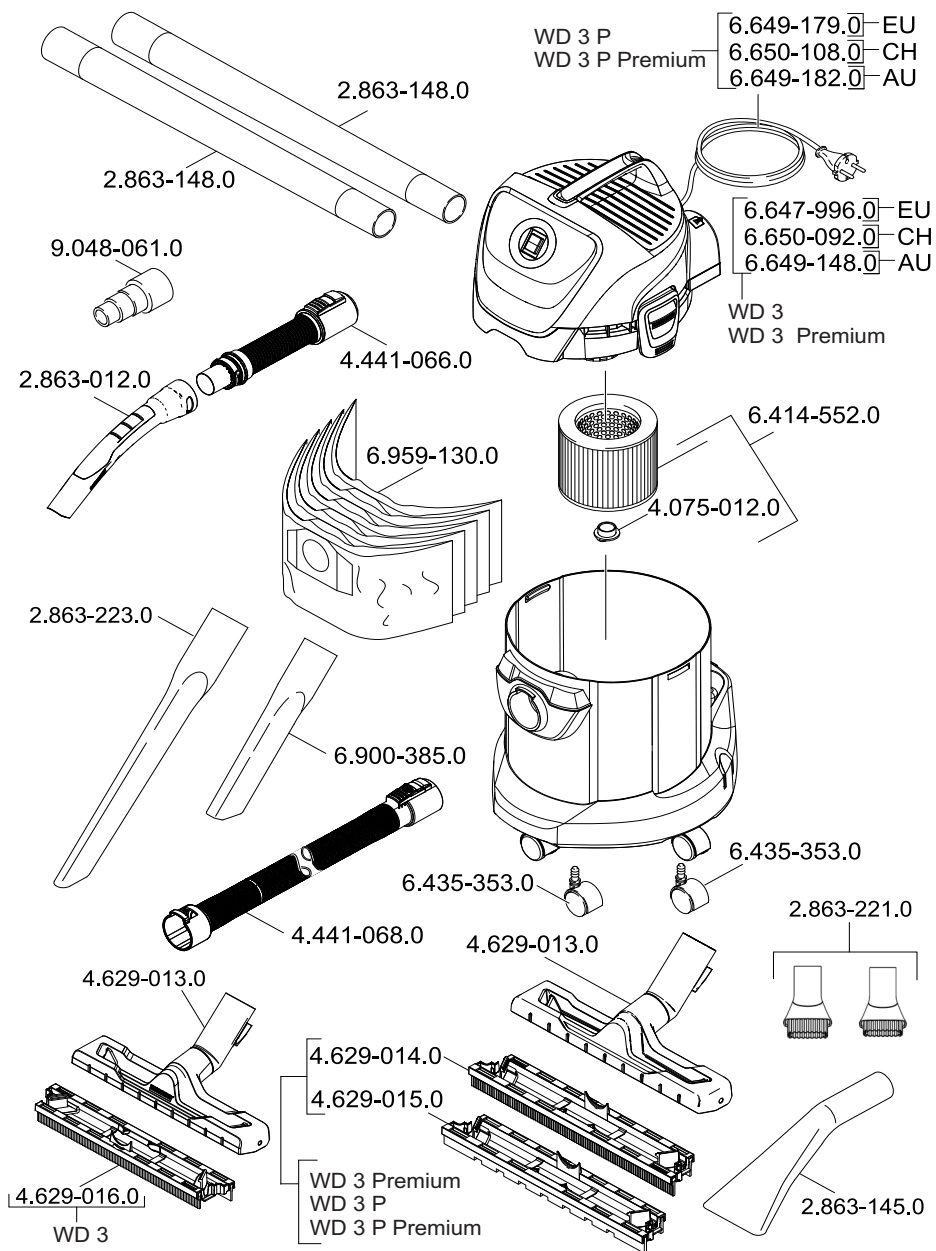



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212