

Хранение и уход:

- Протирайте весы сухой или слегка влажной тряпочкой без применения чистящих средств.

Технические характеристики:

Максимальная нагрузка – 180 кг.

Минимальная нагрузка – 2 кг.

Минимальный вычисляемый вес ребенка – 1 кг.

Цена деления при весе менее 50 кг: 0,05 кг.

Цена деления при весе более 50 кг: 0,1 кг.

Утилизация прибора:

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия – 12 месяцев.

Состав (материал): пластик, металл, стекло, резина.

Срок службы - 5 лет.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Назначение: весы для взвешивания.

Производитель-экспортер: Шэньчжэнь Хэлскээ Электроник Ко., Лтд.

Адрес: Зоун Б, 2 Ф/Б Циньхуа Информэйшн Терминал, Норт Зоун оф Хай-Тэк Идастриал Парк, Кеюан Роуд, Наншан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Поставщик-импортер: ООО «Восток»

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.10, лит. Э.

Произведено в Китае.

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.



Весы напольные электронные LE-4007

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Важные инструкции по технике безопасности:

- Всегда вынимайте батарейки из весов, если вы долгое время ими не пользуетесь.
- Не допускайте попадания воды на весы.
- Не роняйте и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Весы предназначены для персонального использования.
- Взвешивайтесь на одном и том же месте, т.к. разные поверхности (покрытия полов) могут вызывать вариации в результате взвешивания.
- Рекомендуется взвешиваться утром перед приемом пищи.

Установка/замена батареек:

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. Прибор работает от одной литиевой батарейки 3V CR 2032 (прилагается). При установке/замене батарейки внимательно следите за соблюдением полярности.

Примечание: если прибор не используется в течение долгого времени, всегда извлекайте батарейки!

Выбор единицы измерения:


С помощью переключателя, расположенного на обратной стороне весов, выберете необходимую меру измерения (килограммы, фунты, стоуны=6,35 кг).

Использование весов:

1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Не ставьте весы на ковер или подобные мягкие поверхности – результат будет не точен).
2. Включите весы. С легким усилием дотроньтесь ногой до поверхности весов. На дисплее отобразится «0.00».
3. После того как на дисплее отобразится «0.00», а в нижнем левом углу изображение женщины, Вы можете приступить к взвешиванию.
4. Аккуратно и медленно встаньте на весы. Не двигайтесь в период взвешивания. После того, как Вы зафиксируете свое положение на весах, дисплей отобразит результат взвешивания.



5. Сойдите с весов, возьмите ребенка на руки и аккуратно встаньте на весы (внимание: если в течение 10 секунд Вы не продолжите взвешивание, взяв ребенка, результат автоматически обнулится и Вам придется повторить действия с пункта 4). Дисплей отобразит следующее:

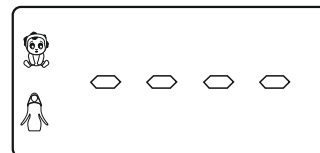

6. После того, как Вы зафиксируете свое положение на весах, через несколько секунд дисплей отобразит вес Вашего ребенка, при этом в верхнем левом углу Вы увидите изображение ребенка.



7. Весы отключатся автоматически через 20 секунд.

Сообщения о возможных ошибках:

- Если на дисплее ничего не отображается, пожалуйста, убедитесь, что батарейки установлены верно.
- Если вес превышает максимальный предел, на который рассчитаны весы (180 кг), сделайте значок.
- Если необходимо сменить батарейки, то на дисплее появятся.

