

Питание

Энергопитание прибора осуществляется от 1x3 Вт CR 2032 литиевых батареек.

Перед использованием снимите защитную пленку.


Замена батареек

Необходимо заменить батарейку, когда на экране отобразится символ (см. рис.). Откройте отсек для батареек на задней панели весов:

А. С помощью острого предмета выньте батарейку как показано на рисунке.

В. Установите новую батарейку, вставьте один конец батарейки под стенку отсека и затем надавите на другой конец батарейки.

5

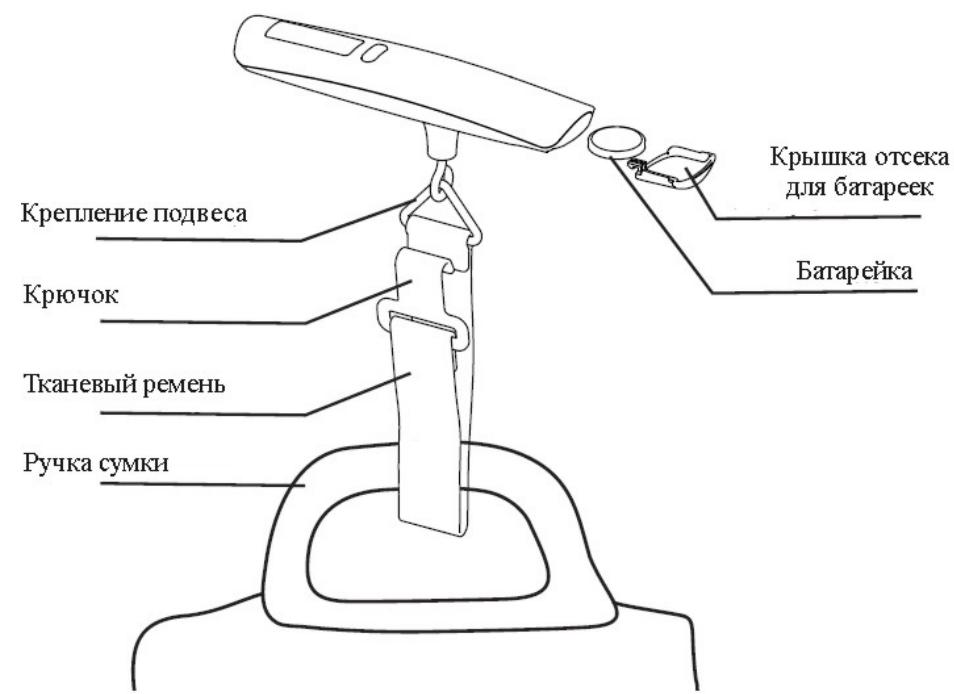

6

Обслуживание и уход


1. Протирайте весы мягкой влажной тканью. Не погружайте весы в воду, не используйте химические моющие средства, а также средства ухода с добавлением абразивных частиц.

2. Не держите долго взвешиваемый багаж на креплении подвеса. Это может повредить весы. Во время путешествий кладите весы подальше от предметов с острыми краями, такими как, игрушки, канцелярия и т.д., так как весы могут часто включаться и потреблять много энергии.

3. Не используйте весы рядом с магнитными полями.

4. Храните весы подальше от детей, помните, они могут проглотить батарейку или маленькие детали.

7

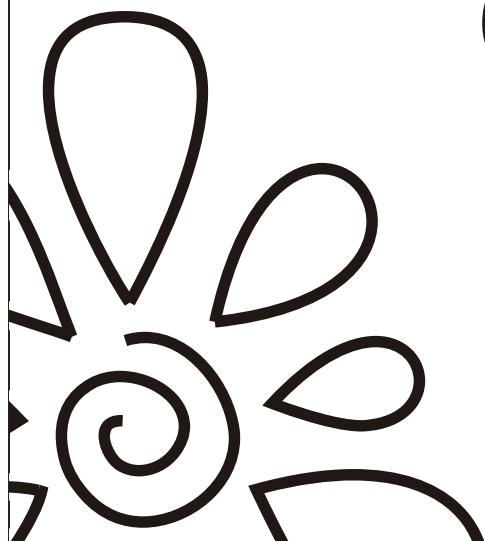

ИНСТРУКЦИЯ

**Электронные весы
для измерения багажа
LERAN**

МОДЕЛЬ: EL70-15 EL70-28 EL70-39 EL70-43

Характеристика прибора

1. Функция нулевого веса тары
2. Индикатор низкого заряда батареи и индикатор перегрузки
3. Высота цифр на экране – 11,3 мм
4. 50 кг
5. 50 гр
6. Источник питания: 1Х3Вт (CR 2032) литиевые батарейки (включены в комплект)

Описание кнопок

 вкл/выкл, переключение единицы измерения, нулевой вес тары

1

5. По окончании взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку 

в течение 3 секунд, на экране отобразится «0» и произойдет сброс всех настроек. Вы услышите звуковой сигнал и можете начинать следующее взвешивание.

6. Для того, чтобы выключить весы нажмите и удерживайте кнопку 

в течение 3 секунд. После выключения весов раздастся звуковой сигнал

Переключение единицы измерения

Когда прибор выключен, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, на экране отобразится «0», единица измерения замигает.

Нажмите кнопку  выберите единицу измерения. По истечении 3 секунд, настройка сохранится и прибор готов к работе.


3

Взвешивание

1. Перепустите тканевый ремень через ручку сумки и закрепите крючок за треугольную деталь крепления подвеса.
2. До начала взвешивания необходимо включить весы нажатием кнопки  После включения вы услышите два звуковых сигнала.
3. Если на экране не отобразился «0», нажмите кнопку 
4. Аккуратно поднимите весы. Убедитесь, что весы находятся в горизонтальном положении; на экране отобразится вес сумки. Подождите до окончания считывания веса. Значение веса помигает на дисплее 3 раза и установится. После этого, вы услышите два звуковых сигнала. Как правило, значение устанавливается через 2-3 секунды, но если сумка слишком тяжелая может потребоваться больше времени. Значение веса будет отображаться на экране в течение 2 минут, затем весы автоматически выключатся.

2

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

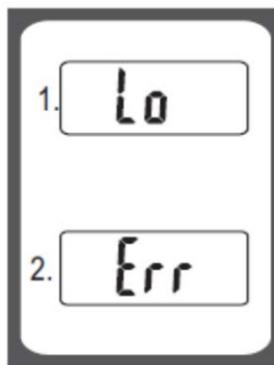

1 Замените батарейки

2 Перегрузка весов.
Уберите сумку во избежание поломки. Максимально допустимый вес отобразится на экране.



Правильная утилизация. Данный значок означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. С целью уменьшения ущерба окружающей среде и человеческому здоровью от неконтролируемой утилизации отходов, отправляйте отслуживший прибор в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки. Для утилизации бывшего в употреблении прибора, обращайтесь к продавцу по месту приобретения данного прибора. Этот продукт может быть экологически безопасно переработан.

4