



УТЮГ




МОДЕЛЬ: SW2688

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Leran

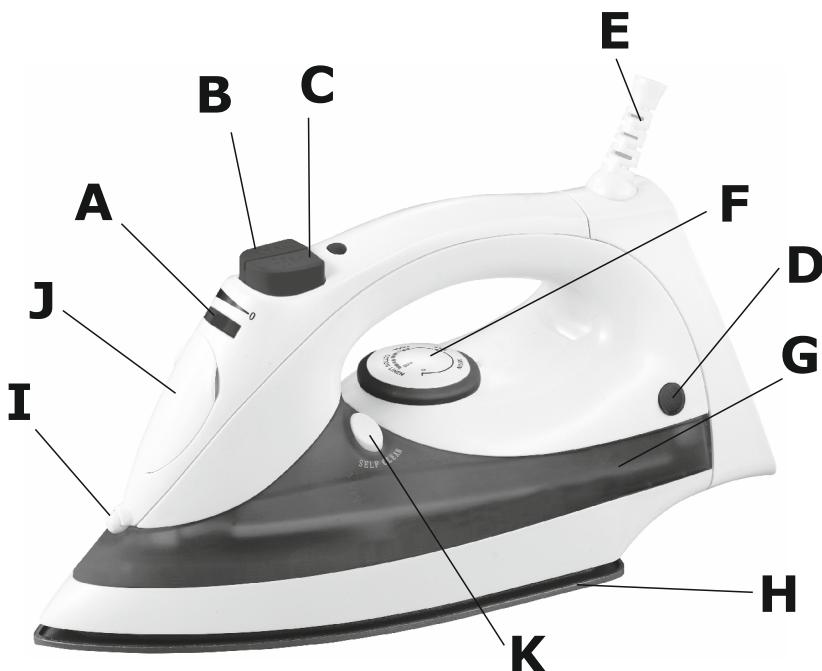

A Кнопка регулятора пара

B Пар

C Кнопка пульверизатора

D Индикатор работы

E Шнур

F Регулятор температуры

G Резервуар для воды

H Подошва

I Пульверизатор

J Крышка резервуара для воды

K Кнопка самоочистки



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте всю инструкцию
- Используйте утюг в целях, предусмотренных инструкцией.
- Удостоверьтесь, что напряжение прибора (см. маркировку) соответствует локальному напряжению сети в вашем доме.
- При отключении прибора от сети тяните за штепсель, а не за электрический шнур.
- Не используйте утюг с поврежденным электрическим шнуром, а также с любыми другими неисправностями. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте утюг. При неисправности отнесите утюг квалифицированным специалистам для ремонта.
- Пользуйтесь утюгом только на гладильной доске.
- Если Вам необходимо отлучиться, всегда выключайте утюг, отсоединяйте его от сети и ставьте на основание.
- При работе электрических приборов вблизи детей необходимо наблюдение взрослых. Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте утюг в воду или в любую другую жидкость.
- При соприкосновении с горячими поверхностями утюга или горячей водой вы можете получить ожог.
- При наполнении утюга водой, всегда отсоединяйте его от сети.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

Убедитесь, что утюг отключен от сети.

1. Установите регулятор отпаривания в положение «0».
2. Медленно налейте воду в отверстие для заполнения водой в резервуаре до отметки «MAX».
3. Установите резервуар с водой на корпус утюга как показано на рисунке.

Примечание: Если вода очень жесткая, мы рекомендуем использовать дистиллированную воду или специальную жидкость для утюгов.



Leran

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Удалите этикетки с подошвы и корпуса утюга.
- Раскрутите сетевой шнур.
- Наполните резервуар водой как описано выше.
- Включите прибор в сеть.
- Установите терморегулятор в максимальное положение поворотом по часовой стрелке.
- При этом загорится индикатор работы.
- Установите регулятор отпаривания в положение 4 из отверстия в подошве начнет выделяться пар.
- Погладьте какую-нибудь ненужную ткань.
- Когда вся вода испариться, утюг будет готов к использованию.

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

- Прочтайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь гладить, и всегда выполняйте правила ухода за изделием.
- Если инструкция по утюжке изделия отсутствует и Вы знаете вид ткани, обратитесь к таблице температур в конце инструкции.
- Таблица может быть использована только для тканей и не подходит для отделок изделий (оборок, блестящих нашивок, и т. д.). Изделия с различными видами отделок рекомендуется гладить при низких температурах.
- Сначала рассортируйте изделия по видам ткани: шерсть с шерстью, хлопок с хлопком и т.д.
- Рекомендуется начинать гладить с тканей, требующих более низкой температуры утюжки, таких, как синтетика.
- Если изделие состоит из нескольких видов тканей, выбирайте минимальную температуру для этих компонентов. (Например, изделие состоит из 60% синтетики и 40% хлопка: для утюжки выбирается позиция для синтетических тканей (.), и процесс утюжки осуществляется без пара.
- Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нем место, которое незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую температуру глаженья, начиная с минимальной.
- При утюжке шерстяных тканей (100%), утюг нужно установить в позицию парового глаженья. Рекомендуется установить регулятор отпаривания в максимальную позицию и гладить через токую ткань. Шерстяные изделия могут лосниться после глаженья. Чтобы этого избежать, утюжьте изделия с изнаночной стороны.
- Бархат и другие ткани, на которых быстро появляются блестящие пятна, необходимо гладить в одном направлении при слабом нажатии.
- Утюг должен всегда находиться в движении.
- Шелк и синтетические ткани необходимо гладить с изнаночной стороны. Во избежание появления пятен не увлажняйте такие ткани.



Leran

УВЛАЖНЕНИЕ

При любой температуре гладжения для смачивания ткани водой нужно нажать кнопку разбрзгивателя. Иногда необходимо нажать кнопку несколько раз. При этом в резервуаре должна находиться вода.



ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА

- Включите прибор в сеть.
- Установите регулятор режимов отпаривания в позицию «0».
- На терморегуляторе выберите подходящую для изделия температуру гладжения.
- Когда лампочка индикатора погаснет, можно начинать гладить.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- А) Включите прибор в сеть.
- Б) Установите терморегулятор в позицию «...». Для наилучшего результата не используйте для парового гладжения режимы «.» и «..».
- В) Подождите пока лампочка индикатора загорится и погаснет.
- Г) Установите регулятор режимов отпаривания в нужную позицию:
 - для интенсивного отпаривания – 4
 - для слабого отпаривания – в промежуточное положение между сильным отпариванием и гладжением без пара
 - для гладжения без пара – 0
- Д) После использования установите регулятор в положение «0».

КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА ПАРОМ

Эта функция используется для разглаживания глубоких складок.



- Установите терморегулятор в позицию «***».
- Нажмите кнопку подачи струи пара.
- Произойдёт интенсивное выделение пара из подошвы утюга.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Вертикальное отпаривание разглаживает складки на тонких тканях, занавесках, одежде.



- Повесьте одежду на плечики.
- Держите утюг вертикально на расстоянии 15 – 30 см от одежды. Нажмите на кнопку подачи струи пара (2) несколько раз, двигая утюгом вдоль того места, которое вы отпариваете.
- При отпаривании глубоких складок нажмите на кнопку несколько раз.



Leran

Обратите внимание:

- Иногда необходимо нажать на кнопку подачи струи пара несколько раз, прежде чем пар начнёт поступать из подошвы.
- После того как индикатор погас, не используйте функцию подачи пара более трёх раз.

САМООЧИСТКА

Режим самоочистки следует применять раз в месяц для удаления накипи, ворсинок и загрязнений, образовавшихся внутри утюга. Это процедура поможет вам продлить срок службы вашего утюга.

- Заполните ёмкость для воды наполовину (см. раздел «Наполнение резервуара водой»).
- Поставьте утюг вертикально.
- Установите терморегулятор в положение «МАХ».
- Включите утюг в сеть.
- Подождите, пока утюг нагреется и погаснет лампочка индикатора.
- Отключите утюг от сети и держите его горизонтально над раковиной.
- Установите регулятор режимов отпаривания в позицию и удерживайте его в этом положении.
- Из отверстий на подошве будет выделяться вода с частицами накипи и грязи. Двигайте утюгом вперёд и назад.
- Когда резервуар отчистится, отпустите регулятор режимов отпаривания.
- Поставьте утюг вертикально и дайте ему остыть.
- Протрите подошву сухой тканью.

УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРА

После использования необходимо удалить из резервуара утюга оставшуюся воду.

- Установите регулятор режимов отпаривания в положение «0».
- Переверните резервуар утюга и слегка потрясите его.
- Нажмите кнопку подачи пара.
- Нажмите кнопку увлажнения.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите утюг от сети и дайте ему остыть.
- Протрите поверхность утюга влажной тканью, используя жидкое чистящее средство.
- Страйтесь сохранить подошву утюга гладкой. Избегайте резких соприкосновений с металлическими предметами.
- Для чистки утюга не используйте материалы, которые могут ободрать подошву, а также абразивные вещества.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание 230В~ 50Гц

Максимальная мощность 1800 Вт.

Производитель оставляет за собой право на внесение несущественных технических изменений.



Leran

Примечание:



На ярлыке означает:
изделие нельзя утюжить

ЯРЛЫК	ВИД ТКАНИ	ВОЛОКНО	ПОЗИЦИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
	синтетика	акрил полипропилен полиэтилен	
	синтетика	ацетат волокно гриацетат	
	синтетика	с люрексом полиамид (нейлон) полиэстер вискоза	
	шелк	шелк	
	шерсть	шерсть	
	хлопок	хлопок	
	лен	лен	

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушением инструкции по эксплуатации аппарата, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, повышения напряжения в бытовой сети, неквалифицированного вмешательства, ремонта в других сервисных центрах, обстоятельств непреодолимой силы.
3. После осуществления ремонта в случаях указанных в п.2, гарантийный обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи «___» ____ 20 ____ года

Подпись продавца

(Без печати недействительна)

МП