

# LÜMME


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ  
Руководство по эксплуатации

LU-1116



## ОПИСАНИЕ

1. Разбрызгиватель
2. Крышка отверстия для наполнения водой
3. Регулятор степени отпаривания
4. Кнопка разбрызгивания
5. Кнопка выброса пара
6. Световой индикатор нагрева
7. Пяточная область
8. Прозрачный резервуар для воды
9. Терморегулятор
10. Кнопка включения функции самоочистки
11. Корпус
12. Рабочая поверхность из нержавеющей стали

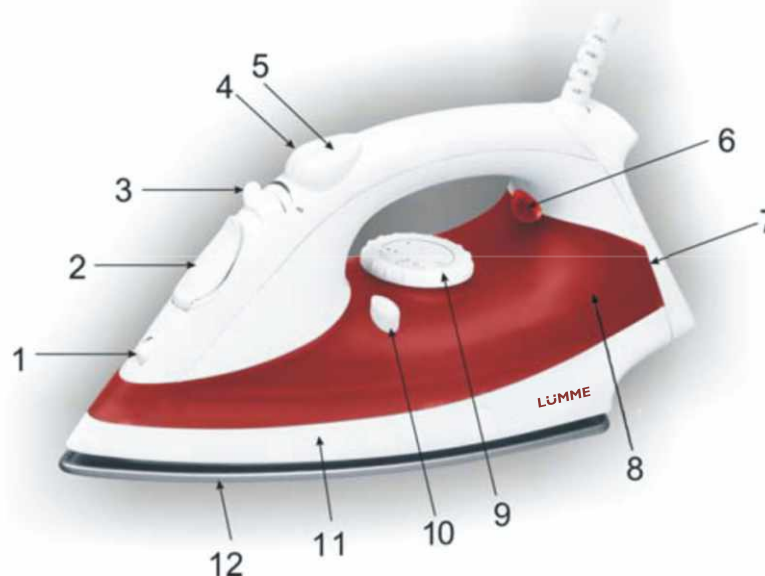

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Перед первым включением прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.

Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Не опускайте прибор или электрошнур в воду или другие жидкости.

При отключении прибора от электросети не тяните за электрошнур, держитесь рукой за вилку.

Следите за тем, чтобы электрошнур не касался горячих поверхностей.

Перед наполнением или опорожнением резервуара для воды, а также, если Вы не пользуетесь утюгом, всегда отключайте прибор от электросети.

- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром или вилкой, а также после того, как прибор уронили в воду или повредили каким-либо другим образом. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. Для ремонта и регулировки утюга обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Будьте особенно внимательны при использовании прибора в непосредственной близости от детей.
- Не разрешайте детям пользоваться утюгом.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра и на гладильной доске.
- Устанавливайте утюг на гладильную доску аккуратно, не ударяйте прибор.
- В процессе эксплуатации рабочая поверхность утюга и вода в резервуаре сильно нагреваются. Будьте осторожны, не прикасайтесь к металлическим частям утюга.
- Избегайте глаженья по застегивкам - молниям, заклепкам и т.д., так как они могут поцарапать рабочую поверхность.
- Не устанавливайте утюг на металлические или шероховатые поверхности.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание перегрузки сети питания не используйте утюг одновременно с другими энергоемкими приборами.


## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Протрите рабочую поверхность утюга мягкой тряпочкой.
- Некоторые части утюга смазаны при изготовлении, и при первом включении утюг может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования дым исчезнет.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНИЯ

- Перед началом работы обратитесь к инструкции по конкретному типу ткани.
- Рассортируйте изделия по составу волокна в зависимости от температуры глажения: шерстяные с шерстяными, хлопковые с хлопковыми и т.п. Нагрев утюга происходит быстрее, чем его охлаждение. Следовательно, начинайте глажение с изделий с наименьшей температурой глажения. Затем переходите к последующим изделиям.
- Если ткань состоит из разного рода волокон, Вам следует начинать процесс глажения с самой низкой температуры глажения (например, в состав ткани входит 60% полиэстера и 40% хлопка, Вам следует выбрать температуру глажения для полиэстера и не использовать режим отпаривания).
- Поверните регулятор температуры (8) в позицию в соответствии с тем типом ткани, которую Вы собираетесь гладить.
- Когда будет достигнута желаемая температура, отключится световой индикатор нагрева.

ЗНАЧОК	ТИП ТКАНИ
	Изделие гладить не рекомендуется.
•	Синтетика, Нейлон, Акрил, Полиэстер, Шелк
••	Шерсть, Вискоза
•••	Хлопок, Лён

### **НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ**

- Перед наполнением утюга водой отключите прибор от электросети.
- Установите регулятор степени отпаривания в минимальное положение.
- Установите утюг в горизонтальное положение.
- Аккуратно наполните резервуар водой с помощью стаканчика через отверстие для наполнения водой.
- Никогда не пытайтесь заполнить резервуар водой выше отметки “MAX”, чтобы избежать переполнения.
- Если Вы хотите добавить воды в процессе глажения, сначала отключите утюг от электросети.

**ВНИМАНИЕ:** Для наполнения резервуара используйте водопроводную воду. Однако, если водопроводная вода слишком жесткая, замените ее дистиллированной водой.

### **УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ**

- Удаляйте воду из резервуара после каждого использования.
- Отключите прибор от электросети.
- Пока утюг не остыл, установите его над раковиной, переверните рабочей поверхностью вверх и удалите оставшуюся воду из резервуара.
- Аккуратно встряхните утюг несколько раз для окончательного удаления воды. Оставшиеся внутри капли воды высохнут самостоятельно.

**ВНИМАНИЕ:** Если Вы опорожнили резервуар для воды после того, как утюг остыл, установите его вертикально на пяточную область, включите, установив терморегулятор в максимальное положение, подождите 2 минуты. После того, как утюг нагреется, отключите его от электросети.

### **РАЗБРЫЗГИВАНИЕ**

- Разбрызгивание может быть использовано при любой температуре и любом режиме работы прибора, если в резервуаре достаточно воды.
- Для активизации данной функции нажмите на кнопку разбрызгивания несколько раз.

### **СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ**

- Вы можете использовать режим сухого глажения, даже если резервуар заполнен водой. Однако не рекомендуется наполнять резервуар водой, если Вы долгое время будете пользоваться только режимом сухого глажения.
- Отключите функцию отпаривания с помощью регулятора степени отпаривания.

- Установите прибор вертикально на пяточную область на гладильную доску и подключите к электросети.
- Установите терморегулятор в соответствии с типом ткани, которую Вы собираетесь гладить.
- Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает, что утюг достиг установленной температуры.
- После того, как Вы закончили гладить переведите терморегулятор в минимальное положение и отключите прибор от электросети.

**ВНИМАНИЕ:** Если во время работы Вам необходимо перейти в режим отпаривания, а в резервуаре нет воды, подождите, пока прибор остынет, а затем наполните резервуар.

## **ОТПАРИВАНИЕ**

- Отключите прибор от электросети и наполните резервуар водой.
- Установите прибор вертикально на пяточную область на гладильную доску и подключите к электросети.
- Установите терморегулятор в положение “••“ , “•••” или МАХ.
- Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает, что утюг достиг установленной температуры.
- Установите регулятор степени отпаривания в необходимое положение.
- После того, как Вы закончили гладить, переведите терморегулятор в минимальное положение и отключите прибор от электросети.

**ВНИМАНИЕ:** Избегайте соприкосновения с паром, выходящим из паровых отверстий на рабочей поверхности.

## **ПАРОВОЙ УДАР**

- Функция разовой подачи пара обеспечивает дополнительное парообразование для разглаживания сильно смятых участков ткани.
- Установите терморегулятор в положение МАХ.
- Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает, что утюг достиг установленной температуры.
- Нажмите на кнопку выброса пара.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание вытекания воды из паровых отверстий удерживайте кнопку отпаривания в нажатом положении не более 5 секунд.

## **ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ**

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Подсоедините утюг к электросети и установите его на пяточную область.
- Установите терморегулятор в положение “•••”, или МАХ.
- Установите регулятор степени отпаривания в максимальное положение.
- Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает, что утюг достиг установленной температуры.
- Удерживая утюг вертикально, нажмите на кнопку подачи пара.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора убедитесь, что утюг отключен от электросети.
- Очистите корпус прибора влажной тряпочкой, затем вытрите насухо.
- При образовании окалины на подошве ее можно удалить жесткой тряпочкой, смоченной в уксусе.
- Для очистки подошвы нельзя использовать абразивные чистящие средства.
- Перед тем, как убрать утюг, убедитесь, что рабочая поверхность высохла.

### САМООЧИСТКА

- Важно применять режим самоочистки, по крайней мере, один раз в две недели для удаления загрязнения.
- Чем жестче вода, тем чаще необходимо проводить самоочистку.
  - Отключите утюг от электросети.
  - Установите регулятор степени отпаривания в положение “0”.
  - Наполните резервуар для воды до отметки “MAX”.
  - Установите утюг на пяточную часть.
  - Установите терморегулятор в положение “MAX”.
  - Подключите утюг к сети питания.
  - Включите утюг и подождите, пока погаснет индикатор температуры.
  - Установите утюг горизонтально над раковиной.
  - Нажмите на кнопку самоочистки и удерживайте ее до тех пор, пока из отверстий в рабочей поверхности не выйдет вся кипящая вода и пар и тем самым не удалится все загрязнение.
  - Повторите процесс самоочистки, если заметите, что утюг был сильно загрязнен.
  - Прогладьте чистую хлопковую тряпочку для окончательной очистки рабочей поверхности.

- Отключите прибор от сети питания.
- Перед тем, как убрать утюг убедитесь, что рабочая поверхность высохла.

## ХРАНЕНИЕ

- Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Опорожните резервуар для воды, а затем намотайте электрошнур вокруг пяточной области.
- Для защиты рабочей поверхности от повреждений храните прибор в вертикальном положении, установив на пяточную область.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	230 Вольт, 50 Герц
Мощность	2000 Ватт
Вес нетто / брутто	0,94 кг / 1 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	271 мм x 120 мм x 135 мм

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

1. Завод-изготовитель:

NINGBO WEIQING IMPORT & EXPORT CO., LTD  
 Room 301, Building D, Plastic city, Yuyao, Zhejiang, China  
 Нингбо Уэйтсинг Импорт энд Экспорт Ко., Лтд.  
 Рум 301, Билдинг D, Пластик Сити, Юйяо, Жедзянь, Китай

2.Завод-изготовитель:

NINGBO JIONGCHI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD  
 Tannan village, Tianyuan Town, Cixi, Ningbo, China  
 НИНБО ЦЗЮНЧИ ЭЛЭКТРИКЭЛ ЭПЛАЙНС КО., ЛТД  
 Таньнань Вилидж, Тяньюань Таун, Циси, Нинбо, Китай