



RMV-1992

Инструкция по эксплуатации

RUS

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки **“MAGNIT”**. Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка **“MAGNIT”** гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Описание:

- A. Ручка
- B. Гибкий шланг
- C. Регулятор мощности
- D. Пластиковая трубка
- E. Кнопка включения
- F. Кнопка смотки шнура



Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение Вашей электросети номинальному напряжению электроприбора.
- Питающая розетка должна иметь заземление.
- Всегда отсоединяйте вилку от розетки, когда не используете прибор, а так же при очистке, при проведении каких-либо ремонтных работ или если Вам необходимо открыть крышку прибора.
- Не используйте органические растворители, в т. ч. содержащие спирт, для очистки поверхности.
- Не используйте прибор для сбора воды и других жидкостей.
- Никогда не оставляйте прибор при его эксплуатации без присмотра.
- Не допускайте использования прибора детьми.
- Прибор предназначен для бытового использования. Используйте прибор по его прямому назначению.
- Используйте насадки и аксессуары, входящие в комплект поставки изделия.
- Не погружайте шланг, трубки и другие части прибора в воду.
- Регулярно проверяйте состояние шланга и других аксессуаров прибора.
- Не включайте прибор в электросеть, если Вы обнаружили какие-либо неисправности.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для устранения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

ВАЖНО!

- Не тяните за электрический шнур или за сам прибор, если Вам необходимо отключить его от сети питания.
- Не передвигайте прибор, используя электрошнур. Перемещать пылесос необходимо при помощи транспортировочной ручки.
- Не используйте прибор для сбора зажженных спичек, сигарет, пепла и других горящих предметов.

Меры предосторожности

- Не используйте прибор для чистки влажных и мокрых поверхностей.



- Не препятствуйте движению потока воздуха из входных и выходных отверстий.
- Не используйте прибор для сбора иголок, кнопок, спиц и других острых предметов.



Сборка пылесоса

Отсоединение гибкого шланга от корпуса прибора:

Отсоедините вилку от электророзетки. Чтобы извлечь шланг из корпуса прибора, нажмите кнопку на основании шланга и осторожно потяните на себя.



Установка трубки и других аксессуаров:

Соединение трубки с ручкой



Соединение трубок



Присоединение щетки к трубке



Использование прибора

1. Перед использованием прибора вытяните шнур на необходимую Вам длину и подсоедините вилку в электророзетку.

- Рекомендуемая длина шнура отмечена желтым цветом.
- Не вытягивайте шнур за красную отметку, означающую максимально допустимую длину шнура.
- Чтобы смотать электрошнур, одной рукой нажмите на кнопку сматывания шнура, а другой придерживайте шнур во избежание перекручивания.

2. Нажмите на кнопку включения /выключения ON/OFF , чтобы включить прибор.

- Рекомендуется устанавливать регулятор мощности на минимальное положение в начале эксплуатации.

3. Переключение регулятора мощности позволяет изменить силу всасывания.




Использование насадок

Универсальная насадка ковер/пол

Положение 1: щетина выдвинута наружу, для чистки полов




Положение 2: щетина задвинута внутрь, для чистки ковров и ковровых покрытий

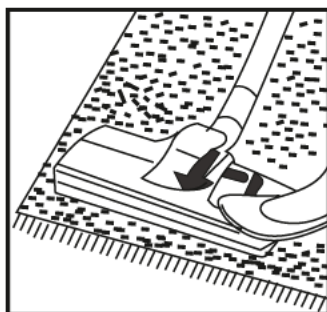

Щелевая насадка

Для чистки батарей, углов, ящиков...

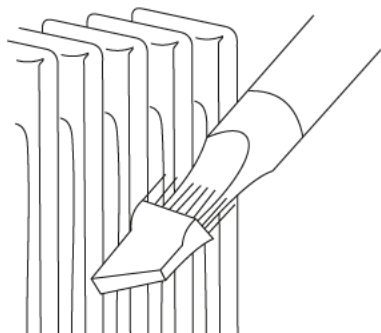

Маленькая насадка

Для чистки мебели, штор, книг, ламп и других предметов





Очистка прибора

1. Отсоедините резервуар для пыли от прибора.
2. Извлеките **Нера-фильтр** из резервуара.
3. Освободите резервуар от пыли.



Очистка Нера-фильтра

1. Извлеките **Нера-фильтр** из резервуара при его загрязнении.
2. Промойте его водой и тщательно просушите перед повторным использованием.

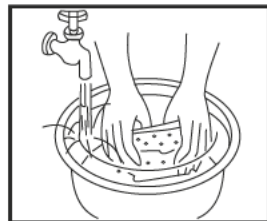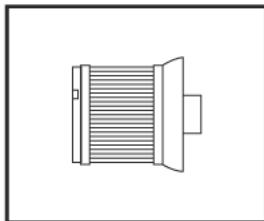

Технические характеристики

Электропитание - 220 В, 50 Гц

Мощность - 2400 Вт

Объем вмещаемой пыли – 3 л

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Комплект поставки

1. Пылесос электрический в сборе – 1 шт.
2. Емкость для сбора пыли – 1 шт.
3. Гибкий шланг – 1 шт.
4. Соединитель шланга – 1 шт.
5. Пластиковая трубка – 1 шт.
6. Универсальная насадка «пол-ковёр» (щетка) - 1 шт.
7. Щелевая насадка (щетка) – 1 шт.
8. HEPA-фильтр – 1 шт.
9. Сменный фильтр – 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
11. Цветная упаковка – 1 шт.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкция и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма "MAGNIT" оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

«___» _____ г.

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

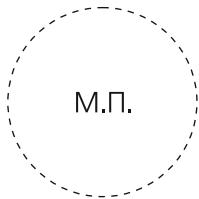

КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

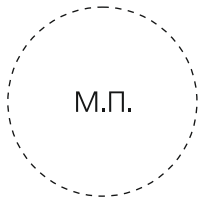

КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

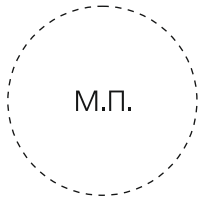

КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

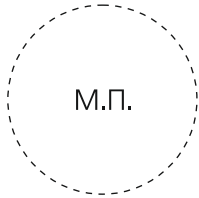

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

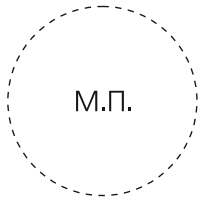

Адреса сервисных центров

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецкая, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
Волгоград	Сервис-Центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 78-97-41

№ РОСС CN.АГ79.B16187

Срок действия с 15.11.2012 по 14.11.2015

№ 0926800

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ79.Орган по сертификации продукции ООО "Ремсервис". 109542, г.Москва, Рязанский просп., 86/1, стр. 3, ком. 6а, тел. (495)504-89-38, факс (495)504-89-38, E-mail ospremservice@mail.ru.

