



6852



6853



6854



6855

H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTRONIKUS KONYHAMÉRLEG
MODELL 6852 - 6855

GB
OPERATING MANUAL
ELECTRONIC KITCHEN SCALE
MODEL 6852 - 6855

CZ
NÁVOD – KUCH. DIGITÁLNÍ VÁHA
(6852 - 6855)

SK
NÁVOD – KUCH. DIGITÁLNÍ VÁHA
(6852 - 6855)

HR
UPUTSTVO ZA UPORABU
ELEKTRONSKE KUHNJSKE VAGE
MODEL 6852 - 6855

SLO
NAVODILA ZA UPORABO
ELEKTRONSKE KUHNJSKE
TEHTNICE
MODEL ŠT. 6852 - 6855

LV
DARBINĀŠANAS INSTRUKCIJAS
ELEKTRONISKE VIRTUVES SVARI
MODELIS 6852 - 6855

EE
KASUTUSJUHEND
ELEKTRONILINE KÕÕGIKAAL
MUDEL 6852 - 6855

LT
ELEKTRONINIŲ VIRTUVĖS
SVARSTYKLIŲ 6852 - 6855
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SRB
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ELEKTRONSKA KUHNJSKA VAGA
MODEL 6852 - 6855

RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ
КУХОННЫЕ
МОДЕЛЬ 6852 - 6855

RO
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A
CÂNTARULUI DE BUCĂTĂRIE
6852 - 6855

PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAGA KUCHENNA
ELEKTRONICZNA
Art. Nr 6852 - 6855

Momert Co. Ltd.

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14.
Phone: +36 25 555-100, Fax: +36 25 555-199
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ МОДЕЛЬ 6852 - 6855

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться весами длительное время, выньте из них батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте весы только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Эти весы рассчитаны только на бытовое применение и не предназначены для использования в коммерческих целях.


- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

Технические Характеристики	
Напряжение	Литиевая батарейка 3 V (в комплекте)
Диапазон взвешивания	5 кг
Цена деления	1 г
Единицы измерения	г, oz, ml, lb:oz, fl.oz.
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/-10-50°C
Высота дисплея	1,4 см

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Измерительная платформа
2. Кнопка ON/OFF и TARE
3. Кнопка UNIT
4. Дисплей весов

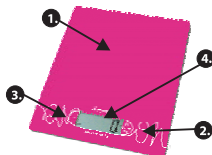

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ:

1. ВКЛЮЧЕНИЕ:

Откройте крышку держателя батареек питания, установите 1 литиевую батарейку типа



Рис.1.

CR2032

(Рис.1.). На дисплее появится значение "0g".

Поставьте весы на твердую и плоскую поверхность.

2. ВЗВЕШИВАНИЕ: Нажмите кнопку "ON/OFF", затем высветится значение "0 g". Положите на поверхность весов взвешиваемый предмет, его вес будет виден на дисплее. Перед включением весов поставьте на весы чашу или контейнер, если надо.

3. ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: Во время измерения веса или когда высветится значение, "0" нажмите кнопку "UNIT" и выберите единицу измерения. После выключения весов последняя настройка сохраняется в памяти весов.

4. УСТАНОВКА ВЕСА ТАРЫ: целью установки является измерение веса различных материалов в той же таре. После взвешивания первого материала оставьте его в таре (чаше). Нажмите кнопку "TARE", высвеченный на дисплее вес материала обнуляется, добавьте следующий взвешиваемый материал. На дисплее высветится его вес.

5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: После завершения процесса взвешивания нажмите кнопку "ON/OFF" и держите в нажатом состоянии в течение 3 секунд. Оставленный во включенном состоянии прибор по истечении 2 минут выключится автоматически.

НА ДИСПЛЕЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В случае, если после включения весов на дисплее видна надпись "LO" (Рис.2.) , батарейка разрядилась и ее следует заменить.



Рис.2.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА БАТАРЕЙКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

В случае, если на дисплее видна надпись "EEEE" (Рис.3), весы перегружены, вес взвешиваемого материала в таком случае следует уменьшить.



Рис.3.

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими

чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!

Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидации этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы купили.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма-изготовитель: МОМЕРТ КО. ЛТД, Папиргуари ут 12-14,

Н-2400 Дунауйварош, Венгрия,

Фирма-импортер: ООО Бойер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90

bts-service@ctdz.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____