

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или пронструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
2. Убедитесь, что дети не играют с прибором.
3. В комплект входит шнур с Y-образным входом.
4. Используйте устройство, следя инструкции по эксплуатации. Неверное использование прибора может способствовать пожару и удару электрическим током.
5. Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор и его шнур питания в воду.
6. Не оставляйте отпариватель без присмотра, если он включен.
7. Если прибор используется рядом с детьми или животными, будьте внимательны, что они не находятся слишком близко. Не оставляйте подключенный прибор без присмотра.
8. Не прикасайтесь к нагревшимся металлическим частям отпаривателя, избегайте попадания пара на кожу, во избежание ожогов.
9. Аккуратно двигайте устройство. По завершению работы, оставляйте его на подставке.
10. Не оставляйте прибор и его детали рядом с открытым пламенем и нагревающимися поверхностями.
11. Если прибор или шнур питания были повреждены, не используйте прибор.
12. Если прибор упал или был поврежден, отключите его от электричества.
13. Пожалуйста, следуйте этой инструкции для использования и ухода за прибором.
14. Дайте устройству остить в течение 30 минут перед его хранением.
15. Всегда отключайте прибор от электричества перед тем, как залить в него воду. Будьте осторожны, следите, чтобы вода не переливалась из резервуара.
16. Мы рекомендуем использовать дистиллированную воду, для более долгого использования прибора.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание удара электрическим током, отключайте прибор от электросети перед его очисткой и заполнением водой. Если шнур питания был поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



Рисунок1

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наполнение водой:

1. Пред наполнением водой, отключите прибор от электричества.
2. Откройте крышку резервуара для воды. Пожалуйста, будьте внимательны и следите, чтобы вода не превышала отметку MAX.
3. Вставьте резервуар для воды в прибор. Следите, чтобы вода не переливалась.

**Заметка:**

**Пожалуйста, убедитесь, что в резервуаре для воды есть вода.**

**Используйте дистиллированную воду.**

**Не открывайте крышку резервуара во время работы с прибором, во избежание ожогов. Если в отпаривателе закончилась вода, дайте ему охладиться и залейте воду.**



Рисунок 4

Использование отпаривателя:

1. Подключите прибор к электросети
2. Нажмите на кнопку, указанную на рисунке 4 и поверните вправо на 90°. Загорится индикаторная лампа. Вода в резервуаре начнет нагреваться и кипеть.

3. Вода закипит в течение 90 секунд и пойдет подача пара.

**Заметка:**

**Пожалуйста, используйте немного уксуса в течение 5 минут для смягчения.**

**ВНИМАНИЕ:**

**Не наклоняйте прибор, чтобы избежать утечки воды.**

**АКСЕССУАРЫ:**

В набор входит щетка и очиститель. Для использования аксессуаров, ознакомьтесь с дальнейшей инструкцией:

**Щетка:**



Рисунок 5



Рисунок 6

Прикрепите щетку к клапану выпуска пара, как изображено на рисунке 5. Убедитесь, что щетка крепко зафиксирована, как на рисунке 6. Потяните рычажок для ослабления крепления.

Очиститель:

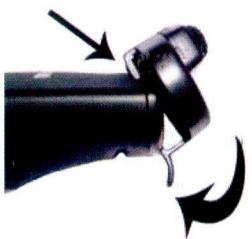


Рисунок 7



Рисунок 8

Прикрепите очиститель к клапану выпуска пара, как изображено на рисунке 7. Убедитесь, что щетка крепко зафиксирована, как на рисунке 8. Потяните рычажок для ослабления крепления.

#### ВНИМАНИЕ:

1. Будьте осторожны! Избегайте попадания пара на кожу.
2. Пожалуйста, держите отпариватель за ручку, не наклоняя его в разные стороны.

#### ХРАНЕНИЕ

1. Нажмите на кнопку (рисунок 4) и поверните ее влево на 90°, индикаторная лампа погаснет.
2. Отключите шнур питания от электросети.
3. Оставьте устройство охлаждаться на 30 минут.
4. Ослабьте аксессуары и отложите их для хранения.
5. Для долгого хранения, вылейте оставшуюся в резервуаре для воды воду. Просушите резервуар. Храните прибор в прохладном, сухом месте.

#### ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Неполадка                                | Возможная причина   | Решение   |
|--|---|---|
| Прибор не нагревается и не выпускает пар | 1. Не горит индикаторная лампа<br>2. Горят две индикаторные лампы | 1. Проверьте розетку. Возможно, нет подачи электричества.<br>2. Есть проблема на шнуре питания    |
| Прибор нагревается, но нет подачи пара.  | 1. Недостаточно воды в резервуаре                                 | 1. Проверьте есть ли вода в резервуаре для воды   |
| Вода в резервуаре выглядит грязной       | 1. Вода превышает максимальную отметку MAX                        | 1. Налейте дистиллированную воду.<br>2. Используйте небольшое количество уксуса в течение 5 минут |
| Разбрызгивается вода                     | Вы налили слишком много воды                                      | Вылейте лишнюю воду. Убедитесь, что вода не превышает отметку MAX                                 |

#### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ТОВАРА

Вес: 1кг

Объем резервуара для воды: 250мл

Длительность нагрева: 90 сек.

Длительность непрерывной подачи пара (при полном резервуаре): 12 мин.

Мощность: 800Вт