


ПЕРЕНОСНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ

Артикул: MS-10878 / MS-10879 / MS-10880

Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием

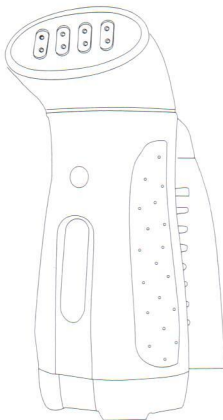

Уважаемые покупатели,

Благодарим Вас за покупку переносного отпаривателя от компании . Этот прибор предназначен для удобного и простого использования. При помощи отпаривателя, Вы с легкостью сможете погладить одежду, избавиться от катышков. Отпариватель, можно так же брать с собой в поездки.


Важные меры предосторожности:

1. Перед использованием прибора, прочитайте инструкцию по эксплуатации.
2. Пожалуйста, используйте прибор, следуя инструкции. Не используйте прибор в целях, для которых он не предназначен.
3. Не погружайте прибор в воду. Это может привести к удару электрическим током.
4. Не тяните прибор за шнур питания.
5. Не наливайте горячую воду в резервуар для воды, это может привести к повреждениям. Рекомендуется использовать дистиллированную воду.
6. При наполнении водой и выливании воды, отключайте прибор от электросети.
7. В случае повреждения прибора, не используйте его. Не пытайтесь починить прибор самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр для ремонта квалифицированным лицом.

8. Если прибор используется рядом с детьми или животными, будьте внимательны, что они не находятся слишком близко. Не оставляйте подключенный прибор без присмотра.
9. Пожалуйста, правильно держите отпариватель. В противном случае, это может привести к пожару.
10. Во время использования прибора, выходит горячий пар. Будьте осторожны. Избегайте попадания пара на части тела.
11. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или проинструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
12. Прибор начинает работать после подключения. Нет надобности включать. Для использования прибора за границей, используйте переходник.
13. После окончания работы с прибором, когда прибор полностью остыл, соберите шнур питания и уберите прибор на место.
14. Если прибор или шнур питания были повреждены, не используйте прибор. Обратитесь в сервисный центр для починки прибора.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Клапан выпуска пара
2. Корпус клапана выпуска пара
3. Корпус
4. Индикаторная лампа
5. Резервуар для воды
6. Нижний корпус
7. Левая сторона отпаривателя с ТРЕ покрытием
8. Правая сторона отпаривателя с ТРЕ покрытием
9. Задний корпус
10. Ручка (мерный стакан)

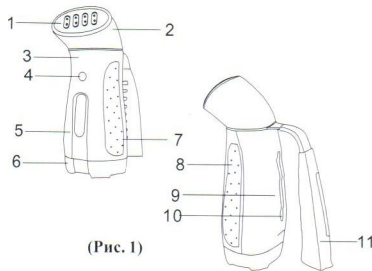

(Рис. 1)

Вес: 570г.

Объем: ≤ 60 мл.

Мощность: 250-265Вт

Напряжение: 100-240В 50/60Гц


Подготовка к выпуску пара: ≤ 120 сек.

Непрерывное использование: 10 мин.




НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

1. Пожалуйста, убедитесь, что прибор НЕ подключен к электросети. Всегда отключайте прибор перед наполнением водой и перед чисткой.
2. Поверните корпус клапана выпуска пара на 90 градусов против часовой стрелки, пока ручка не станет свободно ходить. (Рис. 2)
3. Снимите ручку (мерный стакан), наполните водой. Аккуратно залейте воду в резервуар для воды, будьте внимательны, чтобы вода не превышала отметку "MAXIMUM". Благодаря прозрачному резервуару, Вы видите, сколько воды есть внутри. (Рис. 3)
4. По окончании, поместите ручку на место и вращением против часовой стрелки зафиксируйте на месте. Вращением на 90 градусов по часовой стрелке, зафиксируйте корпус клапана выпуска пара. (Рис. 4)

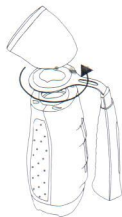

(Рис.2)

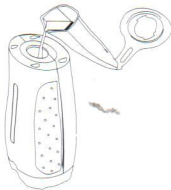

(Рис. 3)




(Рис.4)

Особые указания:

Пожалуйста, используйте не жесткую воду. Если вода в Вашем районе жесткая, мы рекомендуем использовать дистиллированную воду. Это продлит работу прибора. Не используйте воду, очищенную в домашних условиях, в такой воде могут содержаться вещества, пагубно влияющие на работу отпаривателя.

ИНСТРУКЦИЯ К ГЛАЖКЕ

1. Перед подключением прибора, налейте воду в резервуар для воды.
2. Сначала поверните ручку, затем клапан выпуска пара.
3. При первом использовании отпаривателя, рекомендуется использовать его в течение 5 минут, затем отключить от электричества. Когда отпариватель полностью остыл, добавьте воду, подключите к электросети и можете продолжать глажку.
4. Установите отпариватель на ровной поверхности. Подключите его к электросети. Загорится индикаторная лампа.
5. Через 2 минуты, начнет исходить пар. Можете приступить к использованию.
6. Очень простое использование. При глажке одежды, одной руке держите одежду, в другой отпариватель.
7. При глажке одежды, водите отпариватель вверх и вниз. Не передвигайте отпариватель слишком быстро, это может привести к вытеканию горячей воды. При использовании, не наклоняйте отпариватель, чтобы из него не вылилась вода. Для разглаживания трудно разглаживаемых мест, водите отпаривателем медленно.
8. Чтобы продлить срок службы прибора, не используйте прибор без воды. Если подача пара слабая, отключите прибор от электросети, добавьте воду, затем подключите и продолжайте использовать.

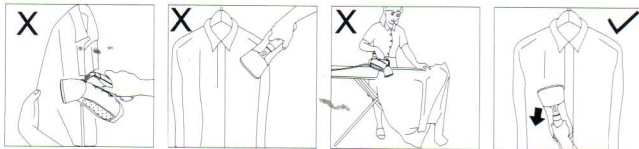

(Рис. 5)

ЗАМЕТКИ:

1. Если при использовании отпаривателя, вытекает вода, возможно при наполнении, Вы превысили максимальную отметку. Отключите прибор, проверьте.
2. Не подсоединяйте и не отсоединяйте клапан выпуска пара во время работы прибора. Отключите прибор от электросети и подождите, пока он полностью остынет.

ЧИСТКА И УХОД

1. Прибор не нуждается в специальных чистящих средствах. В случае повреждения шнура питания, обратитесь в сервисный центр.
2. Не тяните прибор за шнур питания. Всегда дожидайтесь полного охлаждения прибора.
3. Снимите ручку (мерный стакан) и клапан выпуска пара следуя инструкции, и вылейте оставшуюся в отпаривателе воду.
4. Не помещайте прибор в воду. Используйте на сухой одежде без моющих средств.
5. Перед уборкой прибора на место, убедитесь, что он сухой.
6. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или проинструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
7. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Не доливайте воду в прибор во время использования.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Решение
Прибор не выпускает пар. Индикаторная лампа не горит.	1. Прибор не подключен к электросети 2. Предохранитель питания выключен	1. Подключите прибор к электросети. 2. Проверьте подачу электричества.
Прибор нагревается, но нет подачи пара. Индикаторная лампа не горит.	1. Недостаточно воды в резервуаре 2. Регулятор температуры не работает	1. Проверьте есть ли вода резервуаре для воды. 2. Добавьте воду и охладите прибор.
Вода капает из клапана выпуска пара	1. При работе с прибором образовался конденсат.	1. Отключите прибор и очистите его от конденсата и накипи.
Разбрызгивается вода	1. Вы налили слишком много воды 2. Неправильная глажка	1. Будьте внимательны во время наливания воды. При глажке, следуйте инструкции.