

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УТЮГ ПАРОВОЙ

MEI-2207



MYSTERY
HOME

Благодарим вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой MYSTERY. Мы рады предложить Вам изделия , разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению Вашей электросети. Если мощность и напряжение не совпадают, обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Прибор должен быть подключен к розетке с заземляющим контактом.
- Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Используйте прибор только на ровной устойчивой поверхности.
- При отключении прибора от электросети не тяните за сетевой шнур, всегда выключайте прибор, держась за сетевую вилку.
- Запрещается использовать прибор мокрыми руками.
- Запрещается использовать прибор вблизи острых предметов и источников тепла.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола - ребенок может потянуть за него и опрокинуть прибор.
- Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед заливом и сливом воды, или если вы его не используете.
- Прежде, чем подключать или отключать прибор от электросети убедитесь, что регулятор температуры установлен в положении «0» (Выкл.).
- Запрещается использовать прибор с поврежденными сетевым шнуром и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте прибор после того, как он упал или был поврежден каким-либо другим образом. Запрещается использовать прибор с видимыми механическими повреждениями.
- Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:


- не касайтесь корпуса прибора и воды;
- немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
- обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Не оставляйте включенный или горячий прибор без присмотра.
- Во время перерывов между глажением всегда ставьте утюг в вертикальное положение.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Запрещается прикасаться руками к горячей подошве прибора.
- Не подвергайте прибор воздействию влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур.
- При любых случаях отказа прибора обращайтесь в сервисный центр.

Внимание!

- Во избежание перегрузки электросети, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами.
- В случае необходимости использования удлинителя убедитесь, что он рассчитан на нагрузку в 10А с заземляющим контактом. Рекомендуется использовать удлинитель минимально возможной длины.
- Запрещается влиять в прибор какие-либо жидкости кроме воды.

Производитель и дистрибутор снимают с себя ответственность и прекращают действие гарантии при нарушении требований данной инструкции.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

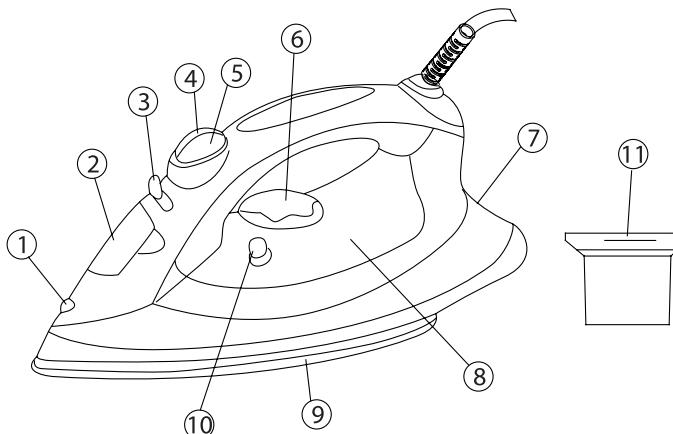

1. Разбрзгиватель воды
2. Крышка резервуара для воды
3. Регулятор подачи пара
4. Кнопка подачи пара
5. Кнопка функции разбрзгивания
6. Регулятор температуры
7. Световой индикатор работы
8. Резервуар для воды
9. Подошва
10. Кнопка самоочистки
11. Мерный стаканчик

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

Удалите этикетки с подошвы утюга и протрите его мягкой тканью. Размотайте сетевой шнур.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием утюга заполните резервуар водой и выпарите всю воду из резервуара, нажимая кнопку подачи пара.

При первом включении утюга может ощущаться слабый запах гаря. Это нормальное явление, которое часто наблюдается при первом включении новых электроприборов, и не является признаком неисправности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

1. Установите утюг вертикально.
2. Установите необходимую Вам температуру, поворачивая регулятор температуры по часовой стрелке.
3. Установите регулятор пара в нужное Вам положение, согласно таблице 1.

Таблица 1

Тип ткани	Положение регулятора температуры	Положение регулятора подачи пара
Синтетика, Нейлон, Акрил, Полиэстер, Вискоза	•	0
Шерсть	• •	↖ ↗
Шелк	• •	0
Хлопок	• • •	↖ ↗
Лен, джинсовая ткань	MAX	↖ ↗

Примечание:

- Изделия из шелка, шерсти и синтетических материалов следует гладить с изнанки во избежание появления лоснящихся пятен.
- Если Вы не уверены относительно типа конкретной ткани, прогладьте небольшой участок ткани с изнаночной стороны. Начните с низкой температуры и постепенно повышайте ее, пока не достигнете оптимальной температуры.
- 4. Подключите прибор к электросети, при этом должен загореться световой индикатор нагрева.
- 5. Когда световой индикатор нагрева погаснет, можно начинать гладить.

Примечание:

Если сначала Вы гладили при максимальной температуре, а затем захотели установить меньшую температуру, то прежде, чем продолжать работу, следует дождаться пока не загорится световой индикатор нагрева.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

1. Установите утюг горизонтально.
2. Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
3. Установите регулятор подачи пара в положение «0» (Выкл.)
4. Откройте крышку резервуара для воды

5. С помощью мерного стаканчика аккуратно заполните резервуар водопроводной водой до максимального уровня (**MAX**).
6. Закройте крышку резервуара для воды.

Внимание!

- Не заполняйте резервуар для воды выше отметки максимального уровня (**MAX**), в противном случае вода будет выливаться из резервуара!
- Данный прибор рассчитан на использование водопроводной воды. Не добавляйте в воду для наполнения резервуара химические добавки, духи, ароматические вещества, средства, препятствующие образованию накипи и т.д.

ФУНКЦИЯ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ВОДЫ

Функцию разбрызгивания можно применять при любом температурном режиме как при гла-жении с паром, так и при сухом глашении для сильно смятых или трудно разглаживаемых тка-ней. Если в резервуаре достаточно воды - нажмите кнопку разбрызгивания воды несколько раз.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

1. Установите регулятор подачи пара в положение «0» (Выкл.)
2. Установите нужную Вам температуру.
3. После того. как световой индикатор нагрева погаснет, можно начинать гладить.

Примечание:

Вы можете гладить в режиме «сухое глашение», даже если резервуар наполнен водой.

ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

1. Отключите утюг от электросети и заполните резервуар водой до максимального уров-ня (**MAX**).
2. Установите утюг вертикально на гладильную доску и подключите его к электросети.
3. Установите регулятор температуры в положение «● ●», «● ● ●» или «**MAX**».
4. Установите необходимый уровень интенсивности подачи пара.
5. Когда световой индикатор нагрева погаснет, можно начинать гладить.

Внимание!

- Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящем из отверстий на подошве утюга.
- Если во время глашения в резервуаре закончится вода, отключите утюг от электросети и добавьте в резервуар необходимое количество воды.

ФУНКЦИЯ «ПАРОВОЙ УДАР»

Данная функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани. Для этого:

1. Установите регулятор температуры в максимальное положение.
2. Установите регулятор подачи пара в максимальное положение.
3. Нажмите кнопку подачи пара.

Примечание:

- Интенсивный пар возможен только в том случае, если утюг достиг максимальной температуры нагрева.
- Во избежание вытекания воды из паровых отверстий на подошве утюга, удерживайте кнопку подачи пара не дольше 5 секунд.
- Не нажимайте кнопку подачи пара более 3 раз подряд, иначе температура подошвы понизится и вместо пара может вытекать вода.

ФУНКЦИЯ «ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ»

Функция «вертикального отпаривания» позволяет гладить одежду, не снимая ее с вешалки. Данная функция также удобна для глажения висящих штор, портьер, обивки мебели и т.д.

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды
- Подключите утюг к электросети
- Установите регулятор температуры и регулятор подачи пара в максимальное положение
- Держа утюг вертикально, выполните несколько последовательных нажатий на кнопку подачи пара и ведите утюгом сверху вниз на расстоянии нескольких сантиметров от одежды.

Внимание!

- Не направляйте струю пара на людей и домашних животных!
- Во избежание ожогов запрещается отпаривать одежду на себе и других людях!
- Во избежание вытекания воды из паровых отверстий на подошве утюга, удерживайте кнопку подачи пара не дольше 5 секунд.
- Не нажимайте кнопку подачи пара более 3 раз подряд, иначе температура подошвы понизится и вместо пара может вытекать вода.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ

Ваш утюг оснащен специальным каучуковым фильтром, который находится внутри резервуара для воды. Данный фильтр смягчает воду, предотвращает скопление накипи в подошве утюга и, тем самым, продлевает срок службы Вашего утюга.

Примечание:

Каучуковый фильтр встроен в резервуар для воды и не требует замены.

Внимание!

- Используйте только водопроводную воду. Дистиллированная и деминерализованная вода изменяет физико-химические свойства системы защиты от накипи и делает ее неэффективной.
- Не добавляйте в воду для наполнения резервуара химические добавки, духи и средства, препятствующие образованию накипи.
- При невыполнении вышеописанных требований производитель и дистрибутор снимают с себя ответственность и прекращают действие гарантии.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

1. Установите регулятор температуры в положение «0» (Выкл.).
2. Установите регулятор подачи пара в положение «0» (Выкл.)
3. Отключите утюг от электросети.
4. Полностью вылейте воду из резервуара.
5. Прежде, чем убрать утюг на хранение, дождитесь, пока он полностью остынет.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой прибора отключите его от электросети, слейте воду из резервуара и дайте ему полностью остыть.
2. Протрите подошву и поверхность утюга мягкой влажной тканью.

Внимание!

Не применяйте для чистки утюга абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также органические растворители.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

1. Наполните резервуар водой до максимального уровня (**MAX**)
2. Установите регулятор температуры в максимальное положение (**MAX**).
3. Установите регулятор подачи пара в положение «0» (Выкл.)
4. Подключите утюг к электросети.
5. Когда световой индикатор работы погаснет, отключите утюг от электросети.
6. Держа утюг горизонтально над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку системы очистки. Осторожно встряхивайте утюг вверх-вниз, при этом вода с частичками накипи будут выходить через отверстия в подошве утюга.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. Когда резервуар для воды опустеет, отпустите кнопку системы очистки.
8. При сильном загрязнении утюга рекомендуется повторить процедуру очистки несколько раз.
9. По окончании процедуры очистки, протрите подошву утюга мягкой влажной тканью.
10. Прежде, чем убрать утюг на хранение, подождите, пока он полностью остынет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель.....	MEI-2207
Номинальное рабочее напряжение	220-240 В переменного тока
Частота питающей сети.....	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр