

Инструкция по эксплуатации

Пылесос

MC-E750, MC-E751, MC-E752, MC-E753



Panasonic

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение пылесоса марки Panasonic. Мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно изучить настоящую Инструкцию по эксплуатации перед тем как приступить к работе с устройством и принять к сведению все приведенные здесь предупреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкция по безопасности для пользователя/Меры предосторожности.
- Перечень основных деталей.
- А) Порядок сборки пылесоса.
- В) Порядок работы с пылесосом.
- С) Индикатор уровня пыли.
- D) Замена пылесборника.
- E) Уход за фильтрами.
- F) Хранения пылесоса.
- G) Принадлежности (по спецзаказу).

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Номер модели и серийный номер данного изделия указаны на табличке, расположенной на задней панели пылесоса. Запишите эти номера в специально отведенных местах (справа) и сохраните данную брошюру с вышеупомянутой регистрационной записью.

Номер модели:

Серийный номер:

Дата покупки:

Место покупки:

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В ходе эксплуатации пылесоса просим соблюдать следующие основные меры предосторожности.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для уменьшения риска пожара, электрошока или получения травмы:

- Не оставляйте пылесос включенным в сеть, когда он не используется и во время техобслуживания.
- При эксплуатации вне помещения, либо на мокрой поверхности имеется вероятность электрошока.
- Не позволяйте использовать пылесос в качестве игрушки. Проявляйте внимательность, если пылесос используется детьми, либо вблизи детей.
- Не эксплуатируйте пылесос с поврежденными сетевым шнуром или вилкой. Если в работе пылесоса наблюдаются неполадки, если его роняли, поереждали, оставляли снаружи помещения, если на него попадала вода проконсультируйтесь с уполномоченным специалистом Panasonic по сервису.
- Не тяните и не поднимайте пылесос за сетевой шнур, не используйте шнур как ручку для переноски, не защемляйте шнур дверью, не давайте шнуру соприкасаться с острыми углами или краями. Не перекачивайте пылесос через шнур. Не допускайте контакта шнура с нагретыми поверхностями.
- Не трогайте вилку или пылесос влажными руками.
- Не кладите какие-либо предметы на воздухопрпускные отверстия. Не эксплуатируйте пылесос, если эти отверстия закупорены; держите их свободными от пыли, нитей, волос и прочих предметов, которые могут заблокировать или уменьшить воздушный поток.
- Не эксплуатируйте изделие без пылесборника и/или установленных фильтров.
- Выключите все выключатели на пылесосе, прежде чем вынимать сетевую вилку из розетки.
- При работе с пылесосом на лестнице проявляйте повышенную осторожность.
- Не применяйте пылесос для сбора горячих, легковоспламеняемых жидкостей (напр, бензин) или в местах, где эти жидкости могут быть.
- Данный аппарат должен обслуживаться уполномоченным специалистом Panasonic, при ремонте должны использоваться только запчасти производства Panasonic.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесосы этого типа сконструированы для обычного бытового применения. Не используйте их в гаражах или за пределами помещения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Данный пылесос оснащен тепловым защитным реле, которое автоматически отключает питание, если во впускном отверстии, шланге или удлинительной трубке образовался засор. В этом случае необходимо удалить предмет, вызвавший засор, и подождать около десяти минут, прежде чем снова приступить к работе.

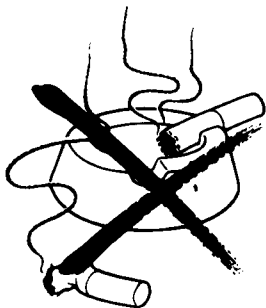


1) Никогда не собирайте пылесосом влажные предметы, грязь или тлеющий пепел.



2) Перед тем, как пылесосить пол, уберите с него все большие и острые предметы, способные повредить пылесборник.

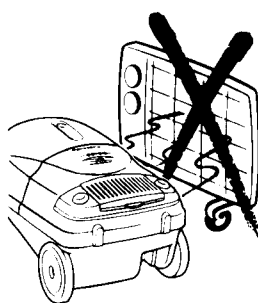


3) Не устанавливайте пылесос около источников тепла, таких как электрокамины и т.п.

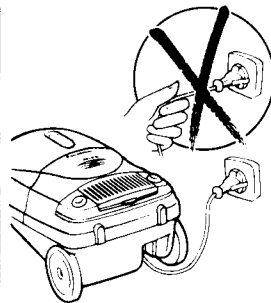


4) Никогда не тяните за сетевой шнур, отключая пылесос от сети. Отключая пылесос, держите рукой корпус вилки.

Данный аппарат оснащен гибким сетевым шнуром. При повреждении шнура его надо ремонтировать в авторизованном сервис-центре, т.к. необходим специализированный инструмент.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

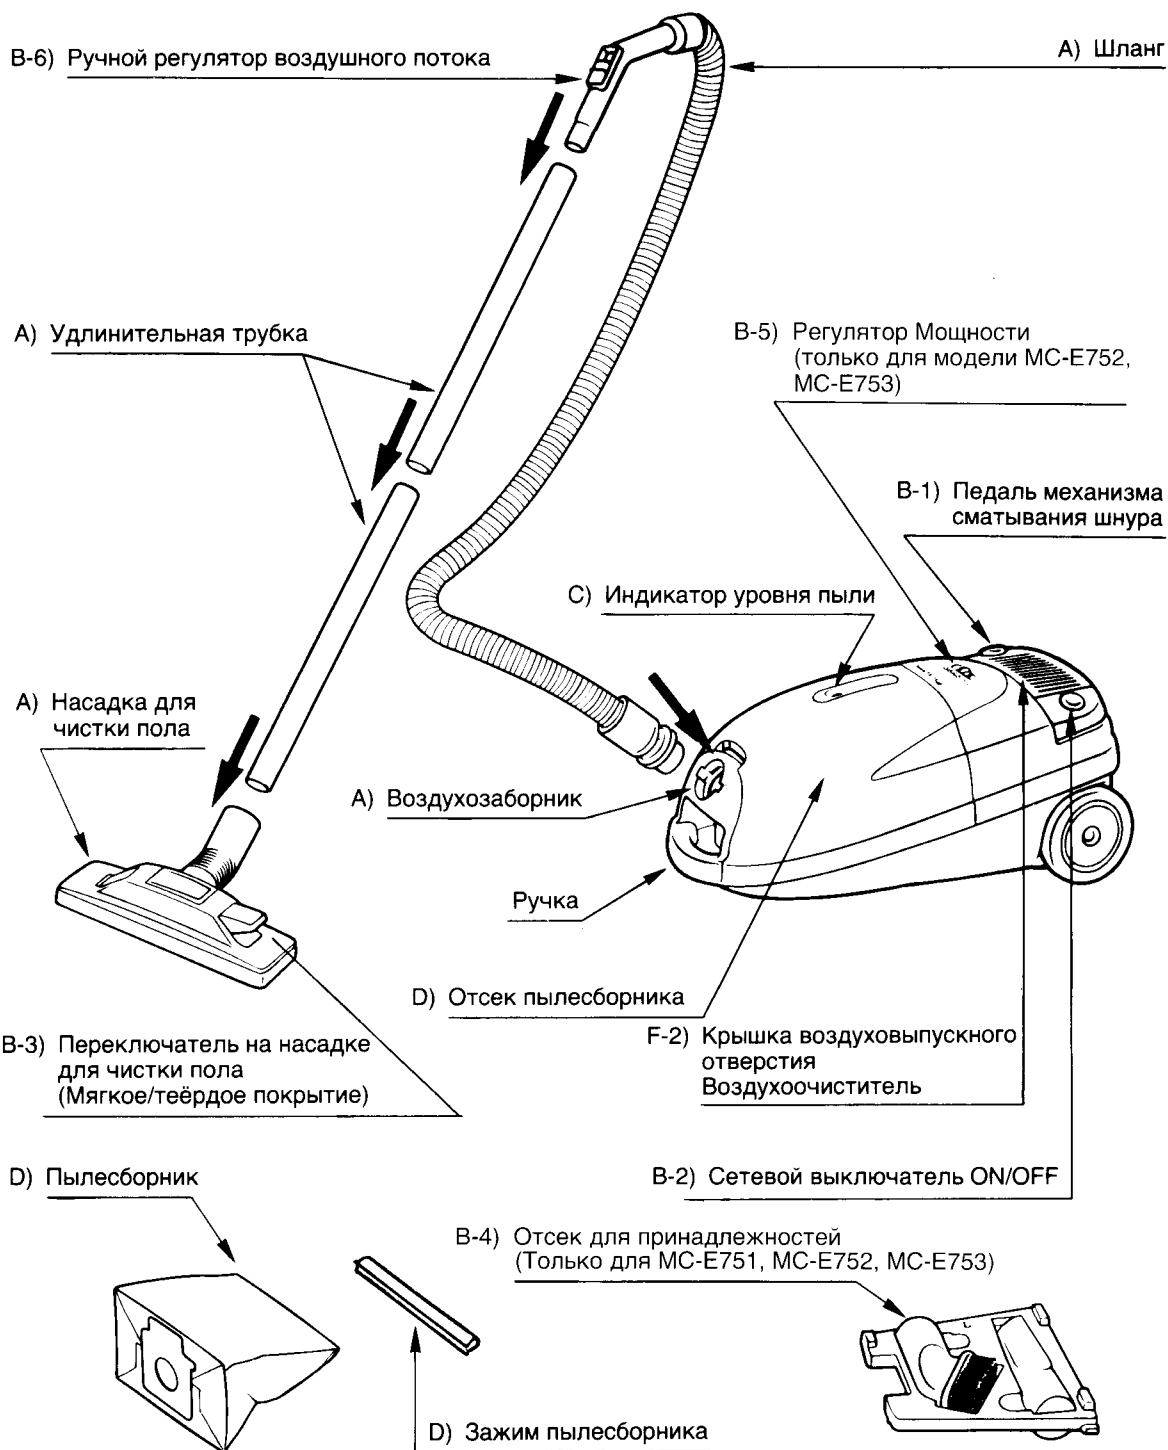


А) ПОРЯДОК СБОРКИ ПЫЛЕСОСА

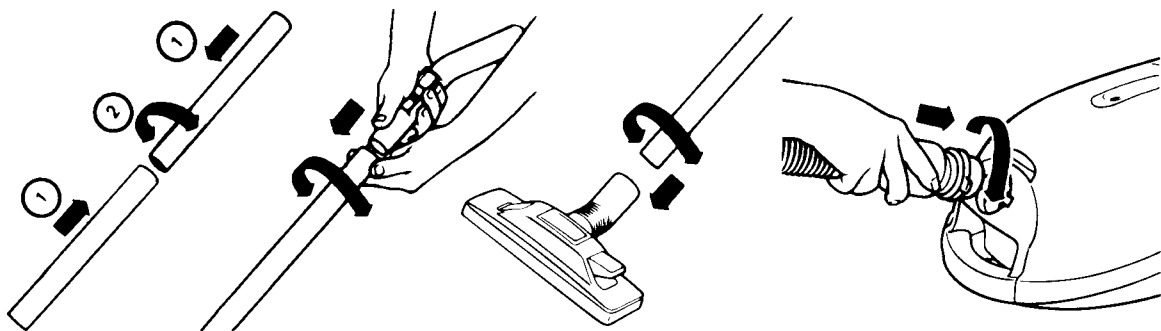


В) ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЫЛЕСОСОМ

В-1) Подключение сетевого шнура

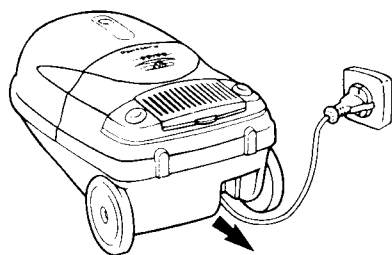


Автоматическое сматывание сетевого шнура

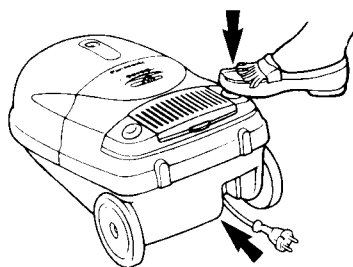


Для того чтобы сматывать сетевой шнур, нажмите на педаль.

В-2) Сетевой выключатель (ON/OFF)

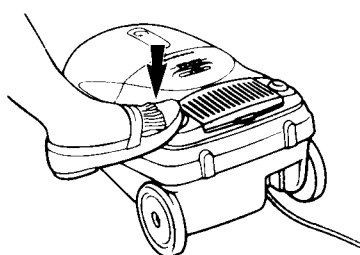

Для того чтобы включить или выключить пылесос, нажмите на педаль.


В-3) Переключатель на насадке для чистки пола.

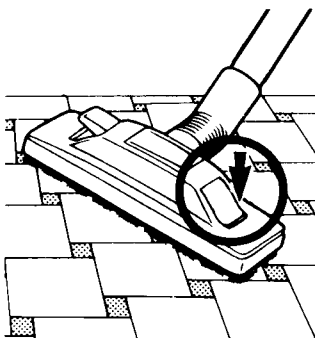

Жесткое покрытие




Ковры

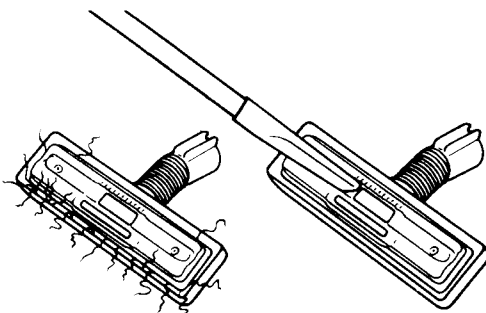

Регулярно чистите щётку пылесоса для удаления застрявших волокон.


В-4) Принадлежности

Отсек для принадлежностей (только для MC-E751, MC-E752, MC-E753)

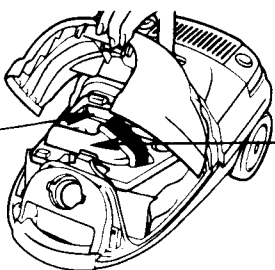


В-5) Регулятор мощности (только для MC-E752, MC-E753)

Данная модель пылесоса оснащена регулятором мощности, который позволяет установить мощность, наиболее подходящую для выполняемых Вами работ.

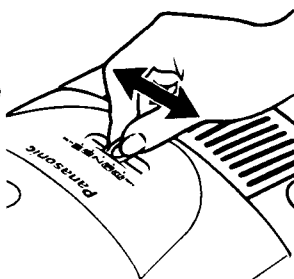

Ручная регулировка воздушного потока

Отрегулируйте воздушный поток в соответствии со степенью загрязнения.




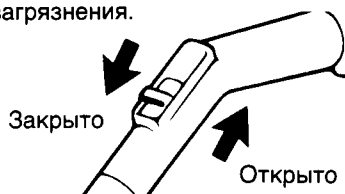


Занавески

Обивка

Быстрая чистка полов

В случае более сильного загрязнения

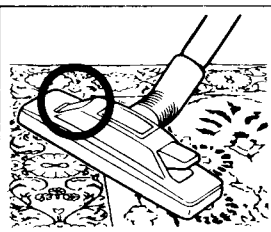
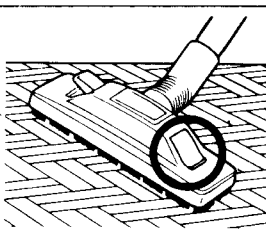
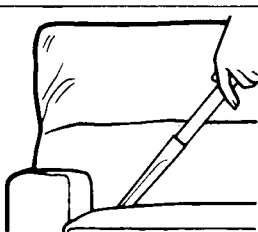
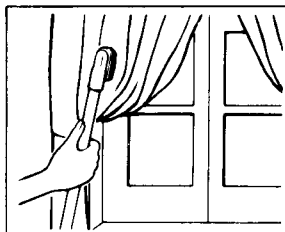


МНН.



МАКС.

Нормальный режим чистки

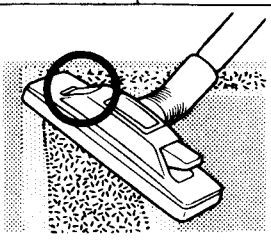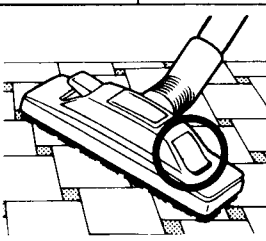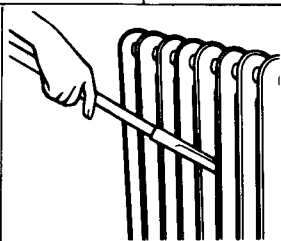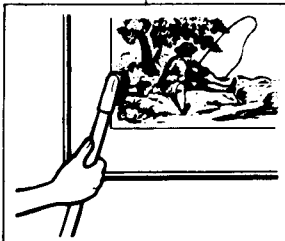


Примечание: Пылесосы этого типа сконструированы для обычного бытового применения. Не используйте их в гаражах или за пределами помещения.


С) ИНДИКАТОР УРОВНЯ ПЫЛИ

При появлении желтой отметки в окошке индикатора для обеспечения максимальной эффективности работы устройства Вы должны заменить пылесборник, предназначенный для накопления собранной пыли.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если индикатор показывает заполнение пылесборника, когда тот пуст, проверьте, нет ли засора в шланге или соединительной трубке.

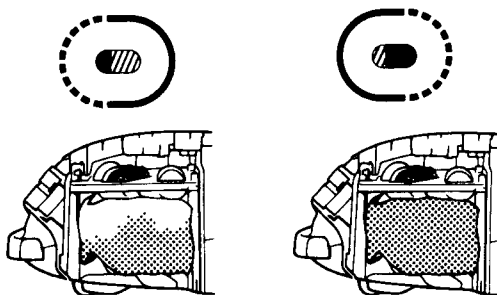


Д) ЗАМЕНА МНОГОРАЗОВОГО ПЫЛЕСБОРНИКА

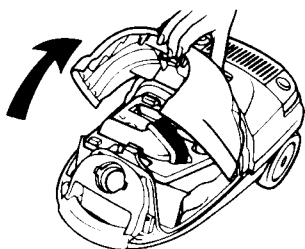


- 1) Поднимите крышку отсека для сбора пыли.

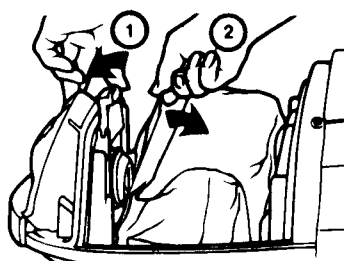


- 2) Извлеките пакет для сбора пыли, потянув за пластиковую накладку.

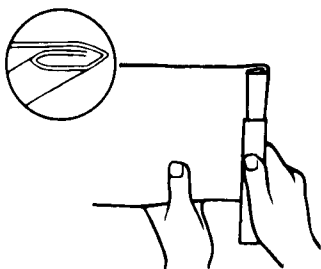

- 3) Для того, чтобы опорожнить пылесборник, снимите расположенный на его нижней части зажим и высыпьте содержимое. Регулярно опорожняйте пылесборник для оптимальной работы пылесоса.
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не выбросить по ошибке зажим.

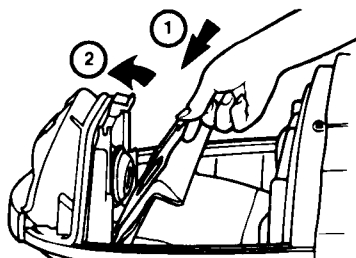

- 4) Установите пылесборник, вставив пластиковую накладку в направляющие пазы, и толкните его вперед.

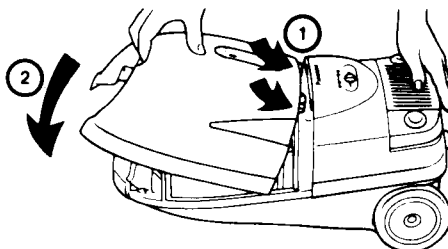

- 5) Закройте отсек принадлежностей и крышку отсека для сбора пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пылесборник не установлен или установлен неправильно, крышка отсека для сбора пыли не закроется.

Е) УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (Рис. 1) Деталь № AMC8F03D1100

Центральный фильтр (губчатого типа) установлен в отсеке пылесборника для защиты мотора от загрязнения. Когда он загрязнится, просто прополощите его в теплой воде и перед установкой высушите.

Снимите центральный фильтр, взяв его за верхнюю часть (см. рисунок) и потянув его вверх. Внимание: Убедитесь в том, что фильтр сухой перед установкой его обратно в пылесос.

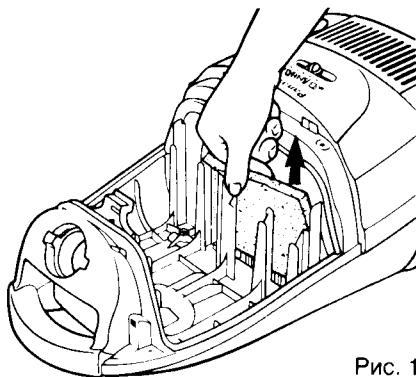


Рис. 1

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА (Рис. 2) Деталь № AMC8F28E1000

Фильтр очистки воздуха (электростатический фильтр) установлен под выпускной крышкой, расположенной сзади верхней части Вашего пылесоса.

Он задерживает все мельчайшие частицы пыли, которые могут присутствовать в выпускаемом воздухе.

Рекомендуется заменять фильтр очистки воздуха по мере его загрязнения. Обычно достаточно менять его один или два раза в год. Для замены фильтра потяните вверх выпускную крышку (как показано на рисунке) и снимите фильтр.


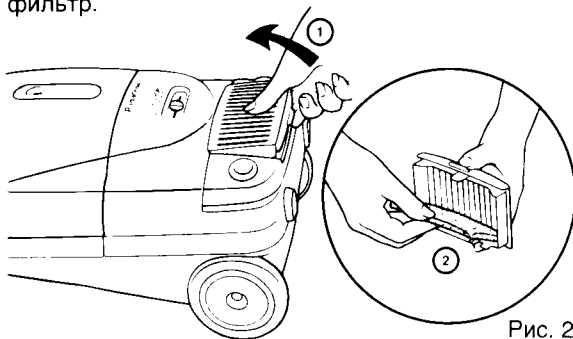


Рис. 2

ВНИМАНИЕ: Не забудьте установить фильтры на место перед использованием пылесоса.


F) ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Пылесос оснащен фиксатором, расположенным на его корпусе, который позволяет закрепить удлинительную трубу, шланг и насадку в вертикальном положении для удобства хранения.

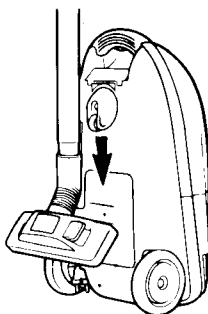

G) БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (По спецзаказу)

Бумажный пакет для сбора пыли
Деталь № AMC8F01D5100

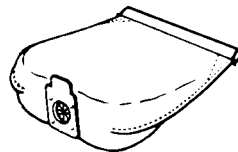

Рекомендуем использовать только пакеты для сбора пыли Panasonic типа C-2ER.

Panasonic España, S.A.
DIVISION DE ASPIRADORAS
Zona Industrial del Polígono de CELRÀ
17460 CELRÀ (Girona-Spain)