

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт
 Изъята « » _____ 201__ г. Исполнитель _____
 Ф.И.О.

Pullman является зарегистрированной
 торговой маркой. Все права защищены.
 Сделано в КНР специально для России.

Гарантийный Талон
 Ручной отпариватель Мастер пар «PL-1013»

Дата производства _____ Январь 2014
 Заводской номер _____
 Фирма - продавец _____
 Гарантийная мастерская _____

В случае, если графа «Гарантийная мастерская» не заполнена, услуги по
 гарантийному обслуживанию принимает на себя фирма - продавец.

Дата продажи _____

Выполнена работа _____

Исполнитель		Владелец	
фамилия,	имя,	отчество	подпись
наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес			
М.П.			
должность и подпись руководителя предприятия,			
выполнившего ремонт			

Товар сертифицирован




**Ручной отпариватель Мастер пар
 PL-1013**

Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили
 свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно
 ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его
 рекомендациям.

При покупке прибора необходимо убедиться в наличии в гарантийном талоне
 даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца в
 Вашем присутствии проверки исправности, работоспособности и комплектности
 прибора.

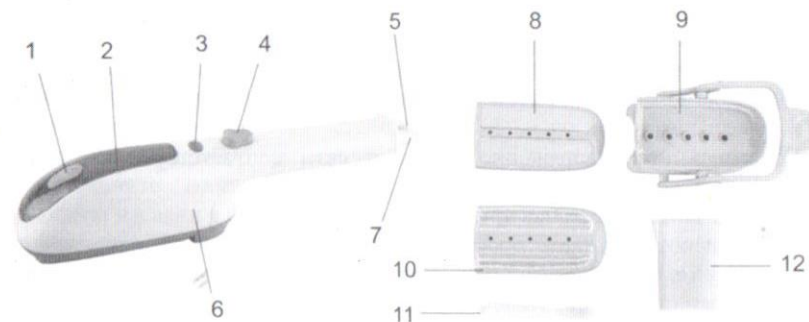

1. Описание

- 1 - Отверстие для заполнения водой
- 2 - Резервуар для воды
- 3 - Световой индикатор работы
- 4 - Кнопка подачи пара
- 5 - Петля для подвешивания
- 6 - Корпус
- 7 - Сетевой шнур
- 8 - Насадка для чистки одежды
- 9 - Насадка для разглаживания «стрелок» и галстуков
- 10 - Насадка для очистки поверхностей мебели и ковров
- 11 - Щеточка для очистки насадок
- 12 - Мерный стакан для воды

2. Технические данные

2.1.	Номинальное напряжение, В	220
2.2.	Потребляемая мощность, Вт	700
2.3.	Номинальная частота, Гц	50

3. Комплект поставки

3.1.	Ручной отпариватель Мастер пар	1 шт.
3.2.	Насадки	3 шт.
3.3.	Мерный стакан	1 шт.
3.4.	Щеточка для очистки насадок	1 шт.
3.5.	Руководство по эксплуатации	1 шт.
3.6.	Упаковочная коробка	1 шт.

4. Меры предосторожности и техническое обслуживание

- 4.1. **Важно!** Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями. Они могут пользоваться данным прибором, если находятся под присмотром или заранее получили необходимые инструкции по безопасности.
- 4.2. Необходимо оградить детей от возможности использования данного прибора в качестве игрушки.
- 4.3. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует указанному на приборе.
- 4.4. Не оставляйте прибор без присмотра.
- 4.5. Перед использованием проверяйте прибор на наличие повреждений. Не используйте прибор, если на проводе есть следы повреждений. Если поврежден провод, обратитесь в специализированную мастерскую.
- 4.6. Данный прибор предназначен для использования в помещении, в поездках и путешествиях, если следовать имеющейся инструкции.
- 4.7. Не погружайте Ваш прибор в воду или в любую другую жидкость.
- 4.8. Прибор нельзя мыть в посудомоечной машине.
- 4.9. Не используйте щетку возле любых теплоизлучающих приборов.
- 4.10. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электрической сети.
- 4.11. Не используйте прибор на улице или во влажной среде. Всегда кладите его только на сухую поверхность.
- 4.12. Не используйте детали, не рекомендованные производителем. Они могут создать опасность для пользователя и повредить прибор.
- 4.13. Не тяните прибор за провод, отключая его от электросети, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно выньте ее из розетки. Убедитесь, что провод ни за что не цепляется. Не обматывайте провод вокруг прибора и не скручивайте его.
- 4.14. После использования отключите прибор от электрической сети. Прежде, чем убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- 4.15. Прежде, чем вынимать, снимать и чистить какую-либо деталь, убедитесь, что прибор отключен от электрической сети и остыл. Обязательно снимите детали перед чисткой прибора.

- 4.16. Убедитесь, что провод или что-либо другое не соприкасается с нагретыми частями прибора. Не трогайте нагретые части щетки голыми руками, пользуйтесь перчатками. Прибор держите за пластиковую ручку.
- 4.17. Не используйте прибор без наличия воды в емкости. Перед тем, как налить воду, обязательно отключите прибор от электрической сети. Не проливайте воду на корпус. Не превышайте максимально допустимое значение уровня воды, которое указано на чаше резервуара.
- 4.18. В чашу для воды допустимо наливать только воду, а никакую другую жидкость.
- 4.19. Для заполнения емкости используйте только холодную кипяченую или дистиллированную воду.
- 4.20. **Внимание!** Не используйте щетку для чистки одежды на человеке. Это может вызвать получение серьезных ожогов горячим паром и водой. Всегда производите чистку на плечиках для одежды.

5. Работа с прибором

- 5.1. Достаньте содержимое из коробки (прибор, насадки).
- 5.2. Перед первым применением очистите прибор, следуя указаниям в пункте «Уход за прибором».
- 5.3. Убедитесь, что прибор выключен.
- 5.4. Присоедините необходимую насадку. Для этого вставьте крепежные элементы насадки в соответствующие разъемы на нижней части отпаривателя до характерного щелчка.
- 5.5. Откройте крышку емкости и наполните резервуар водой. Чтобы прибор прослужил дольше, используйте только кипяченую или дистиллированную воду.
- 5.6. **Примечание:** при подключении ручного отпаривателя Мастер пар к электросети из отверстий может выделяться небольшое количество пара даже в том случае, если кнопка подачи пара не нажата. Это не означает наличия неисправности в приборе.
- 5.7. При подключении прибора к сети загорится световой индикатор нагрева, при достижении рабочей температуры световой индикатор погаснет. Для выхода пара необходимо нажать кнопку подачи пара.
- 5.8. **Примечание:** слишком частое нажатие кнопки может вызвать появление капель воды.
- 5.9. Повесьте одежду на плечики
- 5.10. Придерживая рукой одежду, слегка прижмите прибор к одежде. Периодически нажимая кнопку подачи пара, одновременно перемещайте щетку. Таким образом пар глубоко проникает в ткань, разглаживая ее, а прибор снимает с одежды лишний ворс или пух.
- 5.11. После чистки оставьте одежду на плечиках и дождитесь, пока она остынет.
- 5.12. Чтобы снять насадку с прибора, нажмите на кнопку на нижней части отпаривателя и аккуратно потяните насадку в направлении от прибора.

- 5.13. После завершения работы отключите прибор, дайте остыть в течение 15-20 минут и очистите его, следуя указаниям в пункте «Уход за прибором».

6. Назначение прибора.

- 6.1. Прибор можно использовать для любых типов одежды и тканей. Если у Вас есть сомнения в том, можно ли использовать прибор, попробуйте почистить ткань с помощью прибора с изнаночной стороны.
- 6.2. При очистке таких тканей как шёлк, вельвет, обрабатывайте ткань паром, держа щетку на некотором расстоянии от изделия.
- 6.3. Вы можете разгладить «стрелки» на брюках, отпаривать галстуки специальной насадкой, идущей в комплекте.
- 6.4. Вы также можете улучшить внешний вид мебели обивки, штор, обработав их паровой щеткой. При чистке мебели периодически переворачивайте прибор в вертикальное положение, шторы чистите в вертикальном положении.

7. Уход за прибором.

- 7.1. Всегда выключайте прибор из розетки. Перед очисткой дайте ему остыть.
- 7.2. Очистите пластиковые части прибора мягкой тряпкой.
- 7.3. Насадку с щеткой промойте в воде с добавлением небольшого количества мягкого моющего средства.
- 7.4. Запрещается погружать основу прибора в воду или в любую другую жидкость.
- 7.5. Не мойте прибор и его съемные части в посудомоечной машине.
- 7.6. Не очищайте прибор с помощью каких-либо абразивных, шерстяных материалов, так как это ведет к повреждению прибора.

8. Правила хранения

- 8.1. Храните прибор в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Место хранения должно исключить возможность падения прибора.

9. Гарантия

- 9.1. Гарантийный срок обслуживания - 1 год со дня покупки. При отсутствии гарантийной отметки предприятия торговли о продаже гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
- 9.2. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и её комплектующих, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не уполномоченными лицами.
- 9.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по эксплуатации, или нестабильности установленных параметров электросети.
- 9.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

- 9.5. Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в нём могут быть изменения, не отраженные в данном руководстве.

10. Производитель.

- 10.1. «Ningbo Shuai Yang Electric Appliance Co.,Ltd» («Нинбо Шуай Ян Электрик Апплайанс Ко., Лтд"»)
- 10.2. «Yuelaiishi Xijie,Zhouxiang,Cixi,Ningbo,China» («Юэланьши Сицзе, Чжоусян, Цыси, Нинбо, Китай»)