

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

МОДЕЛЬ: HS-1002



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Rolsen

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели электронные весы Rolsen, мы надеемся, что качество их работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВАЖНО!

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!

ОПИСАНИЕ

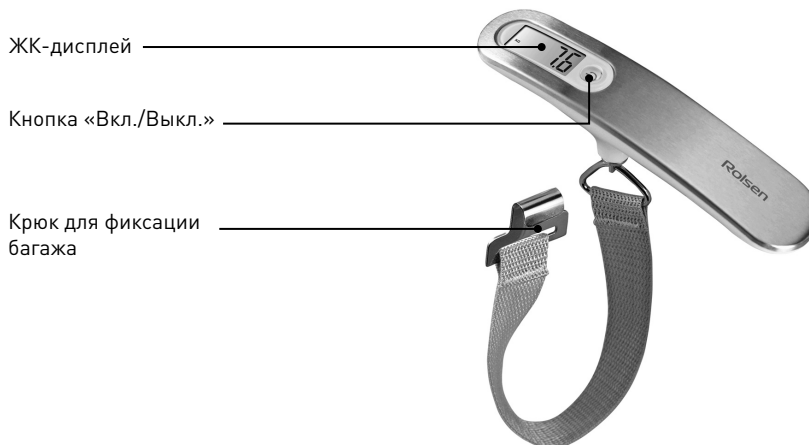

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Для включения весов нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.»
2. На ЖК-дисплее появится «8888» (режим тестирования) в течении 5 секунд, после чего на экране отобразится значение «0.0» (рис. 1).
3. Для выбора единицы измерения нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» и удерживайте до тех пор, пока на ЖК-дисплее не загорится индикатор необходимой единицы измерения: кг/lb/st.lb. (рис. 2)
4. После этого Вы можете произвести взвешивание, подвесив предмет на специальное крепление весов.



Рис. 1

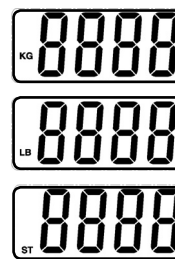


Рис. 2

Примечание: для точности измерения не раскачивайте весы.

5. Для отключения прибора необходимо нажать кнопку «Вкл./Выкл.» и удерживать ее в течение 2 сек. или подождать 30 сек. и прибор выключится автоматически.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если после включения на ЖК-дисплее отображается значение «Lo» (рис. 3) или вовсе отсутствует индикация, это означает, что батарейки разрядились и требуется их замена.
- Если на ЖК-дисплее отображается значение «EEEE» (рис. 4), это означает, что превышен максимально допустимый вес для взвешивания.



Рис. 3



Рис. 4

ОЧИСТКА

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!
Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Единицы измерения.....кг/lb/st:lb
Диапазон взвешивания50кг/110,2lb/7st:12,2lb
Цена деления0,1кг/0,2lb/0,2lb
Литиевая батарея1xCR2032

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер

**** AA *****

месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию, где Вы приобрели прибор или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Не требует обязательной сертификации.

Срок службы прибора 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen