

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Прибор предназначен только для бытовых целей, не для коммерческого использования.
2. Если в верхнем левом углу дисплея появляется значок  или «Lo», это значит, что батарейки сели. Замените батарейки.
3. Не помещайте на весы продукты весом более 5 кг
4. Не очищайте весы с помощью абразивных и чистящих средств. Избегайте попадания воды в механизм весов.
5. При соприкосновении пластиковых частей весов с жиром, специями и окрашенными продуктами, немедленно очистите пластик с помощью тряпки. Избегайте попадания на пластик цитрусового сока.
6. Всегда используйте весы на твердой гладкой поверхности. Не ставьте весы на ковровое покрытие.

Производитель: Gotto Home Co., Limited.
Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»
Адрес: 630501 Россия, НСО, р.п. Краснообск, 221
www.sakura-dt.com



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Весы кухонные электронные SA-6063



Максимальная нагрузка 5 кг

Работа от 2x3V (CR2032) (входит в комплект)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Функция тарокомпенсации
- Автоматическое отключение
- Индикация перевеса и низкого заряда батареек
- ЖК дисплей
- Работа от батареек 2x3V (CR2032)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Кнопка **[ZERO/TARE]**: нажмите 1 раз, чтобы обнулить вес перед последующим взвешиванием (например, вес тары)

Кнопка **[MODE]**: нажмите, чтобы выбрать единицу измерения (килограмм – **kg**, фунты – **lb**, унции – **oz**)

Кнопка **[ON/OFF]**: нажмите для включения и выключения весов

ПЕРЕД РАБОТОЙ

- Достаньте весы из упаковки, откройте крышку отсека для батареек на дне весов, вставьте батарейки в отсек (см. картинку ниже)





Поместите батарейки стороной «+» вверх

Батарейки: 2xCR2032


- Поставьте весы на гладкую ровную поверхность

ВЗВЕШИВАНИЕ


1. Нажмите кнопку ON/OFF, на ЖК дисплее появятся цифры «0.000».
2. Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать единицу измерения – килограмм «kg», фунты «lb» или унции «oz» (указываются стрелочкой).

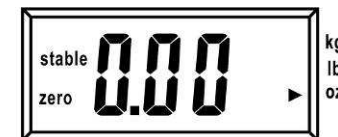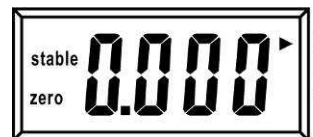


3. Поместите продукты на платформу весов или в чашу, на ЖК дисплее появится вес продуктов.

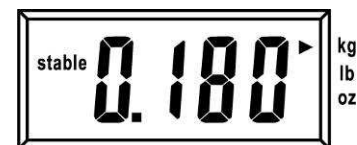

4. Когда продукты находятся на весах, нажмите кнопку ZERO/TARE, на весах появится вес «0.000». Добавьте еще продукты, на дисплее появится вес добавленных продуктов.

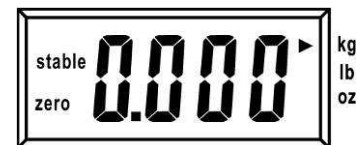

5. Эта функция также используется для обнуления веса тары: поставьте тару на весы, нажмите ZERO/TARE, чтобы вес стал нулевым, затем снимите тару, на дисплее появится минусовой вес тары. Затем поместите продукты в тару и снова поставьте ее на весы, на дисплее появится вес продуктов без учета веса тары.

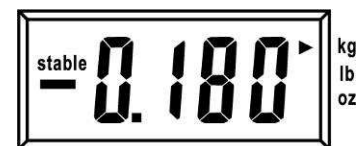

6. Нажмите ON/OFF для отключения весов. Если Вы не нажмете кнопку, автоотключение произойдет через 30 секунд.