

SHIVAKI®

ПЫЛЕСОС С МЕШКОМ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



**SVC-1434
SVC-1434O
SVC-1434R**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www.product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmish Mader

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе:


ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЫЛЕСОС, ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

ОСТОРОЖНО!

Для предотвращения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или других телесных повреждений:

- Не используйте пылесос вне помещений или на сырых поверхностях.
- Не оставляйте пылесос, подключенный к сети, без присмотра.
- Особое внимание необходимо уделять пылесосу, если во время его работы рядом находятся дети. Не позволяйте детям использовать его в качестве игрушки или работать с ним.
- Используйте пылесос только так, как это описано в данной инструкции. Используйте только насадки, рекомендованные производителем.
- Не допускается использовать пылесос, если у него поврежден сетевой шнур или вилка. Если пылесос не работает должным образом, падал, поврежден, его роняли в воду или оставляли на улице, то прежде чем продолжать его использование, обратитесь в сервисный центр.
- Не тяните и не переносите пылесос за сетевой шнур. Не заземляйте сетевой шнур дверью и не касайтесь шнуром горячих поверхностей.
- Не используйте удлинительные шнуры или розетки, не рассчитанные на ток, потребляемый пылесосом.
- Прежде чем вынимать вилку из розетки, выключите питание пылесоса.
- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Для этого беритесь за вилку.
- Не вставляйте вилку в розетку и не работайте с пылесосом, если у вас мокрые руки.
- Не засовывайте никакие предметы в отверстия пылесоса. Не работайте с пылесосом при открытой крышке. При работе пылесоса избегайте всасывания таких предметов, которые могут засорить воздушный тракт (большие скопления пыли и пуха, волосы и т.п.).
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, таких, как сигареты, спички или горячий пепел.
- Не допускается использование пылесоса без мешка для сбора пыли.
- Соблюдайте особую осторожность при работе с пылесосом на ступенях лестницы.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или легковоспламеняющихся жидкостей, таких, как бензин, или в тех местах, где они могут присутствовать.
- Храните пылесос внутри помещения в сухом и прохладном месте.
- При работе ваше рабочее пространство должно быть хорошо освещено.
- Если вы собираетесь пылесосить какие-либо электроприборы, то предварительно отключите их от сети.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

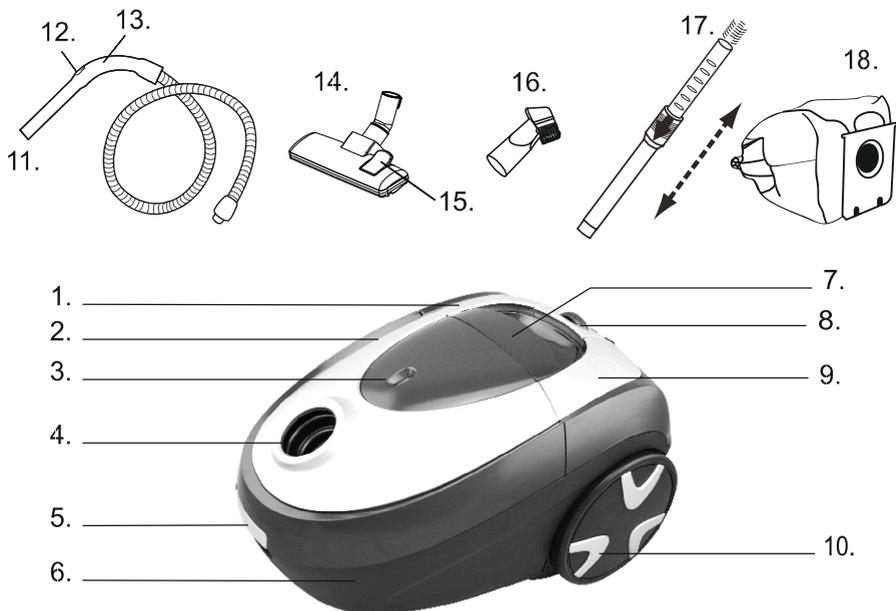

1. Выключатель питания
2. Отделение мешка для сбора пыли
3. Индикатор заполнения мешка для сбора пыли
4. Отверстие для всасывания воздуха
5. Кнопка открывания отделения мешка для сбора пыли
6. Основание
7. Ручка для переноски пылесоса
8. Регулятор мощности
9. Кнопка сматывания шнура
10. Колесо
11. Гибкий шланг
12. Регулятор всасывания
13. Рукоятка
14. Щетка для пола
15. Переключатель положения щетки
16. Щетка для удаления пыли/щелевая насадка
17. Телескопическая трубка
18. Мешок для сбора пыли

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ


- Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед началом эксплуатации пылесоса убедитесь, что напряжение местной сети электропитания совпадает с указанным на табличке с техническими данными пылесоса.
- Не включайте пылесос, если он демонстрирует те или иные признаки ненормальной работы либо поврежден сетевой шнур или вилка.
Не пытайтесь отремонтировать пылесос самостоятельно, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда отсоединяйте вилку шнура питания от сетевой розетки, когда пылесос не используется либо перед его чисткой и выполнением той или иной операции технического обслуживания.
- Не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в месте, недоступном для детей.
- Этот пылесос предназначен только для бытового применения. Пользуйтесь им в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции.
- Не тяните за шнур питания для перемещения пылесоса и не отсоединяйте его таким образом от сети.
- Не используйте пылесос на мокрых поверхностях или для сбора жидкостей, грязи, горячего пепла и горящих сигарет или спичек. Не пользуйтесь пылесосом для всасывания легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ, в том числе газообразных.
- Не отключайте пылесос от сети, если у вас мокрые руки.
- Не работайте с пылесосом слишком близко от обогревателей, батарей отопления, плит и других источников тепла.
- Перед началом эксплуатации пылесоса уберите с пола крупные или острые предметы, чтобы избежать повреждения мешка для сбора пыли.

⚠ Внимание: Если ЗАСОРЕНО всасывающее отверстие, шланг или удлинительная трубка, то, прежде чем продолжать пользоваться пылесосом, выключите его и устранили засорение.

Не используйте пылесос слишком близко от обогревателей, батарей отопления и других источников тепла.



Не перекатывайте пылесос через шнур питания.

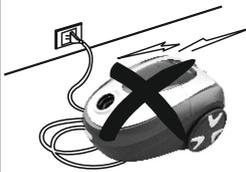

Не используйте пылесос для сбора горящих спичек, сигарет или пепла.




Не используйте пылесос на мокрых поверхностях.




Не перекрывайте отверстия для входа или выхода воздуха.




Не используйте пылесос для сбора иголок, булавок, кнопок или скрепок.

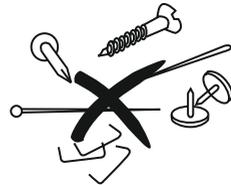

Прежде чем вставлять вилку шнура питания в сетевую розетку, убедитесь, что у вас сухие руки.

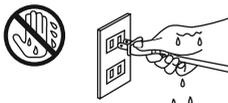

При извлечении вилки шнура питания из сетевой розетки тяните за вилку, а не за шнур.

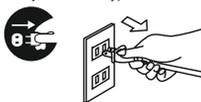

Осторожно: Во время сматывания шнура придерживайте вилку и не давайте шнуру «хлестать» из стороны в сторону.



⚠ Перед присоединением или отсоединением насадок всегда вынимайте вилку шнура питания из сетевой розетки!

- Вставьте гибкий шланг в отверстие для всасывания воздуха и нажмите на него до щелчка.
- Для присоединения трубки к рукоятке вставьте секцию меньшего диаметра в секцию большего диаметра и слегка поверните (рис. 1).
- Точно так же присоедините к трубке регулируемую насадку.

Регулируемую насадку можно использовать для чистки ковров или твердых полов.

* Нажмите на переключатель в верхней части регулируемой насадки, чтобы щетка для чистки жестких полов выдвинулась из корпуса насадки (рис. 2)

* Чтобы убрать щетку обратно в корпус регулируемой насадки, снова нажмите на переключатель (рис. 3)

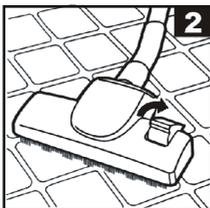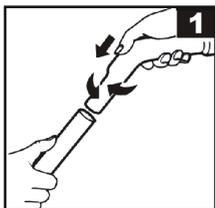

- Присоедините щелевую насадку, щетку для удаления пыли или малую насадку (прилагается только к некоторым моделям) прямо к рукоятке или трубке.

* Щелевую насадку можно использовать для чистки узких углов или труднодоступных мест.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед работой с пылесосом убедитесь, что фильтры находятся в правильном положении.
- Вытяните шнур питания на нужную вам длину и вставьте вилку в сетевую розетку. ЖЕЛТАЯ метка на шнуре питания обозначает идеальную длину шнура. Не вытягивайте шнур дальше КРАСНОЙ метки.
- Нажмите на выключатель питания, чтобы включить пылесос. Рекомендуем перед включением пылесоса установить регулятор силы всасывания в положение «MIN» [Минимальная].
- Чтобы смотать сетевой шнур, нажмите кнопку сматывания шнура. Придерживайте шнур за вилку в целях вашей безопасности и окружающих предметов.
- Силу всасывания можно регулировать соответствующим регулятором в соответствии с различными покрытиями пола. Так, например, для чистки тонких ковров установите регулятор в положение «MIN».
- Силу всасывания также можно регулировать регулятором всасывания на рукоятке. Чем больше отверстие для входа воздуха, тем меньше сила всасывания (рис. 4)




ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

- Пылесос должен работать только с установленным мешком для сбора пыли.
- Если вы забудете вставить мешок для сбора пыли или вставите его неправильно, крышка отделения для мешка может закрыться не до конца.
- Отсоединив гибкий шланг, откройте переднюю крышку с помощью кнопки открывания отделения для мешка.
- Выньте мешок для сбора пыли и вставьте новый.
- Закройте крышку нажатием на нее до щелчка.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ


- Мешок для сбора пыли необходимо заменить, если окошко индикатора заполнения мешка светится, когда пылесос работает на максимальной мощности и насадка поднята над полом.
- Фильтры нужно заменять как минимум два раз в год или когда они явно загрязнены.
- Вымойте фильтр в теплой воде и полностью высушите (рис. 5 и 6).

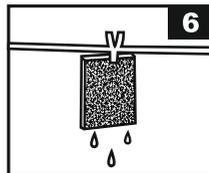

- Во избежание уменьшения силы всасывания пылесос должен работать только с установленными в него фильтрами.
- Перед чисткой фильтров выключите пылесос и отсоедините его от розетки электросети.


Замена фильтра электродвигателя

- Потяните мешок для сбора пыли вверх и выньте защитный фильтр электродвигателя (рис. 7).
- Вставьте новый защитный фильтр электродвигателя и закройте переднюю крышку.

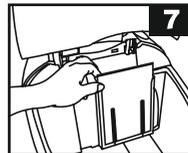

Замена фильтра воздуховыпускного отверстия

- Откройте решетку фильтра, чтобы извлечь фильтр воздуховыпускного отверстия.
- Выньте фильтр из решетки.
- Установите новый фильтр в решетку (рис. 8).
- Закройте решетку фильтра.

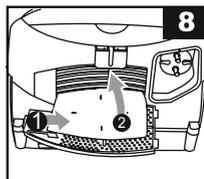

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания вашего пылесоса, пожалуйста, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный центр.

- Когда пылесос выработает свой ресурс, постарайтесь сдать его и упаковочный материал в пункт приема вторсырья.
- Картонную упаковку можно выбросить в контейнер для бумажных отходов.
- Сдайте пластиковый пакет, изготовленный из полиэтилена, в пункт сбора полиэтилена для его последующей утилизации (переработки).

Утилизация пылесоса по истечении срока его службы:

- На всех пластиковых компонентах есть маркировка идентификации материала, чтобы их, как и компоненты из других материалов, можно было утилизировать по завершении срока службы пылесоса.
- Всю необходимую информацию по утилизации отслужившего свой срок оборудования вы можете получить в органе местного самоуправления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Пылесос	1 шт.
2. Шланг - воздуховод	1 шт.
3. Телескопическая трубка	1 шт.
4. Универсальная щетка	1 шт.
5. Мешок для сбора пыли	1 шт.
6. Насадки	1 комплект
7. Руководство по эксплуатации	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.
9. Индивидуальная упаковочная тара	1 комплект

Технические характеристики

Номинальное напряжение (В)	220-240
Номинальная частота сети (Гц)	50
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	2000
Мощность всасывания (Вт)	300
Максимальное разрежение(кПа)	23
Класс энергетической эффективности	D
Потребление электроэнергии (кВт/год)	24.6
Уровень шума (дБ)	<77

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.
Адреса и телефоны авторизованных сервисных
центров можно узнать на сайте WWW.SHIVAKI.COM



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала
эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Произведено в России.