

SHIVAKI®

ПЫЛЕСОС БЕЗ МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

SVC-1736R

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI (JAPAN) IND.
LTD”

Mohnish Madaan



Содержание

Правильное использование.....	1
Важные указания по обеспечению безопасности.	2
Описание устройства . ..	3
Подготовка к эксплуатации.	4
Очистка контейнера для пыли.....	5
Использование принадлежностей и насадок.	6
Уход за пылесосом.	7
Устранение неисправностей.	8
Технические характеристики.	9
Список сервисных центров.	10

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед первым использованием устройства необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к устройству в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы пылесоса. Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в случае неправильной эксплуатации.
Пожалуйста, обратите внимание, что изображения в данной инструкции, могут незначительно отличаться от фактического устройства.

Правильное использование


- Данное устройство предназначено только для бытового применения.
- Не оставляйте пылесос, подключенный к сети, без присмотра и перед обслуживанием.
- Не используйте пылесос вне помещений или на влажных поверхностях.
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, таких, как сигареты, спички или горячий пепел.
- Не используйте пылесос для сбора любых химических веществ, кислот и растворителей. Эти действия могут повредить устройство.
- Не используйте пылесос возле взрывоопасных материалов, воспламеняющихся жидкостей или любых типов газа. Эти действия могут привести к возникновению огня или взрыва.
- Избегайте засасывания в пылесос твердых и острых предметов, так как они могут повредить детали пылесоса. Не помещайте посторонние предметы в отверстия устройства. Не используйте пылесос с заблокированными отверстиями; не позволяйте пыли, пуху, волосам или другим предметам блокировать воздушный поток.
- Используйте устройство только, как описано в данном руководстве.
- Гарантия не распространяется на неполадки, возникшие из-за неправильного обращения, повреждения или попыток самостоятельного ремонта.

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ



ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

- Настоящее устройство может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.
- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с устройством.
- Чистка и обслуживание устройства не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Держите подальше ваши волосы, свободную одежду, пальцы и все другие части тела от отверстий и движущихся частей устройства. Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или личной травме.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Неправильное использование может привести к травмам и поражению электрическим током.
- Необходимо подключать пылесос только к правильно установленной розетке. Напряжение в сети должно соответствовать техническим данным, указанным в данном руководстве или на самом устройстве.
- Не допускается использование пылесоса, если у него поврежден сетевой шнур или вилка, если пылесос не работает должным образом, падал, поврежден, его роняли в воду или оставляли на улице. Прежде чем продолжать его использование, обратитесь в сервисный центр.
- Не тяните и не переносите пылесос за сетевой шнур. Не защемляйте сетевой шнур дверью и не касайтесь шнуром горячих поверхностей.
- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Для отключения, беритесь за вилку, а не за шнур. Никогда не перемещайте устройство, потянув его за шнур. Используйте ручку.
- Не касайтесь сетевой вилки мокрыми руками. Не используйте устройство, если у Вас мокрые руки.
- Используйте устройство только в закрытых помещениях. Не используйте устройство на открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен специалистом авторизированного сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.
- Никогда не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур, открытого пламени, прямых солнечных лучей или влажности.
- Не допускайте падения устройства.
- Никогда не ставьте тяжелые предметы на устройство.
- Никогда не оставляйте устройство, подключенное к электросети, без присмотра.
- Выключайте устройство перед отключением от электросети.
- Всегда отключайте устройство от сети питания:
 - перед снятием или установкой деталей;
 - если Вы прекратили использование устройства;
 - если возникла какая-либо неисправность во время работы;
 - для очистки или ремонта устройства.
- Регулярно очищайте фильтры, чтобы обеспечить работу пылесоса на максимальной мощности всасывания.
- Используйте только оригинальные запасные части, предусмотренные изготовителем.

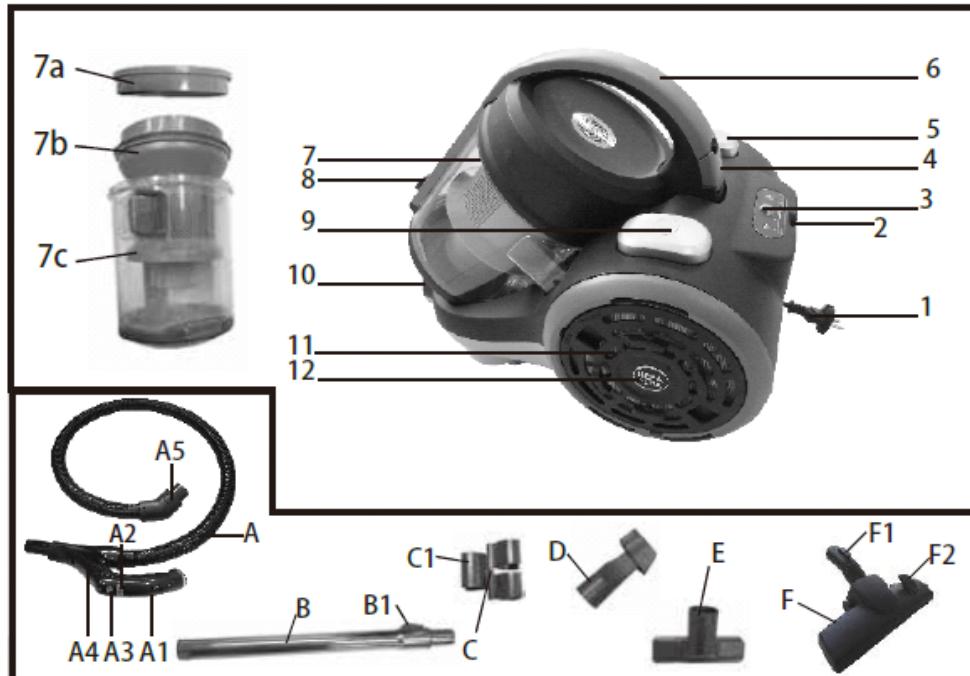**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

- 1) Шнур питания
- 2) Парковка
- 3) Датчик дистанционного управления для управления питанием
- 4) Крышка контейнера для пыли
- 5) Кнопка сматывания шнура питания
- 6) Ручка контейнера для пыли
- 7) Контейнер для пыли
 - 7a) Фильтр контейнера
 - 7b) Фильтрующий элемент
 - 7c) Контейнер
- 8) Кнопка открывания контейнера для пыли
- 9) Кнопка включения/выключения
- 10) Разъем шланга
- 11) Фильтр HEPA
- 12) Решетка фильтра HEPA

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И НАСАДКИ

- A) Гибкий шланг
 A1) Рукоятка шланга
 A2) Регулятор мощности всасывания (+/-)
 A3) Переключатель ВКЛ./РЕЖИМ
ОЖИДАНИЯ
 A4) Крышка отсека батареек
 A5) Кнопка фиксатора шланга
 B) Телескопическая трубка
 B1) Кнопка фиксации телескопической трубки
 C) Держатель для насадок
 C1) Кронштейн для трубы
 D) Щетка для удаления пыли/щелевая насадка
 E) Малая насадка
 F) Универсальная щетка
 F1) Крюк для закрепления на держателе для насадок
 F2) Переключатель щетки пол/ковер


Перед тем, как присоединять или отсоединять насадки , убедитесь в том, что пылесос не подключен к электрической сети.

- ◆ Извлеките пылесос из упаковки и убедитесь в наличии всех частей.
- ◆ Вставьте гибкий шланг (A) в разъем (10) (рис. 1) (для того чтобы отсоединить шланг, нажмите на кнопки (A5) и потяните трубку, см. рис. 2).

Рис.1



Рис.2

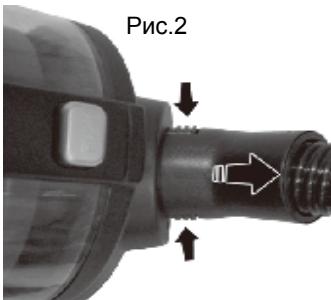

- ◆ Вытяните шнур питания (1) и вставьте штепсельную вилку в соответствующую электрическую розетку.

- ◆ Откройте отсек для батареек на рукоятке шланга (A4) и вставьте 2 батарейки AAA (или R03P) (входят в комплект поставки).

При установке батареек соблюдайте полярность, которая обозначена знаками (+) и (-) внутри корпуса отсека для батареек.

- ◆ Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (9). Пылесос начнет работать.

- ◆ Отрегулируйте мощность всасывания с помощью кнопок +/- на рукоятке шланга. Минимальный уровень всасывания рекомендуется устанавливать для очистки штор, средний уровень всасывания - для очистки диванов, кресел и подушек, и высокий уровень всасывания - для очистки пола и твердых поверхностей (керамика, мрамор и т.д.).

- ◆ Нажмите на переключатель ВКЛ./РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ на рукоятке для выбора режима ожидания или рабочего режима.

- ◆ Для выключения пылесоса нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз.

Рис.3



Рис.4



Очистка контейнера для пыли

♦ Выключите пылесос с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (9). Отсоедините шнур питания (1) от электрической сети.

♦ Отсоедините контейнер для пыли от пылесоса, открыв крышку (4) и нажав на кнопку съема контейнера для пыли (4a) (рис. 5).

♦ Извлеките контейнер для пыли (7), приподняв его за ручку (6).

♦ Нажмите на кнопку (8) на контейнере (7), для того чтобы открыть контейнер и удалить собранную пыль (рис. 6).

Рис.5



Рис.6



ВНИМАНИЕ! При нажатии на кнопку (8) открывается нижнее основание контейнера, поэтому рекомендуется выполнять данную операцию над ведром для мусора.

♦ Отсоедините ручку (6), повернув ее против часовой стрелки относительно контейнера (7c) и совместив две стрелки.

♦ Отсоедините фильтр контейнера (7a), извлеките фильтрующий элемент (7b) и удалите оставшуюся пыль.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется очищать контейнер после каждого использования пылесоса.



ВНИМАНИЕ! Не допускайте превышения максимального уровня ("MAX"), отмеченного на контейнере для пыли (7). В противном случае фильтры засорятся, что приведет к снижению мощности всасывания пылесоса.

Рис.7



♦ Установите фильтрующий элемент (7b) в контейнер (7c), предварительно совместив две стрелки (рис. 7).

- ◆ Установите воздушный фильтр (7а).
- ◆ Присоедините ручку (6) к контейнеру (7с), повернув ее по часовой стрелке и совместив две стрелки (рис. 8).

Рис.8



Рис.9



- ◆ Установите контейнер для пыли, повторив приведенные выше шаги в обратном порядке (рис. 9).



ВНИМАНИЕ! Не включайте пылесос без установленного контейнера для пыли (7) и фильтра.

Использование принадлежностей и насадок

Насадки могут присоединяться к шлангу (A) или к телескопической трубке (B).

Использование телескопической трубки (B)

Длину телескопической трубки можно регулировать. Для того чтобы увеличить или уменьшить длину трубы, нажмите на кнопку (B1).

Использование держателя для насадок (C)

Держатель для насадок позволяет закреплять насадки (D) и (E) на телескопической трубке (B), для того чтобы они всегда находились под рукой. Присоедините одно кольцо кронштейна (C1) к телескопической трубке и вставьте насадки (D) и (E) в два других кольца (рис. 10).

Рис.10



Малая насадка (E)

Малую насадку рекомендуется использовать для очистки диванов и кресел, матрасов, салона автомобиля и т.д.

Щелевая насадка (D)

Данная насадка предназначена для тщательной очистки труднодоступных мест, таких как плинтусы, зазоры между диванными подушками, кресла, мягкая мебель, автомобильные сиденья.

Использование принадлежностей и насадок

Использование универсальной щетки (F)

Присоедините щетку к телескопической трубке (B). Установите переключатель режима пол/ковер (F2) в соответствии с очищаемой поверхностью. Чтобы не наклоняться, вы можете нажать на переключатель ногой. Положение с выдвинутой щеткой рекомендуется для всех не ковровых покрытий. Положение с убранный щеткой рекомендуется для ковров.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СМАТЫВАНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

Перед тем как нажать на кнопку (5) для автоматического сматывания шнура питания, извлеките штепсельную вилку из розетки. Во время сматывания шнура питания рекомендуется слегка его придерживать.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Для удобства перемещения пылесоса поместите щетку (F) с трубкой (B) в позицию парковки (2), как показано на рис.11.

Рис.11



Уход за пылесосом

Перед выполнением любых действий по уходу за пылесосом, отсоедините шнур питания от электрической сети.

Для очистки корпуса пылесоса используйте влажную ткань. Не применяйте растворители или моющие средства, которые могут повредить материал корпуса.

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ

- ◆ Извлеките контейнер для пыли и отсоедините воздушный фильтр вместе с фильтрующим элементом, как описано в пункте “Очистка контейнера для пыли”.
- ◆ Тщательно промойте все части под проточной водой и дайте им высокнуть.
- ◆ Установите все части, выполнив приведенные выше шаги в обратном порядке.

СНЯТИЕ И ОЧИСТКА ФИЛЬТРА HEPA

- ◆ Поверните решетку (12) против часовой стрелки (рис. 12) и снимите фильтр (11) (рис. 13).
- ◆ Промойте фильтр под струей холодной воды.
- ◆ После промывки фильтра осторожно встряхните его для удаления остатков грязи и воды.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- ◆ Фильтры должны высыхать естественным образом вдали от источников тепла. Перед тем, как устанавливать фильтры в пылесос, их необходимо просушить в течение не менее 24 часов.
- ◆ Замените поврежденные фильтры на новые.
- ◆ Фильтры необходимо очищать через каждые 4 месяца.
- ◆ Не применяйте щетку для очистки фильтров, поскольку это приведет к повреждению фильтров и снижению их эффективности.
- ◆ Не используйте моющие средства, не трите фильтры и не мойте их в посудомоечной машине.

Рис.12



Рис.13



Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить устройство от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только специалистом авторизованного сервисного центра.

Проблема	Возможная причина / решение
Пылесос не включается	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте сетевую вилку, правильно ли она подключена. Проверьте, есть ли напряжение в сети. Проверьте не заполнен ли контейнер для пыли. Проверьте не загрязнены ли фильтры.
Слабая мощность всасывания	<ul style="list-style-type: none"> Используйте регулятор мощности, чтобы установить необходимую мощность всасывания. Проверьте не заполнен ли контейнер для пыли. Проверьте не загрязнены ли фильтры. Проверьте правильность подключения телескопической трубы, правильность установки насадок.
Пылесос не всасывает воздух	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что фильтры правильно установлены. Проверьте правильность установки гибкого шланга. Убедитесь, что не засорены насадка, шланг трубы или фильтры.
Необычный запах	<ul style="list-style-type: none"> Запах появляется при использовании новых приборов в первый раз. Запах должен исчезнуть, после использования устройства несколько раз.

Утилизация



Знак на устройстве или его упаковке указывает на то, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация устройства позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного устройства необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобреталось данное устройство.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн устройства без предварительного уведомления.

Технические характеристики

Номинальное напряжение (В)	220-240
Номинальная частота сети (Гц)	50-60
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	1800
Мощность всасывания (Вт)	260
Максимальное разрежение (кПа)	21
Класс энергетической эффективности	D
Потребление электроэнергии (кВт*час/год)	23,4
Уровень шума (дБ)	83

Комплектация

1. Пылесос	1 шт.
2. Гибкий шланг	1 шт.
3. Телескопическая трубка	1 шт.
4. Универсальная щетка	1 шт.
5. Насадки	1 комплект
6. Руководство по эксплуатации	1 шт.
7. Гарантийный талон	1 шт.
8. Индивидуальная упаковочная тара	1 комплект

Бета-Сервис	Талебов	г.Тамбов, ул Кинешма, 69	4752 73-94-01; 73-94-03
Электроник Сервис Центр	Татев	г. Татев, ул. Никопольская, д. 24	4822 35-35-30; 34-75-56
ООО "ПАЛАРАФ-ДИЗАЙН"	Татев	г. Татев, пр-т Шашекова, д.18	4822 473858; 476565; 89106476565
ООО "Модель-Мобайл"	Татев	г. Татев, ул. Маршала Багратяна, д.8	4822 33-00-2135-40-81
Бета-Сервис	Татев	г. Татев, пр-т Чаканоянца, д.100	4822 33-00-2135-40-81
ИП Бончук А. Ю.	Татев	г. Татев, ул. Московская, д. 89/15	8-952-060-05-10
ИП Жаковин С.Н.	Тахорецк	г. Тахорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196 7-20-53
Бытовки	Талинск	г.Талинск пер. Энгельсский стр. 4 ТЦ "Симпатия", пав. № 42 АСЦ "Бытовки"	3456 27-34-39
СТРЭНОН ТОЛЬЯТИ	Толпятки	г. Толпятки, ул. 40 лет Победы, д. 30, оф. 5	8482 719-773
Глазбай Сервис	Томск	г. Томск, ул. Неверова, д. 12	8222 264020; 266462
Сибирь-Сервис	Томск	г. Томск, ул. Сибирская, д.136, 2 этаж, 3 офис	3888 59-59-59
ДЭРЖА	Тумень	г. Тумень, ул. Ленина, д. 5	34-782 5-20-55; 5-28-62
Ристр ТВ	Тула	г. Тула, ул. Курюхина, д. 5	4872 49-32-75; 49-31-31
ИП Бровин В.А.	Тула	г.Тула, ул. Советская, 60/12,оф.302	4872 710103; 8-910-1576808
ООО "К-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872 32-56-07
ООО "Бал-Сервис"	Тула	г.Тула, ул. Шлисселя, д. 45	4872 470206; (953) 431 44 81
ВИП	Тюмень	г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55	3452 99-49-09; 46-69-91
ООО "Комфорт"	Тюмень	г. Тюмень, ул. Комарова, д. 24	3452 99-49-09; 46-69-56-60
ООО "БензоСервис"	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, д.14	4752 496846
Электрон	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Марата, д. 80, оф. 407	8422 41-74-70
СИ "Скала"	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 89	9603 721961
ООО "Планета-Сервис"	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 73	347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
Ремминкс	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Абзакова, д. 41	8422 48-92-92; 48-90-25
Дорожный Сервис	Улан-Удэ	г.Улан-Удэ, ул. Сибирская, д.16/7	8422 48-92-15; 73-49-22
Имидж "Тит"	Урай	г.Урай, мкр. Арамиль, д. 29	34676 3-15-15
ООО "ТехноСервис"	Ускуруйск	г.Ускуруйск, ул. Советская, д. 96	4734 33-53-05; 33-53-80
ООО "ПР Ормонт Уфа"	Уфа	г.Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472 524697
Сервис-Центр Регис	Уфа	г.Уфа, Башкортостан, ул. Аксенова, д.73	347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
О Жизни	Хабаровск	г. Хабаровск, Амурская, бульвар, д.47	4212 61-76-03
ШТО "Альфа-Сервис"	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61	3467 30-00-01; 00-05-35-67-00; 35-67-01(34676) 222-61
ООО "Модифайн"	Ханты-Мансийск	г.Ханты-Мансийск, ул. Сибирская, д. 5, б.11	3467 30-00-01; 00-05-35-67-01(34676) 222-61
ЗАО "Телекомсервис"	Ханты-Мансийск	г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 3	8323 63-20-00
ООО "ВИТ-Сервис"	Ханты-Мансийск	г.Ханты-Мансийск, пр. М.Горького, д.32/25	8323 410373; 431512
АСЦ "ЭНТ-Сервис"	Ханты-Мансийск	г.Ханты-Мансийск, ул. И.Франко, д.3	8352 38-63-92
Рембиттехника	Ханты-Мансийск	г.Ханты-Мансийск, ул. Пролетарская, 86	351 239-39-90; 239-39-66
Каргин	Харенков	г.Череповец, пр. Победы, д. 97	8202 23-66-70; 26-50-37
ООО "Ваш Мастер"	Харенков	г.Череповец, ул. Батенькова, д.7	8202 31-36-07-64-22-73
ПРОФИ	Харенков	г.Череповец, ул. Батенькова, д.48, бфис 11	8202 31-36-07-64-06; 5-19-15
ООО "Задача Алан Заманович	Харенков	г.Череповец, ул. Плеханова, д.5, к.13	87879 7-44-43
З Северин Хамитов	Харенков	г.Харенков, ул. Северин Хамитов, д.10	3022 72-02-03
Сервисный центр "Димитр"	Харенков	г.Харенков, ул. Карасинская, д.1	8-914-462-5649
ИП Джукар Д.Н.	Хусково, Первый край	г.Хусково, Первый край	(919) 4658462
СИ "Экспресс-сервис"	Худынник	г.Худынник, ул. Советская, д. 75, ул. Старка, д.51	35253 32552; 61717
НПРД-сервис	Худынник	г.Худынник, ул. Свердлова, д.10	35253 3-51-51
ИП Соловьев О.В.	Худынник	г.Худынник, ул. Победы, д.111, к. 1, ком. 30	35253 3-51-51; 62-38-90
Дружеский С.И.	Худынник	г.Худынник, пр-т Победы Революции, 85, офис 200	8636 12-30-27
Ави-Электроникс	Хюта	г.Хюта, ул. Ждановского, 3	+79788422032
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, 1а, стр. 5	4852 79-66-77778/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Ильинская, д. 34	4852 44-00-40
СИ "БирСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52а	4852 900-242; 284-300; 284-400 (доб.203)
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Ульянская, д. 12	4852 25-94-83

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону (495)7852356

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)

Произведено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Произведено в Китае.