


МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОРСА С ОДЕЖДЫ
МОДЕЛЬ №: SS-4019

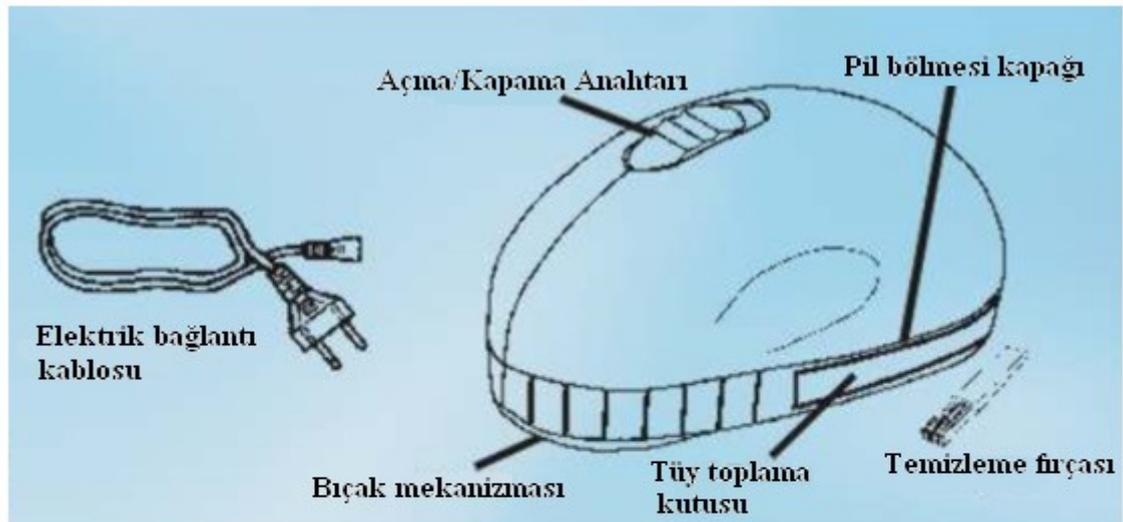

Шнур питания
Выключатель Вкл / Выкл
Механизм лезвия
Коробка для сбора ворса
Крышка отсека для батареи
Щетка для чистки

До начала применения
После удаления ворса
После очистки смешанных волокон

ОСОБЕННОСТИ

Легкая очистка от ворса и пуха пиджаков, диванов, ковров, штор и шерстяных одеял.

ПРИМЕЧАНИЯ:



Пожалуйста, не используйте для бритья.



Для предотвращения повреждения ткани или сбоев в работе устройства, пользуясь прибором, не прилагайте чрезмерных усилий.



Не использовать для очистки надетой на человека одежды.

- Чтобы очистить одежду, расстелите одежду на ровной поверхности и удалите ворс с помощью этого устройства.
- Устройство отключается, если ворс будет наматываться на лезвие, поэтому не забывайте очищать устройство после каждого применения.



Напряжение: AC220В, 50Гц
8 часов зарядки




Пожалуйста, регулярно очищайте лезвие и коробку от ниток и ворса. Прежде чем приступить к процедурам чистки, внимательно прочтите инструкции раздела “Очистка отсека с лезвиями”.

Применимые ткани



Жилеты и свитера

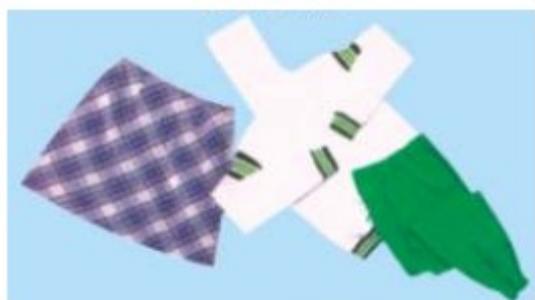

Юбки и спортивная одежда



Шарфы и носки