

sinbo

SVC 3455 ŞARJLI SÜPÜRGE

KULLANMA KILAVUZU



(0212)

444

66

86

for Turkey

TÜKETİCİ
DANIŞMA
HATTI

www.sinbo.com.tr

Değerli Müşterimiz,

SINBO El Süpürgelerinden birini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu süpürge size sorunsuz ve kolay bir kullanım sağlayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

- Bu El Süpürgesi yüksek emiş gücüne sahiptir ve temizlik sırasında bu yüksek emiş gücünü korumaya devam eder.

Tavsiye edilen kullanım süresi her kullanımda en fazla (5) dakikadır.

- Üründen azami performans elde etmek için süpürgeyi kullanmaya başlamadan önce 24 saat süresince tam olarak şarj etmeniz tavsiye edilir.
- Lütfen el süpürgeyi kullanmaya başlamadan önce talimatın tamamını okuyunuz.
- Bu elektrikli süpürge Ticari ve Endüstriyel kullanıma yönelik olarak tasarlanmamıştır.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri

Önemli!

Şarjlı süpürgeyi kullanmaya başlamadan önce bu güvenlik talimatını ve kullanım talimatını sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu sayede cihazı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazı başkasına verdiğinizde ya da sattığınızda kullanım talimatını da birlikte vermeyi unutmayınız. Yedek parça ve aksesuar siparişi verirken bu kullanım talimatını kullanınız. Bu kitapçığı güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

CİHAZ YALNIZCA EV İÇİ KULLANIM İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.



Made in Turkey
İmalat Yılı : 2010

EEE Yönetmeliğine uygundur.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Elektrikli cihaz kullanılmadan önce aşağıda belirtilen temel güvenlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir:

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATI OKUYUNUZ.

DİKKAT: Elektrik şoku, yangın ya da yaralanma riskini asgari düzeye çekmek için:

1. İlk kullanımdan önce ürününüzde arıza ya da hasar olmadığını kontrol ediniz. Parçaların kırık olup olmadığını, düğmelerin sağlığını ve cihazın çalışmasını etkileyebilecek diğer hususları kontrol ediniz.
2. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Çocukların yakınında kullanıyorken çok dikkatli olunuz. Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
3. Cihazı bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanınız. Yalnızca üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları ve aparatları kullanınız.
4. Cihazı yalnızca (AC230V - 50 Hz) bir prize (normal ev tipi priz) takarak şarj ediniz.
5. Cihazın her kullanımda 5 dakikadan daha fazla kullanılmaması tavsiye edilir.
6. Temizlik işlemi yalnızca iyi aydınlatılmış ve iyi havalandırılmış bir ortamda gerçekleştirilmelidir.
7. Cihazı Toz Haznesi ve Filtre takılı olmadan çalıştırmayınız.
8. Cihazının elektrik kablosunu zedelemeyiniz. Cihazı prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyiniz.
9. El süpürgesi yere düştüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa ya da suya düşürüldüyse kesinlikle kullanmayınız. Servis ve ayar işlemleri için yetkili servis merkeziyle bağlantıya geçiniz.
10. El süpürgesini üzerindeki delikler tamamen ya da kısmen örtülmüş şekilde kullanmayınız; hava akışını engelleyen saç, tüy ve diğer maddeleri temizleyiniz.
11. Saçınızı, bol kıyafetlerinizi, parmaklarınızı ve bedeninizin tüm parçalarını deliklerden ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
12. Cihaz çalışır durumdayken aksesuar değiştirmeye kalkışmayınız.
13. Sigara ya da sıcak kül gibi yanan veya tüten nesnelere elektrikli süpürgeyle çekmeyiniz. Tiner, mazot gibi yanıcı ya da parlayıcı sıvıları elektrikli süpürgeyle çekmeyiniz ya da cihazı bunların bulunduğu yerlerde kullanmayınız.
14. El süpürgesini bu kılavuzda açıklanmış olan kullanım amacı dışında kullanmayınız. Bu el süpürgesi endüstriyel ya da ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
15. Herhangi bir parçası hasarlı ya da kusurlu olan cihazı kullanmaya kalkışmayınız.
16. Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Servis ve ayar işlemleri için yetkili servis merkeziyle ya da ehliyetli bir servis atölyesiyle bağlantıya geçiniz.
17. Cihazı demonte etmeye kalkışmayınız. Cihazın içerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır.
18. El süpürgesini su ve sıvıları çekmek için kullanmayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

19. Hasarlı ya da arızalı durumdaki bir el süpürgesini kesinlikle kullanmayınız.

20. Elektrikli süpürge kullanılmadığı zamanlarda kuru ve çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.


(BU TALİMATI MUHAFAZA EDİNİZ)

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

- Kablosuz tasarım, her yere kolaylıkla taşınabilir
- Ev ve araç temizliği için ideal bir tercih
- Araç temizliği için döşeme fırçası ve genel döşeme temizliği
- Ulaşması zor alanları temizlemek için kenar-köşe aparatı
- Masa üstü ya da duvara monteli stand
- Torbasız - Yıkanebilir Filtre, torba değişimi gerektirmez.
- Hava filtreleme sistemi, hafif ve son derece güçlü
- 6 Volt

CİHAZIN TANITIMI

1. Ağız (Hava Girişi)
2. Toz haznesi
3. Filtre tutacağı ve torba
4. Mandal (toz haznesini kilitler ve açar)
5. L.E.D.
6. Açma/Kapama düğmesi
7. Batarya şarj girişi
8. Batarya bölmesi kapağı
9. Hava çıkış deliği (sol ve sağda)
10. Kenar-köşe aparatı ve döşeme fırçası da tutan stand
11. AC/DC şarj adaptörü
12. Döşeme fırçası
13. Kenar-köşe aparatı

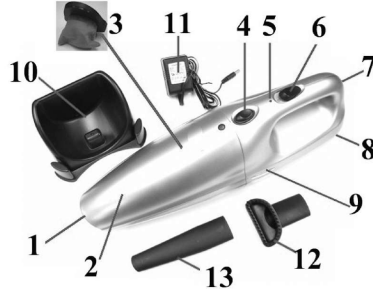

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No.	: SVC 3455
Motor	: DC 6.0-V
Güç	: 6.0 V
Düğme	: Açık/Kapalı
Yalıtımlı Kurşun Asitli Batarya	: 1 X 6.0-Volt Batarya
Şarj Cihazı (GS/CE)	: 230V - 50Hz

Not:

Bu ıslak-kuru tipte bir elektrikli süpürge değildir. YANICI, PARLAYICI SIVILARI/CİSİMLERİ bu el süpürgesiyle çekmeye kalkışmayınız.

NOT

- El süpürgesi kullanılırken Toz Filtresi mutlaka takılı olmalıdır.
- Hava giriş deliği kesinlikle tıkanmamalıdır.
- Yıkanebilir filtre Toz Haznesine yerleştirilmeden önce tamamen kurumuş olmalıdır.

KULLANMADAN ÖNCE

Duvara monteli/masaüstü Şarj Altlığının yerleştirilmesi:

1. Duvar üzerinde montaj için seçmiş olduğunuz alandan elektrik kablosu ya da boru geçmediğinden emin olunuz.
2. Standı doğrudan güneş ışığına maruz kalan ya da ısı kaynağına yakın olan bir yere monte etmeyiniz.
3. Şarj cihazını (AC230V 50Hz) prize takınız.
 - Bu Elektrikli Süpürge şarj edilebilir yalıtımlı kursun asitli bataryayla çalışmaktadır. Normal tam şarj süresi 20 saattir. Elektrikli süpürge yalnızca tam seviyede şarj edilmişken azami kullanım süresi boyunca çalışabilir.
 - Elektrikli süpürge'nin her 30-40 günde bir tam olarak deşarj edilip yeniden tam olarak şarj edilmesi tavsiye edilir. Cihaz iki ya da üç kere şarj olup deşarj edildikten sonra en üst performans seviyesine ulaşılır.
 - Kırmızı LED'li şarj göstergesi batarya şarj olurken ve tam şarj olduktan sonra yanmaya devam edecektir.
 - Süpürge'nin emiş gücü zayıflıyorsa ya da motoru duruyorsa süpürgeyi 20 saat süresince şarj etmeniz gerekebilir.

CİHAZIN KULLANIMI

• Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler

Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takip çıkartabilirsiniz.

Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yakın yetkili servise başvurunuz.

Süpürgeyi standından ayırınız.

Açma / Kapama:

Açma- Tutacağıın üzerinde bulunan AÇMA/KAPAMA düğmesine ön tarafa doğru basınız.

Kapama- Tutacağıın üzerinde bulunan AÇMA/KAPAMA düğmesini geriye doğru çekiniz.

Süpürme Aparatları:

Kenar-köşe aparatını ya da döşeme fırçasını ihtiyacınıza göre elektrikli süpürge'nin ucuna takınız.

- Bir adet kenar-köşe aparatı ürünle verilmiştir.
- Bir adet Döşeme fırçası ürünle verilmiştir.

CİHAZIN KULLANIMI

Önemli:

ÇALIŞIR DURUMDAKİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYİ İNSANLARA YA DA HAYVANLARA DOĞRULTMAYINIZ. YARALANMA RİSKİ!

Kenar-köşe Aparatının ve Döşeme Fırçasının kullanımı:

- Kenar-köşe aparatı - dar yerleri ve köşeleri süpürmek için kenar-köşe aparatını elektrikli süpürgeye hava giriş ağızına takınız
- Döşeme Fırçası - döşemeleri ve perdeleri süpürmek için Döşeme Fırçasını elektrikli süpürgeye hava giriş ağızına takınız
- Saç, hayvan tüyü, pamuk ve diğer tüylü şeylerin süpürgeyle çekilmesi filtrenin tıkanmasına neden olabilir. Bu durumda, filtreyi çöp kutusunun üzerinde vurarak temizleyiniz ya da ılık suyla yıkayınız.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Şarj kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkışmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orijinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan

elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

TEMİZLİK VE BAKIM

- **Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler**
- Toz Haznesinin ve Filtrenin her kullanımdan sonra temizlenmesi ve tamamen kurutulması tavsiye edilir.
- Cihazın hiçbir parçasını aşındırıcı maddeler, kimyasal ya da solvent bazlı temizlik maddeleri kullanarak temizlemeye kalkışmayınız.
- Plastik yüzeyi yumuşak nemli bir bezle ve gerekiyorsa el sabunu da kullanarak temizleyiniz.
- Filtreyi fazla sıcak olmayan suyla temizleyiniz ve Toz Haznesine geri takmadan önce tamamen kurumasını bekleyiniz.
- Elektrikli süpürgeyi demonte etmeye kalkışmayınız. Cihazın içerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Servis ve ayar işlemleri için yetkili servis merkeziyle ya da ehliyetli bir servis atölyesiyle bağlantıya geçiniz.

Önemli:

6,0-Volt Yalıtımlı Kurşun Asitli Bataryanın Çıkarılması:

Bataryayı elektrikli süpürgeyi sökme çalışmayınız. Bataryanın onarımı ya da çıkarılması yalnızca yetkili servis merkezleri ya da ehliyetli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.

Filtre Torbasının ve Toz Haznesinin Çıkarılması:



Filtre Torbasının ve Toz Haznesinin Takılması:



BAKIM

• Periyodik Bakım Gerekirtmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

Her kullanımdan sonra temizliğinin yapılmasında fayda vardır.

Önemli:

- Şarjlı süpürgeyi demonte etmeye kalkışmayınız. Cihazın içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır.
- Toz Haznesi Filtresini Şarjlı Süpürgeye takmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Şarjlı süpürgeyi toz haznesi filtresi takılı olmadan kullanmayınız.
- Şarjlı süpürgeyi su ve sıvıları çekmek için kullanmayınız.
- Emis deliği her zaman açık olmalı ve hiçbir şekilde tıkanmamalıdır. Aksi takdirde motorda aşırı ısınma olabilir ve motor arızalanabilir.
- Süpürgeyi şarj etmeden önce cihazı kapalı konuma getiriniz.
- Çalışır durumdaki şarjlı süpürgeyi insanlara ya da hayvanlara KESİNLİKLE doğrultmayınız.

Yaralanma Tehlikesi!

- Elektrikli süpürgeyi ve şarj cihazını hasar ihtimaline karşı düzenli olarak kontrol ediniz. Hasar ya da arıza tespit ettiyseniz cihazı kullanmayı kesiniz. Yetkili servis personeline ya da servis merkezine başvurunuz.

BATARYAYI ELDEN ÇIKARMA:

- Bataryaları elden çıkarma - Bataryalar evsel atıklardan ayrı olarak elden çıkarılmalıdır. Bataryaların elden çıkarılmasına ilişkin talimat için lütfen yerel yetkililere başvurunuz.
- Kullanım ömrünü dolduran bataryalar çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılmalıdır. Bataryayı elden çıkarmadan önce tamamen deşarj ediniz.
- Batarya terminal telin pense ile kestikten sonra bataryayı elektrikli süpürgeден dikkatli bir şekilde çıkarınız.
- 6.0-Volt Yalıtımlı Kursun Asitli Batarya. Elden çıkarma işleminin doğru şekilde yapılması için bataryayı servis merkezine ya da yerel geri dönüşüm merkezine teslim ediniz. Batarya ateşe maruz kaldığında patlayabileceği için kesinlikle yakmaya kalkışmayınız. Batarya gövdesini kesinlikle açmaya kalkışmayınız.
- Bataryayı Elden Çıkarma Bilgileri - Talimat ve bilgi için yerel makamlarla bağlantıya geçiniz.

Elektrikli Süpürgeyi ve Bataryayı Elden Çıkarma:

- Elektrikli süpürge kullanım ömrünü doldurduktan sonra çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılmalıdır.
- **YALNIZCA BATARYANIN ELDEN ÇIKARILMASI GEREKİYORSA BATARYAYI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEĐEN SÖKMEYİNİZ.**

SORUN GİDERME

Cihaz çalışmıyor

NEDEN: Batarya şarj olmamış

ÇÖZÜM: En az 20 saat süresince şarj ediniz

Emiş gücü çok düşük ve tozu çekmiyor

NEDEN 1. Batarya Seviyesi Düşük

NEDEN 2. Filtre Torbası tıkanmış

NEDEN 3. Toz Haznesi dolmuş

NEDEN 4. Ağız tamamen ya da kısmen tıkanmış

ÇÖZÜM 1. Bataryayı yeniden şarj ediniz

ÇÖZÜM 2. Filtre torbasını temizleyiniz

ÇÖZÜM 3. Toz haznesini boşaltıp temizleyiniz

ÇÖZÜM 4. Elektrikli süpürgeğin ağızındaki cisimleri çıkarınız

Elektrikli süpürgeğin dışarı toz sızıyor

NEDEN 1. Toz haznesi, toz haznesi tutacağı ve sap tam olarak takılmamış

NEDEN 2. Toz Haznesi dolmuş

ÇÖZÜM 1. Şeffaf toz haznesini tutacağıya doğru şekilde takınız. Süpürgeğin her iki yarısını hizalayarak cihazı birleştiriniz ve nazıkçe bastırarak takılmasını sağlayınız. Mandallı düğme toz haznesi tutacağını ana gövdeye sabitleyecektir

ÇÖZÜM 2. Toz haznesini boşaltıp temizleyiniz

Olağandışı sesler geliyor

NEDEN: Motor fanında sapma var

ÇÖZÜM: Yetkili servis personeline ya da servis merkezine başvurunuz.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda şu adımları izleyin.

1. Talimatların doğru biçimde izlendiğini denetleyin.

2. Ana kaynağında işlevselliğini denetleyin.

Cihaz hâlâ çalışmıyorsa, satın aldığınız yere geri götürün.

Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.

Kendi kendinize tamir etmeye KALKIŞMAYIN.

Şu talimatları izleyin:

1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.

Ünitenin temiz olduğundan emin olun.

2. Tüm yazışmalarda, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.

3. İade etme nedeninizi belirtin.

4. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin (örn. kasa fiş).

ENGLISH

SINBO SVC 3455 RECHARGEABLE VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL

Congratulations!

You have just purchased one of the best Handheld Vacuum Cleaners. It is designed and made to provide you with trouble-free and user friendly operation.

* This Handheld Vacuum Cleaner provides good suction power and maintains good suction power through out the cleanings. Recommended cleaning time of no more than (5) minutes each using time.

* Before using this cleaner it is recommended that you charge up the unit for a full 24 hours to ensure maximum good performance.

* Please read all instructions prior to the using of your Handheld Vacuum Cleaner.

* This vacuum cleaner is not designed for Commercial or Industrial use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

When using this Rechargeable Vacuum Cleaner, basic safety precautions should always be observed, plus the following.

READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO THE USING OF YOUR HANDHELD VACUUM CLEANER

WARNING: To cut down the risk of electrical shock, fire or personal injury:

1. Before first use, check the cleaner and charger for defective parts or damage. Look for any breakage of parts, damage to switches and any other condition that may affect its operation.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is needed when used by or near children. Please keep it away from children
3. Use as described in this manual. Use only maker's recommended attachments and accessories.
4. Plug the Charger into (normal household) a mains outlet socket (230V 50 Hz) only.
5. It is recommended that the usage time of no more than 5 minutes for each cleaning.
6. Cleaning should only take place in a well lighted and ventilated area.
7. Do not operate the cleaner without the Dust Bowl and Filter installed.
8. Do not abuse the electric cord of the charger. Never yank to disconnect the charger from mains socket; always grasp the charger and pull to unplug.
9. Do not use the Handvac, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Contact licensed shops for service or adjustment.
10. Do not use the Handvac with its opening blocked or partially blocked; keep free of hair, lint and anything that may block or reduce the air flow.
11. Keep loose clothing, hair, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
12. Do not attempt to change accessories while the unit is in action.
13. Do not pick up anything that is smoking or burning, such as hot ashes, or cigarette. No picking up flammable or combustible liquids such as paint thinner, gasoline or use in areas where they may be present or stored.
14. Do not use the Handvac for any other purpose other than described in this manual. This Handvac is not designed for industrial or commercial use.
15. Do not use the cleaner or charger if any part is damaged or defective.
16. Do not attempt to repair the unit. Contact an authorized service agent, or licensed service

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


centre or shop for service or adjustment.

17. Do not disassemble the unit. There is no serviceable part inside the unit.
18. Do not use the Handvac to pick up water or liquids.
19. Do not use the Handvac, when it is broken or malfunctioned.
20. When vacuum is not in use it should be stored in a dry, secure location away from children.

(SAVE THESE INSTRUCTIONS)

KNOW YOUR VACUUM CLEANER

1. Nozzle (Air In-take)
2. Dust Bowl
3. Filter Bracket and Bag
4. Latch (Lock and unlock the dust bowl)
5. L.E.D.
6. On/Off Switch
7. Battery Charging Socket
8. Battery Compartment Cover
9. Exhaust Air-Vent (Left & Right)
10. Holder with Crevice Tool and Upholstery Brush storage slots
11. AC/DC Charging Adaptor.
12. Upholstery Brush
13. Crevice Tool

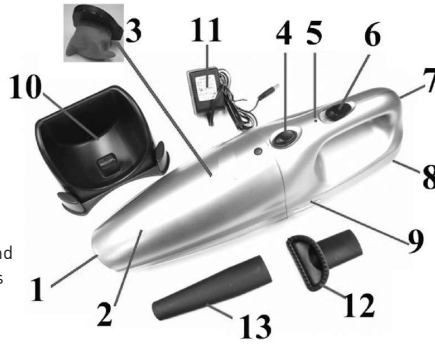

Product Specifications:

Model No.: SVC 3455
Motor : DC 6.0-Volt
Power: 6.0-Volt
Switch: On/Off
Sealed Lead Acid Battery : 1 X 6.0-Volt Battery
Charger [GS/CE]: 230-Volt 50Hz

NOTE:

- * Dust Filter must always be used when using the handheld vacuum cleaner.
- * The air-intake hole must be free of any obstructions
- * The washable Filter must be completely dried before placing into Dust Bowl.
- * This Vacuum Cleaner is powered by rechargeable sealed lead acid battery. The normal full charging time is 20 hours. The vacuum cleaner will run for maximum operational time only if it has been fully charged.
- * It is recommended that the cleaner be fully discharged, then fully re-charged in every 30-40

NOTE

days. Top performance may only be noted after the unit has been charged up and discharged two to three times.

* The Red L.E.D. charging indicator will stay on all through and after the battery is fully charged..

* If the suction power of the cleaner becomes weak or stops, you may want to charge the cleaner for 20 hours.

Using your Vacuum Cleaner:

Remove the vacuum cleaner from the holder.

Turning On/Off:

Turn-On – Push the ON/OFF switch located above the handle forwards.

Turn-Off – Pull the ON/OFF switch located above the handle backwards.

Cleaning Tool:

Insert the Crevice tool or upholster brush to the nozzle of the vacuum for your cleaning needs.

* One Crevice tool is included.

* One Upholstery Brush is included.

Important:

DO NOT POINT THE VACUUM TO PEOPLE OR PETS WHILE IT IS IN RUNNING. INJURY RISK!

Using the Crevice Tool and Upholster Brush:

* Crevice Tool – Insert the crevice tool into the air-intake (nozzle) of the vacuum to clean up the cracks and corners.

* Upholstery Brush – Insert the Upholstery Brush into the air-intake (nozzle) of the vacuum to clean the drapes and curtains.

* Picking up hairs, pet hairs, cotton and other threads may clog up the filter. If this happens tap and clean the filter over a dustbin or wash the filter with lukewarm water.

Cleaning and Maintenance:

* It is recommended that the Dust Bowl and Filter must be cleaned and dried completely after each use...

* Do not use abrasive, chemical or solvent based cleaners on nay part of the appliance.

* Clean the plastic surface with a dampened soft cloth, with mild hand soap if needed.

* Clean the filter with lightly warmed water and dry completely before re-installing it into the Dust Bowl.

* Do not attempt to disassemble the Cleaner. There is not any serviceable part inside the unit. Contact an authorized service agent, or licensed shops for service or adjustment.


Important:

Removal of the 6.0-Volt Sealed Lead Acid Battery:

Do not attempt to remove the battery from the vacuum. Service or removal of the battery by authorized service shops or licensed electrician only.

CLEANING AND MAINTENANCE

Removal of Filter Bag and Dust Bowl:

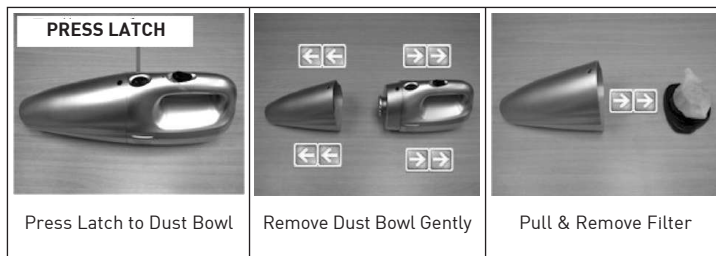

Installation of Filter Bag and Dust Bowl:



Important:

- * Do not disassemble the cleaner. There are no serviceable parts inside the cleaner
- * Please be sure that the Dust Bowl Filter is completely dry before re-installing in the Cleaner.
- * Do not use the Cleaner without the Dust Bowl Filter in place.
- * Do not use the vacuum to pick up water/liquids.
- * The suction nozzle must be open and free of any obstructions at all times. Or, the motor will overheat and could become damaged.
- * Turn off the Cleaner before re-charging of the unit.
- * NEVER point the vacuum to people or pets while it is in motion. Personal Injury Risks!
- * Regularly inspect the cleaner and the charger and the lead for damage. Do not use it if damage or faults are found. Please refer to qualified service personnel or shop.

BATTERY DISPOSAL:

- * When trashing the batteries - The batteries must be separated from the regular household trash. Please consult with your local authorities for batteries disposal instructions.
- * When the battery is in due course, it must be disposed of in an environmentally protective way. Run the battery down completely and then remove the battery.
- * Cut battery terminal wire with a pair of pliers and remove battery from vacuum very carefully

BATTERY DISPOSAL

* The 6.0-Volt Sealed Lead Acid Battery. Take it to your service agent or a local recycling centre to be disposed of properly. Do not incinerate the battery as it may explode when exposed to fire. Do not attempt to open the battery casing.

* Battery Disposal Information – Please check with your local government for instruction and information.

Cleaner and Battery disposal:

* At the end of its useful life, please dispose of this vacuum cleaner in an environmentally friendly manner.

* DO NOT REMOVE THE BATTERY FROM THE CLEANER, UNLESS IT IS FOR THE PURPOSE OF TRASHING THE BATTERY ONLY.

TROUBLESHOOTING

Not Working

C. Battery not charged

A. Charge for at least 20 hours

Suction Power is weak or it will not pick-up

C1. Low battery

C2. Filter Bag is clogged

C3. Dust bowl full

C4. Nozzle is blocked or partially blocked

A1. Recharge the battery packs

A2. Clean filter bag

A3. Empty and clean dust bowl

A4. Remove objects from nozzle of cleaner

Dust leaking from the vacuum cleaner

C1. Dust bowl, dust bowl holder and the handle are not fitting well

C2. Dust bowl is full

A1. Place the transparent dust bowl into the holder correctly. Then reassemble unit by aligning both halves of the cleaner, and lightly fit into place. The Latch button will lock on the dust bowl holder to the main body

A2. Empty and clean dust bowl

Funny Noise

C. The motor fan is off balance.

A. Refer to qualified service personnel or shop.

Note:

This is not a wet & dry version. Do not try to pick up water or FLAMMABLE, COMBUSTIBLE LIQUID/OBJECTS with this Handvac.

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

SÖNMEZ ELEKTRONİK-CAMI KEBİR MAH. BASMANE SOK. NO:14/A-TEL.-0352 231 69 62 **KAYSERİ-ZERO COMPUTER-SAHABİYE** MH. METE CD. SAHİR SATOĞLU SK. SATOĞLU AP D: 1-TEL.-0352 232 15 34 **KIRIKKALE-KARDEŞLER ELEKTRONİK-GÜZELTEPE** MH. CELAL ATIK CD. NO:4/B-TEL.-0318 224 47 42 **KIRKLARELİ-MERKEZ-BUSE ELEKTRONİK-KARACA** İBRAHİM MH. KAPAN CAMI SK. ACUN PSJ. NO:23/TEL.-0288 212 73 57 **KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRONİK-VILMAZ** MH. ESKİ KIRKLARELİ CD. EFSANE DÜĞÜN SALONU YANI NO:36/A-TEL.-0288 412 89 29 **KIRŞEHİR-GARANTI ELEKTRONİK-ANKARA** CD. ÇİNGÖZ BEBE ARKASI YAĞMUR İŞHANI NO:9/B-TEL.-0386 214 02 18 **KİLİS-FLAS ELEKTRONİK-SEHİTLER PARKI** KIRSALI NO:63/1-TEL.-0348 814 55 28 **KOCAELİ-DORUK TEKNİK HİZ.** -KARABAŞ MH. CENGİZ TOPEL CD. MÜNCECİM ARIF SK. NO:6/A-TEL.-0262 331 11 66 **KOCAELİ-KARAMÜRSEL-KILINC ELEKTRONİK-İNÖNÜ** CD. M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.-0262 452 55 55 **KOCAELİ-DİLOVASI-SAMET ELEKTRONİK-BAĞDAT** CAD NO: 42/2-TEL.-0262 754 79 86 **KOCAELİ-DARICA-KARDEŞLER ELEKTRONİK-KAZIM** KARABEKİR MH. MEVALANA CD. NO: 1/A-TEL.-0262 656 27 89 **KOCAELİ-GEZBE-YILDIRIM ELEKTRONİK-H. HALİL** MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.-0262 641 35 88 **KONYA-BEYŞEHİR-SELVİ SÖĞÜTMA-HACI ARMAĞAN** MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.-0332 512 40 10 **KONYA-SELÇUKLU-SAFİR SÖĞÜTMA-FERİT** PASHA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE SİTE CİVARI-TEL.-0332 236 36 75 **KONYA-ERKAM SÖĞÜTMA-KARAKURT** MH. FURKAN DEDE CD.ASBASKAN SK. NO:13/B-TEL.-0332 350 00 32 **KONYA-ÖZCAN SÖĞÜTMA VE İSITMA LTD ŞTİ-İNİSANTASİM**, HULUSI BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.-0332 236 33 37 **KONYA-SELÇUKLU-KONSEY SÖĞÜTMA VE İSITMA**-KÜÇÜK HİSANİYE MH. SAİR GÜBARI SK.BİNASI SİTESİ ALTI NO: 15 TEL.-0332 321 21 22 **KONYA-AKŞEHİR-EROL ELEKTRONİK-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD** NO:38-TEL.-0332 812 61 12 **KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKNİK**-İHTİYARETTİN MH.SIRCALI MEDRESE CAD.İBNİBİLİ SK. NO:1/B-TEL.-0332-351 02 03 **KONYA-SEYDİŞEHİR-TUNCER ELEKTRONİK-KIBRIS** CD. NO:24-TEL.-0332 582 93 92 **KONYA-DURMAZLAR ELEKTRİK-ANKARA-KONYA** CAD. NO:47-TEL.-0332 673 28 48 **KONYA-EREĞLİ-ERDEMİR TEKNİK-ÜÇ GÖZ** MH. KIBRIS CD.ELİT APT. NO:3 TEL.-0332 713 02 53 **KÜTAHYA-ELİFOĞLU ELEKTRİK-FATİH** SULTAN MEHMET BULVARI DUAĞOR CAMII ALTI 43/B-TEL.-0274 226 32 80 **MALATYA-YUVAM ELEKTRONİK-İSTİKLAL** MH. FUZULİ CD.İMAMÖĞLU SK. NO:1-TEL.-0422 322 52 88 **MALATYA-HAMİL ELEKTRONİK-SARAY** MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.-0422 321 66 08 **MANİSA-SOZLU-GÜRMAK TEKNİK-KURTULUS** MH. İDMAN SK. NO:47/A-TEL.-0236 613 66 56 **MANİSA-SALİHLİ-AYKAR SÖĞÜTMA- BESEYLÜL** MH. BELEDİYE CD. NO:TEL.-243-0236 714 88 **MANİSA-AY ELEKTRONİK MANİSA SB.**-YARHASANLAR MAH. ESKİ HASAĞA 2306 SOK. NO: 18/A-TEL.-0236 237 30 62-63 **MANİSA-BURCU ELEKTRONİK-TUNCA** MAH. KURTULUS CD. NO:54-TEL.-0236-234 57 42 **MANİSA-TURGUTLU-EMİN ELEKTRONİK-ALTAJ** MH. SEVİNÇ SK. NO:25-TEL.-0236 313 28 35 **MANİSA-AKHİSAR-AKIN ELEKTRONİK-PASA** MAH. 7.SOK. NO:25BELEDİYE ARKASI-TEL.-0236 413 50 53 **MANİSA-SARHANLI-SEN SÖĞÜTMA-ATATÜRK** MH. 7 YÜKLÜ CD. NO: 21/B-TEL.-0236 357 12 00 **MANİSA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO** DİNAMİK-CAMİLİ CEDİT MH. 62 SK. NO:67-TEL.-0236 816 70 99 **MARDİN-MİDYAT-SAGLAM ELEKTRONİK-ESNAF** SANATKARLAR KREDİ KOOP. KARSISI 2 CD. NO:56-TEL.-0482 462 33 90 **MARDİN-İSITMA VE İBRANİHOĞLU İSITMA-SANLIURFA** CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.-0482 312 55 79 **MARDİN-DERİK-UZAY ELEKTRONİK-BELEDİYE** MEYDANI NO:36-TEL.-0482 251 34 35 **MARDİN-YENİŞEHİR-MERKEZ TEKNİK-KARAYOLLARI** ARKASI BARİS CAD. ÖZANAYDIN APT ALTI NO:17-TEL.-0482 212 83 06 **MARDİN-NUSAYBİN-BÜĞÜM ELEKTRONİK-ZEYNEL** ABİDİN MH. ÇİLEK SK NO: 1/B-TEL.-0482 415 61 98 **MUĞLA-FETHİYE-AMADOLU TEKNİK SERVİS-ÖLÜDENİZ YOLU** UZERİ BAHA SIKMAN CD. NO:157-TEL.-0252 411 39 10 **MUĞLA-MİLAS-AFŞİN YILDIRIM - TEKNİK SÖĞÜTMA-HACI İLYAS** MAH. PAZAR SOK. NO:14-TEL.-0252 512 14 45 **MUĞLA-YATAĞAN-ASTEKİN İSITMA SÖĞÜTMA SERVİSİ-YENİ** MH. 152. SK. NO:8-TEL.-0252 572 56 31 **MUĞLA-DALAMAN-ÖZKAN TEKNİK SÖĞÜTMA-MERKEZ** MAHALLESİ ATATÜRK CD. NO:56-TEL.-0252 692 25 25 **MUĞLA-ELBO ELEKTRİK ELEKTRONİK-ORHANIYE** MH. HÜRRIYET CAD. NO:1/4-TEL.-0252 214 18 84 **MUĞLA-DATCA-MELİH ELEKTRONİK-İSKELE** MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.-0252 712 02 30 **MUĞLA-HARRİRİYE-İLSKEL ELEKTRONİK-YENİ YOL** CD. NO:51/9-TEL.-0252 412 62 60 **MUĞLA-URLA-STAR ELEKTRONİK-İNİSİBİLİ** CAD NO 1/YC AKYAKA BEZELİ-TEL.-0252 243 40 42 **MUŞ-HAŞİMOĞLU EKİCİ ELEKTRONİK-HAŞİMOĞULLARI** EKİCİ İS HANI BELEDİYE CD. NO:20/A-TEL.-0436 212 38 80 **NİĞDE-HUZUR ELEKTRİK-İHLANLI** MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKULÇ AP ALTI NO: 43-TEL.-0388 233 54 05 **ORDU-TEK İSITMA SÖĞÜTMA-SAKARYA** MAH YENİ KUMRU CD. NO: 111-TEL.-0452 423 84 49 **ORDU-HAZAR SÖĞÜTMA-YENİ** MAH. 26.SOK NO:17-TEL.-0452 214 04 49 **ORDU-ÜNEY-STAR TEKNİK-KALEDERE** MH. 20TEMMUZ CD. NO:14-TEL.-0452 323 82 51 **ORDU-MERKEZ-MİKRO ELEKTRONİK-YENİ** MH. 319 SK. NO:18-TEL.-0452 223 13 49 **OSMANIYE-MODERN ELEKTRONİK-ORTAOKUL** CD. KİSİOĞLU CARSISI NO:15-TEL.-0328 812 82 84 **OSMANIYE-DÜZİCİ-TERMO SÖĞÜTMA-UZUNBANI** MAH. UZUNBANI CAD. NO: 31 /A-TEL.-0328 876 25 60 **RİZE-GAYELİ-ÖZER TEKNİK-** MAKSUT ÖZER-EMNİYET MÜD.KARSISI SAİRLER YOLU ÜZERİ NO:3/2B-TEL.-0464 532 63 81 **RİZE-CEVAHİR ELEKTRONİK-TOPHANE** MAH. ATATÜRK CAD. İS PASAJI-TEL.-0464 213 16 17 **SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRONİK-KÖMÜR** PAZARI CAD. NO: 15 /A-TEL.-0264 271 39 12 **SAMSUN-CARSAMBA-ÖZKAN SÖĞÜTMA-ORTA** MH. TUNCAV KOÇABAŞ SK. NO:85-TEL.-0362 832 28 90 **SAMSUN-BAFRA-KARATAS TİCARET-KIZILIRMAK** MH. F. CAKMAK SK. NO:18/A-TEL.-0362 543 04 91 **SAMSUN-GÜLTENK İSITMA-SERVİS-ATATÜRK BULVARI** NO:285-TEL.-0362 437 33 82 **SAMSUN-DENİZ ELEKTRONİK-KADIKÖY** MH. OSMANİYE CD. NO: 48-TEL.-0362 442 44 80 **SİRT-ERZYLMAZ ELEKTRONİK-CUMHURİYET** CD. NO:25 ULUCAMI KARSISI-TEL.-0484 224 03 92 **SİNOP-ADA VE ALTELERİ-CAMI** KEBİR MH. TUTUNCU SK. NO: 14-TEL.-0368 260 12 66 **SİNOP-AYANCIK-YILKAY SÖĞÜTMA-YALI** MH. DR.AZMİ HAMZAÖĞLU CD. NO:46-TEL.-0368 613 52 12 **SİNOP-BOYABAĞ-ÖZTÜRK BEYAZ BAZA** KAMİ SERVİS-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24-TEL.-0368 315 61 21 **SİVAS-EKOL ELEKTRONİK-HİKMET** İSİK CD.NALBANTLAR BAŞI KAVSAĞI NO:1/YD-TEL.-0346 223 44 96 **SANLIURFA-SÜRÜÇ-İŞİK SÖĞÜTMA TEKNİKLERLİĞİ-DIKILI** MH. ZİYARET CD. NO:10-TEL.-0414 612 17 25 **SANLIURFA-AKTAŞ ELEKTRONİK-ASFALT** CD. NO.22/F-TEL.-0414 217 14 87 **SANLIURFA-BİRECİK-YARASIR SÖĞÜTMA-MEYDAN** MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKIŞI NO: 9-TEL.-0414 652 36 38 **SİRNAK-SİLOPİ-ABAY ELEKTRONİK-2**. CADDE SİEMENS BAYI KARSISI-TEL.-0486 518 50 99 **SİRNAK-ÜLDERE-ÜRÜN ELEKTRONİK-CUMHURİYET** CD. PTT YANI-TEL.-0486 351 28 22 **TEKİRDAĞ-HAYRABOLU-POYRAZ TEKNİK-HİSAR** MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.-0282 315 55 48 **TEKİRDAĞ-SARAY-BATI TEKNİK-YENİ** MH. TAKSİM CD. NO:9-TEL.-0282 768 69 34 **TEKİRDAĞ-MURATLI-AKAN ELEKTRONİK-MURADİYE** MH. NAZİM SAV CD. NO:30/A-TEL.-0282 361 28 17 **TEKİRDAĞ-CORLU-FULL TEKNİK-MUHTİTTİN** MH. FIKIR SK. NO:12/B-TEL.-0282 652 28 48 **TEKİRDAĞ-ARI ELEKTRONİK-AYDODUĞU** MH. SEHİTLER CD. NO: 33/A-TEL.-0282 263 40 61 **TEKİRDAĞ-MALKARA-KERİMOĞULLARI TİCARET-YENİMAHALLE GÜLDESTE** SOK. NO: 4/B-TEL.-0282 427 14 61 **TEKİRDAĞ-CERKEZKÖY-ÇAĞRI ELEKTRONİK-G.O** PASHA MH. SAYAR SK. KARDEŞLER APT. NO:5 TEL.-0282 724 02 66 **TOKAT-ERBAABİDRO ELEKTRİK-CUMHURİYET** MH. GAZİ BULVARI NO:144-TEL.-0356 715 54 01 **TOKAT-ÇİHAN ELEKTRONİK-G.O** PASHA BULVARI SİVAS CAD. NO:290/A-TEL.-0356 214 00 74 **TOKAT-TURHAL-ĞÜÇLÜ SÖĞÜTMA-CELAL** MH. TUNA SK. NO:11-TEL.-0356 274 39 46 **TOKAT-CEM TEKNİK SÖĞÜTMA-SÖĞÜKPINAR** MH. GOP BULVARI 241/4 KOÇAK PASAJI NO:14-TEL.-0356 212 37 57 **TRABZON-ÇIRAK TEKNİK-FATİH** MH. AYASOFA CD. NO: 57 MÜZE KARSISI-TEL.-0462 229 66 44 **TRABZON-AGAĞBAŞ-ATOM ELEKTRİK-ORTA** MH. ERENLER SK. NO:5-TEL.-0462 228 12 58 **TRABZON-YET-SAN ELEKTRONİK-FATİH** MH. FATİH CD. COSKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.-0462 223 15 04 **TRABZON-ARAKLI-SENGÜL TEKNİK-BAĞKUR** ÇARŞI CD. NO: 1/A-TEL.-0462 721 74 11 **VAN-ERCİS-ÖZKANAT TAMIRAT-EMNİYET** KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.-0432 351 95 40 **VAN-EBİNC TEKNİK-SHİRKİ** CAD ATEŞ SOK. NO 10-TEL.-0432 214 31 37 **VAN-BURHAN AYDIN - ÜZÜ TAMIRAT**-KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI DEMİRCİLER 1. SK. NO:1/YC-TEL.-0432 216 34 58 **VALOVA-ALTIYNOVA-DOĞAN TEKNİK SÖĞÜTMA-CUMHURİYET** MH.MERKEZ DURAK KARSISI NO:29A-TEL.-0226 461 26 21 **VALOVA-TINAZTEPE ELEKTRİK-İSTANBUL** CD. BORA SK. NO: 14-TEL.-0226 812 01 60 **YOZGAT-AKDAĞMADENİ-AYDIN SÖĞÜTMA-AHİŞAHİ** MH. 2. HANLAR SK. NO :10-TEL.-0354 314 64 12 **YOZGAT-ÖNDER ELEKTRONİK-UN PAZARI** NO:14-TEL.-0354 212 79 47 **YOZGAT-SORGUN-KARDEŞLER ELEKTRONİK-CUMHURİYET** CD. NO:29 1/C-TEL.-0354 415 45 79 **ZONGULDAK-KRD EREĞLİ-UZMAN ELEKTRONİK-ERDEMİR** CAD NO:130-TEL.-0372 316 31 28 **ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRONİK-PAPILA** İS HANI ZEMİN KAT NO:9 SÖĞÜKSU-TEL.-0372 251 67 31

Yetkili servislerimizin güncellenmiş haldeki listesine www.sinbo.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hatlarımızı da hizmetinize açmış durumdayız.



Danışma Hatlarımızı,

- Hafta içi her gün **08.30-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici İlişkileri Merkezi'ne başvurunuz.
4. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
5. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "**Hizmet Fişi**" almayı unutmayınız. Alacağınız bu fiş, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Cihazınız ilk çalıştırmada çalışmıyor veya arızalı ise, size en yakın SİNBO Yetkili Servisine başvurabilir veya SİNBO Danışma Hatlarından yardım alabilirsiniz.

- GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısıtlamalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketickiye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanısıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekliliği,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentası temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisine düzenleyeceği raporla arızanın tamirine mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49

www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr



- SVC 3455 ŞARJLI SÜPÜRGE -

- GARANTİ BELGESİ -

Garanti Belge No : 64895
SSHY Belge No : 15907

Garanti Belge Onay Tarihi : 23/01/2009
SSHY Belge Onay Tarihi : 12/03/2008

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNS. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TIC. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL
Tel. : 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49

Yetkili Kişi :


Yönetim Kurulu Başkanı


DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ
İNSAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No:4 Avcılar - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273008/0118

Ürünün Cinsi : ŞARJLI SÜPÜRGE
Markası : SINBO
Modeli : SVC 3455
Alt Modeli : -
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıldır
Azami Tamir Süresi : 30 İş Günü
Kullanım Ömrü : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel.Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaselenecektir.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.