

smile

Зеркало SMILE

EMR 900

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Модель	EMR 900
Напряжение:	220 В
Питание:	3 батарейки "AA" или адаптер 4,5 В

- Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, тянуть нужно за штекер, а не за кабель.
- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. **Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!**
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**
- Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном сервисном центре.
- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
- **Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.**
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

Специальные указания по технике безопасности для данного прибора

- Во избежании возгорания следите, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на зеркальную поверхность.
- Не погружайте аппарат в воду или иную жидкость. Не используйте над или вблизи ванной, умывальника или других емкостей с водой.
- Убирайте аппарат подальше от детей.
- **ВНИМАНИЕ!** Отключайте аппарат от сети питания после использования и перед его чисткой. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей. Дайте аппарату остыть, прежде чем его убрать.

Обзор деталей прибора (Рис.1)

1. Подсветка
2. Двустороннее поворотное зеркало с обычной и увеличивающей(x2) сторонами
3. Вход для адаптера
4. Выключатель питания

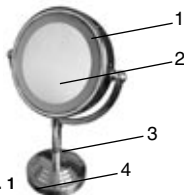


Рис. 1

Порядок работы

Это двустороннее зеркало с подсветкой очень элегантно и позволит Вам сделать превосходный макияж. Благодаря своему современному дизайну оно впишется в любую обстановку. Мягкая подсветка вокруг зеркала распределяет свет равномерно, что дает возможность идеально нанести макияж.

- Поверните зеркало той стороной, которая Вам нужна.
- Включите устройство в электросеть. Сдвиньте выключатель вправо, чтобы включить подсветку.
- После использования обязательно выключите прибор из электросети.

Замена лампочки:

Внимание! Сначала установите переключатель в положение «0», выключите прибор из электросети и дайте ему остыть, только потом заменяйте лампочку.

1. Выкрутите винты по краям корпуса зеркала используя шлицевую отвертку.
2. Вывинтите перегоревшую лампочку и замените ее новой.
3. Осторожно установите верхнюю часть рамки на место, совместив ее отверстия с отверстиями на нижней части. Если они не совпадают, поверните рамку на 180°.
4. Вставьте 2 винта и затяните их.

Чистка прибора

Настоящее зеркало предназначено для использования в домашних условиях и уход за ним не представляет никаких трудностей. При необходимости очистки, выключите прибор из сети и протрите его снаружи влажной тряпочкой. Не включайте прибор до тех пор, пока он полностью не высохнет.

Хранение прибора

Перед тем, как убрать зеркало, выключите его из электросети. Во избежание возгорания следите, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на зеркальную поверхность. Дайте прибору остыть до комнатной температуры прежде, чем убрать его. Храните в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Гарантийное обязательство

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в пол-

ной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

После гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.