

# smile

## Дорожный утюг SI 1802 с функцией пара

Инструкция по эксплуатации



### Технические характеристики

Модель:	SI 1802
Напряжение:	230 V, 50/60 Hz
Мощность:	750 W
Класс защиты:	I

## Требования безопасности



- Внимательно прочтите инструкцию, прежде чем пользоваться утюгом.
- Сохраните инструкцию, гарантийный талон, чек, по возможности, упаковку.
- Прежде чем включить утюг, убедитесь, что напряжение, указанное на шильдике утюга, соответствует напряжению в сети.
- Всегда выключайте утюг и вынимайте вилку из розетки, если Вы не пользуетесь утюгом, перед чисткой, при обнаружении неисправностей. Не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Во избежание несчастного случая не позволяйте детям пользоваться утюгом без присмотра взрослых. Поставьте утюг вне досягаемости детей. Следите, чтобы шнур не свешивался вниз.
- Регулярно проверяйте шнур и сам утюг на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь утюгом.
- Не ремонтируйте утюг самостоятельно. Для ремонта утюга и замены шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Держите утюг и шнур вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Никогда не оставляйте утюг без присмотра. Всегда выключайте его, если Вы вынуждены отвлечься от глажения на короткое время.
- Не пользуйтесь утюгом вне помещений.
- Никогда не погружайте утюг и шнур в воду или иную жидкость. Не беритесь за утюг мокрыми или влажными руками. Если все же утюг упал в воду, немедленно выньте вилку из розетки. Ни в коем случае не пытайтесь вынуть включенный утюг из воды.
- Утюг предназначен для бытового, а не промышленного пользования.
- Пользуйтесь утюгом только по назначению.

## Требования безопасности при пользовании утюгом

- Подошва утюга быстро накаляется и остывает продолжительное время. Не прикасайтесь к ней, чтобы не обжечься.
- Следите, чтобы включенный утюг не соприкасался со шнуром.
- Если Вы не пользуетесь утюгом, ставьте его вертикально на основание.
- Прежде чем залить воду в резервуар, выньте вилку из розетки.
- Производитель не несет ответственности за неполадки, возникающие из-за несоблюдения пользователем правил по технике безопасности и инструкции по эксплуатации, а также за возможные последствия этих неполадок.

## Элементы управления

- A. Кнопка подачи пара
- B. Съёмный резервуар для заливки воды
- C. Пробка резервуара для заливки воды
- D. Клавиша разблокировки резервуара для заливки воды
- E. Терморегулятор
- F. Кнопка разблокировки ручки
- G. Подошва утюга с антипригарным покрытием
- H. Контрольная лампочка

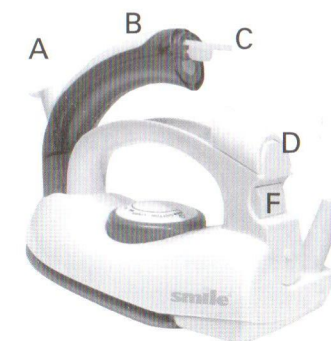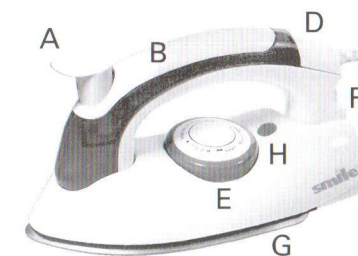

## Разблокировка ручки

Нажмите на кнопку разблокировки ручки (F). Опустите ручку.

## Установка ручки

Переведите ручку в вертикальное положение до фиксации.

## Подготовка к работе

- Перед использованием залейте в резервуар (B) холодную воду из крана. Если водопроводная вода очень жесткая, разбавьте ее наполовину дистиллированной водой. Не рекомендуется пользоваться только дистиллированной водой. Соблюдение этих мер увеличит срок эксплуатации утюга.
- Для залива воды снимите резервуар с ручки утюга, оттянув кнопку разблокировки (D). Откройте резиновую пробку (C). При заливке воды в отверстие используйте мерный стаканчик с носиком. Следите, чтобы вода не попала на утюг. Плотнo закройте отверстие пробкой и установите резервуар в исходное положение. Убедитесь, что резервуар плотно пригнан к ручке.
- Вставьте вилку в розетку с заземлением.
- Переведите терморегулятор (E) в нужное Вам положение.
- При необходимости долить воду во время глажения выньте вилку из розетки.
- Во время глажения ни в коем случае не ставьте утюг на металлическую подставку, иначе на подошве могут появиться царапины. Ставьте его в вертикальном положении.

## Температура глажения

- Перед глажением изучите инструкцию по глажению на этикетке изделия. При каждом глажении следуйте указаниям инструкции на этикетке.

- Рассортируйте белье по температуре глажения.
- Если Вы собираетесь гладить изделие из смесовой ткани, установите терморегулятор на отметке для типа ткани, глажение которой рекомендовано при более низкой температуре.
- При желании использовать крахмал распылите его на изнаночной стороне изделия и прогладьте изделие на лицевой стороне. После глажения не забудьте очистить подошву утюга (см. раздел «Чистка и уход»).

## Установка температуры

- Поставьте утюг в вертикальное положение.
- Установите терморегулятор на нужную Вам температуру глажения.

Символ o	синтетические ткани - ацетат, акрил, полиамид (нейлон), полиэстер, вискоза (низкая температура)
Символ oo	шелк (средняя температура)
Символ ooo	хлопок, лен (высокая температура)

- Загорится контрольная лампочка (H). Когда она погаснет и загорится снова, Вы можете гладить. При глажении контрольная лампочка будет время от времени загораться и гаснуть.
- Начинайте гладить при низкой температуре, затем установите более высокую температуру. Подождите, пока лампочка загорится и снова погаснет.

## Глажение с паром

- Внимание! Глажение с паром возможно только при установке терморегулятора (E) в положение «пар» (см. обозначение «пара» на терморегуляторе). Перед первым использованием рекомендуется проверить утюг без глаже-

ния, то есть поддержать его в горизонтальном положении несколько секунд.

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Поставьте утюг в вертикальное положение.
- Переведите терморегулятор в положение «пар».
- Распрямите шнур. Вставьте вилку в розетку.
- Загоревшаяся контрольная лампочка (H) означает, что утюг нагревается. Когда контрольная лампочка погаснет и загорится снова, начинайте гладить.
- Нажмите на кнопку подачи пара (A) и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд. Затем отпустите кнопку.
- Не держите кнопку нажатой более 10 секунд без перерыва.
- После глажения не забудьте вынуть вилку из розетки.

### Сухое глажение

Сухое глажение выполняется таким же образом, как и глажение с паром. Однако при сухом глажении терморегулятор не должен оставаться в положении « пар».

### Чистка и уход

- Перед чисткой выньте вилку из розетки и подождите, пока утюг полностью остынет.
- Протрите корпус утюга и подошву слегка влажной тканью. Не используйте агрессивные и абразивные чистящие средства.
- Чтобы удалить с подошвы утюга остатки крахмала, протрите подошву влажной тканью с добавлением уксуса.
- Следите за тем, чтобы не повредить подошву утюга: избегайте контакта подошвы с металлическими предметами.
- Время от времени чистите резервуар для воды. Залейте в него воду, встряхните несколько раз и вылейте содержимое.

### Хранение

- Переведите терморегулятор в положение min.
- Выньте вилку из розетки и подождите, пока утюг остынет.
- Вылейте оставшуюся воду из резервуара утюга.
- Нажмите на кнопку разблокировки ручки (F). Опустите ручку.
- Не наматывайте на утюг шнур. Следите, чтобы шнур не перекручивался.

### Неполадки и их устранение

- Если Вы выбрали недостаточно высокую температуру нагрева, пар не будет образовываться, а из отверстий подошвы утюга будет выливаться вода. Переведите терморегулятор в положение «пар». Подождите, пока будет достигнута максимальная температура нагрева.
- Если из отверстий подошвы утюга не выходит пар или выходит очень слабо, это означает, что резервуар для воды пуст. Заполните резервуар водой.

### Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания прибора 1 год с момента его покупки.

Документом, подтверждающим срок гарантии, является кассовый чек.

Бесплатный ремонт или замена прибора (в случае невозможности ремонта) в период гарантийного обслуживания осуществляется при предъявлении кассового чека, гарантийного талона, выданных в месте покупки, и прибора в полной комплектации в оригинальной упаковке.

Дефекты принадлежностей не являются основанием для замены всего прибора. Разбитые и поломанные детали возмещаются только за дополнительную плату.

Изнашиваемые и трущиеся детали, их чистка, техобслу-