

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**Паровой утюг
IS-2750P**



СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Описание модели.....	4
Эксплуатация.....	4
Полезные советы.....	6
Чистка и уход.....	7
Возможные неполадки и способы их устранения.....	7
Технические характеристики.....	7

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если утюг перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение с прибором может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Утюг предназначен только для бытового применения. Использование в промышленных или иных целях запрещено.

Не используйте утюг вне помещений или в условиях повышенной влажности.

Убедитесь в том, что технические параметры (напряжение и мощность), указанные на утюге (информационная наклейка расположена на задней части корпуса), соответствует напряжению и допустимой нагрузке электросети. Неправильное подключение может вызвать непоправимый ущерб и привести к аннулированию гарантии.

Во избежание перегрузки электросети, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Данный утюг можно подключать только к розеткам с заземлением. Использование удлинителя, тройника и т.п. для подключения утюга не рекомендуется. В любом случае при использовании удлинителя убедитесь в том, что он выдерживает ток 16А и имеет заземляющий контакт.

Использовать и оставлять утюг следует на устойчивой поверхности. При установке утюга на подставку, например гладильной доски, убедитесь в том, что поверхность, на которой установлена подставка, устойчива.

Соблюдайте меры предосторожности во избежание ожога паром или горячей водой.

Будьте осторожны во время глажения. Температура подошвы утюга очень высока, что может стать причиной ожога при случайном прикосновении к ней.

Всегда держитесь только за ручку утюга.

Горячий пар может выходить из подошвы утюга в самый неожиданный момент. Соблюдайте осторожность при переводе утюга из горизонтального положения в вертикальное.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или

шероховатые поверхности.

Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

Отключайте утюг от электросети:

- перед наполнением и очисткой резервуара для воды;
- если требуется оставить утюг без присмотра (даже на короткое время);
- сразу же по окончании использования.

Утюг не должен быть без присмотра, пока он подключен к сети питания, а также пока он не остыл в течение примерно 1 часа.

Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур или за сам утюг, беритесь за вилку шнура.

Не опускайте утюг, шнур и вилку сетевого питания в воду или какую-либо другую жидкость.

Если утюг всё же упал в воду, не пытайтесь вынуть его, отключите сначала его от сети. Обязательно обратитесь в сервисный центр для проведения проверки работоспособности.

Утюг не следует включать в электросеть в следующих случаях:

- при повреждении шнура питания;
- при видимых повреждениях утюга;
- если вода вытекает из утюга;
- если утюг роняли, даже если внешних повреждений не заметно.

Во всех перечисленных случаях обратитесь в сервисный центр для проверки прибора и устранения неисправности.

Производить ремонт устройства могут только специалисты авторизованного сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя и привести к аннулированию гарантии.

Храните утюг в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с утюгом.

Данный электроприбор не должен использоваться людьми (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Утюг – 1

Инструкция по эксплуатации - 1

Мерный стакан - 1

УСТРОЙСТВО УТЮГА

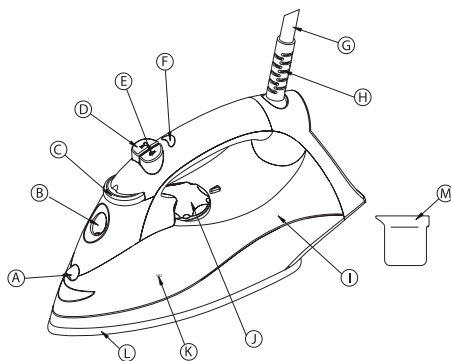

- A. Разбрызгиватель
- B. Отверстие для залива воды
- C. Регулятор подачи пара
- D. Кнопка разбрызгивания
- E. Кнопка подачи пара
- F. Индикатор нагрева подошвы
- G. Сетевой провод
- H. Трубка для сетевого провода
- I. Прозрачный резервуар для воды
- J. Регулятор температуры глажения
- K. Максимальный уровень залива
- L. Подошва с отверстиями для пара
- M. Мерный стакан для воды

Установка температуры глажения

Утюг позволяет установить различную температуру подошвы в зависимости от типа ткани. Для установки температуры используйте регулятор температуры.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к использованию

1. Аккуратно снимите защитную пленку с подошвы утюга.
2. Перед глажением для проверки подошвы утюга на отсутствие загрязнений попробуйте прогладить кусок ненужной ткани.
- 3.
4. Соблюдайте указания на этикетке изделия, которое вы собираетесь гладить. Если этикетка на изделии отсутствует, вращая регулятор температуры подошвы, установите температуру в зависимости от типа ткани:

Материал ткани	Отметка на одежде	Рекомендуемая температура	Отметка на шкале регулятора утюга
Ткань не предназначена для глажения			
Нейлон, акрил, синтетика		Низкая	•
Шелк, шерсть		Средняя	••
Хлопок, лен		Высокая	•••

Рекомендуется начинать гладить одежду при низкой температуре, это сокращает время ожидания - затрачивается меньше времени на нагрев подошвы утюга и на ее остывание, а также исключает порчу ткани.

Заливка воды

1. Выньте вилку из сетевой розетки.
2. Установите регулятор подачи пара (C) до минимальной отметки.
3. Наполните резервуар чистой водой из мерного стаканчика, уровень воды не должен превышать максимальную отметку «MAX». При наполнении утюга держите его в горизонтальном положении.

Выбор температуры

1. Держите утюг в вертикальном положении.
2. Подключите утюг к источнику питания.
3. Установите регулятор температуры глажения (J) в секторе, соответствующему необходимому типу ткани (см. рис.2) и подождите до тех пор, пока подошва утюга нагреется до нужной температуры. Когда подошва нагреется до нужной температуры, индикатор нагрева подошвы (F) погаснет. Во время глажения индикатор будет периодически загораться и гаснуть, сигнализируя о поддержании нужной температуры утюга.

При необходимости установить регулятор температуры глажения с более высокой температуры на более низкую не начинайте гладить одежду до тех пор, пока не загорится индикатор нагрева подошвы (F).

Подача пара

1. Установите регулятор подачи пара (C) в необходимое положение.

Подача пара происходит тогда, когда утюг находится в горизонтальном положении. Прекратить подачу пара можно, установить регулятор подачи пара (C) в положение «0». Использование пара возможно при высокой температуре, при низкой температуре на подошву утюга будет поступать вода.

Паровой удар и вертикальное отпаривание

1. Нажмите и удерживайте кнопку парового удара (E), при этом произойдет выброс большого количества пара из утюга, с помощью которого можно распрямлять ткань в труднодоступных местах. Выдерживайте интервалы продолжительностью, по крайней мере, 4 секунды между нажатиями кнопки парового удара.
2. Режим выброса пара может применяться и при вертикальном положении утюга. Это особенно подходит для разглаживания складок с развешанной одежды, портьер, занавесок и т.п. Никогда не гладьте одежду на себе!

Использование парового удара возможно только при высокой температуре. Выброс пара прекращается при загорании индикатора нагрева подошвы (F) и возобновляется, когда индикатор гаснет.

Сухое глаженьё

Отключите регулятор подачи пара (C) и выполните действия как при глажении с паром.

Использование разбрызгивателя

При наличии в резервуаре воды разбрызгиватель используется для распыления воды, чтобы увлажнить одежду, для улучшения глажения.

1. Залейте воду.
2. Для распыления большого количества воды нажмите кнопку разбрызгивателя (D) несколько раз. Для распыления небольшого количества воды кратковременно нажмите кнопку разбрызгивателя.

Большинство тканей рекомендуется гладить через ткань во избежание появления блестящих пятен.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой утюга обязательно отсоедините шнур от сетевой розетки.

Нагар и иные загрязнения с подошвы утюга рекомендуется вытирать мягкой тканью, смоченной неабразивным чистящим средством.

После глажения

1. Отключите утюг от электросети.
2. Установите регулятор подачи пара на максимальной отметке, затем вылейте оставшуюся воду из резервуара.
3. Переведите регулятор пара до минимальной отметки и дайте утюгу остыть в вертикальном положении на подставке.
4. Для удобства хранения обмотайте сетевой шнур вокруг основы подставки утюга. Не наматывайте шнур слишком туго, чтобы не повредить его.
5. Храните утюг в горизонтальном положении, для предохранения подошвы от повреждений ставьте утюг на мягкую поверхность.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если утюг работает в постоянном режиме парообразования, давление пара остается неизменным, независимо от количества воды в резервуаре.

Перед глажением сухое белье лучше смочить водой, тогда его легче будет гладить.

Если вы не пользовались утюгом долгое время, то для восстановления работоспособности клапанов подачи пара – дайте утюгу поработать с разным уровнем парообразования, переводя регулятор из одного крайнего положения в другое. При этом держите его нагретым, горизонтально над раковины или куском ненужной ткани примерно 1 минуту.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадки воспользуйтесь нижеприведенной таблицей, где указано, на что следует обратить особое внимание при том или ином типе неисправности.

Неисправность	Резервуар для воды	Регулятор температуры	Система подачи пара	Подача питания
Отсутствует пар.	•	•	•	•
Слабая подача пара.			•	
Утюг не нагревается.		•		•
Одежда пригорает и съезжается.		•		
Из подошвы просачивается вода.		•	•	
	В резервуаре для воды нет воды.	Неправильно установлена температура.	Необходимо провести самоочистку.	Убедитесь, что горит индикатор сети. Возможно, отсутствует питание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В

Частота тока: 50Гц

Номинальная мощность: 1600Вт

Размеры в упаковке: 250x132x112 мм

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

«О безопасности низковольтного оборудования»
(ТР ТС 004/2011);
Технический регламент таможенного союза
«Электромагнитная совместимость технических
средств» (ТР ТС 020/2011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ33.В.02799
Срок действия с 24.02.2016 по 23.02.2018 включительно

Орган по сертификации продукции:

ООО «Эталон-Экспертиза».

Адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе,
дом 1, корпус 2, этаж 2/помещение №16

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва,
поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова,
владение 34, стр.5, ком.12

**Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2

Сделано в Китае.

Manufacturer:

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED

RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222

QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG

Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34,
стр.5, ком.12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Паровой утюг

Модель: IS-2750P

Версия: V1R06

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

