

Уважаемые покупатели! Вы приняли блестящее решение!

Торговая марка VITESSE® предлагает Вам гамму эксклюзивных высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

Руководство по эксплуатации

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших консультаций.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте пылесос только по назначению, соблюдая меры предосторожности.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Перед подключением пылесоса удостоверьтесь, что напряжение в домашней электросети соответствует параметрам пылесоса.
- Не допускайте затягивания в пылесос спичек, горячего пепла или окурков.
- Избегайте засасывания в пылесос твердых и острых предметов, способных повредить внутренние детали пылесоса.
- Избегайте попадания одежды в рабочее отверстие пылесоса.
- Перед тем как отсоединить устройство от электросети, убедитесь, что оно выключено.
- Всегда отключайте устройство от электросети, прежде чем приступить к его чистке или ремонту.
- Прежде чем отключить вилку сетевого шнура от розетки, выключите пылесос кнопкой Вкл/Выкл.
- Отключая пылесос от электросети, не дергайте за сетевой шнур, а возьмитесь за вилку и отсоедините его от розетки.
- Избегайте попадания сетевого шнура под пылесос или насадку.
- Берегите сетевой шнур от воздействия горячих поверхностей.
- Не следует пользоваться пылесосом при повреждении сетевого шнура или вилки.
- При обнаружении поломки пылесоса или сбоев в его работе немедленно обратитесь авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Если пылесос не используется, отсоедините его от электросети.
- Не пользуйтесь пылесосом на улице или для чистки влажных поверхностей.
- Не пользуйтесь пылесосом мокрыми или влажными руками.

- Не пользуйтесь пылесосом для удаления легковоспламеняющихся или горючих веществ, таких как бензин. Не включайте пылесос в местах, где такие вещества могут присутствовать.
- Всегда отключайте пылесос перед присоединением или отсоединением гибкого шланга.
- Хранить пылесос следует только в помещениях, в недоступном для детей месте.
- При засорении рабочего отверстия, насадки или гибкого шланга, немедленно выключите пылесос.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Схема прибора

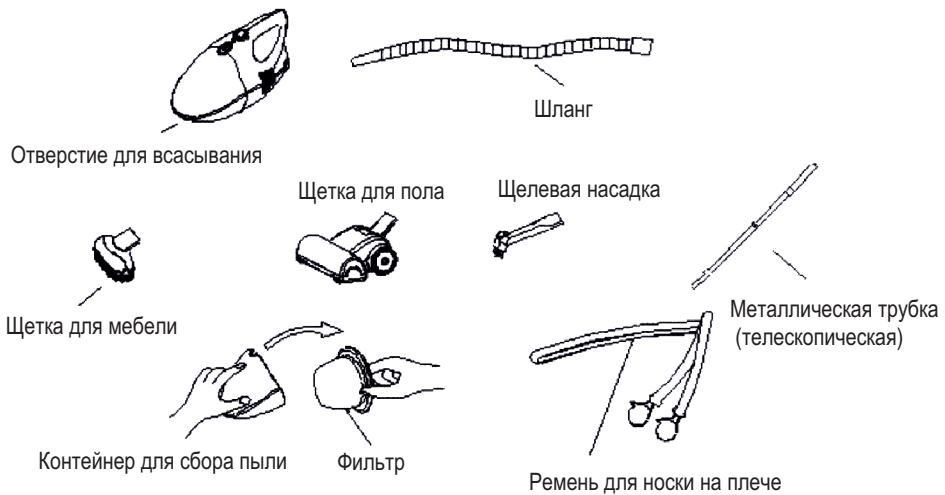

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом использования пылесоса убедитесь, что фильтр пылесборника установлен правильно:

1. Откройте пылесборник, нажав на кнопку фиксации.
2. Установите фильтр в контейнер для сбора пыли.

3. Установите контейнер для сбора пыли так, чтобы выступ на корпусе пылесоса вошел в паз на корпусе контейнера для сбора пыли. Нажмите на корпус контейнера для фиксации до щелчка. Проверьте зафиксирован ли контейнер для сбора пыли.

ВНИМАНИЕ: Не включайте пылесос без правильно установленного пылесборника с фильтром!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА


1. Установите необходимую насадку в рабочее отверстие пылесоса.

**Чтобы отсоединить (снять) насадку - потяните насадку на себя.*

- Щелевая насадка, насадка для мебели.



- Щетка для пола.

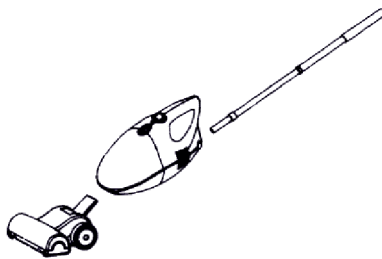

- Использование шланга. Вставьте один конец шланга в отверстие для всасывания, затем присоедините нужную насадку к другому концу шланга.



2. Присоедините телескопическую ручку к базовому корпусу.

** Чтобы отсоединить телескопическую ручку - нажмите на кнопку с левой стороны.*

3. Подключите прибор к электропитанию.

4. Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

ВНИМАНИЕ: Не используйте пылесос без установленных насадок!

НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК

Щелевая насадка используется для чистки радиаторных батарей, уборки в проемах, углах, в области плинтусов и между подушками мягкой мебели.

Щетка для мягкой мебели подходит для чистки мебели, штор, абажуров, полок, книг.

Щетка для пола используется для ежедневного ухода за коврами и полом с твердым покрытием.

ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И ФИЛЬТРА

1. Отключите пылесос от электросети.

2. Нажмите на кнопку фиксации и отсоедините контейнера для сбора пыли.



3. Извлеките фильтр и очистите его от пыли.

4. Очистите от пыли чашу контейнера.

5. Промойте фильтр холодной водой и дайте ему высохнуть, прежде чем устанавливать в контейнер для сбора пыли.

6. Аккуратно поместите фильтр в чашу контейнера для сбора пыли.

7. Зафиксируйте контейнер для сбора пыли на корпусе пылесоса.

ВНИМАНИЕ: Не используйте для чистки пылесоса чистящие средства.

Технические характеристики:

Мощность: 800 Вт

Объем контейнера для сбора пыли: 0,6 л

Срок службы товара не менее 2-х лет при соблюдении условий эксплуатации.