



**Инструкция по эксплуатации
утюгов электрических**

**SI-400V SI-402V
SI-401V SI-403V**

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с приобретением техники торговой марки «VR». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «VR» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной вами бытовой техники.

Спасибо за ваш выбор!


Описание




SI-400V



SI-401V

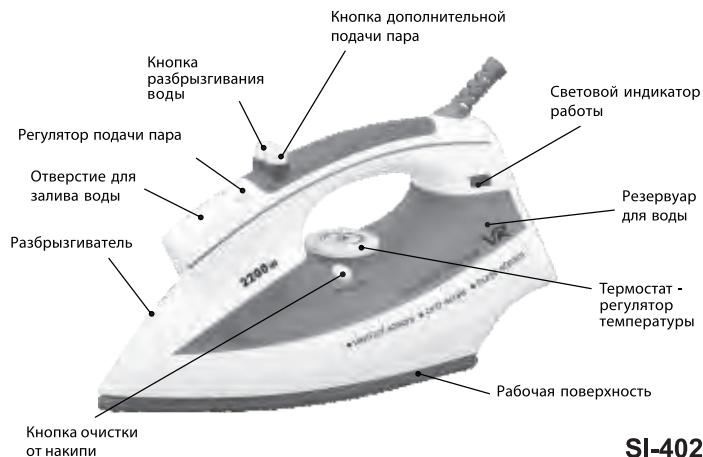

SI-402V

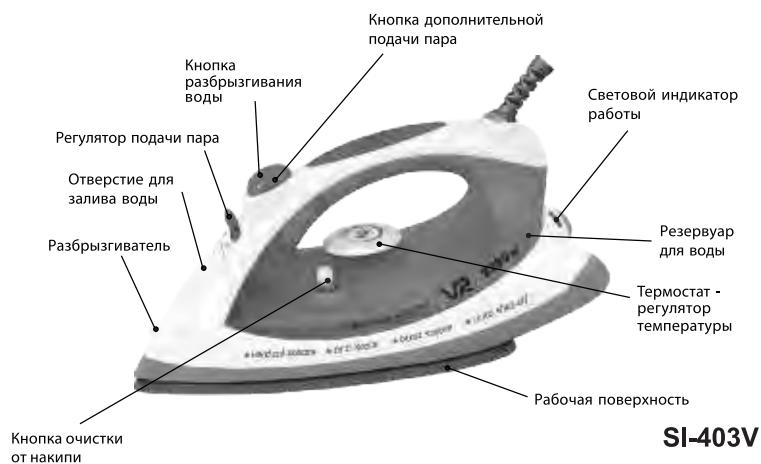

SI-403V

Меры предосторожности:

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует nominalному напряжению утюга.
- Прибор предназначен только для использования в бытовых целях.
- Запрещается погружать прибор либо его части в воду или в иную жидкость, а также брать прибор влажными руками.
- Не допускайте использования прибора детьми.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- В целях гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.
- Запрещается эксплуатация утюга в случаях: повреждения вилки или шнура; при появлении неполадок в работе или в случае повреждения аппарата.
- Все операции по заполнению резервуара водой и ее удалению необходимо производить только на отключенном от электросети приборе.
- Не переполняйте резервуар для воды. Наполняйте резервуар только водой.
- После завершения использования слейте воду из резервуара и дайте прибору остуть.
- Не оставляйте прибор включенным в сеть питания без присмотра, даже если Вы не пользуетесь им в течение короткого времени.
- При первом использовании необходимо прогладить небольшое количество ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
- Внимание: в процессе эксплуатации прибор сильно нагревается: не допускайте соприкосновения рабочей поверхности с кожей, плавящимися и легковоспламеняющимися веществами.

Эксплуатация прибора

- Перед началом применения прибора необходимо убедиться, что на утюге не осталось каких-либо упаковочных материалов и отсутствуют загрязнения.
- Перед началом работы рекомендуется выбрать температурный режим для глажения:

Nylon	Синтетика, нейлон,
Silk	полиэстер, вискоза
Wool	Шелк
Cotton	Шерсть
Linen	Хлопок
	Лен

- Обратите внимание, что нагрев утюга происходит быстрее, чем его охлаждение. Поэтому рекомендуется начинать глажение с изделий, имеющих наименьшую температуру глажения.
- Если ткань состоит из различных типов волокна, используйте температуру глажения для волокон с самой низкой температурой. Примечание: изделия из шелка, вискозы или ацетата рекомендуется гладить с изнаночной стороны.

Подошва утюга

- Подошва утюгов изготовлена из керамического материала. Пожалуйста, периодически осматривайте подошву Вашего утюга и удаляйте загрязнения. Рекомендуется с осторожностью гладить изделия, имеющие металлические элементы (пуговицы, молнии), так как это может повредить подошву.

Сухое глажение

- Подключите утюг к сети питания.
- Переведите регулятор подачи пара в позицию «Min» или «0».
- Установите регулятор температуры в соответствии с типом ткани, которую Вы хотите гладить.
- Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает достижение утюгом установленной оптимальной температуры для выбранного режима.
- Вы можете пользоваться функцией «Паровой удар» при сухом глажении, однако при ее использовании терморегулятор должен находиться в пределах высоких температур.

Примечание: если ваш утюг использовался для глажения при высоких температурах в течение длительного времени, не наполняйте его водой до полного остывания.

Наполнение резервуара

- Убедитесь, что утюг отключен от сети питания.
- Поверните регулятор пара в позицию «Min» или «0».
- Наполните резервуар водой через специальное отверстие.
- Не превышайте отметку «Max».

Отпаривание

- Наполните утюг водой в соответствии с вышеизложенными инструкциями.
- Отпаривание рекомендуется проводить только если термостат установлен на максимальную температуру нагрева, отмеченную красной зоной. При этом следите, чтобы установка термостата совпадала с типом ткани.
- Поверните регулятор подачи пара для установки нужной дозировки подачи пара.
- Отпаривание ткани происходит непосредственно во время процесса глажения. Чтобы прервать подачу пара, достаточно перевести утюг в вертикальное положение.

Разбрызгивание

- Наполните резервуар водой в соответствии с вышеизложенными инструкциями.
- Разбрызгивание может быть использовано при любой температуре и производится путем нажатия кнопки разбрызгивания.

Паровой удар

- Функция разовой максимальной подачи пара («паровой удар») обеспечивает дополнительное парообразование для разглаживания сильно измятых участков ткани.
- Установите термостат в положение «Max».
- Для включения функции «паровой удар» нажмите кнопку дополнительной подачи пара.
- Если температура утюга недостаточна высока для отпаривания, вода может вытекать через отверстия на рабочей поверхности.

Вертикальное отпаривание

- Функция вертикального отпаривания сходна с функцией “Парового удара”, но может применяться, когда утюг находится в вертикальном положении.
- Установите термостат на максимальный уровень нагрева «Max» и нажмите кнопку функции “Парового удара”.

Функция «Капля-стоп» (Anti-drip)

- Данная функция предотвращает возможность протечки воды на ткань, когда утюг еще не прогрет до рабочей температуры. Функция (на указанных моделях) включена постоянно.

Примечание: для модели **SI-400V**.

Функция «Антинакипь» (Anti-scale)

Данная функция позволяет проводить очистку утюга от накипи, которая образуется в результате наличия примесей в воде. Эта функция выполняется благодаря наличию необслуживаемого фильтра, установленного внутри резервуара.

Функция самоочистки (Self-clean)

Данная функция позволяет проводить очистку утюга. Для ее включения нажмите кнопку “Selfclean” или выберите соответствующее положение на регуляторе подачи пара, установите термостат на максимальную температуру. Через несколько минут переведите регулятор в исходное положение. Отключите утюг и держите его над раковиной, для того, чтобы дать грязной воде стечь.

Автоматическое отключение (Auto shut-off)

.Через 30 секунд без движения в горизонтальном положении и 8 минут без движения в вертикальном положении утюг автоматически отключается до тех пор, пока не будет сдвинут с места, чтобы возобновить работу. (Для моделей **SI-400V, SI-403V**).

Чистка и хранение

- Отключите прибор от сети питания. Вылейте оставшуюся воду из резервуара для воды.
- Подождите, пока утюг полностью остынет, очистите его при необходимости, поместите на хранение в сухое темное место.
- Очистка подошвы утюга производится с помощью неметаллической губки. Запрещается использование химически активных и абразивных веществ для удаления накипи.
- Неметаллические части утюга проприте мягкой тканью.

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220-240 В, 50 Гц.

Мощность: SI-400V 2000 Вт

SI-401V 2000 Вт

SI-402V 2200 Вт

SI-403V 2200 Вт

Товар сертифицирован в России:  МП 04

Срок службы товара: 2 года.

Изготовитель:
Zhejiang Yueli Electrical Co., Ltd.
made in China

изготовлено по лицензии и под контролем:
Century Boom Technology Ltd., Hong Kong

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации продукта без предварительного уведомления