




**Инструкция по эксплуатации
утюга электрического
SI-409V**

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «VR». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «VR» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.


Спасибо за Ваш выбор!

Внешний вид и индикация

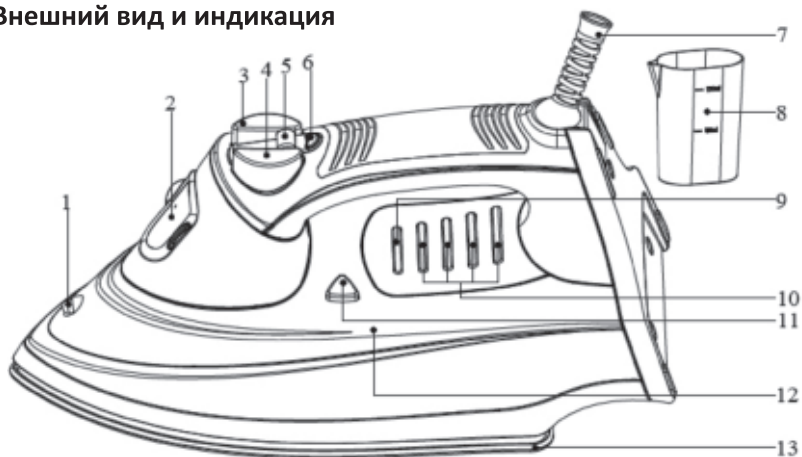

1. Разбрызгиватель
2. Отверстие для заливания воды
3. Кнопка разбрызгивания воды
4. Кнопка усиленной подачи пара
5. Регулятор подачи пара
6. Кнопка выбора температурного режима

7. Защитный рукав сетевого шнура
8. Мерный стаканчик
9. Индикатор включения
10. Индикаторы режимов
11. Кнопка очистки от накипи
12. Резервуар для воды
13. Рабочая подошва

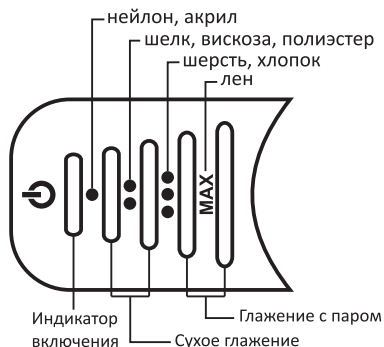

Меры предосторожности:

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению утюга.
- Прибор предназначен только для использования в бытовых целях.
- Запрещается погружать прибор либо его части в воду или в иную жидкость, а также брать прибор влажными руками.
- Не допускайте использования прибора детьми и/или лицами, нуждающимися в специализированном уходе.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- В целях гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.
- Запрещается эксплуатация утюга в случаях: повреждения вилки или шнура; при появлении неполадок в работе или в случае повреждения аппарата.
- Все операции по заполнению резервуара водой и ее удалению необходимо производить только при отключенном от электросети приборе.
- Не переполняйте резервуар для воды. Наполняйте только водой, использование иных жидкостей не допускается.
- Запрещается открывать заглушку отверстия для заливания воды в процессе эксплуатации прибора.
- После завершения использования слейте воду из резервуара и дайте прибору остыть.
- Не оставляйте прибор включенным в сеть питания без присмотра, даже если Вы не пользуетесь им в течение короткого времени.
- При первом использовании необходимо прогладить небольшой участок ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
- Внимание: в процессе эксплуатации прибор сильно нагревается: не допускайте соприкосновения рабочей поверхности с кожей, плавящимися и легковоспламеняющимися веществами.
- При переводе прибора в вертикальное положение убедитесь в том, что поверхность достаточно устойчива. В противном случае возможно падение и, как следствие, повреждение устройства и/или получение травм.

Эксплуатация прибора

Подошва утюга

Пожалуйста, периодически осматривайте подошву Вашего утюга и удаляйте загрязнения. Рекомендуется с осторожностью гладить изделия, имеющие металлические элементы (пуговицы, молнии), так как это может повредить подошву.

Установка температурного режима

- Переведите прибор в вертикальное положение.
- Подключите утюг к источнику питания.
- Последовательно нажимайте кнопку выбора температурного режима, пока не загорится соответствующий индикатор:

- - нейлон, акрил
- - шелк, вискоза, полиэстер
- - шерсть, хлопок

MAX - лен

- Следите за световым индикатором нагрева – после того, как он прекратит мигать, утюг готов к работе. В дальнейшем индикатор будет периодически выключаться – таким образом устройство поддерживает стабильную температуру нагрева и позволяет избежать чрезмерного нагревания.
- В случае, если вы переведете прибор в пониженный режим температуры, вам следует подождать до тех пор, пока устройство не остынет. Дождитесь, пока световой индикатор не прекратит мигать – только после этого продолжайте обработку.

Сухое глажение

- Подключите утюг к сети питания.
- Установите регулятор подачи пара в положение “0”.
- Дождитесь, пока прекратит мигать индикатор нагрева утюга. Это означает достижение утюгом установленной оптимальной температуры для выбранного режима.
- Вы можете пользоваться функцией “Паровой удар” при сухом глажении, однако при ее использовании терморегулятор должен находиться в одном из высокотемпературных режимов.

Наполнение резервуара для воды

- Вы можете использовать обычную воду для наполнения резервуара. Однако, при высоких значениях уровня жесткости воды, рекомендуется использование фильтра перед наполнением.
- Убедитесь в том, что утюг отключен от сети питания.
- Переведите регулятор подачи пара в положение “0”.

- Переведите прибор в вертикальное положение, откройте крышку отверстия для заливания воды.
- Наполните резервуар водой.
- Плотнo закройте крышку отверстия для залива воды.
- Устройство готово к использованию.

Разбрызгивание

- Наполните резервуар водой в соответствии с вышеизложенными инструкциями.
- Разбрызгивание может быть использовано при любой температуре и производится путем нажатия кнопки разбрызгивания воды.
- Нажмите на кнопку разбрызгивания воды один-два раза, пока ткань не увлажнится в достаточной степени.

*Не рекомендуется использовать функцию разбрызгивания при глажении шелка.

Отпаривание

- Наполните утюг водой в соответствии с вышеприведенными инструкциями.
- Отпаривание рекомендуется проводить только если термостат установлен на среднюю или максимальную температуру нагрева (значения “••” и “•••” соответственно).
- Передвиньте регулятор подачи пара для установки нужной дозировки подачи пара.
- Отпаривание ткани происходит непосредственно во время процесса глажения. Чтобы прервать подачу пара, достаточно перевести утюг в вертикальное положение.

Функция “Паровой удар”

- Функция разовой максимальной подачи пара обеспечивает дополнительное парообразование для разглаживания сильно измятых участков ткани.
- Убедитесь в том, что резервуар для воды наполнен (минимально допустимый уровень - 1/2).
- Установите термостат в положение “•••”.
- Для включения функции “Паровой удар” нажмите кнопку дополнительной подачи пара и продолжайте удерживать ее, но не более 10 секунд.
- Не следует использовать функцию чаще одного раза в минуту, в противном случае возможно повреждение утюга.

Вертикальное отпаривание

- Функция вертикального отпаривания сходна с функцией “Паровой

удар”, но может применяться, когда утюг находится в вертикальном положении.

- Установите термостат в положение “●●●” и нажмите кнопку дополнительной подачи пара. Таким образом вы сможете воздействовать паром на труднодоступные места ткани.

Дополнительные функции

Функция «Капля-стоп». Данная функция предотвращает возможность протечки воды на ткань, когда утюг еще не прогрет до рабочей температуры. Функция включена постоянно.

Функция защиты от накипи. Данная функция позволяет проводить очистку утюга от накипи, которая образуется в результате наличия примесей в воде. Эта функция выполняется благодаря наличию необслуживаемого фильтра, установленного внутри резервуара.

Функция самоочистки. Данная функция позволяет проводить очистку утюга. Для этого наполните резервуар водой и выберите максимальный температурный режим. Переведите регулятор подачи пара в положение “0”. Дождитесь, пока световой индикатор не прекратит мигать. Поместите утюг над емкостью, нажмите и удерживайте кнопку Selfclean (Самоочистка). Затем отключите утюг от сети питания и некоторое время подержите над емкостью, для того, чтобы дать грязной воде стечь.

Уход и хранение

- Отключите прибор от сети питания. Вылейте оставшуюся жидкость из резервуара для воды.
- Подождите, пока утюг полностью остынет, при необходимости очистите его и поместите на хранение в сухое место.
- Очистка подошвы утюга производится с помощью мягкой влажной ткани. Запрещается использование химически активных и абразивных веществ для удаления накипи.
- Для очистки резервуара залейте воду, несколько раз сильно встряхните прибор и вылейте жидкость.
- Храните прибор в сухом месте в вертикальном положении.
- Регулярно проверяйте работоспособность узлов прибора, степень изношенности шнура питания. При необходимости, обратитесь в ближайший сервисный центр для осуществления ремонта и/или замены деталей.

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220- 240 В, 50 Гц.

Мощность: 2400 Вт

Товар сертифицирован в России:



Срок службы товара: 2 года.

Изготовитель:

Zhejiang Yueli Co., Ltd. Made in P.R.C.

Изготовлено по лицензии и под контролем:

Century Boom Technology Ltd., Hong Kong.