



Пылесос VC-C03AV



Руководство пользователя

Меры предосторожности


Внимательно прочитайте руководство пользователя и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в нем требования. Пожалуйста, сохраните инструкцию для получения информации в будущем.

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать общие меры предосторожности при работе с бытовыми электрическими устройствами.

ВНИМАНИЕ! Во избежание риска поражения электрическим током и/или возникновения пожара:

1. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра! Обязательно отключайте устройство от сети питания по окончании работы или в случае вашего отсутствия.
2. Ни в коем случае не эксплуатируйте пылесос вне дома, в условиях повышенной влажности и высоких температур, а также рядом с нагревательными приборами.
3. Не допускайте детей, лиц с ограниченными физическими и/или психическими возможностями к эксплуатации устройства. Будьте внимательны и осторожны при использовании пылесоса в непосредственной близости от детей.
4. Не используйте прибор в целях, не указанных в данном руководстве, а также в комплекте с аксессуарами, не рекомендованными производителем.
5. Ни в коем случае не используйте поврежденный или некорректно функционирующий пылесос (с повреждениями сетевого шнура или вилки, дефектами корпуса, мотора, задымлением и т.п.). В случае возникновения любых проблем в работе устройства (в том числе, попадания жидкости или металлических объектов внутрь корпуса прибора) необходимо незамедлительно отключить пылесос от сети питания и обратиться в ближайший сервисный центр для проведения квалифицированной диагностики и/или ремонта. Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно!
6. Не допускайте чрезмерной нагрузки на сетевой шнур: не используйте шнур для транспортировки, не перегибайте, не заламывайте, не используйте шнур для отключения от розетки, не помещайте на него тяжелые и заостренные предметы, избегайте контакта с заостренными и горячими поверхностями и т.п.
7. Не блокируйте вентиляционные и функциональные отверстия устройства, избегайте попадания одежды, волос и т.п. внутрь прибора.
8. Не дотрагивайтесь до прибора и сетевой вилки влажными руками.
9. Не используйте прибор для сбора жидких, горящих и легковоспламеняющихся предметов и веществ: пепла, бензина, любых жидкостей; мелкодисперсных веществ: тонера, цементного порошка, опилок и т.п.; заостренных предметов.
10. Для отключения прибора используйте кнопку на корпусе устройства и лишь затем отсоедините сетевой шнур от источника питания.
11. Не эксплуатируйте пылесос в неполной комплектации: с отсутствующими фильтрами, пылесборником и т.п.
12. Убедитесь в соответствии сети питания вашего дома техническим характеристикам прибора.

Внешний вид и комплектация. Установка аксессуаров

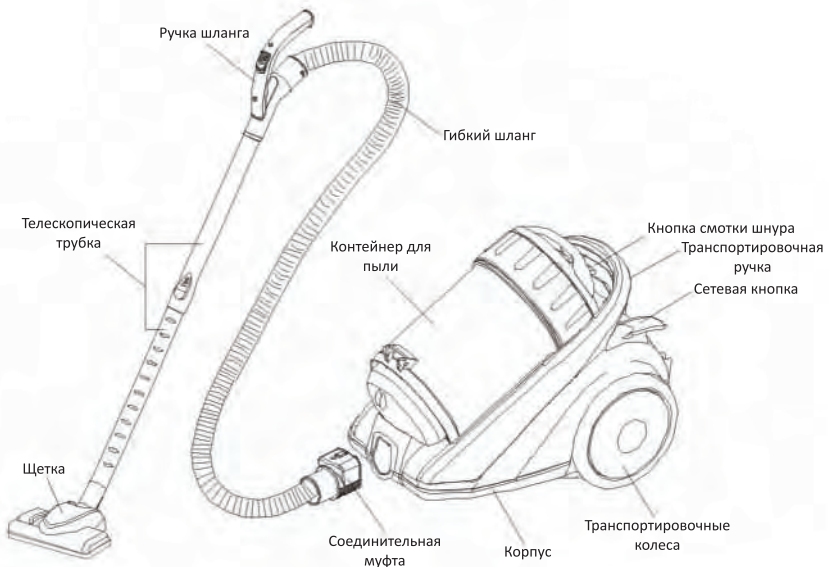

Обязательно отключайте прибор от источника питания перед его сборкой, установкой или удалением аксессуаров!

Подготовка к работе:

1. Подключение шланга

Вставьте соединительную муфту в отверстие воздухозаборника и надавите до щелчка. Для отключения шланга необходимо нажать фиксатор и плавно вывести муфту.



2. Установка телескопической трубки и аксессуаров

2.1 Подключение телескопической трубки к рукоятке шланга (Рис. 1)

2.2 Подключение напольной щетки к телескопической трубке (Рис. 2)

Рис. 1

Рукоятка


Телескопическая трубка



Рис. 2

Щетка

Телескопическая трубка

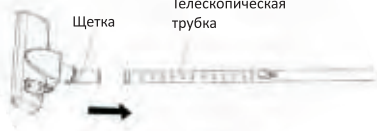

3. Аксессуары

3.1 Щелевая насадка (Рис. 3). Используйте для очистки узких, труднодоступных мест: радиаторов, карнизов и т.д.

3.2 Насадка для пыли (Рис. 4). Используйте для очистки мебели, занавесок, книг, полок и т.д.

Рис. 3

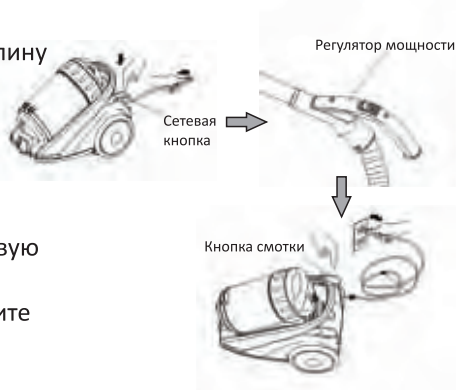


Рис. 4



Эксплуатация прибора

1. Выпустите сетевой шнур на нужную вам длину (но не далее желтой метки).
2. Подключите прибор к источнику питания.
3. Нажмите сетевую кнопку для включения.
4. Отрегулируйте мощность всасывания, используя регулятор на ручке шланга.
5. По окончании работы снова нажмите сетевую кнопку для выключения.
6. Отключите прибор от сети питания и уберите шнур при помощи кнопки смотки.



Уход и обслуживание

Запрещается эксплуатация пылесоса с отсутствующими фильтрами и/или пылесборником.

Очистка контейнера для пыли и фильтров:


1. Возьмитесь за ручку контейнера и, нажав фиксатор, потяните пылесборник. Затем, держа контейнер над пакетом для мусора, нажмите фиксатор дна, расположенный сбоку. Встряхните контейнер.



В случае значительной степени загрязненности контейнера, вы можете, нажав фиксатор крышки контейнера, удалить ее и промыть корпус пылесборника и фильтр. Обязательно дождитесь полного высыхания деталей перед установкой контейнера обратно.




2. По окончании процедуры очистки контейнера для пыли, снова установите дно и систему фильтров. Поместите контейнер на основание корпуса пылесоса и плавно нажмите до щелчка фиксатора.

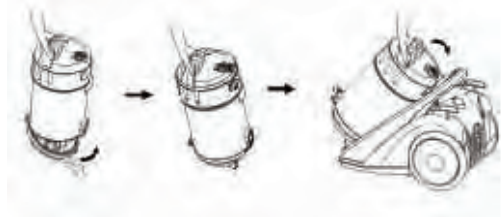

3. Для очистки входного HEPA фильтра необходимо удалить пылесборник и, повернув верхнюю часть крышки контейнера против часовой стрелки, извлечь комплект входных фильтров. Приподнимите фиксатор на рамке комплекта и извлеките пористый и HEPA фильтры. Произведите очистку фильтров (допускается мытье в теплой воде).



4. Для очистки выходного HEPA фильтра нажмите кнопку фиксатора решетки и извлеките фильтр. Очистите фильтр (допускается мытье в теплой воде), дождитесь его полного высыхания и установите обратно.

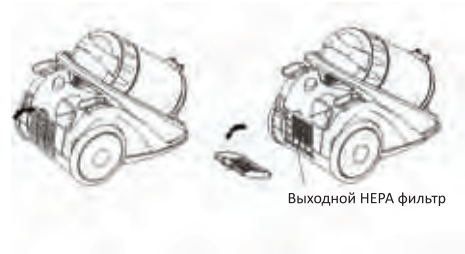

5. Рекомендуемая частота очистки входного комплекта - по мере снижения мощности всасывания; выходного HEPA фильтра - один раз в три месяца.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 220 В, ~50 Гц

Мощность: 1800 Вт

Мощность всасывания: 380 Вт

Емкость пылесборника: 4 литра

Двойная HEPA фильтрация

Уровень шума: <74 дБ

Информация о производителе:

Произведено ООО “АМБЕР”, 238750, Россия,
Калининградская область, г. Советск,
Калининградское шоссе, 50.

Изготовлено по лицензии и под контролем
Century Boom Technology Ltd., Hong Kong.

Товар сертифицирован в России:

ТУ 5156-010-10773826-2008



Срок службы прибора: 3 года