

ZANUSSI

ПЫЛЕСОС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ZAN 2240
ZAN 2242
ZAN 2245
ZAN 2250**



CB 100




AC 01



FL 180



TU 21

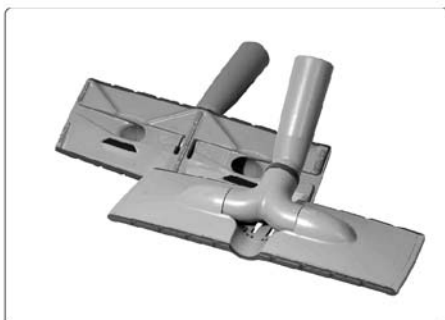


BSL 20



AD 15

 From the Electrolux Group


www.menalux.com

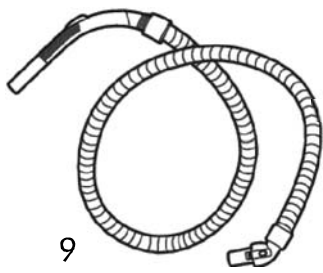

9



10

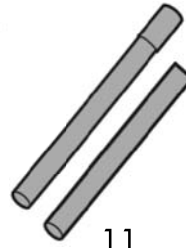


11



12




13

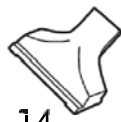



14




15

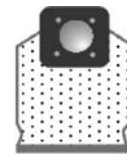










16

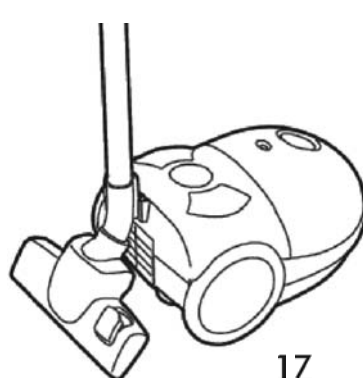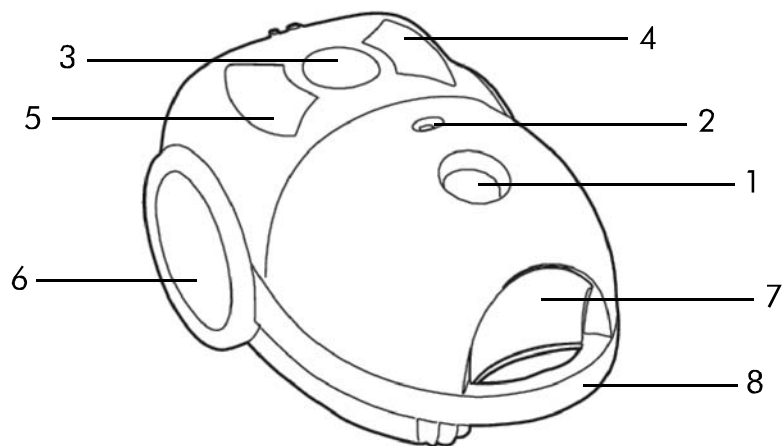

17

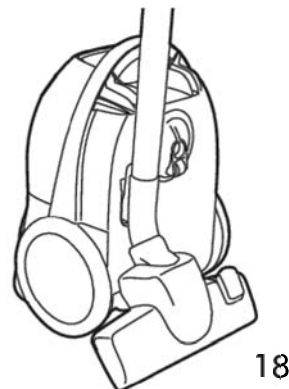

18

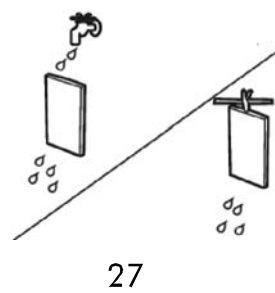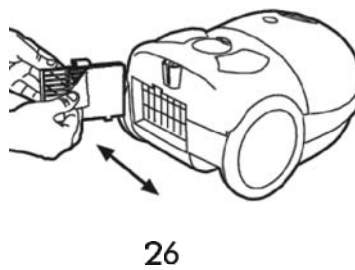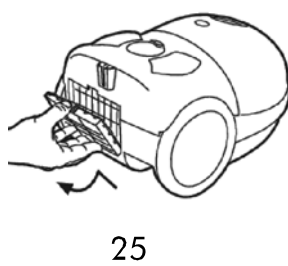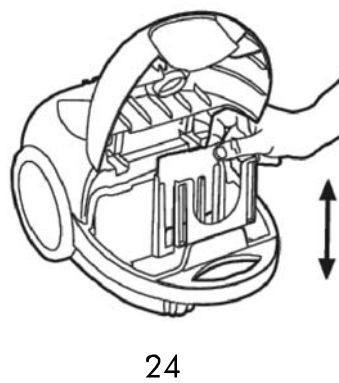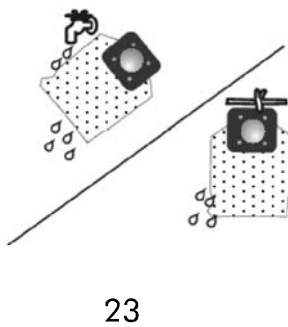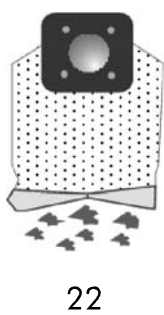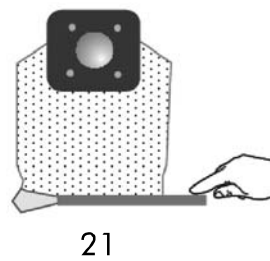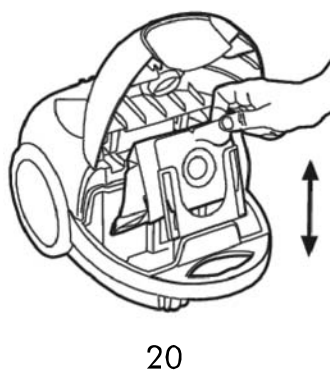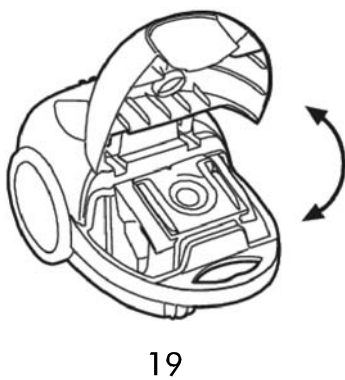

Компания Zanussi является поставщиком линии пылесосов с различными принадлежностями, ассортимент которых представлен в настоящем руководстве. Описание конкретной модели и ее принадлежностей можно найти в соответствующем разделе.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

- | | |
|--|--|
| 1. Отверстие всасывания | 11. Металлические трубки (ZAN2240, ZAN2242, ZAN2250) |
| 2. Индикатор заполнения пылесборника | 12. Насадка для пола двойного назначения |
| 3. Регулятор мощности (ZAN2245, ZAN2250) | 13. Комбинированная щелевая насадка/щетка |
| 4. Кнопка On/Off (Вкл/Выкл) | 14. Насадка для обивки (ZAN2240, ZAN2245, ZAN2250) |
| 5. Кнопка сматывания кабеля | 15. Пылесборник (ZAN2240, ZAN2245, ZAN2250) |
| 6. Колесо | 16. Матерчатый мешок |
| 7. Кнопка открывания отделения | 17. Горизонтальное положение при хранении |
| 8. Ручка для переноски | 18. Вертикальное положение при хранении |
| 9. Шланг | |
| 10. Пластмассовые трубки (ZAN2245) | |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данную инструкцию.
- Перед использованием изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными.
- Не включайте устройство, если его внешний вид позволяет предположить наличие в нем неисправности любого рода или если его кабель или вилка кабеля повреждены. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. По вопросам ремонта или приобретения принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр компании Electrolux.
- По завершении работы или перед проведением чистки или техобслуживания устройства всегда вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки.
- Никогда не оставляйте устройство включенным без присмотра. Не допускайте использования устройства детьми. Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Выполняйте все приведенные инструкции.
- При перемещении устройства не тяните его за кабель электропитания. При отсоединении устройства от сети не тяните за кабель электропитания. Всегда держитесь только за вилку.
- Не используйте устройство для уборки влажных поверхностей и не допускайте засасывания жидкостей, грязи, лепла и горящих окурков. Не используйте устройство в присутствии легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов.
- Не вынимайте вилку из розетки влажными руками.

- Не используйте и не храните пылесос слишком близко от обогревателей, батарей, плит и т.д.
- Перед началом работы с пылесосом уберите с пола крупные и острые предметы во избежание случайного повреждения пылесборника и шланга.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Перед началом работы с пылесосом удостоверьтесь в установке всех фильтров.
- Размотайте кабель на достаточную длину и вставьте вилку кабеля электропитания в розетку. Идеальная длина кабеля при размотке обозначена меткой ЖЕЛТОГО ЦВЕТА. Не разматывайте кабель дальше, чем обозначено меткой КРАСНОГО ЦВЕТА.
- Включите пылесос нажатием кнопки ON/OFF (Вкл/Выкл). Перед включением устройства рекомендуется установить регулятор мощности в положение MIN.
- Разматывая кабель, нажимайте кнопку сматывания ногой; рукой направляйте кабель, предотвращая захламление и повреждение им предметов.
- Регулируйте мощность всасывания с помощью регулятора плавного изменения мощности (ZAN2245, ZAN2250).

Уровень шума: 83,2 дБ(А) (ZAN2240, ZAN2242)

84 дБ(А) (ZAN2245, ZAN2250)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА

- Компания Zanussi настоятельно рекомендует пользоваться пылесборниками и фильтрами марки Menalux. Применение этих высококачественных пылесборников и фильтров гарантирует более длительный срок службы пылесоса Zanussi. Подробную информацию о продуктах марки Menalux можно найти на веб-сайте www.menalux.com.
- Никогда не работайте с пылесосом в отсутствие пылесборника. Если вы забыли вставить пылесборник или вставили его неправильно, крышка отсека пылесборника не будет закрываться.

ZAN2240, ZAN2245, ZAN2250:

- Отсоедините гибкий шланг и откройте переднюю крышку нажатием кнопки открывания отделения.
- Поверните подставку мешка в вертикальное положение.
- Извлеките пылесборник и вставьте вместо него новый.
- Закройте крышку и нажмите на нее до легкого щелчка.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БУМАЖНЫЕ

ПЫЛЕСБОРНИКИ: для использования в пылесосах Zanussi одобрены пылесборники Menalux1002/T196.

ПЫЛЕСБОРНИКОВ MENALUX НЕТ В ПРОДАЖЕ?

Если продукцию марки Menalux трудно найти в магазинах вашего города, позвоните по телефону: +095 956 2917, +095 937 7837

Удаление содержимого тканевого пылесборника

- 20 Снимите тканевый пылесборник с держателя.
- 21,22 Стяните с пылесборника пластиковый зажим, откройте и очистите пылесборник.
- 21 Установите пластиковый зажим на место таким образом, чтобы обе стороны мешка были параллельны друг другу.
- 20 Вставьте пылесборник в держатель.

Примечание. Допускается мытье пылесборника в теплой воде, после чего пылесборник следует хорошо высушить. Стирка пылесборника в стиральной машине недопустима (рис. 23).

- 19 Закройте крышку и нажмите на нее до легкого щелчка.

ЗАСОРЕННЫЕ И ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

- Пылесос выключается автоматически при засорении насадки, трубки, шланга или фильтра.
- В этом случае следует отключить пылесос от сети и дать ему остыть в течение 20-30 мин. Устраните засор или произведите очистку фильтров.
- Снова включите пылесос.

ЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

- Пылесборник подлежит замене сразу после того, как окно индикатора покажет заполнение пылесборника.
 - замену фильтров необходимо выполнять как минимум раз в два года или по мере их загрязнения, определяемой визуально.
 - Во избежание снижения мощности всасывания не работайте с пылесосом без установленных фильтров.
 - Перед заменой фильтров выньте вилку кабеля электропитания из розетки. Порядок очистки фильтра двигателя:
- 24 Потяните пылесборник вверх и извлеките фильтр защиты двигателя.
 - 27 Промойте фильтр под струей теплой воды; дайте фильтру высохнуть.
 - 24,19 Поместите фильтр обратно в пылесос и закройте крышку.

Очистка выпускного фильтра

- 25,26 Откройте решетку фильтра, затем извлеките выпускной фильтр.
- 27 Промойте фильтр под струей теплой воды; дайте фильтру высохнуть.
- 26,25 Поместите фильтр обратно в пылесос и закройте решетку фильтра.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРЫ:

Рекомендуемый фильтр двигателя: Menalux D24.

Рекомендуемый выпускной фильтр: Menalux D09.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Старайтесь сдавать упаковочный материал и старые устройства на переработку.
- Упаковку из картона можно сдавать в пункты приема макулатуры.
- Полиэтиленовые пакеты следует сдавать для переработки в пункты приема пластикового сырья.
- Упаковку из пенопласта необходимо сдавать в пункты приема пенопластового сырья. Переработка устройства по завершении срока эксплуатации:
- Все пластиковые компоненты устройства несут на себе маркировку, обозначающую годность подобных материалов к переработке по завершении срока эксплуатации.
- Проясните порядок утилизации у местных властей.



Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.