

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите эту инструкцию перед эксплуатацией

Уважаемый покупатель,  
Благодарим Вас за покупку данного отпаривателя  
Данный отпариватель отлично подходит для быстрой и эффективной  
глажки вещей в домашних условиях и в путешествиях.  
Пожалуйста, прочтите всю инструкцию по эксплуатации перед  
использованием данного отпаривателя  
Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.



### Описание

Меры безопасности	2
Описание прибора	5
Перед первым использованием	6
Добавление вложений	6
Инструкция по эксплуатации	7
Использование	8
Обслуживание	10
Удаление неорганических налетов	11

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании отпаривателя, должны соблюдаться основные меры предосторожности, в том числе следующие:

### ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ

1. Чтобы уменьшить риск контакта с горячей водой и паром от паровых вентиляй, всегда проверяйте прибор на утечки перед каждым использованием. Не используйте отпариватель, если Вы видите, что пар прибывает откуда-либо помимо поверхности отпаривателя.

2. Этот продукт имеет полярные вилки (2 плоских контакта) и работает на 120V/60Hz электрозергии.
3. Никогда не дергайте за шнур для отключения от розетки, вместо этого, возьмите вилку и потяните, чтобы отсоединить.
4. Не позволяйте шнуру касаться горячих поверхностей. Дайте прибору остыть полностью перед тем как убирать его. Не обматывайте шнур вокруг прибора.
5. Всегда отключайте прибор от электросети, заливая воду, выливая ее, и когда он не используется.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или если прибор упал или был поврежден. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор. Отнесите прибор в сервисный центр для осмотра и ремонта. Неправильная сборка и ремонт может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме, когда устройство используется.
7. Не использовать на открытом воздухе.
8. Используйте отпариватель только по его назначению.
9. Избегайте контакта с горячими частями. Держите одежду которую Вы носите подальше от горячих частей, чтобы предотвратить ожоги.
10. Для защиты от пожара и травматизма от поражения электрическим током, не погружайте отпариватель в воду или другие жидкости.
11. Отпариватель не игрушка. Не давайте детям использовать продукт и не используйте его рядом с детьми.
12. Не касайтесь паровой пластины или щеток когда отпариватель работает – можно получить ожоги.
13. Всегда отключайте из розетки, когда не используется, и перед очисткой. Позвольте прибору охладиться, прежде чем устанавливать или снимать части, и прежде, чем чистить прибор.
14. Никогда не пытайтесь установить насадки, в то время как прибор включен и/или пар выходит из паровой пластины.


15. Не используйте дополнительные аксессуары, которые не входят в комплект, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
16. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или прилавка, или касался горячей поверхности. Шнур питания не должен быть согнут и ему ничего не должно мешать.
17. Не работайте с отпаривателем без надлежащего заполнения контейнера для воды.
18. Никогда не пытайтесь отпарить одежду, в то время как она находится на теле человека.
19. Никогда не нажмите на паровую кнопку и не подносите прибор к лицу кого-либо, или близко к коже. Это может обжечь или нанести ожог кожи или глаз.
20. Чтобы уменьшить вероятность перегрузки сети, не используйте другие приборы высокой потребляемой мощности на той же самой сети, что и Ваш отпариватель.
21. Если Вам необходим удлинитель, используйте удлинитель 15 ампер. Удлинитель, рассчитанный на силу тока менее 15 ампер, может перегреться. Следует проявлять осторожность, чтобы организовать кабель так, чтобы его не выдернули случайно или он не отключился.
22. Чтобы препятствовать тому, чтобы пар вызвал телесное повреждение или повреждение поверхности, никогда не кладите отпариватель на пол или другую поверхность в то время как он включен.
23. НИКОДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЧИСТИЯЩИЕ ХИМИКАТЫ, СОЛЬ, ДУХИ, КРАСКИ, ИЛИ ЧТО-ЛИБО КРОМЕ ВОДЫ В ВОДЯНОМ БАКЕ ВАШЕГО ОТПАРИВАТЕЛЯ. Некоторые из этих веществ очень огнеопасны, они могут привести к телесному повреждению или смерти, и некоторые добавки разъедут или забьют внутренние детали.

**СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!!!  
ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

## ОПИСАНИЕ

### Основные части

- Пожалуйста, просмотрите следующую диаграмму, которая показывает важные особенности продукта:
1. Разъем резервуара для воды
  2. Небьющийся резервуар для воды
  3. Индикаторная лампа. Загорается красным светом при подключении. Отключается, когда прибор готов к использованию.
  4. Удобная, легкая ручка
  5. Чехол для шнура
  6. Ручка
  7. Кнопка выпуска пара
  8. Плоская щетка-насадка
  9. Кнопка - для изъятия насадки
  10. Крючок для крепления щетки
  11. Чашка резервуара для удобства заливки воды в резервуар
  12. Мелкая щетка - для труднодоступных мест

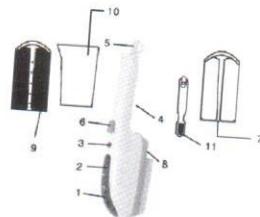

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы с прибора.
2. Заполните резервуар для воды в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. Присоедините насадку в соответствии с инструкцией.



## ДОБАВЛЕНИЕ НАСАДОК

**КАК ИЗМЕНİТЬ ПЛОСКУЮ ЩЕТКУ ИЛИ ОБИВКУ НАСАДКИ ЩЕТКИ.**  
**МЫ РЕКОМЕНДУЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ОСТАВИЛИ ПЛОСКУЮ НАСАДКУ ЩЕТКИ ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО УДАЛЕНИЯ СКЛАДОК.**

1. Выберите насадку. Насадка щетки обивки является большим для того, чтобы парить драпировку и обивку. Плоская насадка щетки работает лучше всего на полотне, шерсти, и мягкой ткани, такой как шелк.
2. Для снятия: Отключите и позвольте отпаривателю полностью остыть перед отсоединением. Затем нажмите кнопку вниз и снимите крепления. См. Рис 1.
3. Чтобы прикрепить: Сравните верхнюю часть приспособления с верхней частью паровой пластины и слегка нажмите. Они встанут на место.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПОДГОТОВКА К ОТПАРИВАНИЮ

Добавление воды:

1. Убедитесь, что ОТПАРИВАТЕЛЬ отключен и не нагрет
2. Снимите заглушку резервуара для воды. См. рисунок 2.
3. Добавьте воду в резервуар для воды используя мерный стакан. Мы рекомендуем использовать дистиллированную или деминерализованную воду, чтобы продлить жизнь вашего отпаривателя.
4. Максимальный объем составляет около 3 унций. или 100 мл.
5. Закройте резервуар для воды и убедитесь что он плотно закрыт



### КАК ОТПАРИВАТЬ РАБОТА С ОТПАРИВАТЕЛЕМ

1. Добавьте воду в соответствии с разделом инструкции по эксплуатации.
2. Подключите шнур питания к электричеству. Индикатор питания будет светиться красным цветом.
3. Когда индикатор питания отключится, отпариватель готов к использованию.
4. Проводите паровой пластиной или насадкой-щеткой равномерно по области, которая будет на пару, нажимайте на кнопку пара на ручке вверх и вниз, чтобы выпустить пар. Двигайтесь, материал прикосновения слегка с паровой пластиной или приложением щетки движением вверх и вниз, чтобы удалить складки. Продолжите качать кнопку вверх и вниз, чтобы поддержать последовательный поток пара.
5. Отпариватель может использоваться в любом направлении, горизонтально или вертикально.
6. Если вода заканчивается, отключите отпариватель и дайте ему полностью охладиться. Затем, вытащите штекер водяного бака и добавьте больше воды, не превышая максимальное количество приблизительно 100 мл. Вставьте резервуар для воды и вилку, возобновите использование. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВОДЯНОМУ БАКУ РАБОТАТЬ В СУХУЮ, ДВИГАЙСЬ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШ ОТПАРИВАТЕЛЬ.
7. Во время отпаривания, индикатор питания вашего отпаривателя неоднократно мигает. Это нормальная часть ее функционирования, так она постоянно приспособливается к оптимальной температуре.

### ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

- Некоторые вещи можно удобнее отпаривать, двигая отпариватель снизу вверх. Брюки проще отпаривать, держа их за манжет.

- Отпариватель не будет удалять пятна с одежды
- Никогда не отпаривайте одежду, вовремя ее носки

Отпариватель работает на большинстве тканей, в том числе: шелк, джинсы, хлопок, полиэстер и шерсть.  
**ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ЭТИКЕТКЕ НА** одежду, чтобы проверить, можно ли ее отпаривать. Вообще, некоторые ткани, например: Кожа, замша и бархат не могут быть пригодны для отпаривания.

ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВАША ОДЕЖДА ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТПАРИВАНИЯ, ОТПАРЬТЕ НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ОДЕЖДЫ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ЭТО, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕЖДАТЬ ВСЮ ТКАНЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПАРИТЬ ВЕСЬ ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ ИЛИ ТКАНИ.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После использования отключите ОТПАРИВАТЕЛЬ и дайте ему полностью остить. Снимите крышку резервуара и вылейте всю воду.

Никогда не используйте добавки

Использование дистиллированной или деминерализованной воды позволит снизить потребность чистить отпариватель и продлит срок его жизни. Тем не менее, обычная водопроводная вода также может использоваться. Заливайте воду только в резервуар для воды.

Добавки, такие как моющие средства, стиральный порошок, соль, парфюмерии и красителей, никогда не должны быть добавлены в резервуар с водой. Некоторые из этих веществ являются легковоспламеняющимися, которые могут привести к телесным травмам или смерти, и некоторые добавки, вызывают коррозию или могут засорить внутренние части.

### Хранение отпаривателя

Перед уборкой отпаривателя на место, вылейте всю воду из резервуара. Вода может устареть со временем и может засорить внутренние части.

### ОЧИСТКА МИНЕРАЛЬНЫХ ОСАДКОВ

Со временем, в отпаривателе скапливаются накипь и минеральные осадки. Минеральные осадки внутри внутренней трубы и нагревателя могут вызвать неустойчивое пропаривание или, в некоторых случаях, прекращение отпаривания.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы уменьшить или устранить появление минеральных осадков, мы рекомендуем использование деминерализованной или дистиллированной воды в единицу. Тем не менее, регулярная водопроводная вода также может быть использована.

Ниже рекомендации могут быть использованы для снижения появление минеральных осадков. Если Вы не пользуетесь деминерализованной или дистиллированной водой, мы рекомендуем вам следовать этой процедуре раз в месяц.

1. Удостоверьтесь, что единица отключена и прохладна.
2. Смешайте решение 50%уксуса и 50% воды. 2 унции этого решения будет достаточно.
3. Удалите штепсель водяного бака и медленно лейте полученный раствор в водяной бак и замените штепсель водяного бака.
4. Оставьте настояться в течение 40 минут.
5. Слейте раствор из бака в раковину или ванну.
6. Залейте чистую воду в бак. Повторяйте действие, пока запах уксуса не выветрится.
7. Повторно соберите прибор и работайте в обычном режиме.



Не выбрасывайте данное устройство, как простой несортированный мусор. Необходимо утилизировать прибор надлежащим образом.