

4. Для отсоединения аксессуаров, нажмите на кнопку и удалите аксессуар.  
При отсоединении насадки, нажмите белую кнопку на боковой части аксессуара и удалите ее.




Не выбрасывайте данное устройство, как простой несортированный мусор. Необходимо утилизировать прибор надлежащим образом.



# ZIMBER

## Отпариватель

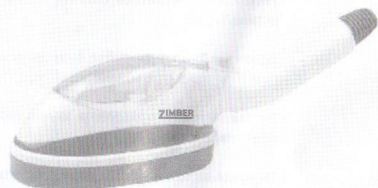

Руководство по эксплуатации

## ОТПАРИВАТЕЛЬ

Благодарим Вас за покупку отпаривателя. Перед использованием отпаривателя, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, чтобы помочь Вам получить максимальную производительность от вашего отпаривателя и использовать его правильно. После прочтения инструкции, хранить его в безопасном месте для дальнейшего использования.

Отпариватель это самый простой, быстрый и наиболее эффективный способ гладить белье, благодаря своей мощной функции пара. Он может быть использован даже на самых деликатных тканях, и он также великолепен в устранении неприятных запахов с одежды.

### ВАЖНО

Отпариватель является электрическим прибором, и поэтому необходимо соблюдать определенные меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Никогда не используйте отпариватель без заполнения его водой.
- Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем использовать отпариватель.
- Прикрепите аксессуары только тогда, когда он полностью охлажден.
- Отключайте от сети после каждого использования.
- Никогда не пытайтесь удалить воду резервуара в то время как прибор используется.
- Никогда не прикрепляйте или открепляйте любой из аксессуаров, пока они горячие или в то время как устройство подключено к сети.
- Не пытайтесь использовать аксессуары, которые не поставляются с отпаривателем.
- Никогда не отпаривайте на людях, животных или других электрических приборах, так как пар может вызвать ожоги.
- Никогда не пытайтесь гладить одежду, в то время как кто-то носит ее.
- Чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждения поверхности, не оставляйте отпариватель на полу или другой поверхности в то время как он подключен к электросети.

- Не погружайте, кабель питания и устройство в воду или другую жидкость.
- Для предотвращения перегрузки, не подключайте любой другой прибор к одной сети с отпаривателем.
- Не используйте прибор, если пар вылетает из какой-либо части, кроме подошвы.
- Не допускайте, чтобы кабель касался горячих поверхностей.
- Используйте только предусмотренный кабель и адаптер.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не разбирайте, ремонтируйте или модифицируйте отпариватель.
- Никогда не ставьте тяжелые предметы на отпариватель.
- Этот продукт не должен использоваться никем с физическими, сенсорными или умственными ограниченными возможностями или людьми без соответствующего опыта и знаний, если они не контролируются кем-то ответственным за их безопасность.
- Дети не должны иметь возможность играть с этим прибором.
- Убедитесь, что жидкость и пар не выходят из блока в направлении других электрических приборов.
- Использовать только в соответствии с инструкциями.


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 отпариватель
- 1 мерная чашка
- 1 щетка для очистки
- 1 аксессуар для глажки
- 1 насадка для плиссировки
- 1 инструкция

### Заполнение водой

Чтобы заполнить отпариватель водой, выключите прибор и отключите от сети. Заполняйте прибор только тогда, когда он полностью остыл. Никогда не используйте этот продукт без заполнения его водой!

1. Заполните мерный стакан водой до отметки максимум (примерно 100 мл).

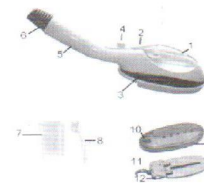

2. Откройте резервуар для воды и вылейте воду из мерного стакана. Не перегружайте водохранилище. Закройте резервуар крышкой и убедитесь, что она плотно закрыта.



3. Прежде, чем снова наполнить резервуар, нажмите кнопку выпуска пара, чтобы убедиться, что прибор абсолютно пуст.

4. Перед использованием прибора убедитесь, что он абсолютно пуст и охлажден и сделайте то же самое перед тем, как убирать его (см. "Инструкция по эксплуатации").

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Приложите предмета одежды, который Вы хотите погладить.
2. Заполните прибор водой.
3. Включите отпариватель и проверьте, что индикатор света горит.
4. Ждите в течение, приблизительно, одной минуты, то время как прибор нагревается. Нажмите на кнопку подачи пара. Эта кнопка не должна быть нажата непрерывно, поскольку она уменьшит паровое давление. Когда индикаторная лампа погаснет, можно начинать гладить. Кнопка подачи пара может быть нажата, когда индикаторная лампа не горит.
5. Прежде, чем применить пар к предмету одежды, сначала проверьте прибор на небольшой части того же самого материала.
6. Перемещайте отпариватель по всей одежде, одновременно нажимая на кнопку выпуска пара. Пар должен распределяться равномерно. Гладить можно по горизонтали и по вертикали. Для достижения наилучших результатов только слегка прикоснитесь к одежде отпаривателем.
7. Если прибор работает без воды, прежде чем вы закончите глажку белья, дайте ему полностью остыть перед его заправкой (см. "заполнение водой"). Никогда не используйте прибор без заполнения его водой!
8. При использовании прибора, Вы увидите, что индикатор питания мигает. Это совершенно нормально и происходит, когда прибор настроил оптимальную температуру глажки.
9. Отключите отпариватель, когда вы закончите его использования.  
**ВНИМАНИЕ:** Всегда вытаскивайте вилку из сети. Никогда не тяните за электрический кабель для выключения устройства. Убедитесь, что индикатор питания не горит.

Для достижения наилучших результатов глажения:

- Некоторые предметы одежды должны быть поглажены наизнанку.
- Брюки могут быть поглажены более легко, если гладить их от основания.
- Гладя, слегка прикасайтесь к ткани утюгом и двигайте его в различных направлениях, чтобы избавиться от складок. Для утюга важно коснуться ткани одежды.
- Отпариватель не будет удалять окраску из предмета одежды.
- Отпариватель может использоваться с почти любым видом ткани, включая шелк, хлопок, полиэстер и шерсть. Пожалуйста, прочитайте памятку по уходу одеждой, чтобы проверить, что ее можно отпаривать. Определенные материалы, такие как кожа, замша и бархат не могут быть отпарены.
- Перед отпариванием одежды проверьте можно ли ее отпаривать, проверить утюг на небольшой части одежды. Если нет никакого повреждения ткани, значит одежде можно гладить.

#### ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. При завершении использования отпаривателя, убедитесь, что он полностью отключен от сети, прежде чем начать его очистку.
2. Дайте воде в приборе остыть в течение 15 минут. Затем осторожно удалите воду из резервуара.
3. Переверните прибор, чтобы вылить всю воду.
4. Очищайте прибор и аксессуары только тогда, когда они полностью охлаждены. Щетка для очистки идеально подходит для удаления пуха из любого аксессуара.
5. Храните прибор в сухом, безопасном месте.
6. **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ВОДУ.**

Использование дистиллированной или деминерализованной воды позволит снизить потребность чистить отпариватель и продлит срок его жизни. Тем не менее, обычная водопроводная вода также может использоваться. Используйте только воду в водяной бак вашего отпаривателя. Добавки, такие как моющие средства, стиральный порошок, соль, парфюмерии и красителей, никогда не должны быть добавлены в резервуар с водой.