

Бытовая электрическая

ШВЕЙНАЯ МАШИНА

- ✓ Функция «свободный рукав»
для работы с узкими
элементами изделия
- ✓ Система автоматической
намотки нити на шпульку
- ✓ Устройство для обрезания нитей
- ✓ Плавный ход педали
ножного управления
- ✓ Складная ручка для переноса
- ✓ Встроенный электродвигатель

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ







AVEX
Модель HQ 883

СОДЕРЖАНИЕ


1. Детали машины.....	1
2. Аксессуары.....	2
3. Установка швейной машины.....	3
4. Намотка катушки.....	4
5. Извлечение шпульки из шпинделя.....	5
6. Вставка катушки в шпульку.....	6
7. Вставка шпульки в шпиндель.....	6
8. Соотношение размера иглы, нити и вила ткани.....	7
9. Замена иглы.....	7
10. Заправка верхней нити.....	8
11. Использование автоматического нитенаправителя.....	9
12. Вывод шпульной нити.....	10
13. Регулировка натяжения верхней нити.....	11
14. Регулировка натяжения шпульной нити.....	12
15. Замена прижимной лапки.....	13
16. Выбор строчки и образцы строчки.....	14
17. Переход к шитью свободными руками.....	15
18. Таблица настроек машинки.....	16
19. Прямые стежки.....	17
20. Начало шитья.....	17
21. Прострочка квадратных углов.....	18
22. Вставка молний и канвы.....	19
23. Шов зигзагом.....	20
24. Потайной шов.....	21
25. Обметочный шов.....	22
26. Пришивание пуговиц.....	23
27. Создание петель в 4 шага.....	24
28. Прямые растянутые стежки и строчка рик-рак.....	25
29. Штопка, нанесения точечного рисунка, монограмма.....	26
30. Ремонт ткани.....	27
31. Строчка в форме сот.....	28
32. Строчки: практичная, для обшивки, рампарт, серповидная.....	29
33. Уход за машиной.....	30
34. Замена лампочки.....	30
35. Устранения неисправностей.....	31
36. Гарантийный талон и условия гарантийных обязательств.....	31
37. Информация о сервисной поддержке, производителе и импортере.....	36

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНУ НЕОБХОДИМО СМАЗАТЬ!

ДЕТАЛИ МАШИНЫ

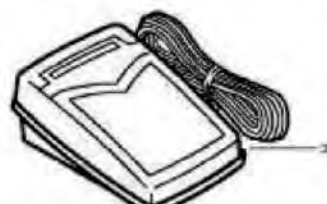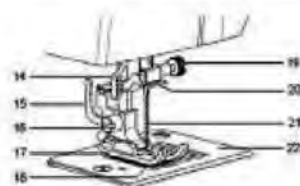
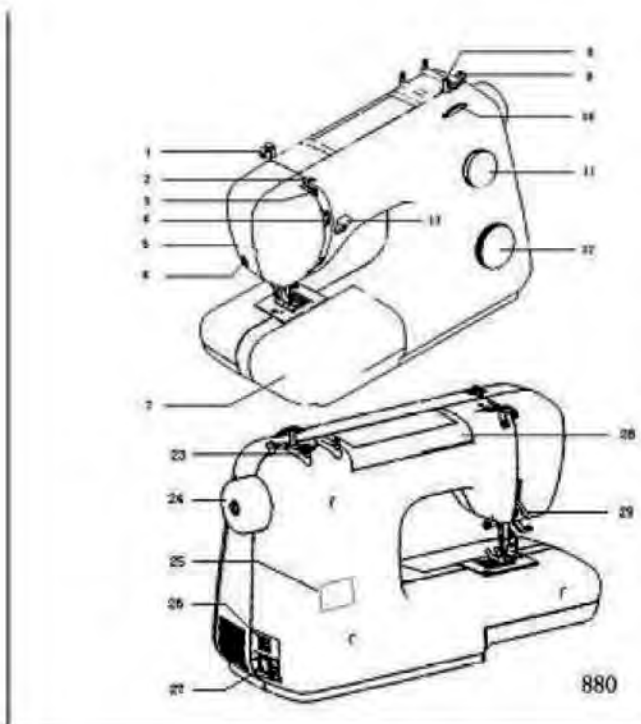
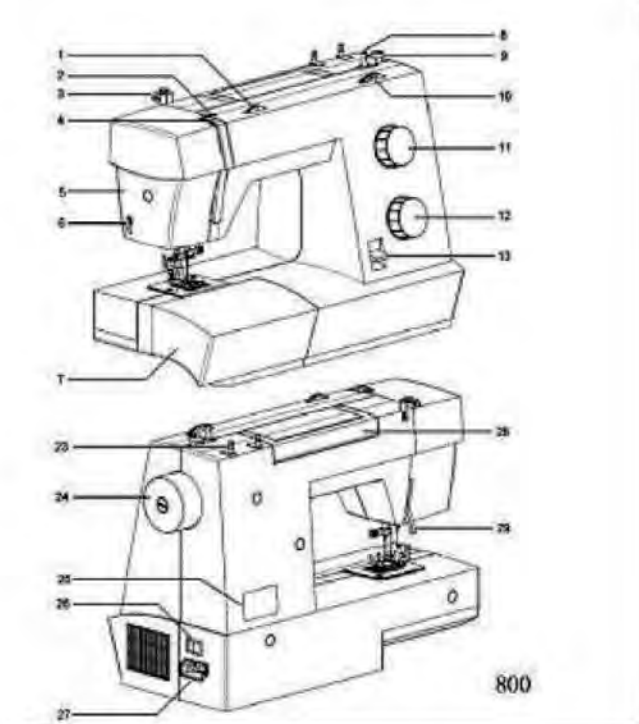


1. Направитель наматываемой на катушку нити
2. Направитель верхней нити
3. Рычаг подъема нити
4. Регулятор натяжения нити
5. Передняя крышка
6. Нитеобрезатель
7. Выдвижной столик
8. Штырек вращателя катушки
9. Стопор наматываемой на катушку нити
10. Регулятор ширины стежка
11. Регулятор длины стежка
12. Индикаторное окошко образца строчки
13. Рычаг обратной строчки
14. Автоматический нитенаправитель
15. Рычаг отсоединения прижимной лапки
16. Винт прижимной лапки
17. Прижимная лапка
18. Упор для изменения скорости подачи ткани
19. Крепежный винт иглы
20. Нитенаправитель
21. Игла
22. Игольная пластина
23. Выдвижной держатель штифта катушки
24. Маховик
25. Пластина со шкалой
26. Кнопка включения машины и света
27. Штепсельный разъем
28. Ручка
29. Рычаг поднятия прижимной лапки
30. Регулятор скорости работы лапки

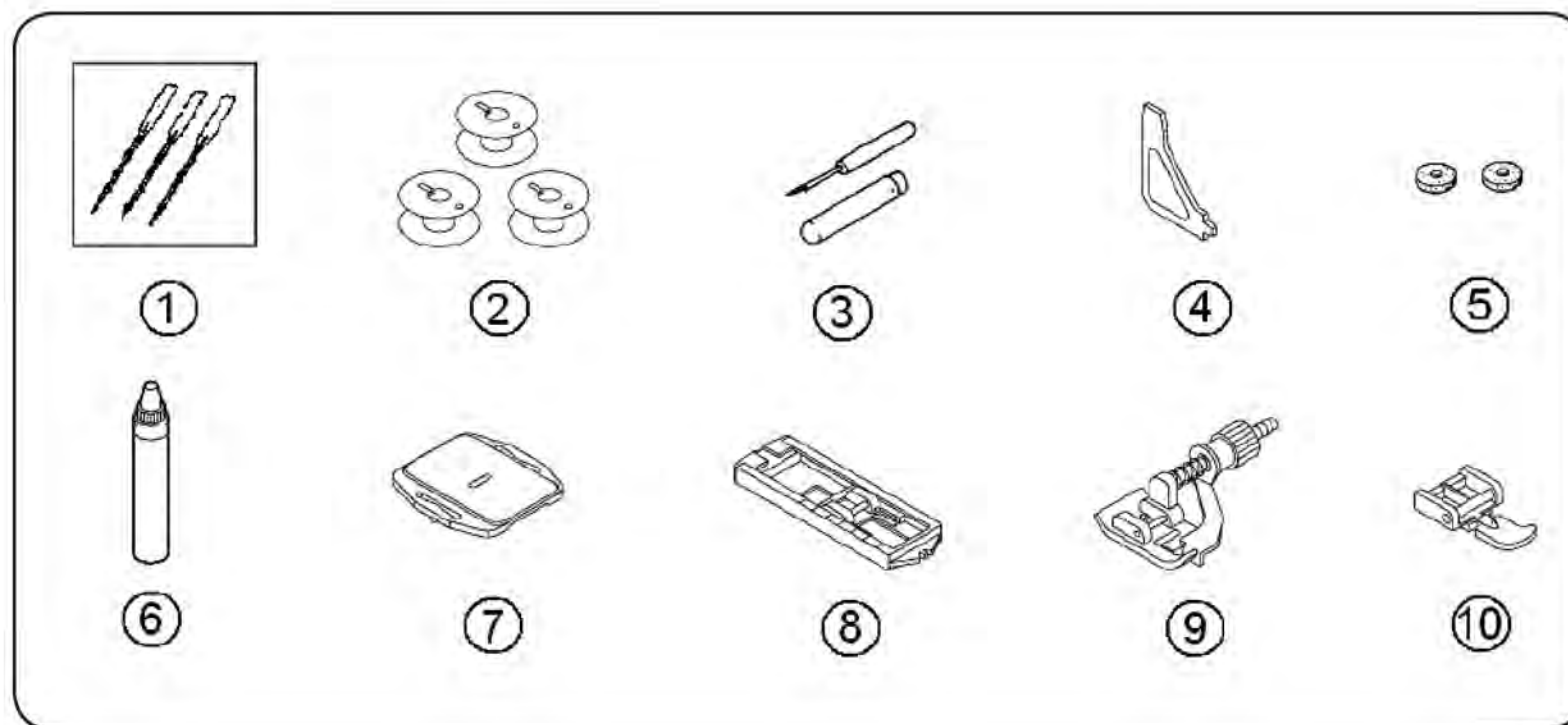

АКСЕССУАРЫ

1. Иглы
2. Катушки
3. Нож для прорезания петель
4. L-образная отвертка
5. Диски для штырьков для катушек
6. Бутылочка масла
7. Пластина для штопанья
8. Лапка для обработки петель
9. Лапка для потайного шва
10. Лапка для вставки молнии

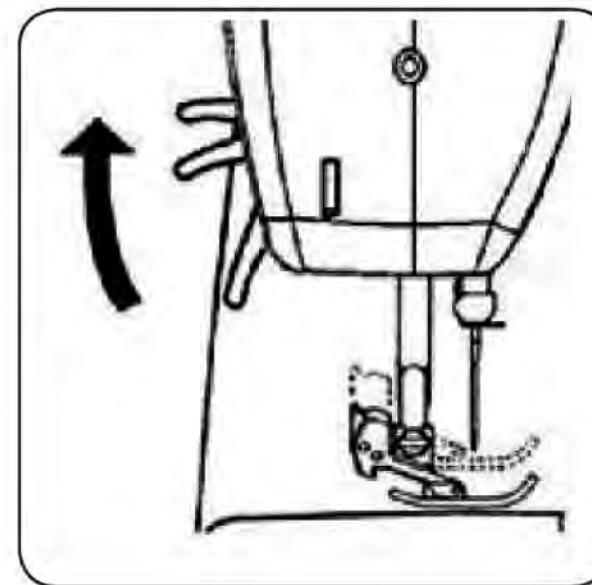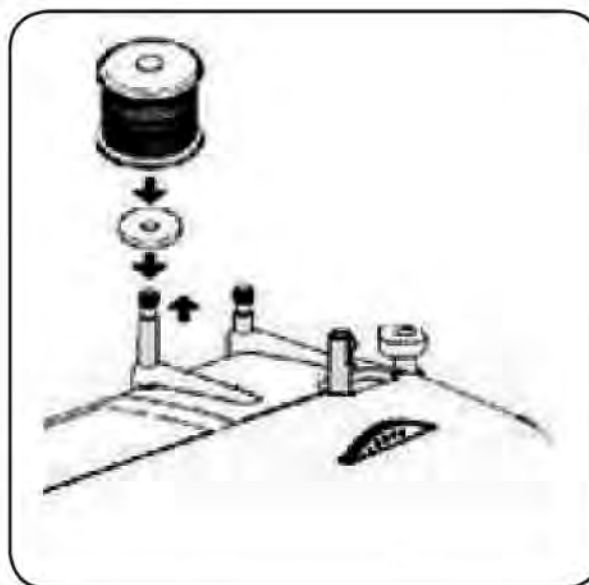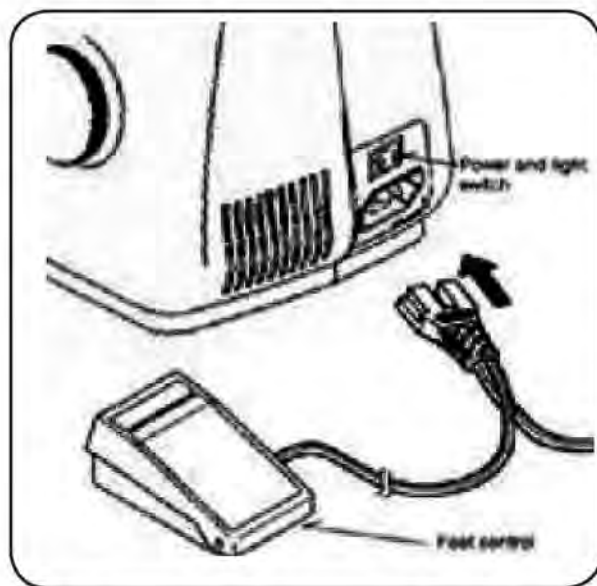

УСТАНОВКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

Перед первым использованием машины убедитесь, что на игольной пластине нет пятен масла.

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ

Подсоедините штекер ножной педали к гнезду на швейной машине (1) и вставьте штепсель провода от ножной педали в розетку (2), как показано на рисунке.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА

При необходимости дополнительного освещения, нажмите на выключатель.

При проведении технического обслуживания машины, смене игл или лампы, всегда отключайте ее от электросети.

УСТАНОВКА КАТУШЕК

Наденьте катушку на штырек. Сверху расположите крышку для катушки (A) для более мягкого разматывания нити. Выдвиньте вверх штырек (B). Он используется для вращения катушки при протягивании заправленной нити.


РЫЧАГ ПОДЪЕМА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

Существует три возможных положения прижимной лапки.

1. Опущенное положение в процессе шитья.
2. Приподнятое положение во время подкладки или вынимания ткани.
3. Полностью поднятое положение, чтобы заменить лапку или вынуть толстую ткань.

НАМОТКА КАТУШКИ

1. Протяните нить от большой катушки сквозь нитепротягиватель, как показано на рисунке.
2. Вденьте конец нити в отверстие в малой катушке.
3. Поверните штырек вращателя катушки в крайнее левое положение, если он находится в другом положении. Наденьте катушку на штырек вращателя так, чтобы конец нити оказался сверху. Поверните штырек вращателя катушки в правое положение. Держите конец нити.
4. Включите машину. Когда катушка полностью наматывается, она перестанет вращаться. Поверните штырек влево, чтобы снять катушку и обрезать нить.

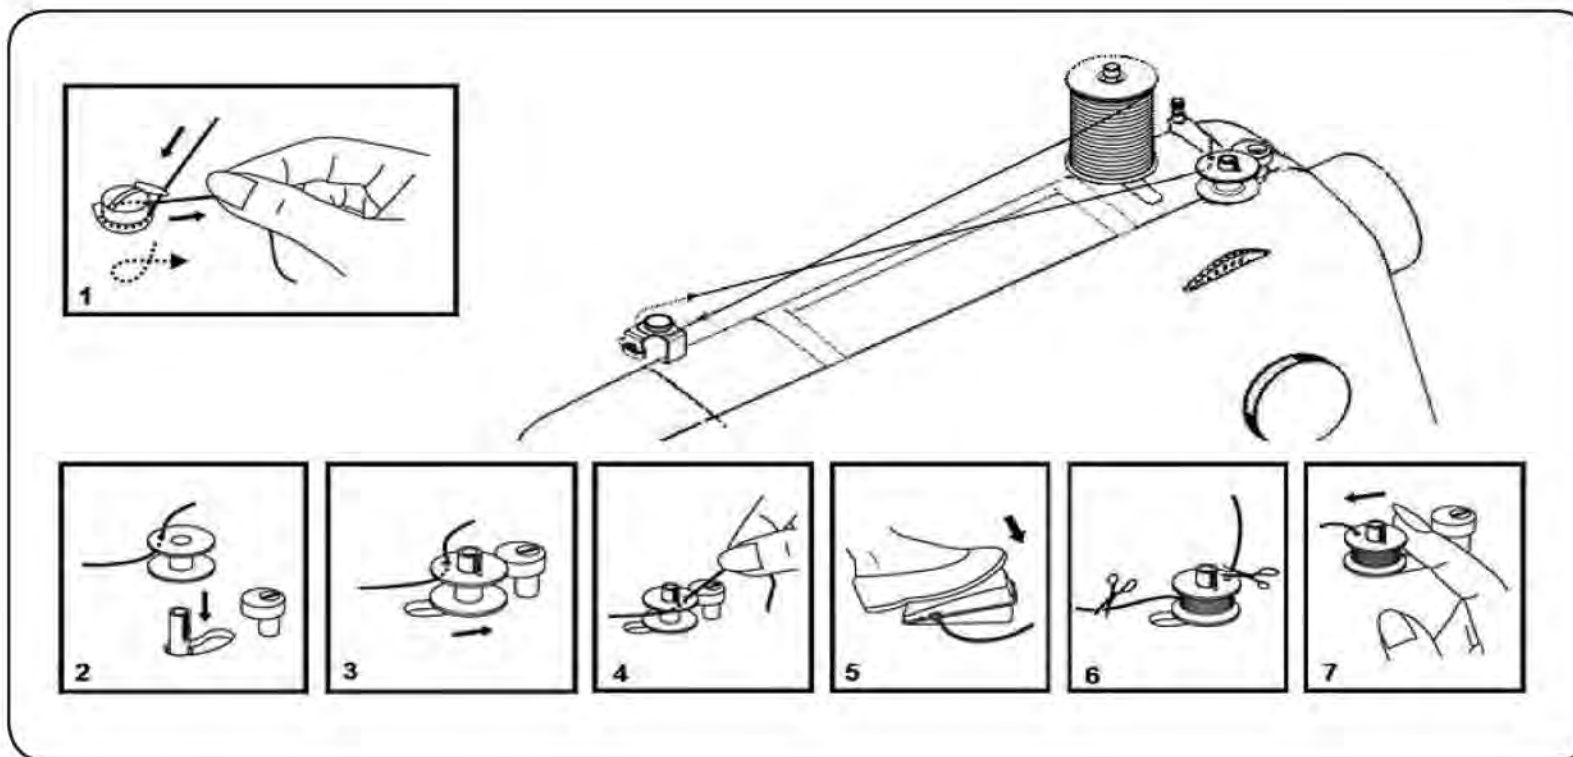


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШПУЛЬКИ ИЗ ШПИНДЕЛЯ


Выдвиньте швейный столик.

Поднимите иглу в самое высокое положение, вращая маховик на себя.

Откройте крышку отсека для шпульки, опустив ее вниз. Пальцами опустите защелку шпульки, как это показано на рисунке, и выньте шпульку из шпинделя.

Отпустите защелку. Катушка сама вывалиться из шпульки.

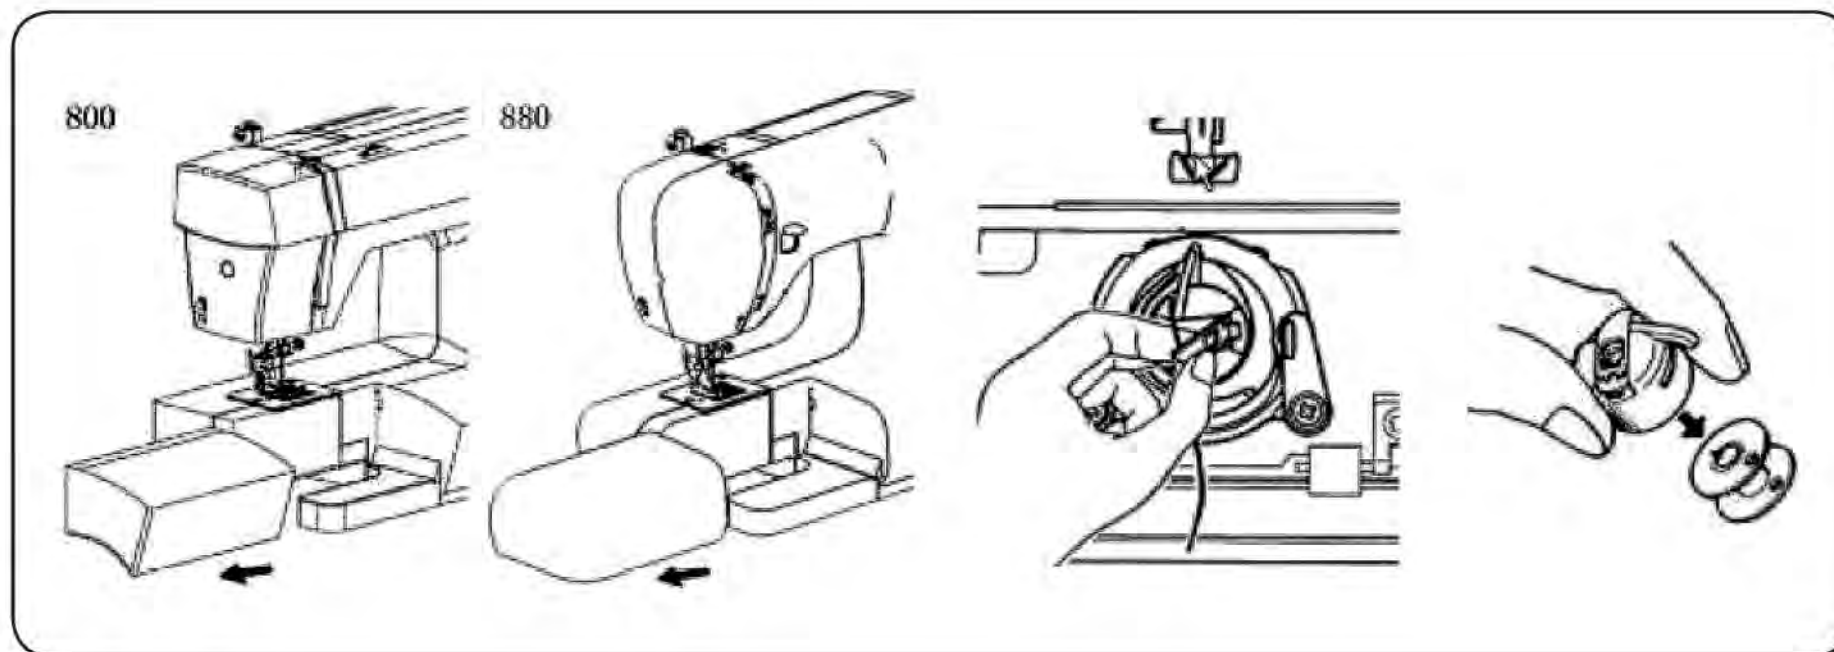

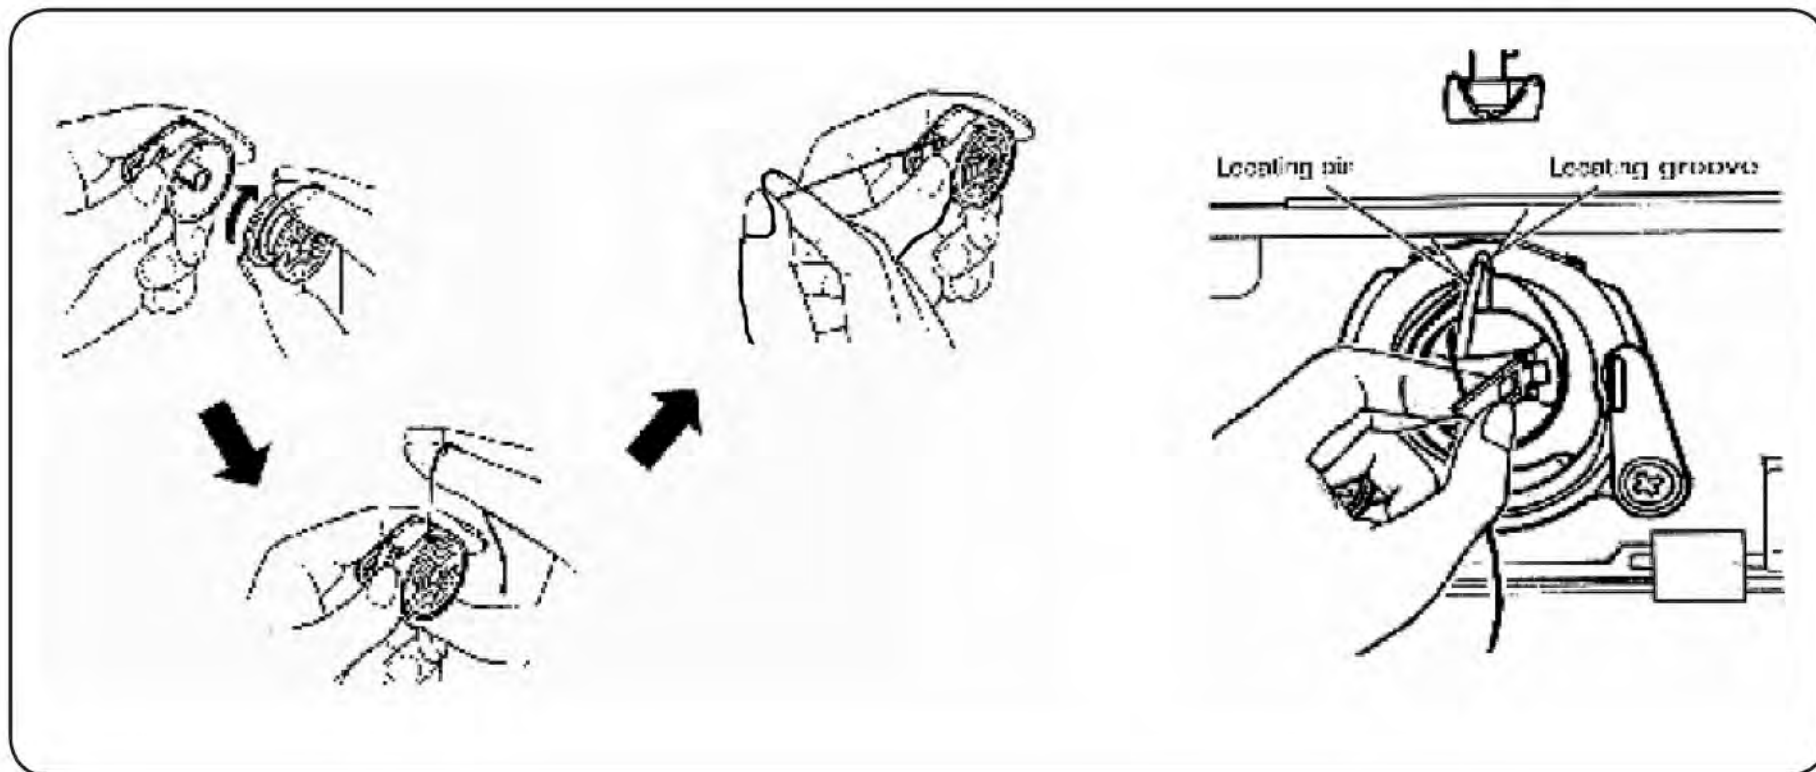

ВСТАВКА КАТУШКИ В ШПУЛЬКУ

1. Держите катушку в правой руке. Нить должна быть намотана по часовой стрелке.
2. Вставьте катушку в шпульку, вытяните нить из шпульки на 10см.
3. Протяните нить в прорезь на шпулке, затем потяните ее вниз под плоскую пружину натяжения. Когда катушка встанет на место раздастся характерный звук.

ВСТАВКА ШПУЛЬКИ В ШПИНДЕЛЬ

1. Откройте защелку, потянув ее прямо.
2. Вставьте шпульку в центр шпинделя, так чтобы нить была обращена к вам.

Примечание: убедитесь, что штырек шпульки подходит к выемке на верхней части шпинделя.

3. Отпустите защелку, чтобы шпулька зафиксировалась на месте.

СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА ИГЛЫ, НИТИ И ВИДА ТКАНИ

Используйте стандартные иглы. Размер иглы должен соответствовать нити, и нить и игла должны подходить определенному виду ткани. Для наилучшего результата необходимо использовать нить одного и того же размера и структуры на катушке и на верхней части машины. Не используйте погнутые или обломанные иглы.

Тип ткани	Название ткани	Нити	Иглы
Легкая ткань	Крепдешин, муслин, батист, органди, жоржет, трикотаж.	Тонкая шелковая. Тонкая хлопковая. Тонкая синтетическая.	9 или 11
Ткань среднего веса	Лен, хлопок, инкрустированная ткань, серж, двух фактурная ткань, хлопчатобумажная ткань.	50 шелковая. 50 – 80 хлопковая. 50 – 60 синтетическая. Хлопковая, покрытая полиэстером.	11 или 14
Тяжелые ткани	Деним, твид, габардин, материал для пальто, драпировочная и обивочная ткань.	50 шелковая. 40 – 50 хлопковая. 40 – 50 синтетическая. Хлопковая, покрытая полиэстером.	14 или 16


ЗАМЕНА ИГЛЫ

1. Поднимите иглу в самое высокое положение, поворачивая маховик по направлению к себе.
2. Ослабьте крепежный винт иглы, повернув его по направлению к себе.
3. Выньте иглу, потянув ее вниз.
4. Вставьте другую иглу в отверстие крепежного винта плоской стороной от себя.
5. Вставьте иглу до упора.
6. Затяните крепежный винт иглы как можно туже, при необходимости воспользуйтесь отверткой.



ЗАПРАВКА ВЕРХНЕЙ НИТИ

1. Поднимите рычаг подъема прижимной лапки.
2. Поднимите иглу в самое высокое положение, поворачивая маховик по направлению к себе.
3. Заправьте нить, как показано на рисунке.

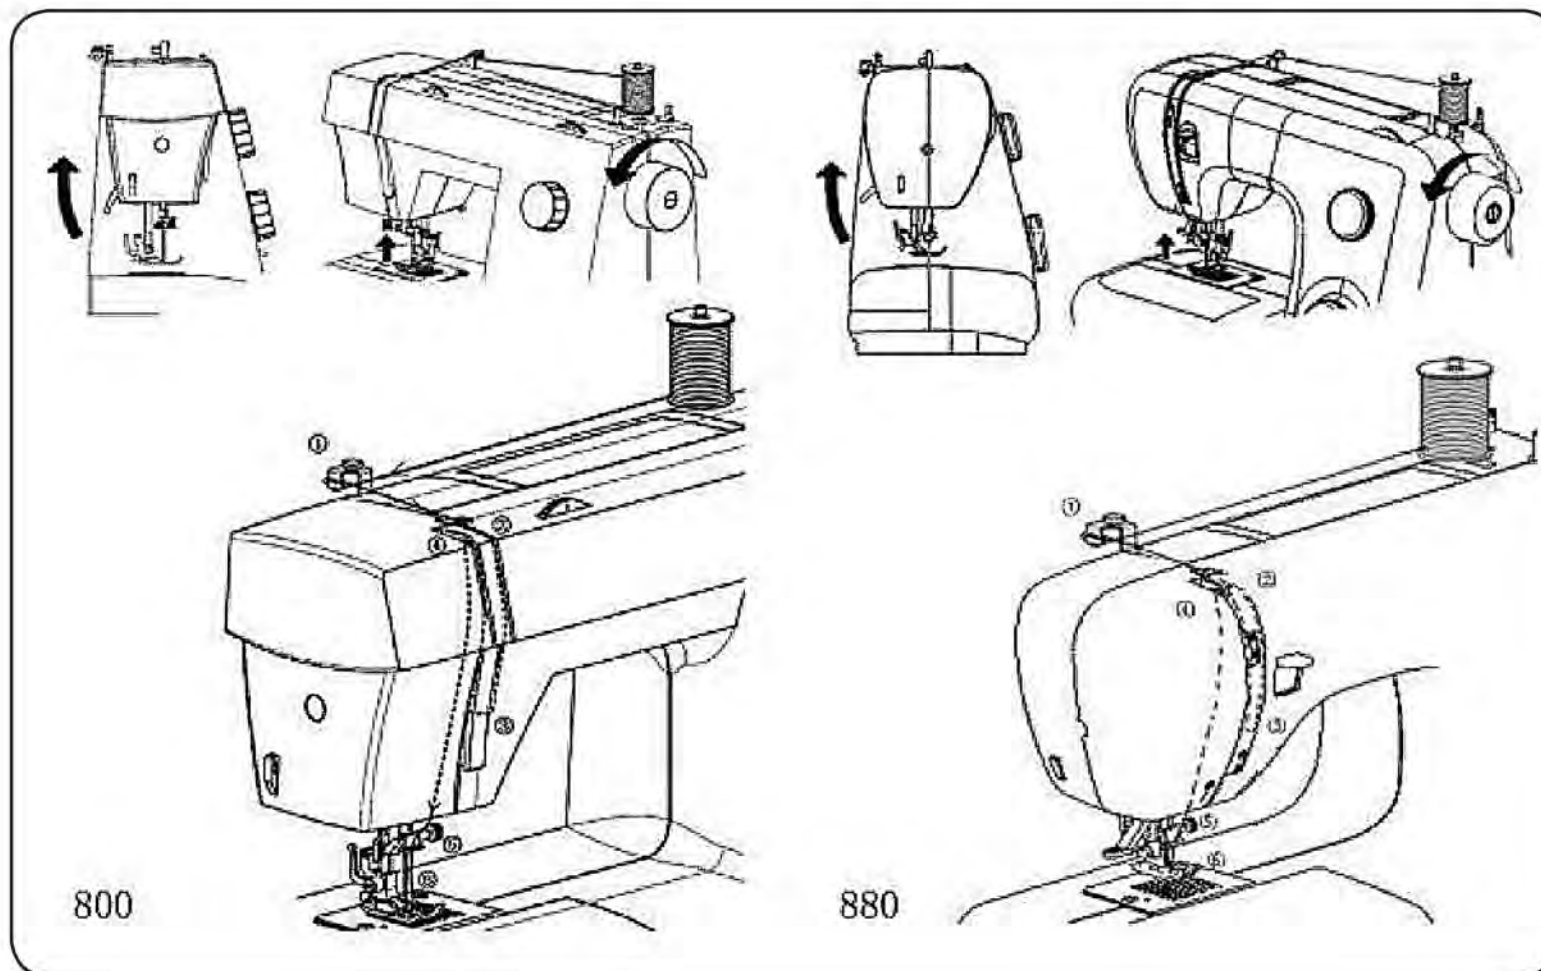

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО НИТЕНАПРАВТЕЛЯ

Поднимите иглу в самое высокое положение, поворачивая маховик по направлению к себе.

Опустите рычаг и крюк для нити к нитенаправителю, как показано на рисунке.


Опустите рычаг держателя вниз.

Направьте нить на крюкообразный конец и поднимите ее вверх.

Слегка потяните нить и отпустите рычаг, нить заправится в иглу автоматически.


Протяните нить из ушка иглы назад.


Примечание: при использовании автоматического нитенаправителя рекомендуется переключить машину на режим прямого шва для более мягкого разматывания нити.

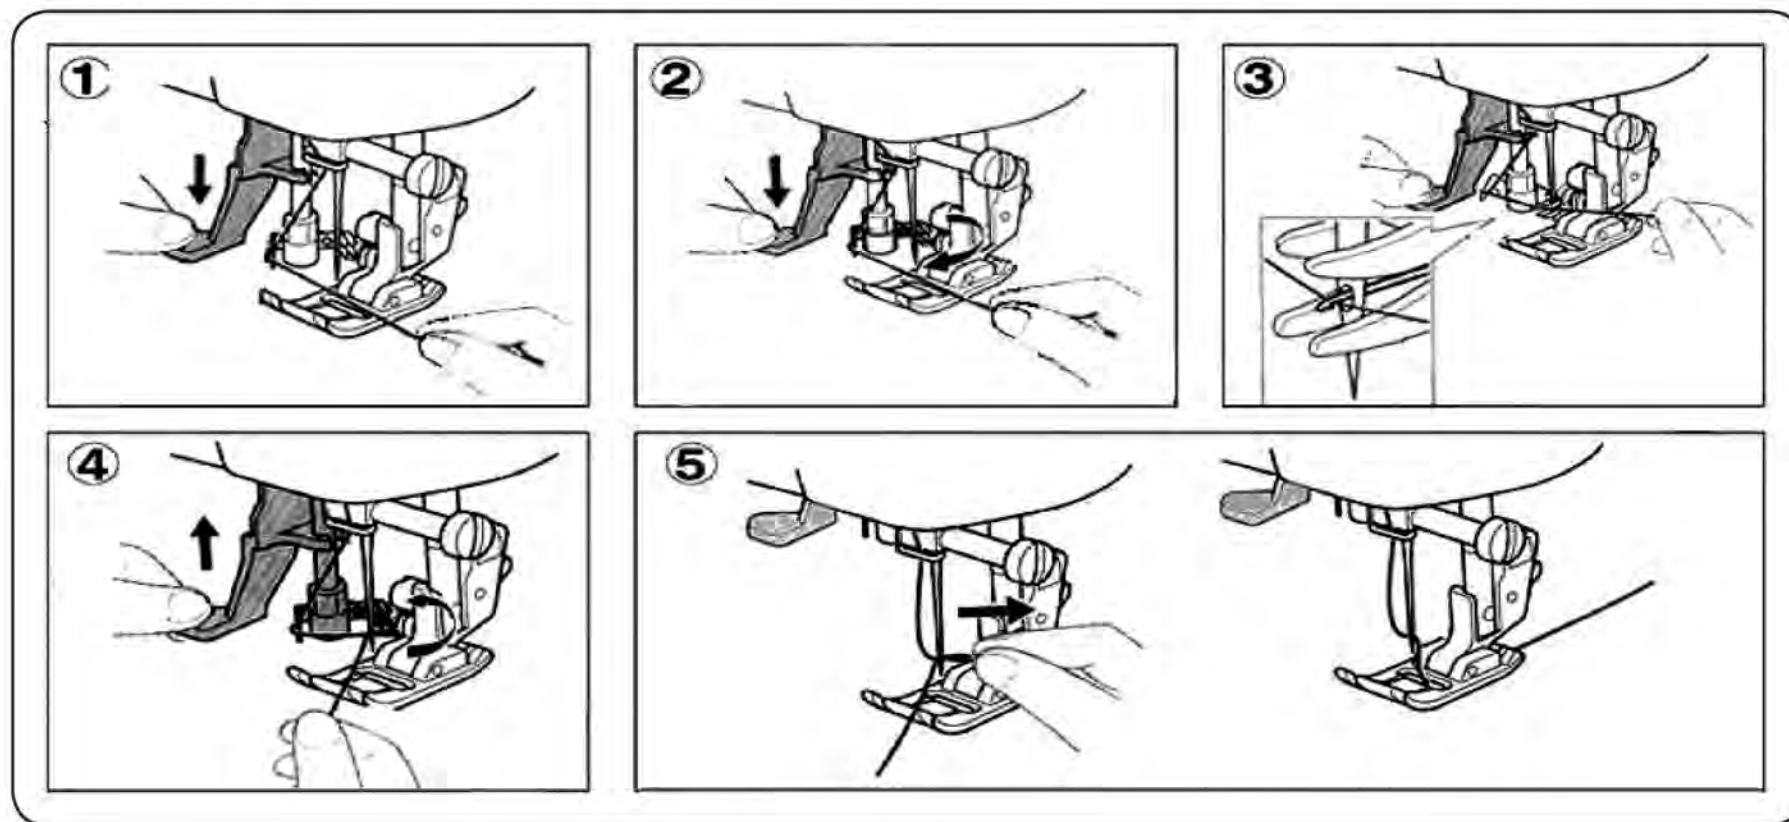

ВЫВОД ШПУЛЬНОЙ НИТИ

1. Поднимите прижимную лапку.
2. Придерживайте верхнюю нить левой рукой, правой рукой поверните маховое колесо против часовой стрелки, пока игла не поднимется.
3. Потяните верхнюю нить, чтобы через игольную пластину вытянуть захваченную ею нижнюю нить.
4. Положите обе нити под лапку, вытянув их назад на 15 см.

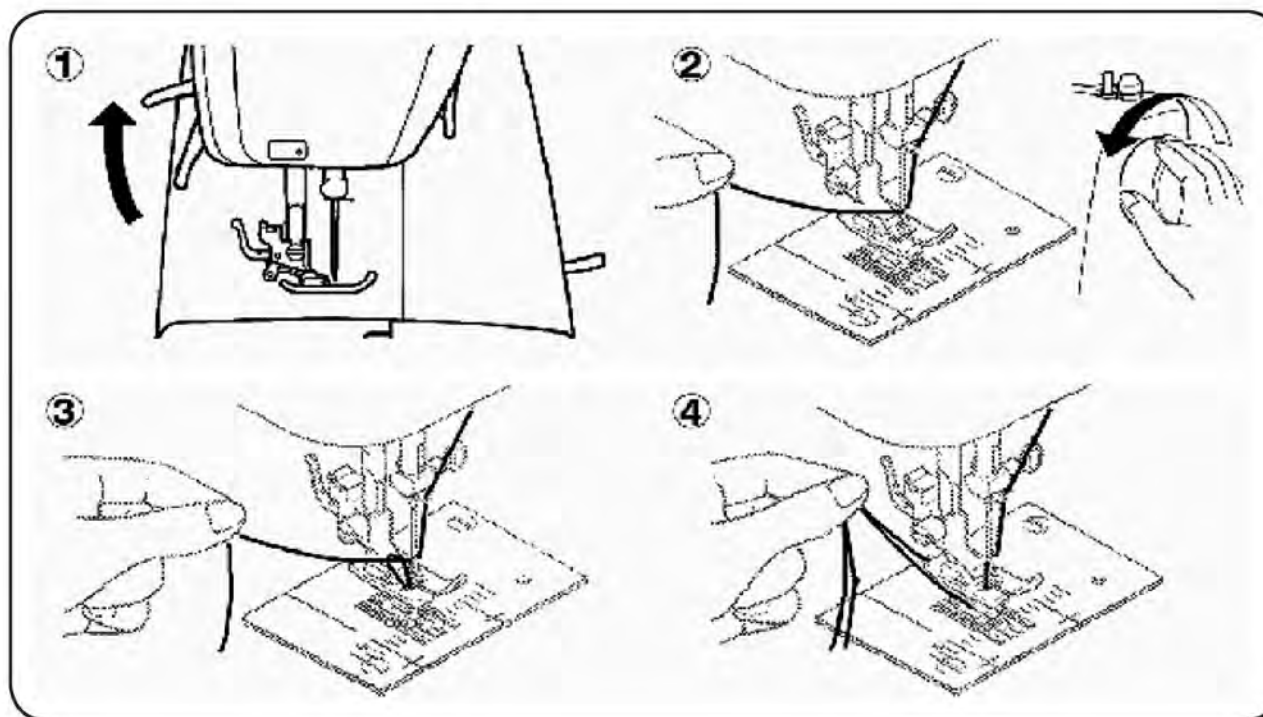

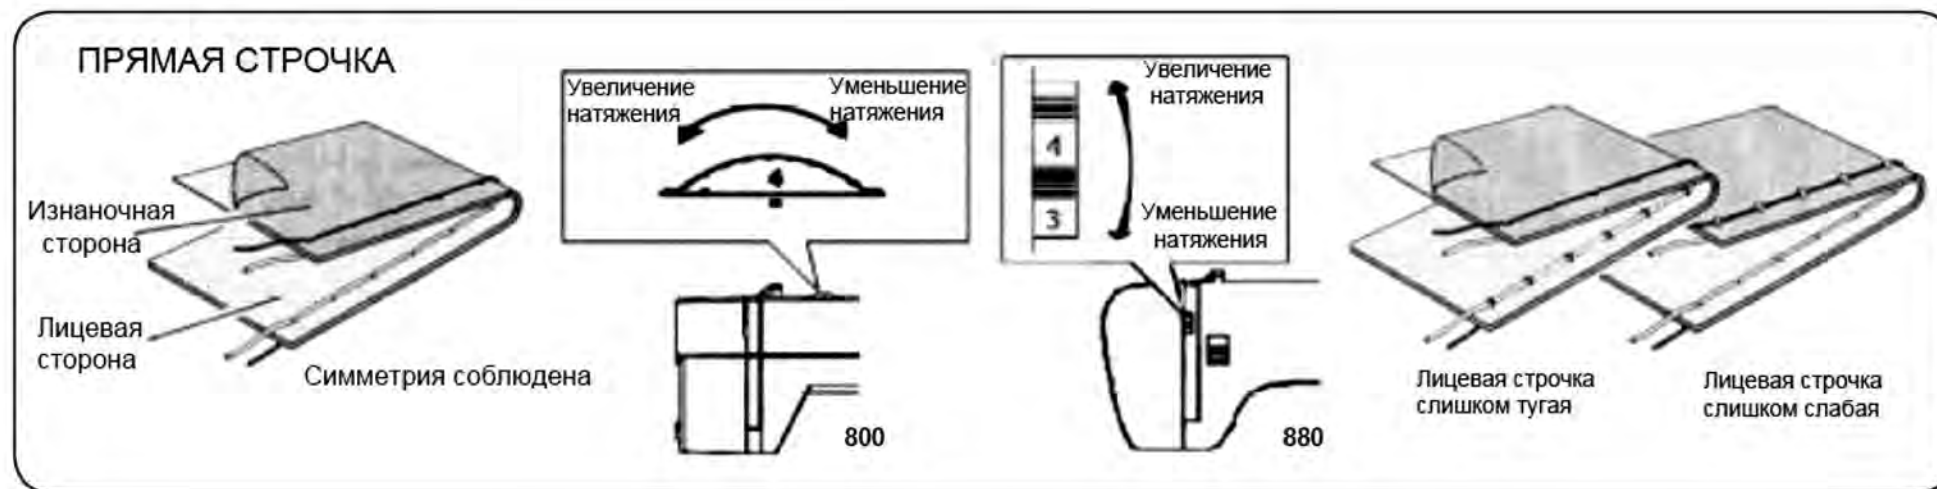

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ НИТИ

ПРЯМОЙ ШОВ

Аккуратный прямой шов во многом зависит от отрегулированного натяжения верхней и шпульной нити. Натяжение хорошо отрегулировано, если обе нити «зафиксированы» в средних слоях прошиваемой ткани.

Во время обычного шитья установите регулятор натяжения положение «4».


Если, начав шить, вы обнаружили, что шов получается неровный, отрегулируйте натяжение нити.

Все настройки производите, опустив прижимную лапку в нижнее положение.

ЗИГЗАГ

Верхняя нить может оказаться на изнаночной стороне в зависимости от ткани, нити, вида строчки и скорости шитья. Но шпульная нить никогда не должна появиться на лицевой стороне.



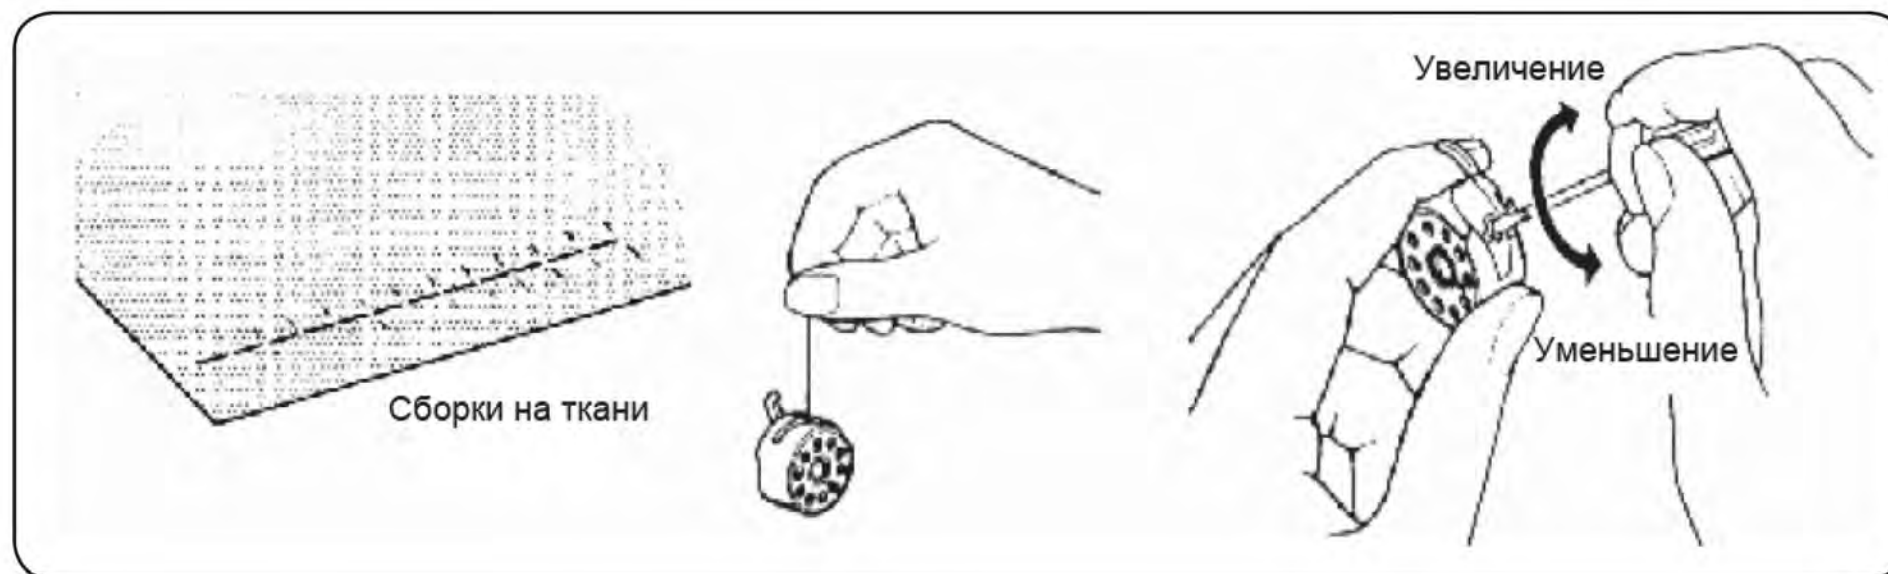


РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ШПУЛЬНОЙ НИТИ

НАТЯЖЕНИЕ ШПУЛЬНОЙ НИТИ НЕОБХОДИМО РЕГУЛИРОВАТЬ РЕЖЕ, ЧЕМ НАТЯЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ НИТИ

Если натяжение хорошо сбалансировано, а ткань все равно морщится, натяжение обеих верхней и шпульной нити слишком сильное и его необходимо отрегулировать.

Чтобы проверить натяжение шпульной нити, возьмите шпульку за торчащий конец нити и прокрутите один раз, если шпулька будет долго вращаться, натяжение слабое. Если натяжение очень сильное, шпулька не будет вращаться.

Для регулирования натяжения шпульной нити, используйте отвертку.

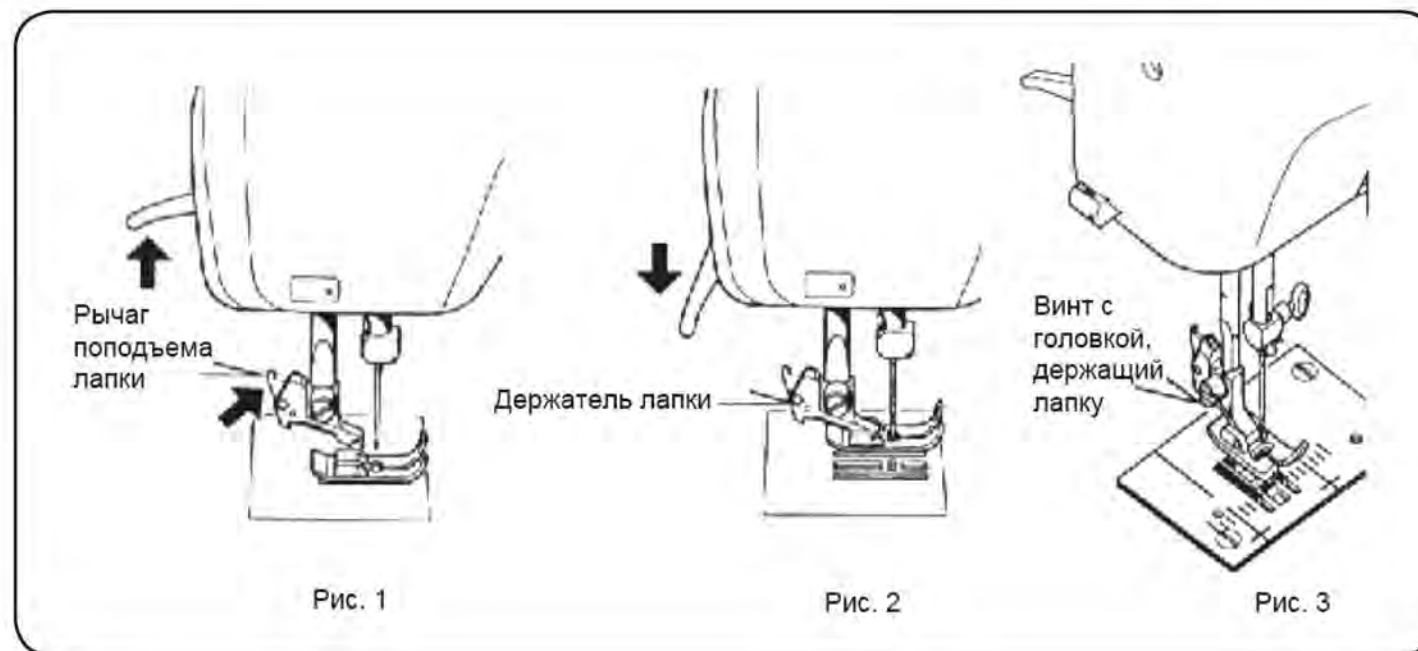


ЗАМЕНА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

Убедитесь, что игла находится в верхнем положении. Поднимите рычаг подъема прижимной лапки.

1. Поднимите рычаг отсоединения прижимной лапки, чтобы снять лапку. (Рис. 1).
2. Расположите на игольной пластине другую лапку, поставив на одной линии штырек прижимной лапки и держатель лапки. (Рис. 1).
3. Опустите рычаг подъема прижимной лапки, чтобы держатель лапки зафиксировался поверх нее. (Рис. 2)

ОДНОСТОРОННЯЯ ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА

Ослабьте крепежный винт лапки и снимите держатель лапки. Наденьте нужную лапку и опустите рычаг подъема прижимной лапки. Затяните винт при помощи большой отвертки.

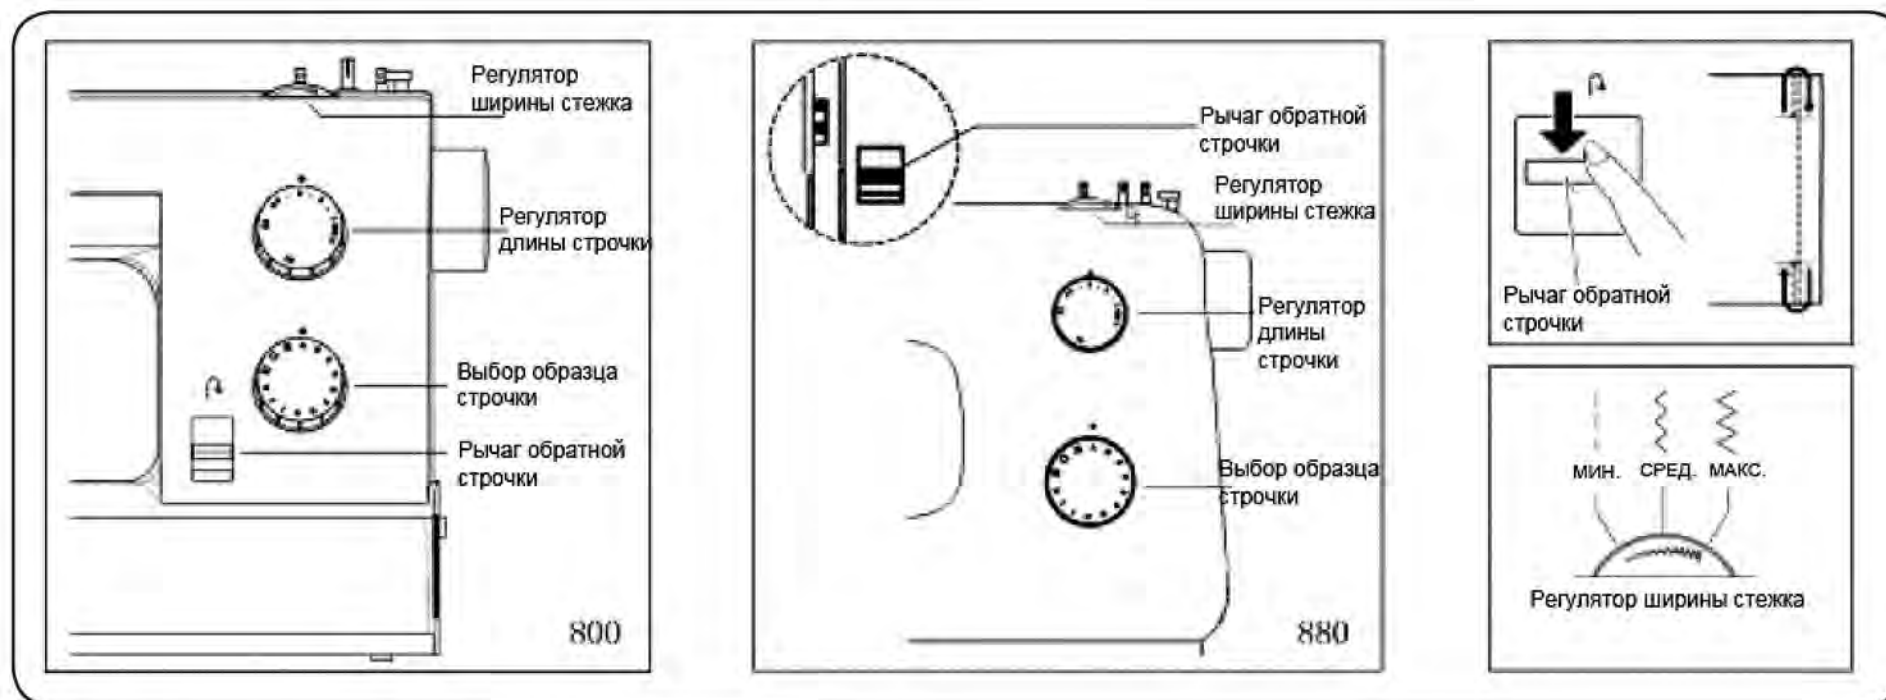

ВЫБОР СТРОЧКИ И ОБРАЗЦЫ СТРОЧКИ

1. Прежде чем выбрать строчку, убедитесь, что игла находится в поднятом положении и не касается ткани.
2. Затем поворачивайте диск выбора строчки, пока в окошке индикатора образцов строчки напротив стрелки не появится нужный образец.

РЫЧАГ ОБРАТНОЙ СТРОЧКИ

Для закрепления начала и конца строчки рекомендуется сделать несколько стежков в обратном направлении. Когда вы нажимаете на рычаг обратной строчки, машина подает ткань в обратном направлении.


РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СТЕЖКА

В соответствии с толщиной и типом ткани можно легко выбрать длину стежка.

Образцы растянутых стежков можно выбрать, повернув тот же регулятор в положение S1 или S2, из которого производятся точные настройки.

РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ СТЕЖКА

Ширину стежков можно регулировать, делая их более узкими или более широкими.

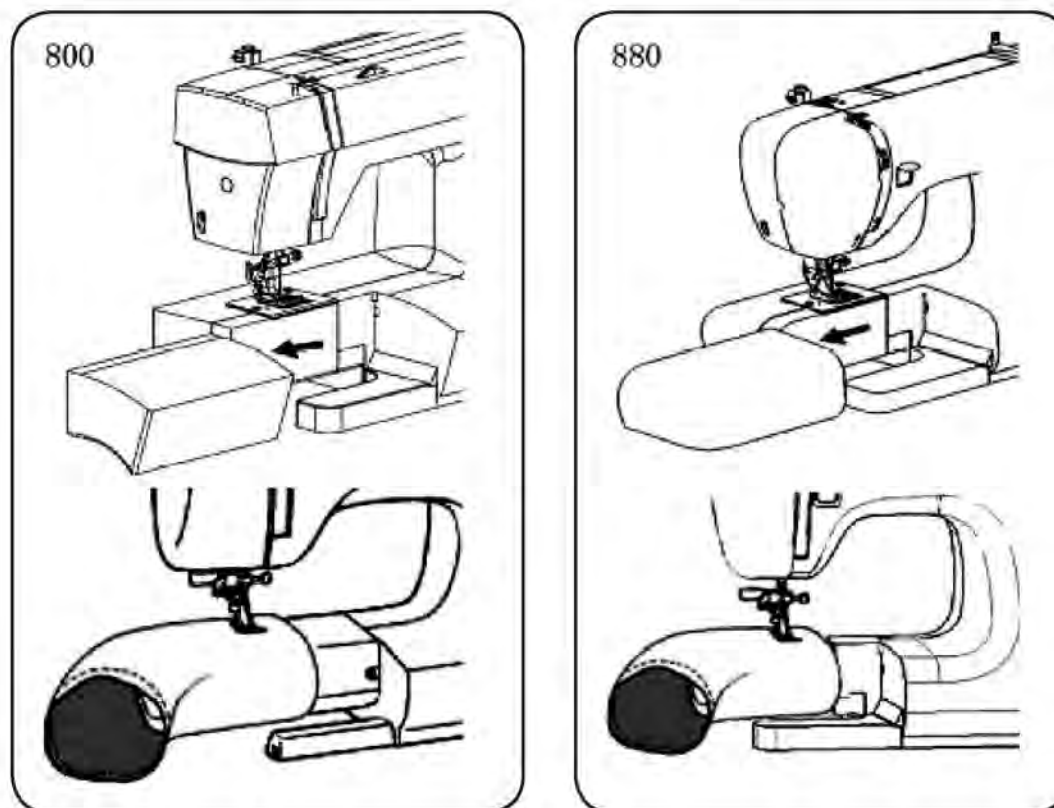

ПЕРЕХОД К ШИТЬЮ СО СВОБОДНЫМИ РУКАМИ

Машина обладает функцией шитья с использованием платформы или шитья со свободными руками, не придерживая ткань.

Выдвинув столик (просто потяните его влево, как на рисунке) в положение, обеспечивающее просторную рабочую поверхность, как у моделей с плоской платформой, вы можете шить со свободными руками, не придерживая ткань.


ТАБЛИЦА НАСТРОЕК МАШИНКИ



1	2	3	СТРОЧКА	①	②	③	④
●	●	●	1-4 2 3 4	0.5-1	СРЕД-МАКС	С	
●	●	●	Посередине	A	МИН.		
●	●	●	Прямо	A	МАКС.		
●	●	●	Справа	A	МАКС.		
●	●	●		B	МИН-МАКС		
●	●	●		C	СРЕД-МАКС		
●	●	●		D			
●	●	●		E	СРЕД-МАКС		
●	●	●		F			
●	●	●		G			
●	●	●		H			
●	●	●		I	СРЕД-МАКС		
●	●	●		J	0.5-1		
●	●	●		K			

1	2	3	СТРОЧКА	①	②	③	④
●	●	●	Вшивание молнии	A	1-4	МИН.	D
●	●	●	Посередине	A	МИН.		
●	●	●	Прямо	A	S1	МАКС.	
●	●	●	Справа	A	МАКС.		
●	●	●		B	МИН-МАКС		
●	●	●		C			
●	●	●		D			
●	●	●		E	S1	СРЕД-МАКС	A
●	●	●		F			
●	●	●		G			
●	●	●		H			
●	●	●		I			
●	●	●		J			
●	●	●		K			

1	2	3	СТРОЧКА	①	②	③	④
●	●	●	Штопка	A	0	МИН.	
●	●	●	Посередине	A	МИН.		
●	●	●	Прямо	A	S2	МАКС.	
●	●	●	Справа	A	МАКС.		
●	●	●		B	МИН-МАКС		
●	●	●		C			
●	●	●		D			
●	●	●		E	S2	СРЕД-МАКС	A
●	●	●		F			
●	●	●		G			
●	●	●		H			
●	●	●		I			
●	●	●		J			
●	●	●		K			

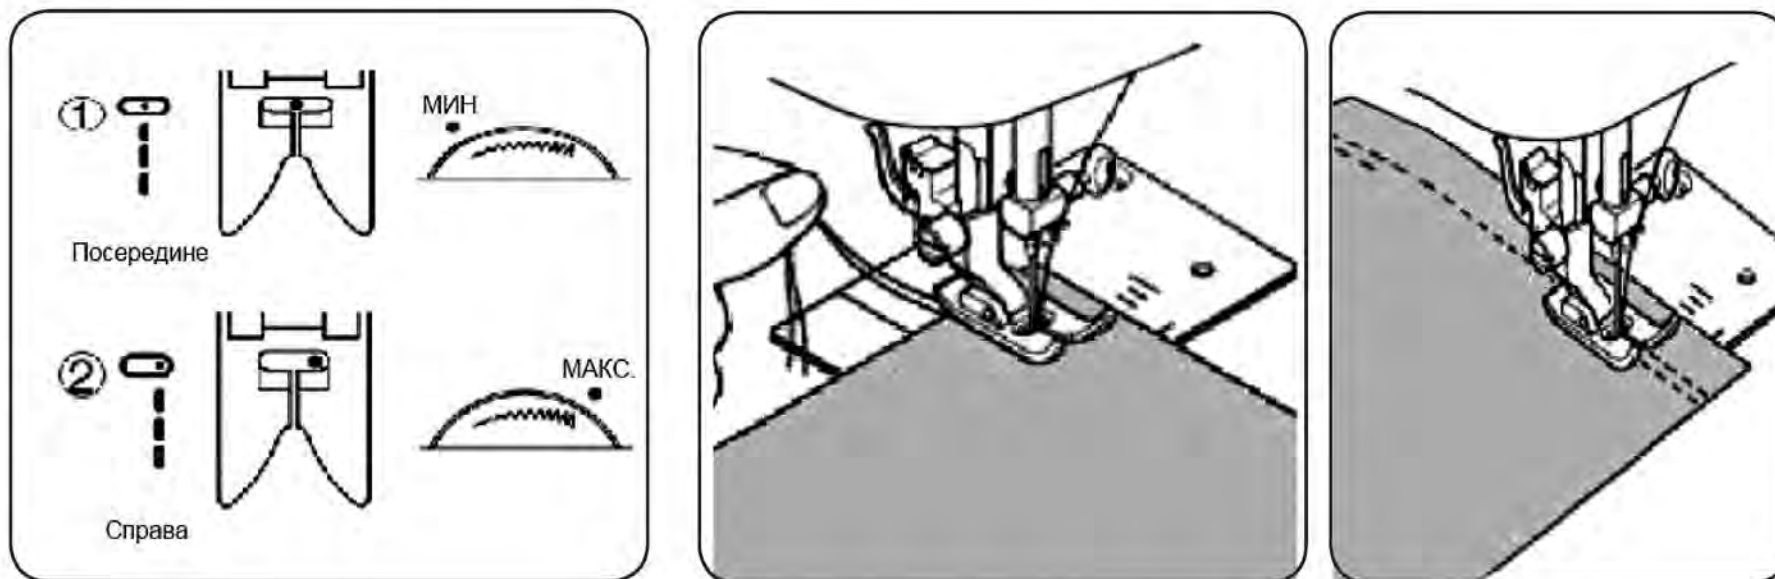

ПРЯМЫЕ СТЕЖКИ

Прямые стежки, когда игла находится по центру:

Выбор стежка – А

Регулятор ширины стежка – на минимальное значение.

Прямые стежки, когда игла находится слева:


Выбор стежка – А

Регулятор ширины стежка – на максимальное значение.

НАЧАЛО ШИТЬЯ

Прежде чем положить ткань, убедитесь, что нити вытянуты назад не менее чем на 15см. Прошивая первые три – четыре стежка шва, придерживайте нити рукой.

Начало и конец каждого шва закрепите, прошив их в обратном направлении.

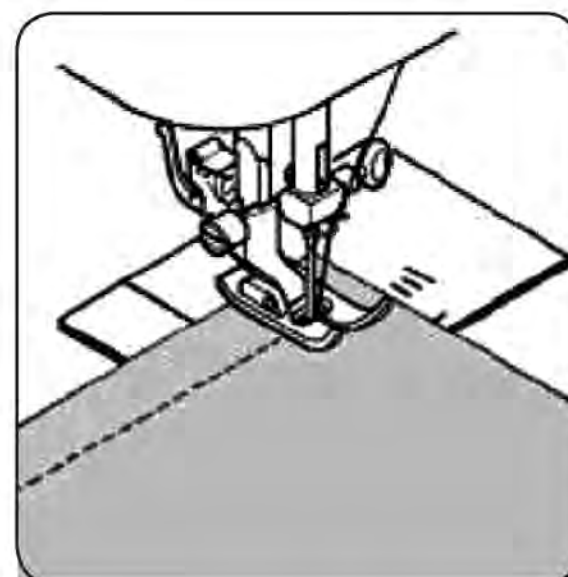



ВЫНУТЬ ТКАНЬ

Поверните маховое колесо по направлению к себе, пока игла не поднимется полностью, затем поднимите прижимную лапку, потяните ткань назад и обрежьте нити при помощи нитеобрезателя на прижимной планке.

ПРОСТРОЧКА КВАДРАТНЫХ УГЛОВ

Чтобы прострочить квадратный угол (16мм) края ткани, остановите машину, достигнув указателя угла, и опустите кончик иглы в ткань. Поднимите прижимную лапку, поверните ткань.

Новый шов будет расположен на одной линии (16 см.) с направителем шва на стороне игловой пластины. Опустите прижимную лапку и начните строчить в другом направлении.

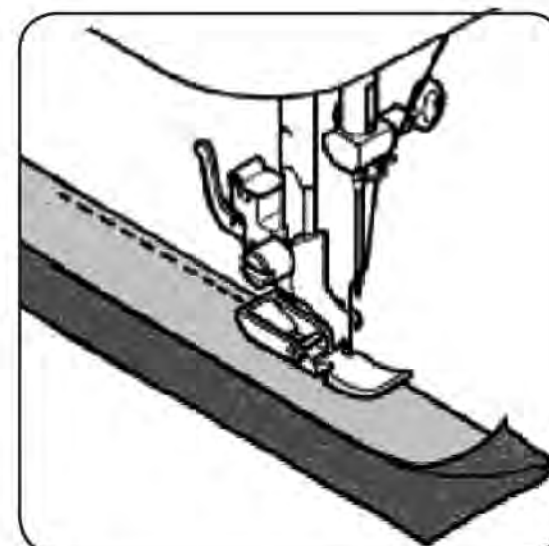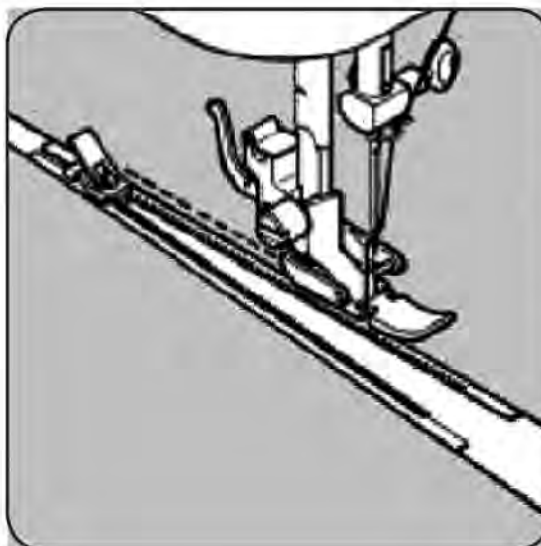

ВСТАВКА МОЛНИЙ И КАНВЫ

Для вшивания молний или канвы используйте лапку для молний.

ВШИВАНИЕ МОЛНИЙ



Чтобы вшить правую сторону молнии, прикрепите лапку для молний к держателю с левой стороны так, чтобы игла проходила с левой открытой стороны лапки.

Чтобы вшить левую сторону молнии, прикрепите лапку для молний к держателю с правой стороны.

ПРИШИВАНИЕ КАНВЫ

Чтобы обшить канвой мягкую мебель, пришьите или прибейте ее мебельными гвоздями к обшивке.

Прикрепите лапку для молний к держателю с правой стороны так, чтобы игла проходила с открытой правой стороны лапки.

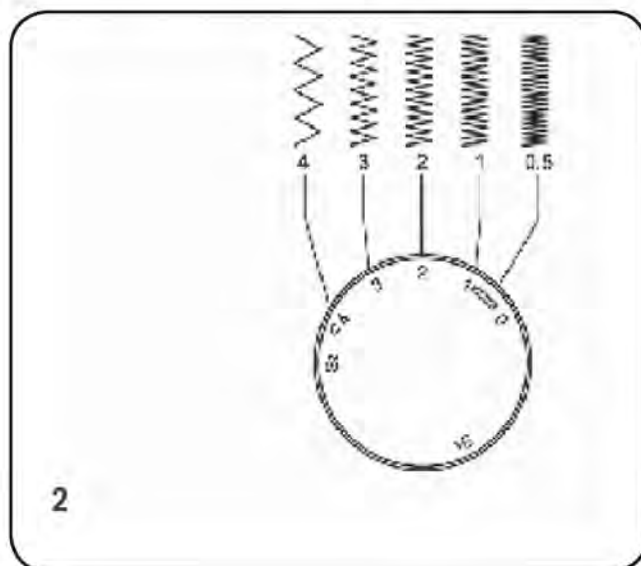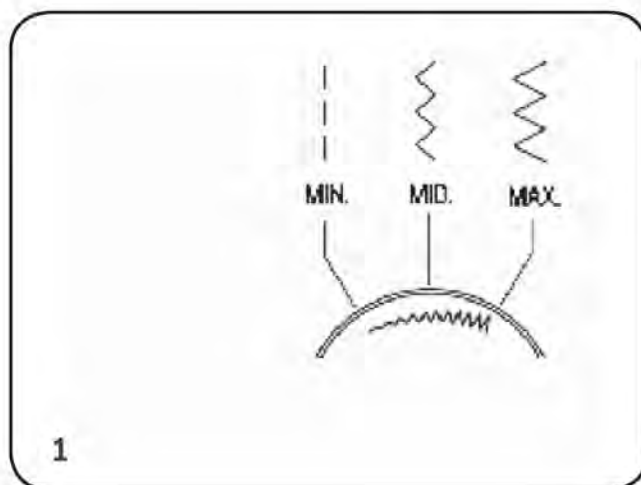

ШОВ ЗИГЗАГОМ

Установите регулятор в положение «В», как показано на рисунке.

Функции регулятора шва зигзагом.

Для установки максимальной ширины стежка шва зигзагом поверните регулятор в положение «MAX», хотя ширина стежка любого другого шва может быть уменьшена.

Ширина стежка увеличивается при повороте регулятора от значения «MIN» к значению «MAX».

ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛИНЫ СТЕЖКА ШВА ЗИГЗАГОМ.

Плотность стежков шва зигзагом возрастает при повороте регулятора длины стежков в положение близкое к «0».

Аккуратный шов зигзагом обычно достигается при значении 2,5 или меньше.

Шов зигзагом с плотно расположенными стежками используется для вышивания гладью.

ПОТАЙНОЙ ШОВ/ШОВ ДЛЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Этот шов подходит так же для окантовки и прострочки занавесок, брюк, юбок и т.д.

«Е» - потайная окантовка/прострочка плотных тканей.

«F» - окантовка/прострочка обратным швом плотных тканей.

Примечание: для аккуратного потайного шва необходима практика.


Сначала сделайте пробный шов.


Уберите неровный край, подвернув его или окаймив средней или плотной по толщине тканью. Затем поверните кайму вверх и пришпильте ее к ткани.

Сложите ткань, как показано на рисунке.

Поместите ткань под лапку. Поворачивайте маховое колесо вперед до тех пор, пока игла полностью не уйдет влево. Она должна только проколоть складку ткани. Используйте регулятор ширины стежка для настройки точного положения иглы.

После того, как ткань прошита, шов на правой стороне ткани практически невидим.

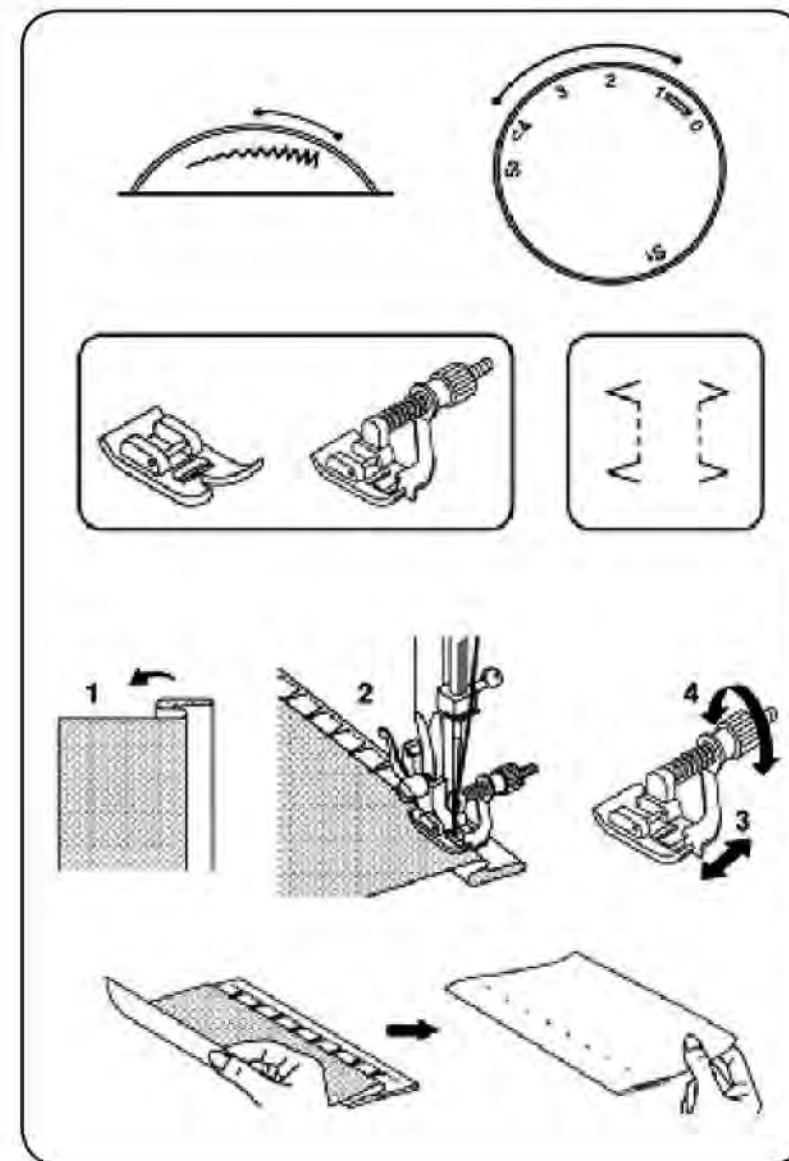

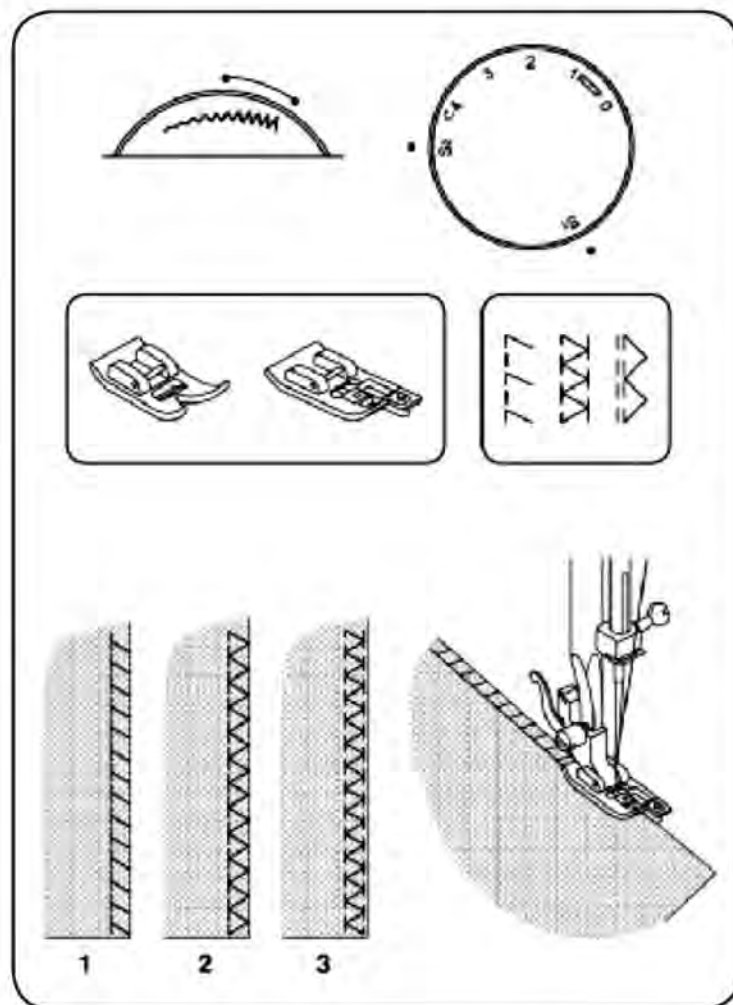

ОБМЕТОЧНЫЕ ШВЫ

Лапка для обметочных швов прилагается к машине.
Она предусмотрена для швов, видимых строчек.
Поставьте регулятор длины стежка в положение от S1 или S2.

ОБМЕТОЧНЫЙ ШОВ ПОД НАКЛОНОМ (1)

Для вязаных тканей, тканей из тонкой шерсти, воротничков и т. д.

ДВОЙНОЙ ОБМЕТОЧНЫЙ ШОВ (2)

Для тонких вязаных вещей, вещей, связанных вручную.

СТАНДАРТНЫЙ ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ (3)

Для вязаных тканей, тканей из тонкой шерсти, воротничков и т. д.

Все оверлочные швы применяется для сшивания и обметки краев мягких тканей в один прием. При помощи них так же производят окантовку таких деликатных тканей.

ПРИШИВАНИЕ ПУГОВИЦ

Достаньте пластину для штопанья (1).


Замените прижимную лапку (2).


Выберите шов зигзагом.

Положите ткань под лапку. Положите на отмеченное место пуговицу, опустите лапку. Поверните регулятор ширины стежка в положение «0» и сделайте несколько закрепляющих стежков. Установите ширину стежка между средним и максимальным. Поверните маховик, чтобы удостовериться, что игла легко проходит в левое и правое отверстие пуговицы (настройте ширину стежка согласно размерам пуговицы). И медленно пришейте пуговицу 10 стежками. Снова поверните регулятор ширины стежка в положение «0» и сделайте несколько закрепляющих стежков (3).

При необходимости использования стержня поставьте иглу для штопанья на поверхность пуговицы и шейте (4).

Для пуговиц с четырьмя отверстиями, сначала прошейте верхние два отверстия (3), подвиньте ткань вперед и прошейте нижние два отверстия.

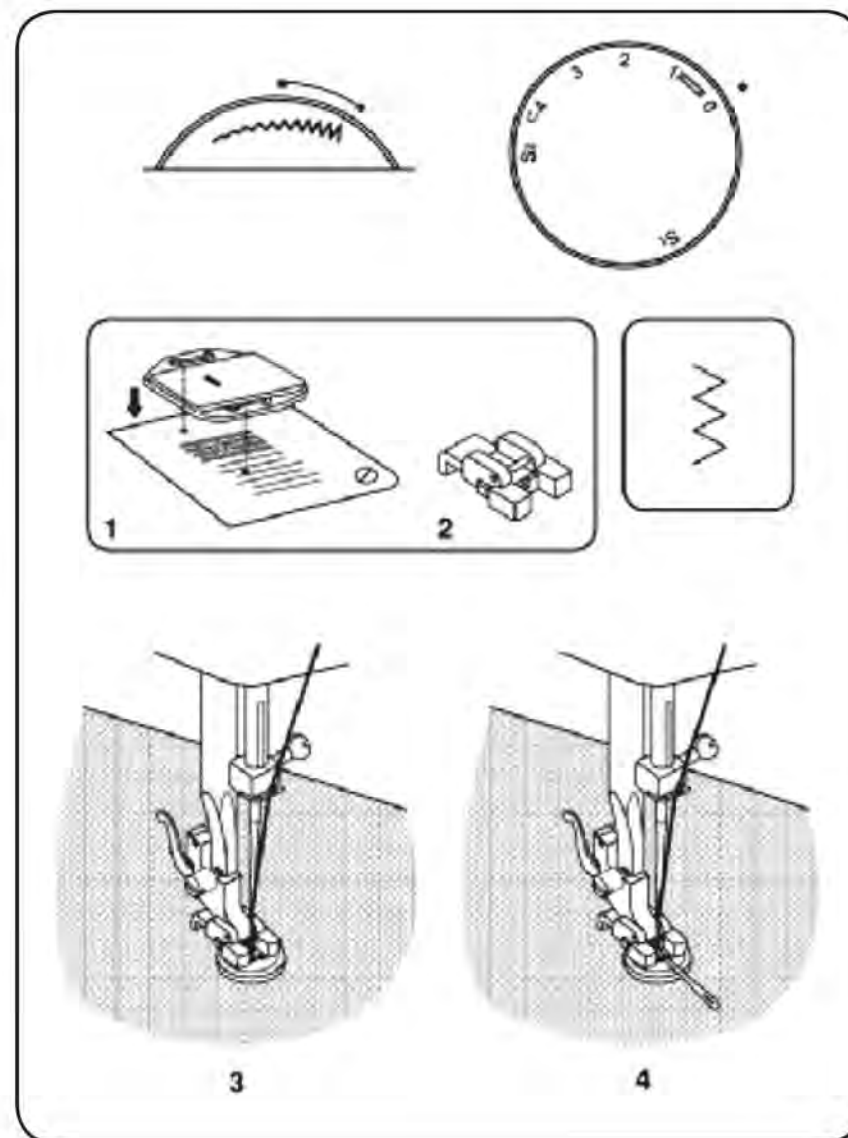

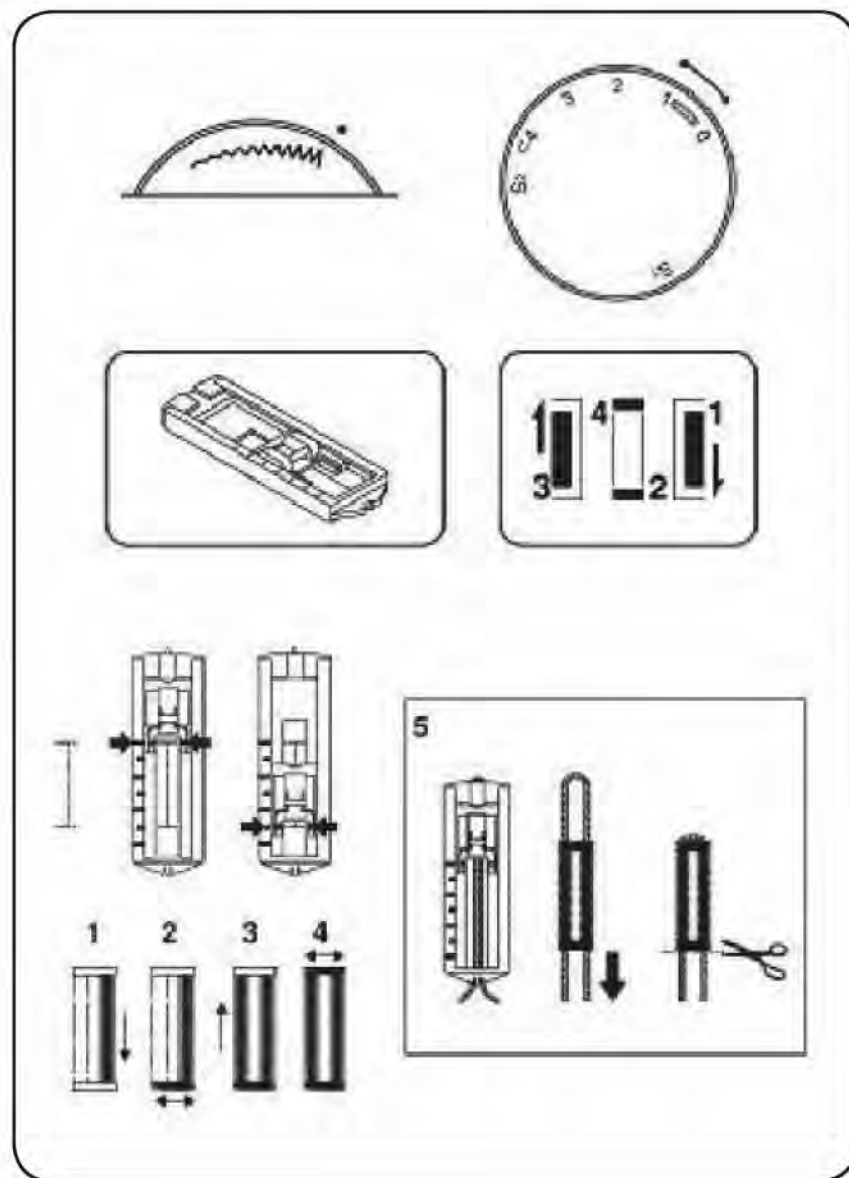

СОЗДАНИЕ ПЕТЕЛЬ В 4 ШАГА

1. Прикрепите лапку для обработки петель.
 2. Измерьте диаметр и толщину пуговицы и добавьте к этому значению 0,3см. Обозначьте местоположение петли на одежде.
 3. Положите ткань под лапку таким образом, чтобы игла прокалывала материал в углу петли.
 4. Опустите лапку так, чтобы линия, проведенная по центру петли оказалась посередине прижимной лапки.
- Поставьте регулятор длины стежка на значение от 0,5 до 1 обметайте петлю в 4 приема, переходя от одного к другому, устанавливая регулятор выбора образца. Старайтесь не делать очень много стежков на 2 и 4 стадиях. При помощи специального ножа прорежьте петлю с обоих концов от середины.

Рекомендации:

Небольшое уменьшение натяжения верхней нити поможет добиться лучших результатов.

Для деликатных и растягивающихся тканей используйте подкладку.

Для растягивающегося или вязаного материала рекомендуется использовать толстую нить или шнур.

Шов зигзагом должен заштуковать толстую нить или шнур.

ПРЯМЫЕ РАСТЯНУТЫЕ СТЕЖКИ И СТРОЧКА РИК – РАК ПРЯМЫЕ РАСТЯНУТЫЕ СТЕЖКИ (1)

Установите регулятор образцов строчек на «А».

Настройте машину, как показано на рисунке справа.

Используется для тройного усиления растягивающихся и износостойких швов.

Установите регулятор ширины стежка на "Min".

Установите регулятор длины стежка на значение "S1"

СТРОЧКА РИК – РАК (2)

Установите регулятор образцов строчек на «В».


Настройте машину, как показано на рисунке справа.


Используется прежде всего как декоративный шов.

Установите регулятор ширины стежка между значениями "Mid - Max".

Установите регулятор длины стежка на значение "S1"

Этот шов хорошо подходит для обработки плотных тканей, денима, поплина, технической ткани.

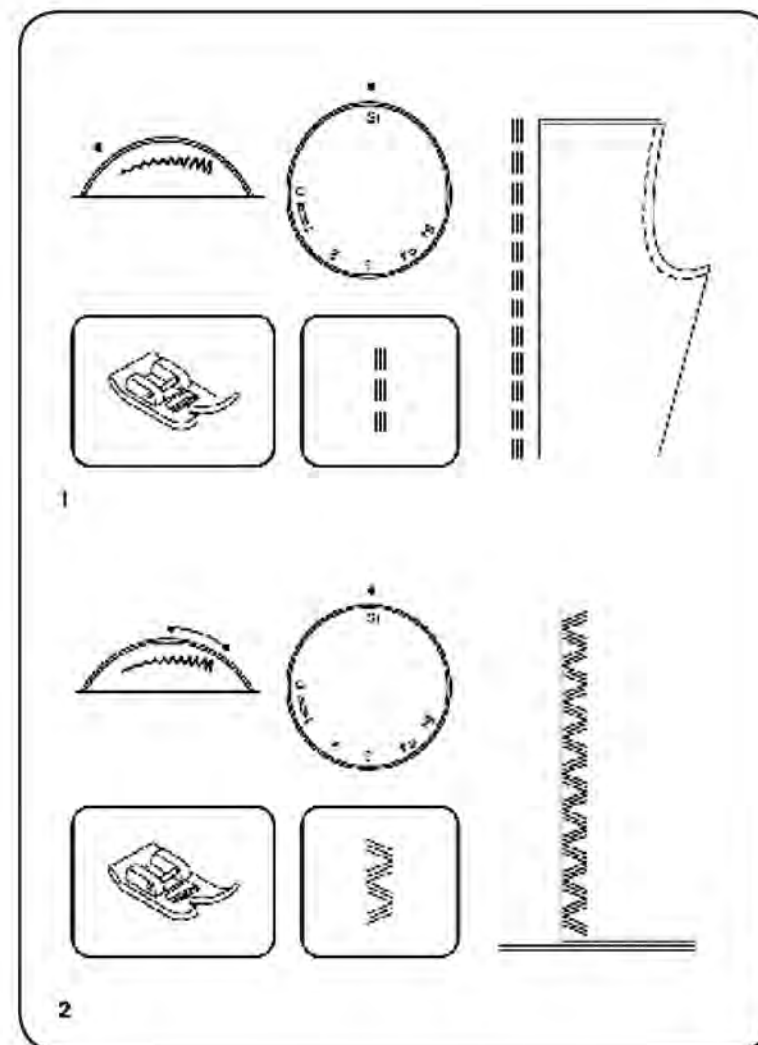

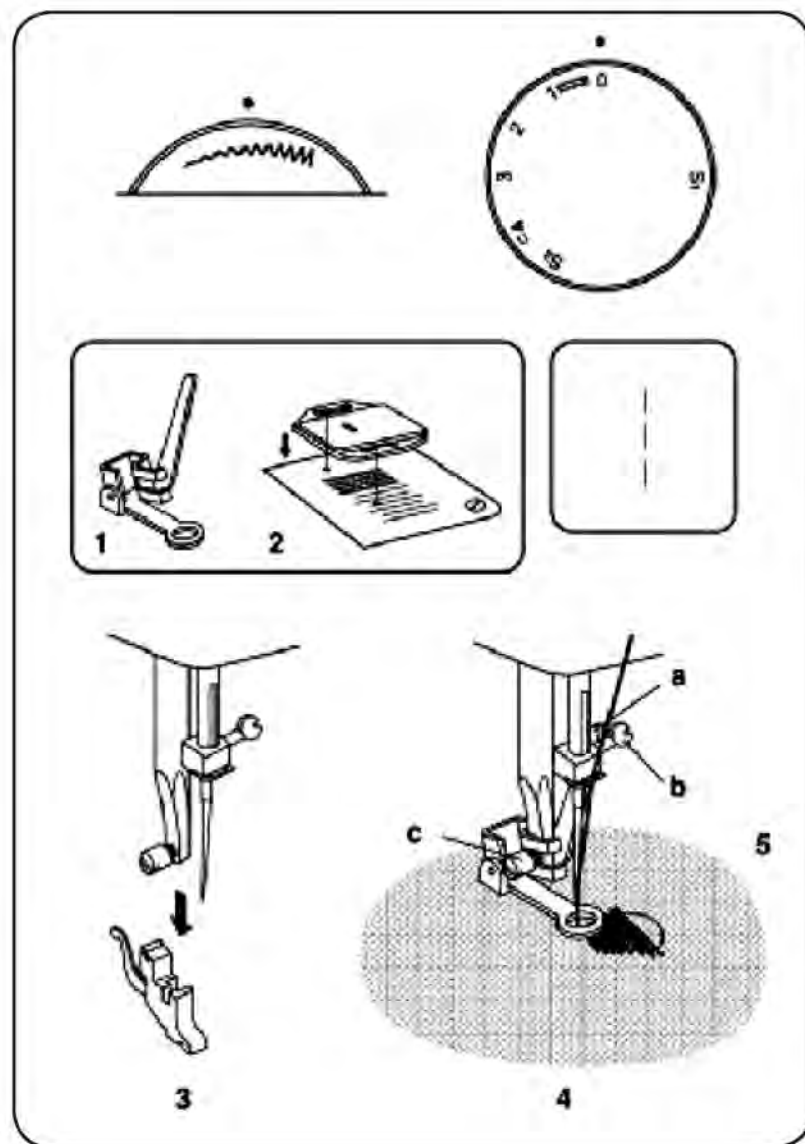

ШТОПКА, НАНЕСЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО РИСУНКА, МОНОГРАММА

Лапка для штопки прилагается к машинке (1).

Настройте машину, как показано на рисунке.

Положите пластинку для штопки (2).

Снимите крепеж прижимной лапки (3).

Прикрепите лапку для штопки к держателю. Рычаг (а) должен находиться за крепежным винтом иглы (b). Плотны прижмите лапку для штопки назад указательным пальцем и затяните крепежный винт (с). (4).

Перед штопкой обейте сначала края отверстия (чтобы можно было закрепить нити).

Первый ряд: всегда работайте слева направо. Поверните ткань на $\frac{1}{4}$ и продолжайте шить.

Для облегчения процесса штопки рекомендуется использовать пальцы.

Для нанесения точечного рисунка начните строчить в любом направлении без перемещения выхода. Точечный рисунок используется в основном для нанесения текстуры и заполнения фона.

Перед созданием монограммы нанесите ее рисунок на ткань при помощи маркера.

Прострочите нарисованные линии прямой строчкой или зигзагом.

Использование оптической пластины для штопки облегчит вашу работу.

РЕМОНТ ТКАНИ

Подготовка машины:

Образец: строчка зигзагом

Ширина стежка: самая большая (5мм)

Длина стежка: небольшая (0,5 – 1,0)


Прижимная лапка: для зигзага


Выполнение:

Положите ткань с местом разрыва на машинку.

Совместите центр лапки и место разрыва.

Прострочите ткань поперек разрыва, закрепив начало и конец шва обратной строчкой.

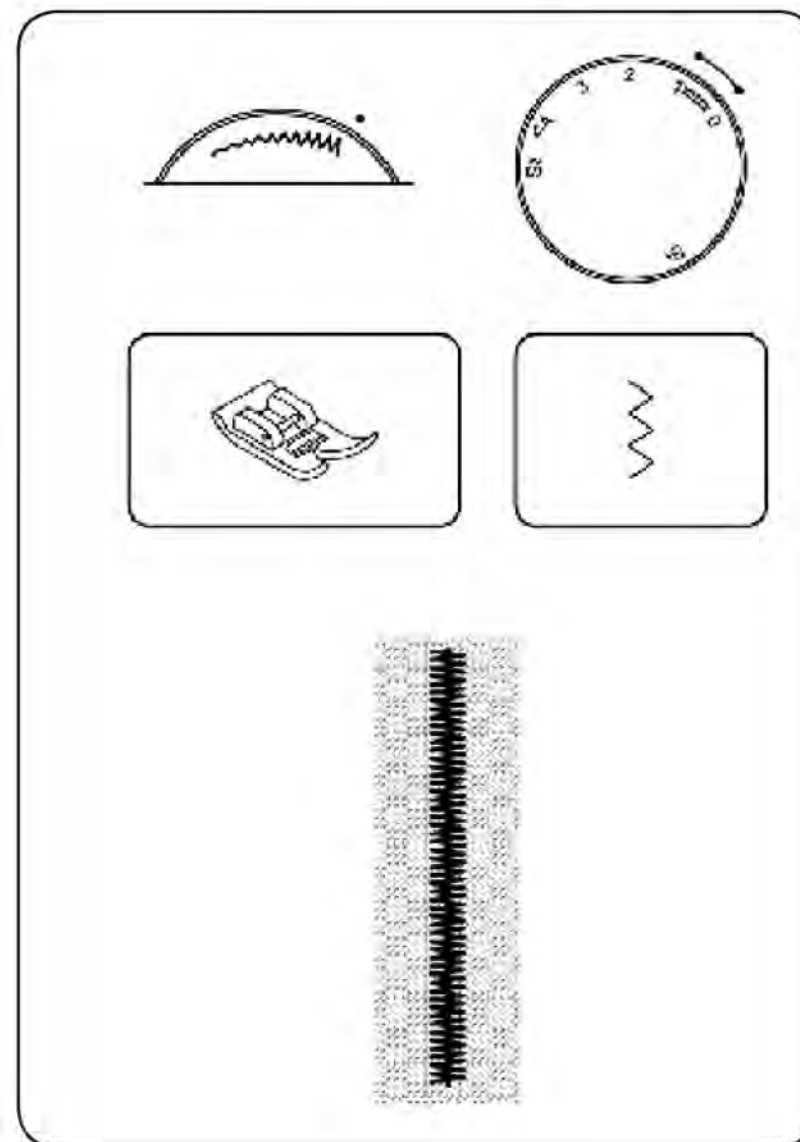

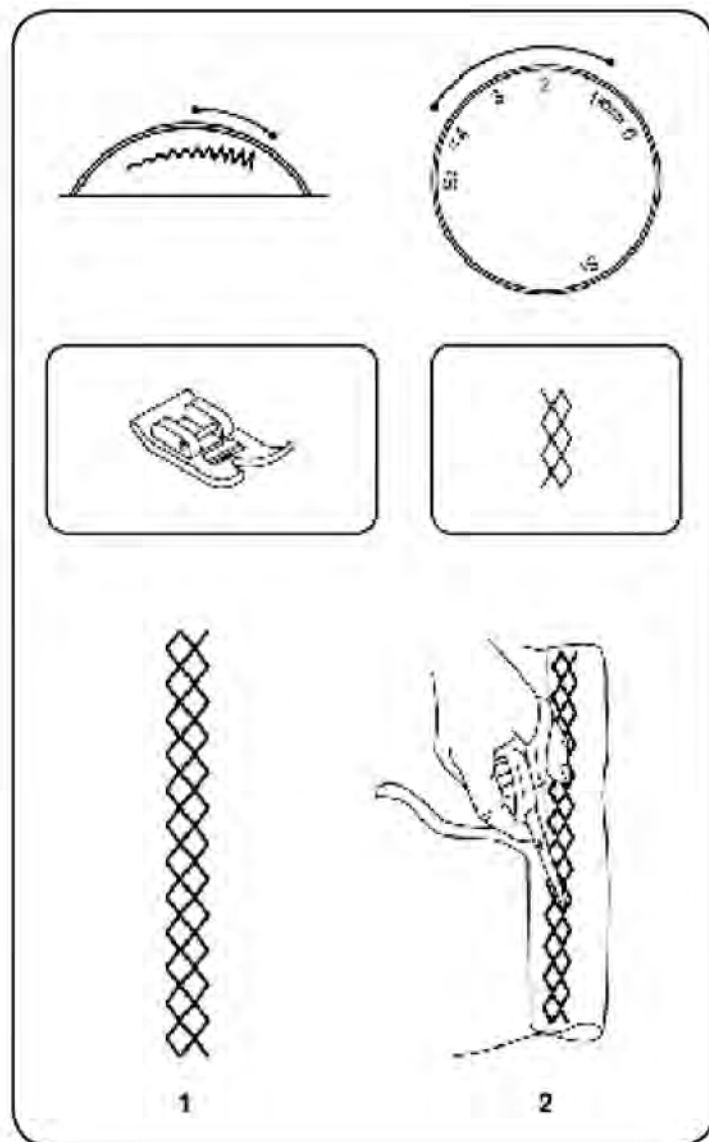

СТРОЧКА В ФОРМЕ С

Используется для обработки кантов, футболок, нижнего белья и т. д.

Установите регулятор выбора образца строчки в положение «С».

Настройте машину как показано на рисунке слева.

Этот шов может использоваться для всех видов тканей из тонкой шерсти и тканного материала.

Используя этот шов для прострочки канта, отступайте от края ткани 1см и обрезайте излишек ткани.

ПРАКТИЧНАЯ СТРОЧКА

Настройте машину, как показано на рисунке.

Установите регуляторы длины и ширины стежка в соответствии со структурой и толщиной ткани.

СТРОЧКА ДЛЯ ОБШИВКИ (1)

Для декоративного оформления краев ткани.

Подходит для обработки деликатных, тонких и растягивающихся тканей. Более широкая часть строчки должна проходить по загнутому краю ткани.


СТРОЧКА РАМПАРТ (2)


Выполняется при помощи шнура или резинки.

Шов используется для плотных, толстых тканей.

СЕРПОВИДНАЯ СТРОЧКА (3)

Для обработки краев деликатных тканей.

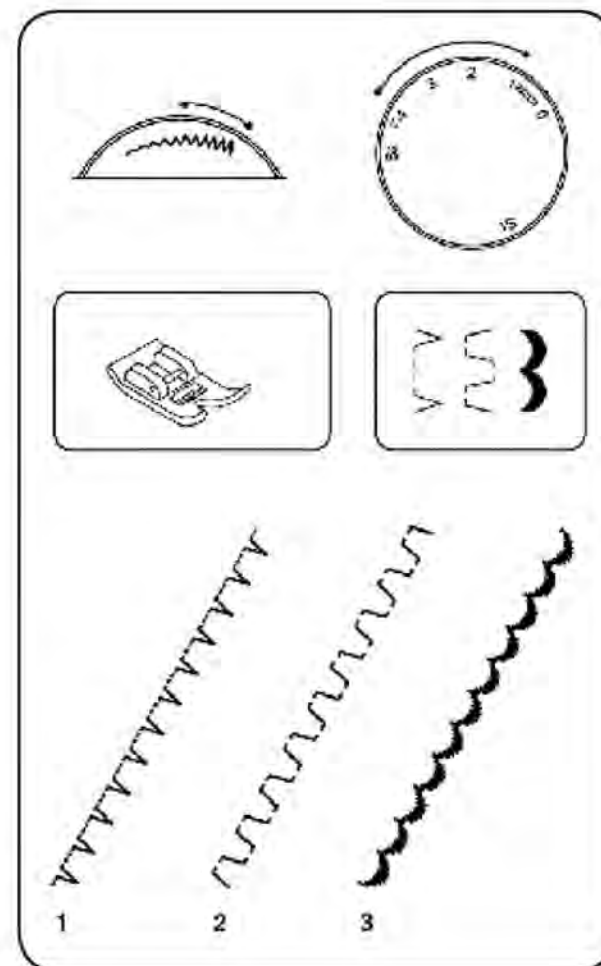

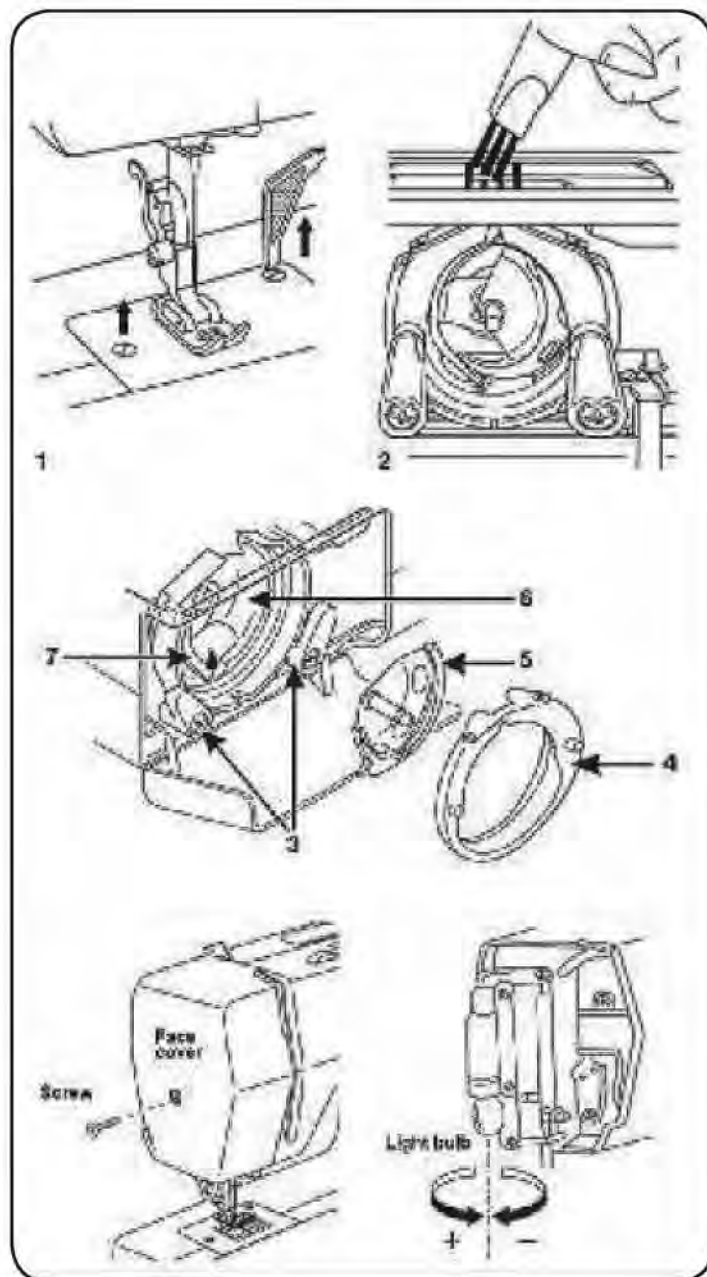

УХОД ЗА МАШИНОЙ

Для долгой работы машины без неисправностей необходимо содержать ее основные детали в чистоте.

Перед проведением технического обслуживания всегда отключайте машину от электросети.

Замена игольной пластины:

Поднимите иглу в максимально высокое положение, поворачивая маховик на себя.

Откройте откидную переднюю крышку и открутите болты с игольной пластины при помощи отвертки (1).

Очищение механизма подачи ткани:

При помощи прилагаемой щетки очистите механизм подачи ткани (2).

Очищение и смазка зоны крюка:

Выньте шпульку. Выдвиньте две, удерживающие крюк, ручки наружу. Снимите крышку бегунка крюка (4) и крюк (5) и почистите их при помощи мягкой ткани. Капните пару капель масла в точку (6). Поворачивайте маховик, пока бегунок крюка (7) не встанет в левое положение. Поставьте на место крюк (5), крышку бегунка крюка и подвиньте обратно, удерживающие крюк, ручки. Вставьте шпульку и поставьте на место игольную пластину.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

1. Снимите переднюю крышку. Возьмитесь за лампу, не сжимая ее, и поворачивайте по часовой стрелке.

2. Вставьте новую лампу, вворачивая ее против часовой стрелки. Поставьте переднюю крышку на место.

Примечание:

Перед тем как сменить лампу, отключите машину от электросети. Не используйте лампу более чем на 15Вт.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная проблема	Устранение
Пропуск стежков	Неверно вставлена игла. Игла повреждена. Выбрана игла не подходящего размера. Неправильно присоединена лапка.	Снимите и снова вставьте иглу (плоская сторона верхней части иглы должна быть повернута назад). Поставьте новую иглу. Выберите иглу в соответствии с нитью и тканью. Присоедините лапку правильно.
Нить спутывается	Нить неправильно заправлена.	Заправьте нить правильно.
Поломка иглы	Игла повреждена. Игла неправильно вставлена. Выбрана не подходящая по размеру игла. Поставлена не подходящая лапка.	Поставьте новую иглу. Снимите иглу и вставьте еще раз (плоская сторона верхней части иглы должна быть повернута назад). Выберите иглу в соответствии с нитью и тканью. Выберите нужную лапку.
Обрыв верхней нити	Неправильно заправлена нить в машинке. Слишком тугое натяжение нити. Нить слишком толстая для иглы. Игла неправильно вставлена. Нить обмоталась вокруг штырька шпульки. Игла повреждена.	Заправьте нить заново. Ослабьте натяжение нити. Возьмите иглу большего размера. Снимите иглу и вставьте еще раз (плоская сторона верхней части иглы должна быть повернута назад). Выньте шпульку и накрутите нить на шпульку. Замените иглу.
Обрыв нижней нити	Нижняя нить неправильно заправлена. Слишком слабое натяжение верхней нити.	Проверьте, как заправлена нить. Отрегулируйте натяжение верхней нити.
Ткань морщинится	Обе нити слишком туго натянуты. Игла сломана или изогнута. Крепление прижимной лапки очень ослаблено.	Отрегулируйте натяжение. Замените иглу. Закрепите лапку.

Данный прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дорогой покупатель!

Компания-производитель выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Компания-производитель устанавливает официальный срок службы на изделия предназначенные для использования в быту, – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции AVEX, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации изделия, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.

Данным гарантийным талоном AVEX подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия.

Однако оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 3х лет с даты производства (при отсутствии нижеперечисленных Условий).
2. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия:
 - а) пульта дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) соединительные кабели, антенны и переходники для них;
 - в) чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документация, прилагаемая к изделию;
 - г) фильтры.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
 - в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
 - г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;
 - д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
 - а) механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
 - б) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
 - в) повреждения, вызванные несоответствием стандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
5. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены специалистами большинства УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). Также Вы можете воспользоваться услугами других специалистов, имеющих сертификат соответствия на проведение подобных работ. При этом лицо (организация) установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия как для его надежной работы, так и для получения гарантийного обслуживания. Требуем от специалистов по установке внести все необходимые сведения об установке Вашего изделия в гарантийный талон.
6. Компания-производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией AVEX людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "А" № _____

Изделие	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Заполняется фирмой-продавцом

*Печать
фирмы-продавца*

AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Б" № _____

Изделие	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Заполняется фирмой-продавцом

*Печать
фирмы-продавца*

AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "В" № _____

Изделие	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Заполняется фирмой-продавцом

*Печать
фирмы-продавца*

AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Г" № _____

Изделие	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Заполняется фирмой-продавцом

*Печать
фирмы-продавца*

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Проявление дефекта	
Мастер	

Печать
сервисного центра

Заполняется сервисным центром

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Проявление дефекта	
Мастер	

Печать
сервисного центра

Заполняется сервисным центром

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Проявление дефекта	
Мастер	

Печать
сервисного центра

Заполняется сервисным центром

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Проявление дефекта	
Мастер	

Печать
сервисного центра

Заполняется сервисным центром

AVEX ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СЕРИЯ AX

№ _____

Внимание! Покупатель, приобретите от продавца полностью заполненный гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	

Талон фирмы-продавца

Исправное изделие в полном комплекте,
с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями
гарантии, списком сервисных центров ознакомлен и
согласен:

Подпись покупателя:

Сведения об установке изделия
Фирма-установщик
Номер сертификата
Дата установки
Мастер

Заполняется установщиками

<i>Печать фирмы-продавца</i>

<i>Печать фирмы-продавца</i>

Заполняется сервисным центром

Дата приёма
Дата выдачи
Особые отметки
А
<i>Печать Сервисного центра</i>

Дата приёма
Дата выдачи
Особые отметки
Б
<i>Печать Сервисного центра</i>

Дата приёма
Дата выдачи
Особые отметки

В
<i>Печать Сервисного центра</i>

Дата приёма
Дата выдачи
Особые отметки
Г
<i>Печать Сервисного центра</i>

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ «AVEX»

Телефон единой сервисной линии **8-800-700-1225** (звонок по России бесплатный)

AVEX@DIORIT.RU WWW.AVEX-BT.RU

Manufacturer:

ZHEJIANG HENGQIANG SEWING MACHINE GROUP CO.,LTD.

NO.228 XIANMUXILU, HUZHEN, JINYUN, ZHEJIANG, CHINA.

TEL: 0086-578-3152903 FAX: 0086-578-3152905

acme@chinaacme.com.cn

Производитель:

Чжэцзян Хэнчан Сьюинг Машин Груп Ко, Лтд

№ 228 Сеньмусилу, Хучжен, Цзиньюнь, Чжэцзян, Китай

Тел: 0086-578-3152903 Факс: 0086-578-3152905

acme@chinaacme.com.cn

Импортер в РФ: ООО «Интер-Трейд»

347800, Россия, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152

e-mail: avex@diorit.ru



www.avex-bt.ru



www.avex-bt.ru

Manufacturer:

**ZHEJIANG HENGQIANG SEWING MACHINE GROUP CO.,LTD.
NO.228 XIANMUXILU, HUZHEN, JINYUN, ZHEJIANG, CHINA.
TEL: 0086-578-3152903 FAX: 0086-578-3152905
acme@chinaacme.com.cn**

Производитель:

**Чжэцзян Хэнчан Сьюинг Машин Груп Ко, Лтд
№ 228 Сеньмусилу, Хучжен, Цзиньюнь, Чжэцзян, Китай
Тел: 0086-578-3152903 Факс: 0086-578-3152905
acme@chinaacme.com.cn**

Импортер в РФ: ООО «Интер-Трейд»

**347800, Россия, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152
e-mail: avex@diorit.ru**

**Эксклюзивный
представитель AVEX
ООО «Интер-Трейд»**

**www.avex-bt.ru
avex@diorit.ru**