


Многофункциональная мини швейная машина

Инструкция по эксплуатации

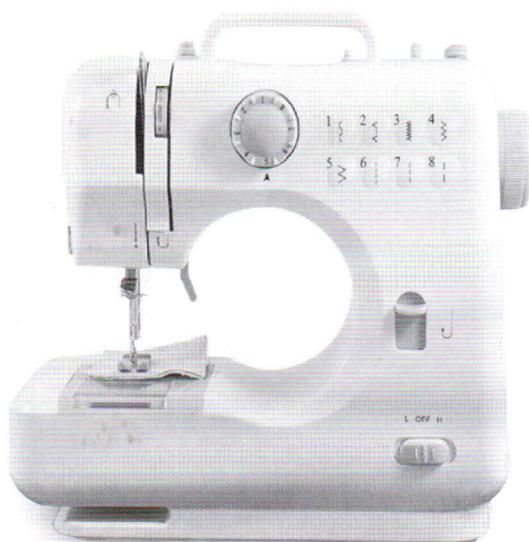

Артикул: ZM-10935

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Храните инструкцию по эксплуатации в надежном месте. Швейная машина предназначена только для домашнего использования.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.

Важные меры предосторожности

Эта швейная машина предназначена только для домашнего использования.

Не используйте вне дома.

Питание: Адаптер переменного тока.

Машина должна быть выключена, а адаптер отключен когда:

- Вдеается игла
- Меняется игла
- Меняется нижняя бобина
- Меняются запчасти
- Машина чистится
- После использования

Важно:


- Никогда не оставляйте машину без присмотра в присутствии детей.
- При работе со швейной машиной, не прикасайтесь к игле. Берегите руки.
- Для чистки швейной машины, протрите ее мягкой тканью. Никогда не используйте химические чистящие средства.

Аксессуары


Педаль 1шт	
Катушка 2шт	
Бобина 2шт	
Зажим держателя иглки 1шт	
Игла (#14) 1шт	

Наименования частей

Вид спереди

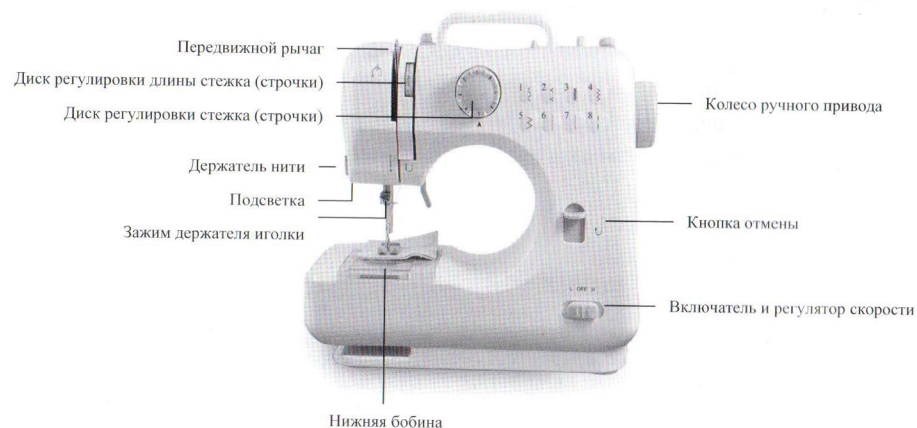

Вид сзади

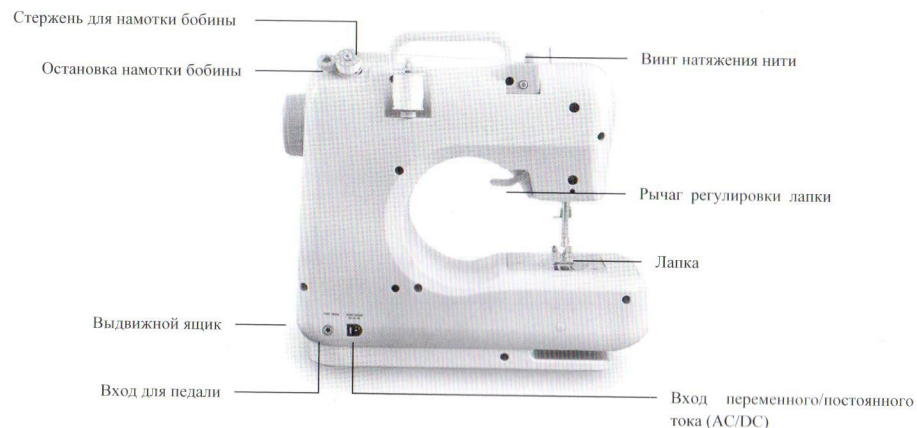


Подключение швейной машины к электричеству

1. Перед подключением, убедитесь, что машинка находится в положении OFF/
2. В разъём А подключите вход постоянного тока, который находится в задней части швейной машины. Разъём В подключите к электричеству.
3. Подключите педаль С к машине, и переменный ток подведите к педали.
4. Вы, также, можете использовать педаль для изменения скорости работы машинки.

ВНИМАНИЕ!

Когда швейная машина не используется, убедитесь, что она выключена и отключена от электричества.

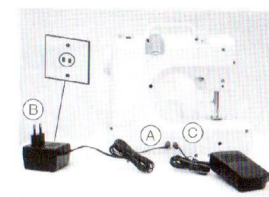

Работа на батарейках

1. Убедитесь, что переключатель находится в положении Off (перед установкой батареек).
2. Установите швейную машинку на плоскую поверхность и снимите крышку отсека для батареек.
3. Вставьте 4 AA батарейки в батарейный отсек в нижней части машинки.

ВНИМАНИЕ!


Чтобы избежать незапланированного начала работы машинки, убедитесь, что она выключена и находится в положении OFF.



Замена нити

Осторожно! Снимите батарейки/отключите от сети перед установкой нити.

Убедитесь, что машинка выключена и находится в положении Off.

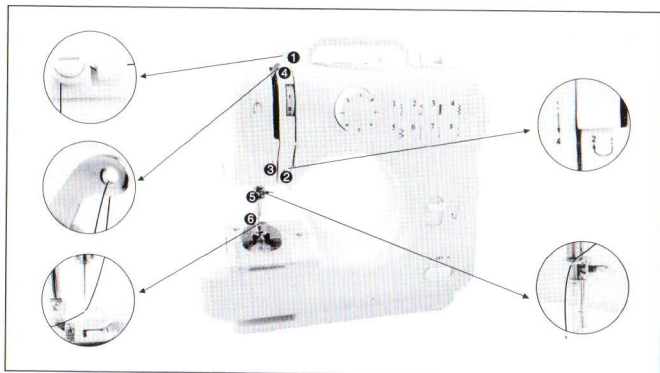

Замена иглы

Осторожно! Снимите батарейки/отключите от сети перед установкой нити.

1. Поднимите лапку и установите иглолку максимально высоко.
2. Возьмите старую иглу, освободите зажим держателя иголки, снимите иглу.
3. Вставьте новую иглу. Убедитесь, что игла прочно села на место, перед закреплением зажима держателя иголки.
4. Закрепите зажим держателя иголки.



Fig.1

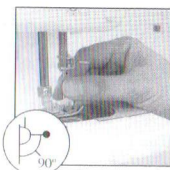


Fig.2

Смена бобины

1. Поверните колесико по часовой стрелке, пока игла не окажется в максимально высоком положении.
2. Потяните пластину, и снимите пустую бобину.

3. Оставьте 10см про запас.
4. Придерживайте иглу левой рукой. Поверните лапку лицом на себя, поворачивайте до тех пор, пока игла не окажется на максимальной высоте.
5. Слегка потяните иглу вверх и поднимите бобину. Затем обе нити потяните, оставляя 10см про запас.

Осторожно!

Очень важно правильно установить нить. Перед началом шитья, проверьте на небольшом кусочке ткани, как шьет машинка.

Убедитесь, что Вы используете металлическую бобину. В противном случае, магниты не будут притягиваться и не станет натяжения нити.



Fig.3

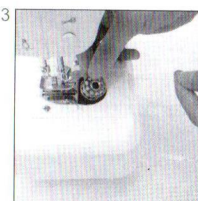


Fig.4

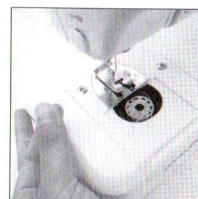


Fig.5

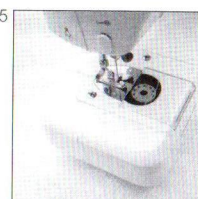


Fig.6

Шитье

1. Поверните лапку в сторону, против часовой стрелки для того, чтобы поднять иглолку н максимальной высоте. Освободите педаль и установите ткань на пластине, под зажимом.
2. Опустите зажим.
3. Швейная машина может работать двумя способами: от педали или он кнопки включения. Использование педали. Для начала шитья нажмите на педаль. Когда вы захотите закончить, просто уберите ногу с педали. Также, Вы можете орудовать машинкой при помощи кнопки включения. Для начала выберите режим L и машинка начнет шить. Для ускорения шитья, выберите режим H. Для завершения, выберите режим OFF.

4. Поверните лапку в сторону, против часовой стрелки для того, чтобы поднять иглоу и максимальную высоту. Освободите педаль и снимите прошитую ткань.
5. Отрежьте нитку.

Внимание!

Во время использования машинки, не трогайте диск регулировки длины стежка.

Заметка: Толщина ткани подходящая для этой машинки: ≥ 0.3 мм.

Лучший результат можно достичь, если при шитье, сложить ткань вдвое.

Наиболее подходящие стежки для такого пошива: №6, 7, 8 (ткань ≥ 0.3) или шелк.



Fig. 7



Fig. 8

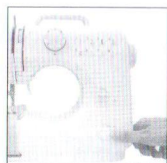


Fig. 9



Fig. 10

Характеристики

Регулятор стежка

1. Швейная машинка имеет возможность шить 8 разными стежкам, строчками, длиной, видами. Для выбора нужной Вам строчки, посмотрите на диаграмму, пронумерованную от 1 до 8 в передней части машинки, и выберите нужный Вам режим. Например, если Вам нужна строчка зигзагом (номер 2 на диаграмме), установите рычажок на номере 2 и приступайте к шитью.
2. Продолжите шитье.
3. Если Вы желаете изменить шов, Потяните лапку для поднятия иглоу на максимальный уровень, затем выберите нужный Вам режим на диаграмме.

Внимание! При изменении режима шва, будьте крайне внимательны.

Обратный шов (шитье назад)


Обратный шов применяется для закрепления шва. Для использования этой функции:

1. Прошейте ткань, по завершению, нажмите на рычажок режима обратного шва, и машинка прошьет ткань в обратную сторону.
2. Для возвращения к обычному шитью, отпустите рычажок обратного шитья.

Быстрое шитье


Этот режим имеет две скорости шитья.

Кнопку Off переставьте вправо, в положение H и машинка будет шить с ускоренной скоростью. Если вы переведете кнопку в положение L, машина будет шить медленнее.

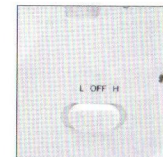

Подсветка

Если Вы хотите включить подсветку, нажмите на кнопку On. Для выключения, нажмите на кнопку Off.

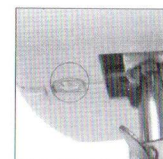

Шитье рукавов

Эта машин прекрасно подходит для шитья рукавов.

1. Поднимите зажим.
2. Установите одежду в нужном месте.
3. Опустите зажим и шейте по стандартной инструкции.



Выдвижной ящик

Сбоку, на швейной машине есть выдвижной ящик для хранения ниток, иглоу и прочих аксессуаров.



Стержень намотки бобины

Поместите катушку на стержень. (рис.11)

Надавите на намотчик бобины, поднимется стержень для намотки бобины. Закрепите нитку на стержне бобин. Возьмите пустую бобину. Потяните нить вниз от катушки через держатель нити и проденьте свободный конец через небольшое отверстие в оправе бобины изнутри. Установите катушку в отсек для бобины, и подтолкните влево. (рис.13) Оставив свободный конец на намотчике бобины, намотайте нить в несколько оборотов вокруг внутренней части бобины (рис.14)

После полной намотки бобины, отключите машину. Вставьте бобину в

челночный отсек (рис. 15)
Вытащите катушку и обрежьте нитку.

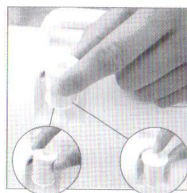


Fig. 11

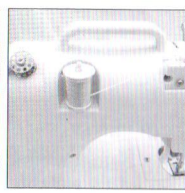


Fig. 12

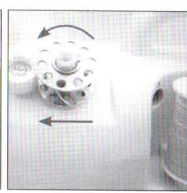


Fig. 13

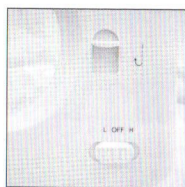


Fig. 14



Fig. 15

Регулировка шитья

1. Как показано на рисунке 1, стандартное шитье проходит сквозь ткань и имеет лицевую и изнаночную сторону.




Fig. A

2. Если изнаночная сторона выглядит, как прямая линия (свободные стежки), поверните нить по часовой стрелке и убедитесь в ее натянутости.



Fig. B

3. Также, если лицевая сторона выглядит, как прямая линия, убедитесь в правильности натянутости нити.



Fig. C

Эта маркировка означает, что изделие не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку с целью повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, используйте системы возврата и сбора или обращайтесь по месту приобретения продукта.

Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Машинка медленно работает	- Неверно вставлены батарейки - Батарейки сели - Проблемы с работой адаптера	- Вытащите батарейки и вставьте их обратно надлежащим образом. - Используйте новые батарейки - Используйте подходящий адаптер
Машинка пропускает стежки	- Игла установлена не по центру - Игла изогнута - Слишком слабое нажатие на педаль	- Переустановите иглу - Выньте и замените иглу на другую - Нажмите на педаль с большей силой
Не удается установить бобину	- Верхняя катушка израсходовалась - Катушка установлена не верно	- Замените на новую катушку - Переустановите иглу. Убедитесь в верной установке
Нить рвется	- Игла изогнута - Нить плохо установлена - Нить слишком натянута	- Переустановите иглу - Выньте и замените иглу на другую - Ослабьте натяжение до уровня 3-5
Стежки слабые или не ровные	- Нить застряла в верхней катушке - Верхняя нить слишком свободна	Вытащите катушку и переустановите. Убедитесь, что нить выходит плавно
Игла сломалась	- Игла изогнулась или деформировалась	- Выньте и замените иглу на другую