



AKAI

Электрический вентилятор

FA-1601SRS / FA-1603SRW

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.akai.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем с приобретением продукции AKAI. Для максимально эффективного использования Вашего устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	2
Описание компонентов устройства	3
Сборка вентилятора	4
Использование устройства	5
Уход и обслуживание	5
Основные характеристики	6
Комплект поставки	6


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания составляет первые 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю. При использовании устройства с соблюдением мер предосторожности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы устройства составляет до 3-х лет с момента производства. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды. Не располагайте прибор вблизи источников тепла. Во избежание поражения электрическим током не включайте прибор влажными руками.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Для замены поврежденных частей устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора. Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.

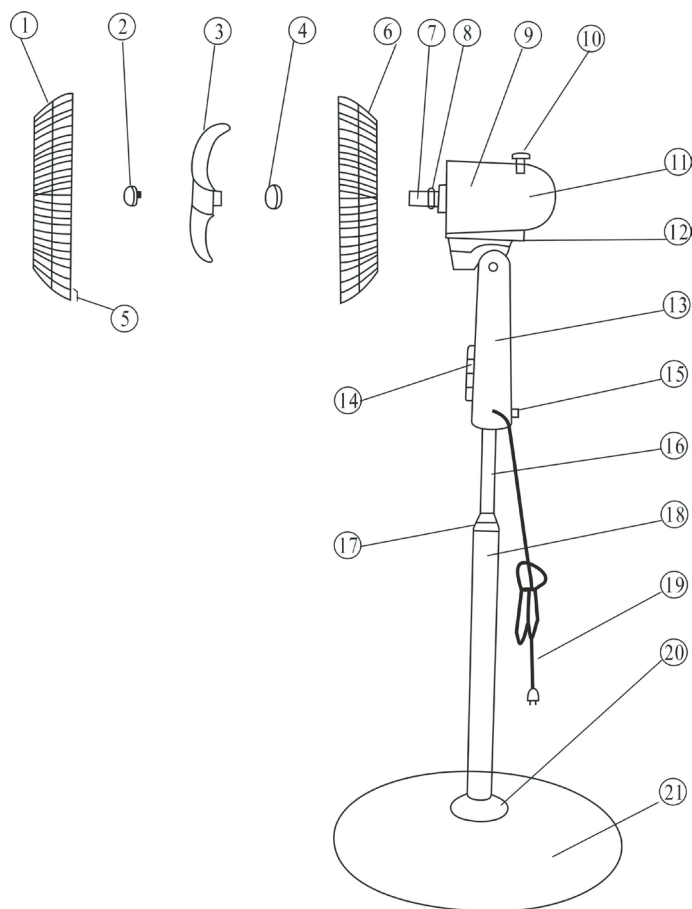


ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Передняя защитная сетка | 11. Кожух электродвигателя |
| 2. Гайка крепления лопастей | 12. Поворотный механизм |
| 3. Лопасты | 13. Блок управления с приемником ДУ |
| 4. Гайка крепления задней сетки | 14. Кнопки управления |
| 5. Фиксаторы сетки | 15. Винт фиксации блока управления |
| 6. Задняя защитная сетка | 16. Выдвижная штанга |
| 7. Вал | 17. Зажим фиксации выдвижной штанги |
| 8. Штифт вала | 18. Стойка |
| 9. Электродвигатель | 19. Сетевой шнур |
| 10. Кнопка включения режима поворота «SWING» | 20. Колпачок для основания |
| | 21. Основание |

СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

- Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.
- Не подключайте прибор к электросети, предварительно полностью не собрав его.
- Установите стойку на основание и закрепите винтами (в комплекте). Снимите со стойки зажим, наденьте колпачок для основания и опустите ее на основание. Выдвиньте штангу на желаемую длину, установите зажим на место и затяните его. Установите электродвигатель и блок управления на штангу и закрепите винтом.
- Отвинтите фиксирующие гайки: лопастей - по часовой стрелке, а задней сетки - против часовой стрелки, и снимите их с вала вентилятора. Наденьте заднюю сетку на вал вентилятора. Накрутите на вал гайку задней сетки и затяните ее. Установите лопасти на вал так, чтобы они достали до фиксатора. Чтобы зафиксировать их, затяните фиксирующую гайку лопастей против часовой стрелки. Совместите переднюю и заднюю сетки так, чтобы логотип, расположенный в центре передней сетки, располагался горизонтально, и скрепите их по окружности фиксаторами/обручем.
- Зафиксируйте угол наклона вентилятора винтом. Вентилятор готов к работе.

Схема сборки основания модели FA-1603SRW:

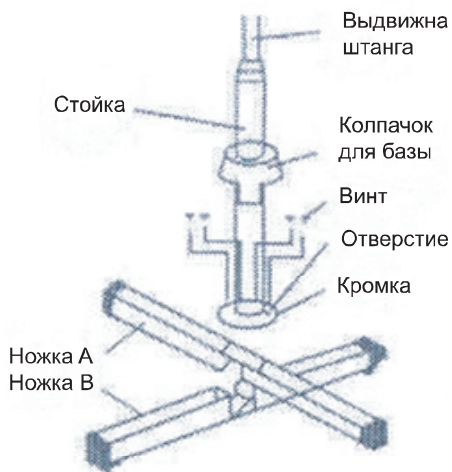

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не пользуйтесь вентилятором в условиях повышенной влажности.

- Установите вентилятор на сухую ровную и устойчивую поверхность.
- Нажмите кнопку «ON/SPEED» для начала работы вентилятора с низкой скоростью вращения. Для выбора другой скорости вращения повторно нажмите кнопку «ON/SPEED». Вентилятор может работать в трех скоростных режимах, при этом на панели управления будет загораться индикатор выбранного режима:
 - «LOW» - минимальная скорость;
 - «MED» - средняя скорость;
 - «HIGH» - максимальная скорость;
- Чтобы выключить вентилятор, нажмите кнопку «OFF».
- Вы также можете установить ночной режим работы вентилятора, нажав кнопку «MODE» на пульте дистанционного управления. Повторное нажатие на кнопку включит обычный режим работы вентилятора.

Установка времени выключения

Вы можете установить время выключения вентилятора на 0,5-7,5 часов. Для этого нажмите кнопку «TIMER» (FA-1601SRS) или «TIME» (FA-1603SRW). С каждым нажатием кнопки время выключения вентилятора будет увеличено, при этом на панели управления будет загораться индикатор установленного времени: 0,5H (0,5 ч.), 1H (1 ч.), 2H (2 ч.), 4H (4 ч.). Одновременно на дисплее могут гореть несколько индикаторов, суммарно показывающих установленное время выключения.

Для отмены времени выключения нажимайте кнопку «TIMER» пока все индикаторы установленного времени не погаснут.

Изменение направления воздушного потока

Данный вентилятор может работать в фиксированном положении и с поворотом на 90° по горизонтали.

Для включения режима поворота вентилятора по горизонтали нажмите кнопку «SWING».

Двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные стороны. Чтобы отменить режим поворота, снова нажмите кнопку «SWING». Вы также можете вручную изменить направление воздушного потока по вертикали, повернув блок электродвигателя с лопастями вверх или вниз.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети.
- Протрите пыль с корпуса сухой тряпочкой.
- Протрите защитную сетку, стойку и основание влажной мягкой тканью и затем вытрите насухо.
- Если необходимо почистить лопасти, снимите переднюю решетку, а затем открутите гайку, которая закрепляет лопасти. После этого промойте лопасти теплой мыльной водой, затем просушите.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Не погружайте вентилятор в воду и другие жидкости. Следите, чтобы жидкости не попадали в мотор.
- Электромотор вентилятора не требует смазки.
- Рекомендуется регулярная чистка Вашего изделия.
- Храните изделие при нормальных условиях в сухом помещении.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	FA-1601SRS	FA-1603SRW
Мощность	45 Вт	45 Вт
Диаметр крыльчатки	40 см	40 см
Напряжение / частота	220-230 В / 50 Гц	220-230 В / 50 Гц
Размер изделия (ШхВхГ)	400х1400х400 мм	400х1300х380 мм
Вес	7 кг	4,5 кг

ПРИМЕЧАНИЯ

- В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию соковыжималки, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Графические изображения в данном руководстве являются схематичными и могут несколько отличаться от реального аппарата.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модель	FA-1601SRS	FA-1603SRW
Пульт дистанционного управления	1	1
Руководство по эксплуатации	1	1
Гарантийный талон	1	1
Список сервисных центров	1	1



Произведено по лицензии ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК»
Производитель: Shenzhen Seg General Trading CO.LTD.,
12/F, Shenmao commercial centre, Xinwen road , Futian, PRC.