



AKAI

Мобильный охладитель воздуха

FA-C011MRB

Руководство по эксплуатации



www.akai.ru

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением этого универсального прибора, сочетающего функции комнатного охладителя, обогревателя, увлажнителя и воздухоочистителя. Его универсальность позволит Вам использовать устройство круглый год. Для максимально эффективного использования Вашего устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	2
Описание компонентов устройства	3
Панель управления и пульт дистанционного управления	4
Увлажнение воздуха	5
Охлаждение воздуха	5
Обогрев воздуха	6
Изменение направления воздушного потока	7
Использование таймера	7
Наполнение контейнера водой	7
Основные характеристики	9
Комплект поставки	9

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания составляет первые 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю. При использовании охладителя воздуха в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы устройства составляет до 3 лет с момента производства. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ. Данное устройство предназначено для использования дома или в небольшом офисе. Любое другое использование устройств всегда необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

При использовании электрических устройств всегда необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. При работе устройство нагревается. Во избежание ожогов **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ** к вентиляционным решеткам во время работы прибора. При переноске прибора отключите его от сети и используйте ручки в корпусе устройства.

2. При использовании данного прибора для обогрева помещения **НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ** устройство рядом с занавесками или другими легковоспламеняющимися предметами. Убедитесь в том, что они находятся на расстоянии не менее 0,9 метров от передней стороны прибора и не менее 0,3 метра от боковых сторон и задней стороны.

3. При использовании устройства детьми или лицами пожилого возраста, а также во всех случаях, когда работающее устройство остается без присмотра, необходимо проявлять повышенную внимательность.

4. Перед использованием устройства освободите его от упаковки и проверьте на наличие дефектов.

5. **НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ** детям играть с упаковочными материалами, например, с пластиковыми мешками.

6. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** прибор с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой, при нарушении нормальной работы, после падений или других повреждений. Возвратите прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта, чтобы избежать опасности.

7. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** ремонтировать или модифицировать любые электрические или механические функции устройства, так как это может повлечь за собой утрату права на гарантийное обслуживание.

8. Убедитесь, что напряжение сети перемен-

ного тока в Вашем доме соответствует значению, указанному в характеристиках устройства.

9. **НЕ НАКРЫВАЙТЕ** устройство.

10. Всегда отключайте устройство от сети переменного тока перед наполнением контейнера для воды.

11. Всегда отключайте устройство от сети переменного тока, когда не используете его. Для отключения устройства от источника тока возьмитесь за электрическую вилку и вытащите ее из розетки. Никогда не тяните непосредственно за сетевой шнур.

12. Данное устройство не предназначено для использования в сырых помещениях или в помещениях с повышенной влажностью. Никогда не располагайте устройство в местах где возможно падение устройства в ванну или другую емкость с водой. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** прибор в ванных комнатах или на открытом воздухе. Когда Вы не используете устройство, всегда храните его в сухом месте.

13. **НЕ ПРОКЛАДЫВАЙТЕ** сетевой шнур под напольными покрытиями и не накрывайте его ковриками и дорожками. Не прокладывайте сетевой шнур в местах, в которых об него можно споткнуться.

14. Избегайте использования удлинителей, так как это может привести к перегреву и вызвать пожар.



15. **НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ** никаких предметов и не допускайте, чтобы какие-либо предметы закрывали вентиляционные или выпускные отверстия, так как это может повредить устройство и привести к поражению электрическим током или пожару.

16. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** устройство в помещениях, в которых хранятся бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

17. В случае повреждения сетевого шнура для предотвращения возможности возникновения ущерба шнур должен быть заменен Производителем устройства или авторизованным сервисным центром.



ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА

1. Ручка
2. Левая боковая панель
3. Шнур питания
4. Колесо
5. Крышка контейнера для льда
6. Панель управления
7. Передняя панель
8. Жалюзи
9. Отсек для ПДУ
10. Задняя панель
11. Отсек для засыпки льда
12. Вентиляционное отверстие
13. Контейнер для воды
14. Сливное отверстие для воды
15. Переключатель Вкл/ Выкл
16. Индикатор уровня воды

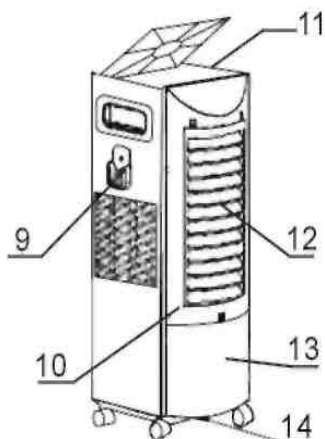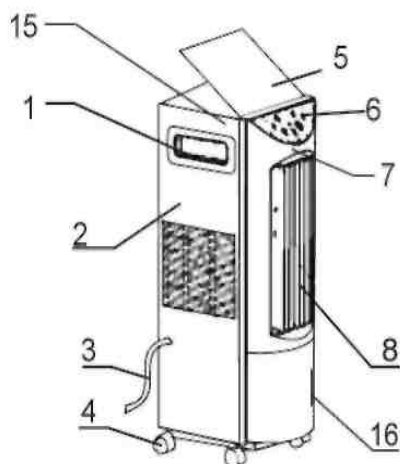

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете управлять работой устройства с помощью панели управления, расположенной в верхней части передней панели устройства, или с помощью пульта дистанционного управления.

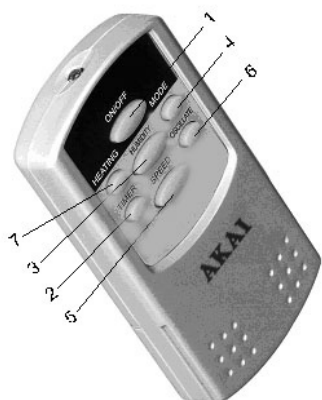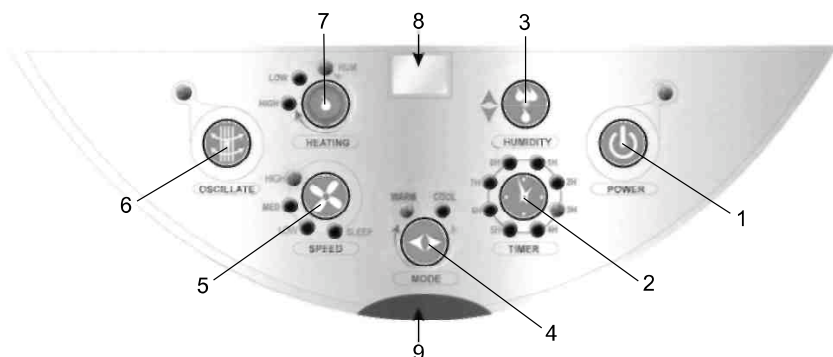

1. Кнопка POWER (панель управления), ON/OFF (ПДУ) (Вкл/Выкл).

2. Кнопка TIMER (установка времени выключения устройства).

3. Кнопка HUMIDITY (регулировка уровня увлажнения воздуха).

4. Кнопка MODE (выбор режима работы: обогрев/охлаждение).

5. Кнопка SPEED (выбор скорости воздушного потока).

6. Кнопка OSCILLATE (управление поворотом жалюзи).

7. Кнопка HEATING (выбор мощности обогрева и включения режима увлажнения воздуха).

8. Дисплей

9. Датчик сигнала ПДУ

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА

Данное устройство оснащено системой автоматического контроля влажности. Вы можете выбрать требуемый уровень RH% (относительная влажность %) при помощи кнопки HUMIDITY. Показатель RH% отображается на ЖК-дисплее. Влажность может регулироваться в диапазоне 30% - 70%. Шаг настройки составляет 5%. По умолчанию прибор настроен на 50% относительной влажности.

После того, как влажность в помещении достигает требуемого уровня, прибор отключает функцию увлажнения, которая автоматически включается при падении относительной влажности ниже установленной отметки.

Рекомендуется воспользоваться режимом увлажнения воздуха, если влажность в помещении ниже 20%, поскольку данный уровень является вредным для организма. Оптимальный уровень влажности составляет 40% - 50%. Установка генерирует прохладную, влажную струю воздуха, которая в обычных условиях не видна.

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА

Принцип работы

Понижение температуры воздуха происходит с помощью испарения воды. Когда вода испаряется, в результате получается смесь молекул воздуха и воды. Данный химический процесс нуждается в скрытом тепле и берет тепло из молекулы воздуха, тем самым понижая температуру воздуха.

Для наиболее эффективного охлаждения воздуха уровень влажности в помещении должен быть равен 60% или менее. Это позволит существенно понизить температуру воздуха,

создавая более благоприятную атмосферу для человека.


Воздух, всасываемый охладителем, очищается от пыли, пыльцы и других частиц благодаря целлюлозному фильтру с уникальной сотовой структурой, пропитанному водой, и воздушно-углеродному фильтру. В результате на выходе получается свежий, прохладный, полезный для здоровья воздух.

Охладитель может использоваться в качестве увлажнителя. Для этого окна и двери в помещении должны быть закрыты, что позволяет увлажненному воздуху наполнить помещение.

Охладитель не является кондиционером, поскольку в его конструкции не предусмотрено использование компрессора или фреона при этом он имеет целый ряд преимуществ:

- Низкое потребление электроэнергии
- Обеспечивает фильтрацию воздуха
- Абсолютно безопасен для окружающей среды
- Мобильность

Для обеспечения максимальной производительности устройства в режиме охлаждения расположите охладитель в месте, в котором возможен сквозной поток воздуха. Наибольшая эффективность охлаждения воздуха достигается при размещении устройства в частично открытом дверном проеме или окне, когда охлажденный воздух направляется прямо в комнату. Кроме того, необходимо частично открыть дверь или окно в охлаждаемой комнате, для того чтобы обеспечить сквозной поток воздуха. В случае если это условие не может быть выполнено, работа охладителя будет неэффективной.

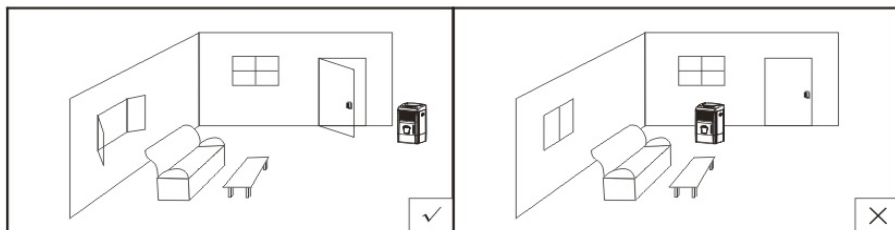

Для использования устройства в режиме охлаждения:

1. Отключите прибор, переведя переключатель на левой боковой панели прибора в положение "Выкл.", и извлеките вилку из сетевой розетки.

2. Извлеките контейнер (13) из устройства, наполните холодной чистой водой и установите на место. Для максимального охлаждения добавьте несколько кубиков льда в контейнер для льда (11). Затем подключите вилку к сетевой розетке и включите переключатель на левой боковой панели устройства в положение (Вкл.).

3. Нажмите кнопку POWER после чего устройство начнет работать в качестве обычного вентилятора.

4. Включите режим охлаждения, нажав кнопку MODE. При этом на панели управления должен загореться индикатор COOL.

5. Нажатием кнопки SPEED установите скорость вращения вентилятора: низкая (LOW) / средняя (MED) / высокая (HIGH) / ночной режим (SLEEP). Рекомендуется изначально установить высокую скорость вращения вентилятора до полного охлаждения помещения, после чего следует выбрать нужный режим работы вентилятора.

6. Нажмите кнопку HUMIDITY для того, чтобы посмотреть текущую настройку RH% (относительная влажность, %), и при помощи той же кнопки выберите необходимый уровень влажности (См. раздел Увлажнение воздуха).

7. В ходе работы устройства проверяйте уровень воды в контейнере. После того, как он достигнет минимальной отметки, выключите устройство и долейте в контейнер холодной чистой воды (см. раздел Наполнение контейнера водой).

8. Для выключения устройства нажмите кнопку POWER еще раз. Если Вы не собираетесь использовать прибор в течение некоторого времени, переведите переключатель на левой боковой панели в положение "Выкл.", и вылейте воду из контейнера.

ОБОГРЕВ ВОЗДУХА

1. Отключите прибор, переведя переключатель на левой боковой панели прибора в по-

ложение "Выкл.", и извлеките вилку из сетевой розетки.

2. Извлеките контейнер (13) из устройства, наполните холодной чистой водой и установите на место. Затем подключите вилку к сетевой розетке и включите переключатель на левой боковой панели устройства в положение (Вкл.).

3. Нажмите кнопку POWER после чего устройство начнет работать в качестве обычного вентилятора.

4. Включите режим обогрева, нажав кнопку MODE. При этом на панели управления должен загореться индикатор WARM. Также рядом с кнопкой HEATING на панели управления загорится индикатор режима увлажнения HUM, поскольку обогрев и увлажнение производятся одновременно.

5. Для установки низкой (LOW) или высокой (HIGH) мощности обогрева нажмите кнопку HEATING.

6. Нажатием кнопки SPEED установите скорость вращения вентилятора: низкая (LOW) / средняя (MED) / высокая (HIGH) / ночной режим (SLEEP).

7. Нажмите кнопку HUMIDITY для того, чтобы посмотреть текущую настройку RH% (относительная влажность, %), и при помощи той же кнопки выберите необходимый уровень влажности (См. раздел Увлажнение воздуха).

8. В ходе работы устройства проверяйте уровень воды в контейнере. После того, как он достигнет минимальной отметки, выключите устройство и долейте в контейнер воды (см. раздел Наполнение контейнера водой).

9. В случае смены режима обогрева (WARM) на режим охлаждения (COOL) система отключится на тридцать секунд, чтобы позволить нагревательному элементу остыть, т.е. прибор перейдет в режим вентилятора и проработает в нем 30 секунд до того, как включится режим охлаждения (COOL). В режиме вентилятора все индикаторы будут отключены.

10. Для выключения устройства нажмите кнопку POWER еще раз. После этого устройство перейдет в режим вентилятора и проработает 30 секунд, давая нагревательному элементу остыть. Если Вы не собираетесь использовать прибор в течение некоторого времени, переведите переключатель на левой бо-

ковой панели в положение “Выкл.”, и вылейте воду из контейнера.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

1. Для изменения направления воздушного потока по горизонтали нажмите кнопку SWING на панели управления или ПДУ. При этом жалюзи начнут автоматически двигаться из стороны в сторону. Движение жалюзи улучшает распределение охлажденного воздуха в помещении. Чтобы зафиксировать положение жалюзи еще раз нажмите кнопку SWING.

2. Вы можете изменять направление воздушного потока по вертикали, регулируя положение горизонтальных жалюзи вручную.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

Таймер используется для отключения устройства по истечении определенного количества времени.

1. Выберите необходимый режим работы.

2. Однократное нажатие кнопки TIMER приведет к выключению устройства по истечении одного часа. Каждое повторное нажатие кнопки будет увеличивать интервал отключения на один час (2 нажатия = 2 часа, 3 нажатия = 3 часа и т.д.). Максимальный интервал составляет 8 часов. При этом будет загораться индикатор на панели управления с указанием выбранного времени.

3. Для отмены установок таймера нажимайте кнопку TIMER до тех пор, пока все индикаторы работы таймера не погаснут.

НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ВОДОЙ

Примечание: При заливке воды в контейнер следите за метками минимального и максимального уровней воды в контейнере. Не переполняйте контейнер!

1. Нажмите на кнопку POWER для выключения устройства. После того, как устройство полностью выключится, переведите выключатель на левой боковой панели в положение «Выкл.». Вытрите насухо руки и извлеките штепсель из розетки.

2. Нажмите на защелку-фиксатор, располо-



женную на задней стенке прибора и потяните ее вверх до щелчка.




3. Одной рукой удерживайте защелку, а второй ухватитесь за дно контейнера и плавно вытяните его.

4. Для заливки воды в контейнер могут использоваться различные способы:

- Полностью извлеките контейнер и наполните его холодной, чистой водой. Емкость контейнера составляет порядка 12 литров, поэтому соблюдайте осторожность при перемещении наполненного контейнера;
- Наполовину выдвиньте контейнер и долейте воды при помощи шланга или распылителя.

- Наполовину выдвиньте контейнер и долейте воды при помощи подходящей посуды.

5. При установке контейнера для воды убедитесь, что насос (1) проходит через фиксатор (2) и обе трубки (3) находятся внутри контейнера. Если насос находится в нижнем положении, приподнимите его и закрепите на подъемном фиксаторе (2). Насос погрузится в воду после установки контейнера для воды.

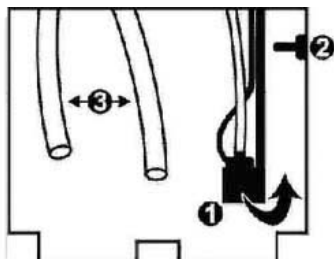

6. Доливку воды в контейнер также можно проводить через контейнер для льда, расположенный в верхней части устройства. Соблюдайте осторожность, старайтесь не переливать воду выше максимальной отметки. Если заливку производить слишком быстро, вода может вытечь на пол и повредить прибор.

Контейнер для льда:



7. После того, как вы установили контейнер на место, нажмите на него до щелчка. Если фиксатор не сработал, устройство не будет функционировать.

8. Перед тем, как включить устройство в розетку, насухо вытрите руки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FA-C011MRB
Цвет	Черно-серебристый
Воздухообмен	330 м³/ч
Объем резервуара для воды	12 л
Максимальный уровень шума	45 Дб
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц
Максимально потребляемая мощность в режиме охлаждения	60 Вт
Максимально потребляемая мощность в режиме обогрева	1800 Вт
Размер изделия (ШхВхГ)	315x725x425
Масса	9,5 кг

ПРИМЕЧАНИЯ

- В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию устройства, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

- Графические изображения в данном руководстве являются схематичными и могут несколько отличаться от реального аппарата.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт дистанционного управления	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Список сервисных центров	1 шт.



Изготовлено по лицензии ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК»

Производитель: Airtek International Corporation Ltd, 66 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong