



# BAZZIO.

Электрический кондиционер воздуха  
СПЛИТ-СИСТЕМА

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛИ:

**Внутренний блок**

ABZ KM2 07H/1  
ABZ KM2 09H/1  
ABZ KM2 12H/1  
ABZ KM2 18H/1  
ABZ KM2 24H/1

**Внешний блок**

ABZ KM2 07H/O  
ABZ KM2 09H/O  
ABZ KM2 12H/O  
ABZ KM2 18H/O  
ABZ KM2 24H/O

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

[WWW.BAZZIO.RU](http://WWW.BAZZIO.RU)

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Важная информация.....	3
2. Меры предосторожности.....	3
3. Технические характеристики.....	6
4. Условия эксплуатации.....	9
5. Описание прибора.....	9
6. Комплект поставки.....	10
7. Управление прибором.....	11
Панель управления внутреннего блока.....	12
Пульт дистанционного управления (ПДУ).....	12
8. Режимы работы.....	13
9. Уход и обслуживание.....	15
10. Устранение неисправностей.....	17
11. Утилизация, срок службы, гарантийный срок.....	18
12. Транспортировка и хранение.....	18
13. Информация о сертификации.....	19
14. Нормативные документы.....	20
Гарантийные обязательства.....	22

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение электрического кондиционера воздуха Bazzio.

Он прослужит Вам долго.

Электрический настенный кондиционер воздуха, предназначен для охлаждения, обогрева и осушения воздуха в бытовом помещении.

## **1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Прибор предназначен для охлаждения воздуха в бытовых помещениях.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства по эксплуатации могут быть допущены опечатки.

Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.



### *ПРИМЕЧАНИЕ.*

*На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данной инструкции.*

## **2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Не пытайтесь самостоятельно устанавливать кондиционер. Обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.
2. При использовании кондиционера, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.
3. Электроприбор должен находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети.

4. Не просовывайте пальцы или посторонние предметы через воздуховыпускную решетку внутреннего и наружного блоков, так как это может привести к травме от вращающегося вентилятора.
5. Не разрешайте детям самостоятельно включать кондиционер. Дети могут включать кондиционер только под присмотром взрослых.
6. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать кондиционер. Внутренние агрегаты кондиционера находятся под напряжением, это опасно для жизни! Для ремонта изделия обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
7. Не используйте устройство, если оно неисправно, или если его уронили или повредили.
8. Не открывайте лицевую панель устройства во время его работы.
9. Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
10. Незамедлительно отключите кондиционер от электрической сети, если от него исходят странные запахи или дым.
11. Не брызгайте и не лейте воду и другие жидкости на кондиционер.
12. Всегда отключайте кондиционер от электрической сети во время грозы.
13. Всегда отключайте кондиционер от электрической сети, когда он не используется.
14. Перед началом чистки и технического обслуживания кондиционера отключите его от электрической сети. Чистку и техническое обслуживание производите в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.
15. Для обеспечения эффективной работы кондиционера эксплуатируйте его в температурно-влажностных условиях, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
16. Не используйте опасные химические вещества для чистки устройства и не допускайте их попадания на прибор.
17. При снятии воздушного фильтра не касайтесь металлических частей устройства.

18. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого шнура и не подключайте устройство через электрические удлинители.
19. Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных сервисных центрах квалифицированными специалистами.
20. Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте шнур питания рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
21. Не запускайте и не останавливайте устройство посредством подключения или отключения электрического питания.
22. Не нажимайте кнопки на пульте дистанционного управления (ПДУ), чем либо, помимо ваших пальцев.
23. Не используйте устройство, в целях, не предусмотренных этим руководством по эксплуатации.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Модель	ABZ KM2 07	ABZ KM2 09	ABZ KM2 12	ABZ KM2 18	ABZ KM2 24
Внутренний блок	ABZ KM2 07H/I	ABZ KM2 09H/I	ABZ KM2 12H/I	ABZ KM2 18H/I	ABZ KM2 24H/I
Наружный блок	ABZ KM2 07H/O	ABZ KM2 09H/O	ABZ KM2 12H/O	ABZ KM2 18H/O	ABZ KM2 24H/O
Выходная мощность (охлаждение), BTU (Вт)	7353 (2155)	9185 (2692)	12604 (3694)	19803 (5804)	25501 (7474)
Выходная мощность (обогрев), BTU (Вт)	7660 (2245)	9356 (2742)	12945 (3794)	20370 (5970)	26300 (7708)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	667	837	1153	1807	2327
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт	618	753	1018	1648	2128
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А	2,90/2,69	3,64/3,27	5,01/4,43	7,86/7,17	10,12/9,25
Расход воздуха (внутренний блок), м <sup>3</sup> /ч	420	450	550	800	1050
Расход воздуха (наружный блок), м <sup>3</sup> /ч	850	1000	1550	2200	2900
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А)	33/29/27/24	33/30/27/24	36/33/30/27	38/35/32/29	40/37/34/31
Уровень шума (наружный блок), Дб(А)	48	50	52	54	55

Модель	ABZ KM2 07	ABZ KM2 09	ABZ KM2 12	ABZ KM2 18	ABZ KM2 24
Внутренний блок	ABZ KM2 07H/I	ABZ KM2 09H/I	ABZ KM2 12H/I	ABZ KM2 18H/I	ABZ KM2 24H/I
Наружный блок	ABZ KM2 07H/O	ABZ KM2 09H/O	ABZ KM2 12H/O	ABZ KM2 18H/O	ABZ KM2 24H/O
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Класс электробезопасности	I class	I class	I class	I class	I class
Степень защиты от влаги (внутренний блок)	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Степень защиты от влаги (наружный блок)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Максимальная длина трассы, м	10	10	12	20	20
Максимальный перепад высот между блоками, м	7	7	7	10	13
Заправочный вес фреона, г	400	540	610	1000	1560
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C	+16 ~ +47	+16 ~ +47	+16 ~ +47	+16 ~ +47	+16 ~ +47
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32

Модель	ABZ KM2 07	ABZ KM2 09	ABZ KM2 12	ABZ KM2 18	ABZ KM2 24
Внутренний блок	ABZ KM2 07H/I	ABZ KM2 09H/I	ABZ KM2 12H/I	ABZ KM2 18H/I	ABZ KM2 24H/I
Наружный блок	ABZ KM2 07H/O	ABZ KM2 09H/O	ABZ KM2 12H/O	ABZ KM2 18H/O	ABZ KM2 24H/O
Вес нетто (внутренний блок), кг	6,8	7,3	8,02	11,0	11,0
Вес нетто (наружный блок), кг	21,28	22,1	25,91	34,0	44
Вес брутто (внутренний блок), кг	8,53	8,5	9,26	13,0	15,0
Вес брутто (наружный блок), кг	23,28	23,9	28,59	38,0	48,5
Размеры прибора (внутренний блок), мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
Размеры прибора (наружный блок), мм	663x254x421	663x254x421	710x500x240	795x525x290	800x690x300
Размеры в упаковке (внутренний блок), мм	740x343x264	740x343x264	850x345x265	950x380x290	950x380x290
Размеры в упаковке (наружный блок), мм	760x343x478	760x343x478	780x570x345	907x382x600	940x420x750



#### **4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Кондиционер воздуха необходимо использовать в температурном диапазоне указанном в таблице 1.

#### **5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**

Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления внутреннего блока.

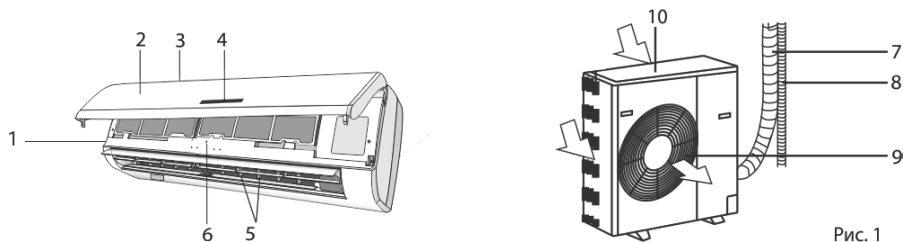


Рис. 1

1. Блок кондиционера для внутренней установки в помещении.
2. Лицевая панель.
3. Воздухозаборная решетка внутреннего блока.
4. Дисплей.
5. Жалюзи (направляющие заслонки) для раздачи обработанного воздуха.
6. Воздушный фильтр.
7. Медная трубка газа (фреона), соединительная магистраль\*.
8. Трубка для отвода конденсата\*.
9. Воздуховыпускная решетка наружного блока.
10. Блок кондиционера для наружной установки вне помещения.

\* не входит в комплект поставки.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплектацию кондиционера воздуха (сплит-системы) входит:

Блок кондиционера для внутренней установки – 1 шт.

Блок кондиционера для наружной установки – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Элементы питания для пульта ДУ – 2 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка блока внутренней установки – 1 шт.

**10** Упаковка блока наружной установки – 1 шт.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления внутреннего блока.

### Ручной режим работы

Если пульт дистанционного управления утерян или его нельзя использовать в данный момент, вы можете использовать кнопку управления кондиционером «Power», которая находится на передней панели управления (см. Рис. 2).

1. Если вы нажмете на кнопку один раз, кондиционер начнет работать в режиме охлаждения.

Через 30 минут кондиционер самостоятельно переходит в автоматический режим.

2. Если вы нажмете на кнопку дважды, кондиционер начнет работать в режиме обогрева.

Через 30 минут кондиционер самостоятельно переходит в автоматический режим.

3. При следующем нажатии кнопки – кондиционер отключится.

4. Функция «Авторестарт»: отключение и включение. С помощью данной функции кондиционер может сохранять заданные настройки после отключения прибора или падения напряжения.

Для отмены функции удерживайте кнопку «Power» на панели управления в течение 10 секунд до звукового сигнала. При повторном удержании кнопки «Power» на панели управления в течение 10 секунд до звукового сигнала функция «Авторестарт» будет активирована\*.

На панели управления кондиционера присутствует дисплей, который показывает заданную и текущую температуру, а также индикаторы\*\*, отображающие режимы и параметры работы: электропитание, ночной режим, температура, таймер, работа компрессора.

\* наличие данной функции зависит от партии поставки

\*\* использование тех или иных индикаторов зависит от модели и серии

## Панель управления

Рис. 2



1. Индикатор ионизации (в данной спецификации не предусмотрено)
2. Индикатор нагрева
3. Индикатор охлаждения
4. Индикатор режима сна
5. Индикатор осушения
6. Индикатор таймера

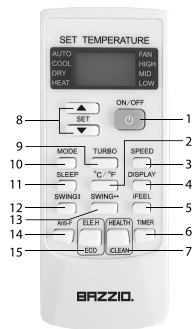


Рис. 3

## Пульт дистанционного управления (ПДУ)

### 1. ВКЛ/ ВЫКЛ

Нажмите данную кнопку включения/выключения прибора. (Это очистит время выхода и настройки режима «SLEEP»)

### 2. °C/°F

Нажмите данную кнопку для настройки отображения температуры по Фаренгейту, так как по умолчанию отображается в градусах Цельсия. «°C» не будет отображаться в ЖК мониторах. Нажмите данную кнопку для сохранения отображения температуры в градусах.

**Примечание:** Отображение температуры по Фаренгейту не доступно в некоторых моделях.

### 3. РЕЖИМ «SPEED»

Нажмите данную кнопку, вы можете выбрать скорость вентиляции в соответствии со схемой.

**Примечание:** АВТО скорость воздуха недоступна в режиме вентиляции.

**4. «Display»** (для данной модели функция недоступна).

Нажмите данную кнопку для включения/выключения дисплея. Это для удобства пользователей, которым неудобно спать с включенной подсветкой.

**5. «iFEEL»** (для данной модели функция не предусмотрена).


Нажмите данную кнопку для настройки отображения температуры в пульте управления для удобной температуры и нажмите кнопку повторно для настройки предварительно настроенной температуры.



**6. «TIMER».** С помощью данной кнопки можно установить время включения/отключения кондиционера по таймеру.

**7. Режим «HEALTH», «iCLEAN»**

Нажмите данную кнопку с ВКЛ устройством, которая активирует функцию ионизации (для данной модели не предусмотрена).

**8. Режим**  или 


При нажатии кнопки  температура будет повышаться на 1 °С. При нажатии кнопки  температура будет понижаться на 1 °С. Диапазон настроек температуры от 16 °С (60 °F) ~ 32 °С (90 °F).


**Примечание:** Температура не может настраиваться вручную в режиме АВТО или в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ, поэтому в этих двух режимах кнопки ,  не работают.

**9. Режим «Turbo».** При нажатии кнопки SUPER на пульте ДУ кондиционер начинает работу в интенсивном режиме на максимальное охлаждение (в режиме охлаждения) или на максимальный обогрев (в режиме обогрева).

**10. Кнопка «Mode».** С помощью данной кнопки можно выбрать режим АВТО — ОХЛАЖДЕНИЕ — ОСУШЕНИЕ — НАГРЕВ — ВЕНТИЛЯЦИЯ.

**11. Режим «SLEEP».** В режиме Sleep прибор будет поддерживать комфортную температуру для сна. Режим работает 10 часов, после чего функция автоматически выключится.

**12. Режим «SWING»**(режим поворота по горизонтали) (в данной модели функция не предусмотрена)  
Управление направлением воздушного потока по горизонтали. Нажмите данную кнопку  для активации работы «влево/вправо» в режиме «SWING» и заново установите режим «SWING».

**13. Режим «SWING»** (режим поворота по вертикали) (в данной модели функция не предусмотрена)  
Управление направлением воздушного потока по вертикали. Нажмите данную кнопку  для активации работы «вверх/вниз» в режиме «SWING» и заново установите режим «SWING».

**14, 15. ANTI-F, ECO** (в данной модели функции не предусмотрены).

## 8. РЕЖИМ РАБОТЫ

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы

Включение и выключение автоматического режима работы происходит с помощью кнопки «MODE» на пульте ДУ.

1. При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме микропроцессор автоматически выбирает режимы ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА или ОСУШЕНИЯ по разнице между фактической и предустановленной температурой воздуха в помещении.

2. Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы не обеспечивает комфортные условия, выберите режим работы кондиционера вручную. В автоматическом режиме, в зависимости от температуры воздуха в помещении, кондиционер самостоятельно выбирает необходимые температурные параметры своей работы в следующем порядке:

Температура в помещении	Автоматический выбор режима	Автоматически поддерживаемая температура
если < 20 °С	то включается режим Обогрева	23 °С
если 20 °С – 26 °С	то включается режим Осушения	18 °С
если >26 °С	то включается режим Охлаждения	23 °С

## **ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ (COOL, HEAT, FAN)**

1. Включите кондиционер, нажав кнопку «ON/OFF».
2. Нажимая кнопку «MODE», выберите режим ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (HEAT) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN) вручную.
3. Нажимая кнопки «TEMP» (вверх-вниз), задайте желаемую температуру воздуха в помещении (кроме режима ВЕНТИЛЯЦИИ).
4. Нажимая кнопку «FAN SPEED» на пульте ДУ, выберите скорость вращения вентилятора: АВТОМАТИЧЕСКАЯ, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, кондиционер начнет работать в соответствии с выбранной настройкой.
5. Для отключения кондиционера повторно нажмите кнопку «ON/OFF».

Режим работы «TURBO»

При нажатии кнопки «SUPER» на пульте ДУ кондиционер начинает работу в интенсивном режиме на максимальное охлаждение (в режиме охлаждения) или на максимальный обогрев (в режиме обогрева). В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ температура воздуха в помещении не задается.

ОСУШЕНИЕ (DRY)

Включите кондиционер, нажав кнопку «ON/OFF». Нажимая кнопку «MODE», выберите режим ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает работу в данном режиме. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку «ON/OFF».



### **ПРИМЕЧАНИЕ.**

*На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данной инструкции.*

### **РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРУ (TIMER)**

Порядок настройки таймера:

- если кондиционер выключен, то для активации автоматического включения по таймеру нажмите кнопку «TIMER». Нажимая кнопку «TIMER», задайте время включения кондиционера через установленный промежуток времени. Для отмены режима работы по таймеру повторно нажмите кнопку «TIMER».
- если кондиционер работает, то для активации автоматического отключения по таймеру нажмите кнопку «TIMER». Нажимая кнопку «TIMER», задайте время отключения кондиционера через установленный промежуток времени. Для отмены режима работы по таймеру повторно нажмите кнопку «TIMER».

## **9. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Перед тем, как приступить к чистке, отключите кондиционер от электросети.

### **Чистка внутреннего блока и пульта дистанционного управления:**

- Чистку внутреннего блока и пульта ДУ выполняйте сухой мягкой тканью.
- Если внутренний блок слишком загрязнен, смочите ткань холодной водой.
- Во избежание повреждения краски или деталей кондиционера не пользуйтесь для чистки щетками.
- Во избежание повреждения поверхности или деформации деталей кондиционера не пользуйтесь для чистки бензином, растворителями, чистящими порошками или другими химически активными веществами.

### **Перед длительным перерывом в работе кондиционера:**

- Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.



- Отключите кондиционер от электросети.
- Извлеките из пульта ДУ элементы питания.

#### **Предпусковые проверки:**

- Убедитесь, что воздушный фильтр установлен.
- Убедитесь, что воздухозаборная и воздуховыпускная решетки наружного блока не загорожены посторонними предметами.

#### **Чистка воздушного фильтра:**

Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в кондиционер, от пыли и посторонних частиц. При загрязнении фильтра производительность кондиционера резко снижается. При постоянной эксплуатации кондиционера фильтр следует чистить каждые две недели. Если кондиционер установлен в помещении с запыленной атмосферой, то воздушный фильтр следует чистить чаще.

- Для извлечения фильтра откройте панель внутреннего блока.
- Извлеките воздушные фильтры. Очистите фильтр пылесосом или помойте его в чистой воде.
- Если фильтр сильно загрязнен, почистите его мягкой щеткой и промойте в слабом моющем растворе, затем просушите.
- При чистке фильтра пылесосом держите его загрязненной поверхностью вверх. При промывании фильтра в воде держите его загрязненной поверхностью вниз.
- Не сушите фильтр на солнце или вблизи огня.
- Установите воздушный фильтр в исходное положение и закройте панель.

### **10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

В случае возникновения аварийных ситуаций обратитесь к способам устранения неисправностей, указанных в таблице. В случае невозможности решения проблем указанными способами обратитесь в сервисный центр.

## Неисправности и их возможные причины:

Неисправность	Возможная причина	Действие
Кондиционер не работает	Перебои в электропитании	Подождите, пока восстановится электропитание
	Разрядились элементы питания пульта дистанционного управления	Замените элементы питания
	Задано время включения кондиционера по таймеру	Подождите, пока кондиционер включится по таймеру, или отмените настройку таймера
Недостаточная холодо- или теплопроизводительность	Задана слишком высокая или слишком низкая температура воздуха в помещении	Правильно задайте температуру воздуха
	Воздушный фильтр забит пылью	Очистите воздушный фильтр
	Посторонние предметы загромождают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Выбран кондиционер не соответствующий тепловым нагрузкам помещения	Обратитесь к специалистам для подбора кондиционера необходимой мощности
Кондиционер работает, но не охлаждает и не обогревает помещение	Действует трехминутная задержка включения компрессора	Немного подождите
	Неправильно задана температура воздуха	Правильно задайте температуру

## 11. УТИЛИЗАЦИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

По окончании срока службы прибора следует провести его утилизацию в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти, предоставив ему полную информации о приборе. Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут ответственности за исполнение Покупателем требований законодательства по утилизации и способы утилизации прибора, выбранные Покупателем.

**18** Срок службы прибора указан в гарантийном талоне.

Гарантийный срок на прибор, условия гарантии и гарантийного срока указаны в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью товаросопроводительной документации, входящей в комплект поставки данного прибора.

При отсутствии гарантийного талона в комплекте поставки, требуйте его у Продавца. Гарантийным талон, предоставляемый Продавцом должен соответствовать установленной Изготовителем форме. Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данным прибором людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными и/или антропогенными форс-мажорными явлениями.

## 12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
  2. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.
  3. Перевозку внешнего блока можно осуществлять только в строго вертикальном положении.
- Мы изучаем новые технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. Технические характеристики, конструкция и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления. Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже  $-30^{\circ}$ .

Температурные требования	Транспортировка и хранение	От $-30^{\circ}$ до $+50^{\circ}$
Требования к влажности		От 15 % до 85 % (нет конденсата)

### **13. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

**Изделие соответствует директиве ЕЕС 89/336, касающейся электромагнитного оборудования.** Гарантируется безотказная работа изделия в соответствии со сроками, указанными в гарантийном талоне. Обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии и требуйте от продавца правильного и четкого заполнения гарантийного талона.

**Изготовитель\*:** «Хоум Электроникс Лимитед» 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит, Централ, Китай. «Home Electronics Limited» 801 Luk Yu Building, 24-26 Stanley Street, Central, China.

**Импортер\*:** ООО «Оптимум Логистик» Россия, 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 8, пом. 115.

**По вопросам сервисной поддержки обращаться в уполномоченную организацию (уполномоченное изготовителем лицо)\*:** ООО «Авангард Холго» РФ, 125195, г. Москва, Ленинградское ш., д. 57, стр. 12, тел.\факс. +7 (495) 627-52-85.

**Серийный номер изделия:** указан в составе кода на этикетке с маркировкой «ID LINE», расположенной на изделии и/или упаковке изделия. Также может быть указан на той же этикетке отдельно как «Серийный номер» и/или «Serial number».

**Дата производства:** указана как месяц и год производства в составе кода на этикетке с маркировкой Bazzio ID, расположенной на изделии и/или упаковке изделия. Месяц и последние две цифры года в составе кода указаны после знака тире в соответствующем порядке. Также может быть указан на той же этикетке отдельно как «Дата производства» и/или «Production date».

**Сервисные центры Изготовителя:** указаны в гарантийном талоне; при отсутствии в гарантийном талоне списка сервисных центров считать таковыми уполномоченное изготовителем лицо, а также сервисные центры, заявленные на сайте **www.bazzio.ru**.

## **14. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

**Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года.

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года.

**ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ BAZZIO:** Автономная некоммерческая организация экспертизы и контроля качества – Центр сертификации «Евро-Тест». РФ, 109147, г. Москва, улица Малая Калитниковская, дом 7, тел.: 7(495) 665-0457, e-mail: info@euro-test.su.

**ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:**

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**№ СЕРТИФИКАТА:** № TC RU C-CN.AE61.B.09319    **СРОК ДЕЙСТВИЯ:** С 15.05.2017 ПО 14.05.2022

При отсутствии копии документа соответствия в комплекте поставки, спрашивайте копию у продавца.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, уполномоченного лица, производственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. Актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

### Уважаемые покупатели!

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией Bazzio и ее сервисным обслуживанием, просим вас обращаться к продавцу, к региональному представителю изготовителя в России или в региональный авторизованный сервисный центр Bazzio. Мы сможем помочь вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.

### Гарантийные обязательства

#### Дорогой покупатель!

Торговая марка Bazzio, в лице головного производства и его Российского представителя выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, приносило радость и уют в ваш дом, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. Bazzio устанавливает официальный срок службы на изделие – 10 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции Bazzio, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийного обязательства, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии четко и правильно указанных: модели, даты покупки, четких печатей фирмы, продавца и подписи покупателя. Модель должна соответствовать указанной в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Данным талоном Bazzio подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению законных требований потребителей в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Bazzio

оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных условий, указанных на оборотной стороне гарантийного талона. Настоящие гарантийные обязательства выдаются изготовителем (Bazzio) в дополнение к конституционным, гражданским и иным правам потребителей и ни в коей мере их не ограничивают.

### **Условия Гарантийных обязательств.**

Гарантийный талон Bazzio дает право на устранение доказанных заводских дефектов приобретенного изделия в течение гарантийного срока, покрывая полную стоимость запасных частей и работ по ремонту изделия.

Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине изготовителя. Транспортные расходы и услуги по демонтажу и установке изделия оплачиваются непосредственно потребителем. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия, который указан в гарантийном талоне и чеке покупки. При отсутствии в гарантийном талоне и/или чеке даты продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.



*Просим Вас хранить Гарантийный талон и чек на покупку в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте проверку его комплектности и отсутствия механических повреждений, а так же полного правильного и четкого заполнения данного гарантийного талона в Вашем присутствии. Претензии по некомплектности и выявленным механическим повреждениям после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте Гарантийный талон вместе с чеком покупки с указанной датой покупки.*

**Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов, однако, в случае, если изделие вышло из строя вследствие неправильной установки и подключения, Вы теряете право на бесплатное гарантийное обслуживание.**

Авторизованные сервисные центры по гарантийному обслуживанию бытовых кондиционеров бренда BAZZIO.

ГОРОД	НАИМЕНОВАНИЕ АСЦ	КОД ГОРОДА	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
г. Волгоград	ООО «ЛМ - Сервис - Юг»	995	417-16-38	ул. Мира, д. 8
г. Волгоград	ООО «Эльдорадо»	800	250-25-25	проспект маршала Жукова, д. 120, стр. 1
г. Екатеринбург	ООО «Эльдорадо»	800	250-25-25	ул. Суходольская, д. 197, только приемный пункт: ул. Уральская, д. 60
г. Йошкар-Ола	ИП Бешкарева С.В. СЦ «Мидас»	8362	41-77-43, 45-73-68	ул. Советская, 173
г. Казань	ООО «Эльдорадо»	800	250-25-25	Лаишевский район, Село Столбице, ул. Советская, д. 271, складской комплекс «Q-парк», только приемный пункт: ул. Чистопольская, д.60
г. Краснодар	ИП Приходько А.В.	861	299-02-57	ул. Сормовская, д.7
г. Краснодар	ИП Бабаков А.А.	961	501-92-22	ул. Белозерная, 1/1
г. Краснодар	ООО «Краснодар-Техсервис Плюс»	861	274-45-24	ул. Леваневского, д. 106
г. Москва	ООО «Авангард Холго»	495	627-52-85	Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 12, 2 этаж
г. Москва	ООО «Эльдорадо»	800	250-25-25	Волоколамское шоссе, д. 89, кор. 2
г. Санкт-Петербург	ООО «АСЦ «Пионер Сервис»	812	324-75-33	ул. Лиговский проспект, 52 литер
г. Санкт-Петербург	ООО «Эльдорадо»	800	250-25-25	ул. Запорожская д. 12, литера ВА

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ В ДРУГИХ ГОРОДАХ МОЖНО УЗНАТЬ У ПРОДАВЦА И НА САЙТЕ: [www.bazzio.ru](http://www.bazzio.ru).

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров могут изменяться без предварительного уведомления покупателей. Контактный телефон ООО «Авангард Холго»: +7 (495) 627-52-85.



Гарантийные обязательства, предоставляемые сервисными центрами изготовителя, распространяются только на изделия, предназначенные для поставок и реализации на территории России.

Приобретенные на этой же территории и прошедшие сертификацию на соответствие ГОСТам и стандартам страны, где предоставляется гарантийное обслуживание. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты первоначальной покупки (при отсутствии нарушений настоящих Условий) на всю продукцию Vazzio. Расширенная гарантия на прибор – 3 года с момента покупки. Расширенная гарантия действует на весь прибор, при условии ежегодного обслуживания у авторизованного сервисного центра

Заполнить при продаже в присутствии покупателя.

Изделие : ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА  
(СПЛИТ-СИСТЕМА, В КОМПЛЕКТЕ ИЗ ДВУХ БЛОКОВ)


Модель : .....

Серийные номер : .....

Дата продажи : «.....» ..... 20 ..... года

«Проверил и продал» .....

Адрес продавца

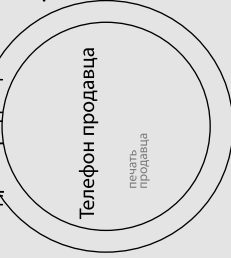

Телефон продавца

печать  
продавца

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

«Исправное изделие в полном комплекте с руководством по эксплуатации получил.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен»

для сервисных центров

**3****ОТРЫВНОЙ  
ТАЛОН**

С/Н .....

Модель .....

Дата продажи ..... 20 .....

**2****ОТРЫВНОЙ  
ТАЛОН**

С/Н .....

Модель .....

Дата продажи ..... 20 .....

**1****ОТРЫВНОЙ  
ТАЛОН**

С/Н .....

Модель .....

Дата продажи ..... 20 .....

# BRZIO.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

RUS

### Досрочное прекращение гарантийного обслуживания

Все условия гарантии регулируются Законодательством страны представления и Законом о защите прав потребителей, в частности, отказ в бесплатном гарантийном обслуживании может быть вызван:

- нарушением при оформлении гарантийного талона при продаже изделия;
- отсутствии товарного или кассового чека о продаже изделия;
- наличии следов механических повреждений, возникших после передачи изделия покупателю;

Требителю:

- наличием повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров питающих сетей и других внешних факторов, а также вызванных использованием нестандартных и/или некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов и т.д.;
- нарушением инструкции/руководства по эксплуатации данного изделия;
- наличием следов несанкционированного вскрытия и/или ремонта изделия (за исключением случаев, предусмотренных руководством по эксплуатации).

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, изделия, если их замена не связана с разборкой самого изделия:  
- на электрические кабели питания, штепсельные вилки;

- монтажные приспособления, инструмент и документацию, прилагаемую к изделию.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств за изделие в следующих случаях:

- если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если на изделии отсутствует маркированная табличка изготовителя;
- если на изделии имеются следы несанкционированного вскрытия и попыток некачественного ремонта;
- если дефект вызван изменением конструкции или электрической схемы изделия, не предусмотренными изготовителем;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых; большого количества пыли;
- если дефект вызван действиями неподготовленных сил, несчастьями случайными, умыслами или неосторожными действиями покупателя или третьих лиц;
- если кондиционер использовался за пределами температурного диапазона.

для сервисных центров

### 1 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

С/Н .....

Модель .....

Дата продажи .....

20.....

### 2 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

С/Н .....

Модель .....

Дата продажи .....

20.....

### 3 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

С/Н .....

Модель .....

Дата продажи .....

20.....



Руководство по эксплуатации техники Scoole и Гарантийный талон  
написаны на русском языке

В целях информирования покупателей техники Scoole, мы дополнительно сообщаем, что русский является государственным языком в следующих государствах:

в Российской Федерации  
в Республике Беларусь наряду с белорусским языком  
в частично признанной Южной Осетии наряду с осетинским языком

Русский язык является официальным языком (во всех случаях другой язык или другие языки выступают как государственный или второй официальный) в следующих государствах и на территориях:

в Республике Казахстан  
в Киргизской Республике  
в административных единицах Украины, где доля носителей русского языка составляет более 10%, при соответствующем решении местных советов в Автономной Республике Крым

В Республике Таджикистан русский язык признан по Конституции языком межнационального общения.

Официальным языком международной организации Содружество Независимых Государств (СНГ) является русский язык.



**BY**



**KG**



**OS**



**UA**



**KZ**



**TJ**



**AK**



**CIS**



**BAZZIO.**

**EAC**

**WWW.BAZZIO.RU**