



HM-16TR

ПІДЛОГОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Інструкція з експлуатації



Дякуємо Вам за Ваш вибір!

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації


УВАГА

- Не залишайте працюючий вентилятор без нагляду.
- Тримайте електричні пристрої в недоступному для дітей та інвалідів місці. Не дозволяйте їм користуватися пристроями без нагляду.
- Перед тим, як зняти решітку, переконайтеся, що вентилятор відключено від мережі живлення.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, спеціаліст сервісного центру або інший фахівець, щоб уникнути небезпеки.
- Цей прилад не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або не мають досвіду та знань, якщо тільки вони не перебуватимуть під наглядом особи, яка відповідає за їхню безпеку.
- Необхідно стежити за тим, щоб діти не гралися з електроприладом.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Ніколи не просувайте пальці, олівці або інші предмети в решітку під час роботи вентилятора.
- Відключіть вентилятор від мережі, коли переносите його з одного місця в інше.
- Відключіть вентилятор від мережі, коли знімаєте решітку для очищення.
- Слідкуйте, щоб під час роботи вентилятор знаходився на стійкій поверхні, щоб уникнути перекидання.
- НЕ використовуйте вентилятор на вікні, оскільки під час дощу існує небезпека ураження струмом.
- Вентилятор призначений для експлуатації тільки в приміщенні.

ДЕТАЛІ ВЕНТИЛЯТОРА

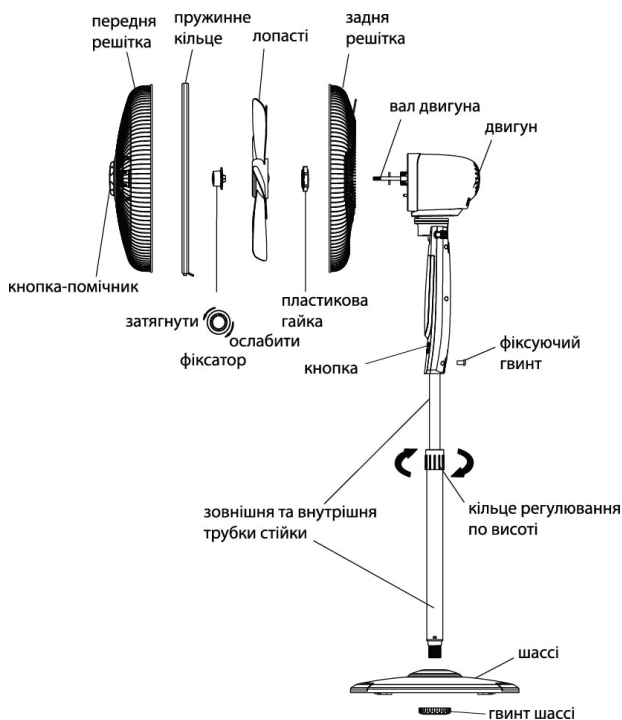


СКЛАДАННЯ ОСНОВИ

- Послабте 4 комплекти гвинтів, шайб та пружинних шайб, які заздалегідь вставлено




в центральну секцію на основі, та прикріпіть подовжувальну трубку на основі за допомогою цих кріпильних елементів (мал. 1).

- Послабте кільце регулювання висоти, підніміть внутрішню трубку на максимальну висоту, при цьому слідкуйте, щоб внутрішня трубка не впала в подовжувальну трубку, потім розгвинтіть кільце регулювання висоти (мал. 2).
- Щоб прикріпити декоративну кришку (кришка для основи), опустіть декоративну кришку вниз подовжувальної трубки (мал. 3).
- Знову прикріпіть кільце регулювання висоти (мал. 4).
- Послабте кільце регулювання висоти на подовжувальній трубці та відрегулюйте внутрішню трубку на бажану висоту. (Примітка: якщо не можете знайти внутрішню трубку, вона впала у подовжувальну трубку. Ви можете витягнути її з подовжувальної трубки) (мал. 5).
- Щоб прикріпити головний прилад до подовжувальної трубки, послабте гвинт з накатаною голівкою в нижній частині головної приладу. Розташуйте головний прилад на подовжувальній трубці та затягніть гвинт з накатаною голівкою відповідно до канавки на внутрішній трубці (мал. 6).

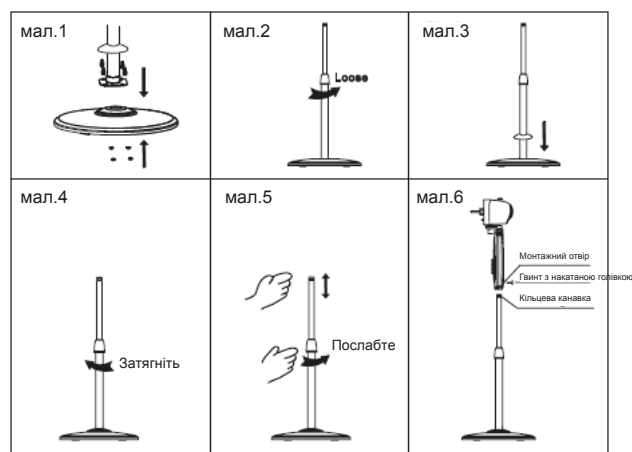

СКЛАДАННЯ ЛОПАСТЕЙ РЕШІТКИ

- Відгвинтіть фіксатор за годинниковою стрілкою (або витягніть фіксатор із сумки), а пластмасову гайку проти годинникової стрілки, щоб зняти. Прикріпіть задню решітку до двигуна та знову затягніть пластмасову гайку (рис. 7).
- Зніміть втулку із ПВХ з валу. Встановіть лопать на вал, слідкуйте, щоб стопорний штифт знаходився у пазу лопаті. Поверніть фіксатор проти годинникової стрілки, щоб затягнути лопать (рис. 8).
- Прикріпіть передню та задню решітки за допомогою пластмасового кільцевого замка, а потім за допомогою затискачів прикріпіть решітку вентилятора (рис. 9).

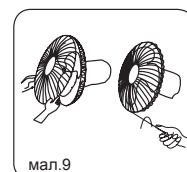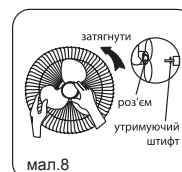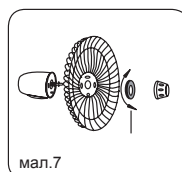

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. “” ON/OFF кнопка


- Кнопка використовується, щоб ввімкнути вентилятор. Вентилятор почне працювати на низькій швидкості.
- Натисніть цю кнопку вдруге, якщо вентилятор починає працювати на середній швидкості. Натисніть цю кнопку втретє, якщо швидкість висока, та натисніть цю кнопку, якщо вентилятор вимкнувся.

2. “” TIMING кнопка


- Ця кнопка натискається повторно або знаходиться у натиснутому стані. Час встановлюється на одну, дві та чотири години.
- Не натискайте кнопку таймера, якщо необхідно, щоб вентилятор працював постійно. Зараз жоден світлодіод таймера не світиться.

Дистанційне керування (Мал. 11)

- На пульті дистанційного керування є три клавіші (див. Мал. 11).

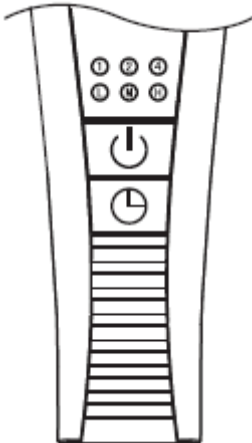

мал. 10

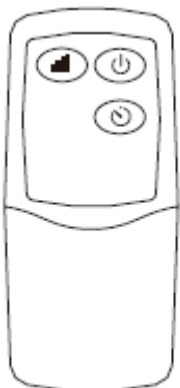

мал. 11

4. Кнопка “”

Після запуску вентилятора ці кнопки використовуються для вибору швидкості у послідовності «низька-середня-висока-низька», коли цю кнопку натиснути повторно або утримувати натиснутою.

Контроль коливання

Щоб вентилятор коливався, натисніть перемикач муфти, розташований зверху на корпусі двигуна. Щоб отримати напрямлений потік повітря, поверніть перемикач муфти у початкове положення.

Регулювання нахилу

Щоб відрегулювати потік повітря вгору або вниз, злегка натисніть на решітки, щоб повернути їх у бажаному напрямку.

Регулювання висоти

Висоту вентилятора можна відрегулювати, послабивши стопорну гайку, обережно піднімаючи або опускаючи вентилятор, та знову міцно затягнувши стопорну гайку.


БАТАРЕЙКИ

(Батарки не входять в упаковку)

- Зніміть кришку батарейного відсіку.
- Вставте батареї, і переконайтеся, що батареї розміщені, як показано на рис.9.
- Посуньте кришку батарейного відсіку.

ПРИМІТКА

Використовуйте батареї розміру “AAA” лужні або марганцеві. Не використовуйте акумуляторні батареї.

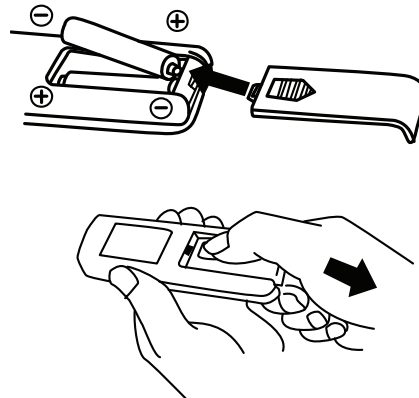

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙ

- **Не кидайте батареї у вогонь, батареї можуть вибухнути або потекти.**
- Не змішуйте старі та нові батарейки.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинкові) або які перезаряджаються (нікель-кадмієві) акумулятори.

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТУ ДК

- Направте пульт дистанційного керування на датчик на корпусі вентилятора та натисніть необхідну кнопку. Пульт дистанційного керування працює на відстані приблизно до шести метрів та під кутом 60 градусів вліво та вправо від датчика.
- Перед утилізацією пульта дистанційного керування необхідно вийняти батареї для безпечної утилізації.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА

Обмотка двигуна має плавкий запобіжник, після перегорання якого вентилятор вимикається, щоб запобігти подальшому підвищенню температури двигуна та деформації пластмасових деталей вентилятора, а також для захисту від опіків у разі перегрівання двигуна з будь-яких причин.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вентилятор не вимагає складного технічного обслуговування. Не виконуйте технічне обслуговування самостійно. У разі необхідності звертайтеся за допомогою до кваліфікованого персоналу з технічного обслуговування.

- Перед чищенням та збиранням, вентилятор повинен бути відключений від мережі.
- Щоб забезпечити достатню циркуляцію повітря для двигуна, тримайте вентиляційні отвори в задній частині двигуна чистими від пилу. Не розбирайте вентилятор для видалення пилу.
- Будь ласка, протріть зовнішню частину м'якою тканиною змоченою в миючому засобі.
- Не користуйтеся абразивними миючими засобами або розчинниками, щоб не подрпати поверхню.
- Не використовуйте для чищення будь-яку з наступних речовин: бензин, розчинники та т.п.
- Не допускайте попадання води або будь-якої іншої рідини в корпус двигуна або його деталей.

ДОГЛЯД ЗА ВЕНТИЛЯТОРОМ

- Перед очисткою, переконайтеся, що вентилятор вимкнений з мережі живлення.
- Пластикові частини слід чистити м'якою тканиною змоченою в мильному розчині. Потім потрібно протерти сухою тканиною.



УТИЛІЗАЦІЯ: Не викидайте електричні прилади як звичайні побутові відходи, користуйтеся спеціальними прийомними пунктами. Зверніться до місцевих органів, щоб отримати інформацію про наявні прийомні пункти. Якщо електричні прилади потрапляють на звалище, з них можуть витікати небезпечні речовини та потрапити у підземні води або продукти харчування, що може нашкодити вашому здоров'ю.

ТОВАР СЕРТИФІКОВАНО