


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

керамического обогревателя DELTA D-2003

1. Корпус обогревателя.
2. Панель управления.
3. LCD дисплей.
4. Жалюзи.
5. Крышка обогревателя.
6. Пульт ДУ.

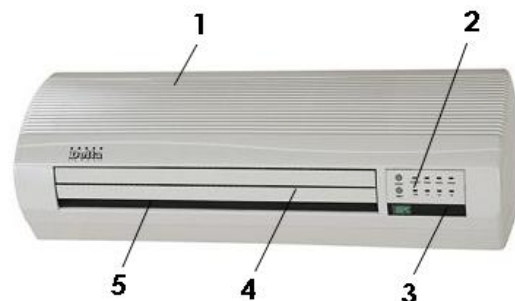

Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор не предназначен для промышленного применения. Используйте обогреватель только в бытовых целях.
- Убедитесь, соответствуют ли параметры Вашей электросети параметрам обогревателя.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что сетевой шнур не поврежден.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте прибор в помещениях с площадью менее 4м².
- Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от ванных, душевых и бассейнов.
- Ничем не накрывайте работающий обогреватель.
- Не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- Всегда отключайте прибор от электросети при его чистке или обнаружении неисправности.
- При отключении прибора от электросети не тяните за электрошнур, держитесь рукой за вилку.
- Не оставляйте прибор подключённым к электросети без присмотра.
- Запрещается использовать прибор с повреждённым сетевым шнуром или вилкой.
- Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Для отключения обогревателя воспользуйтесь сначала кнопкой на корпусе прибора (на пульте ДУ), затем отключите его от сети питания.
- Во избежание перегрузки электросети не используйте обогреватель одновременно с другими энергоёмкими приборами.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями, с отсутствием опыта или знаний обращения с электроприборами.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (плёнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.

Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки и удалите упаковочный материал.
- Закрепите обогреватель на стене шурупами крепления.
- Убедитесь в надёжности креплений.

Внимание! Вешайте обогреватель на расстоянии не более 1,8 метра от пола. Запрещается устанавливать обогреватель непосредственно под электрической розеткой.

- Прибор готов к эксплуатации.

Эксплуатация.

- При работе прибора помещение должно быть закрытым.
- Установите обогреватель и подключите его к электросети.

Использование панели управления (2).

- Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления прибора. При этом поднимутся жалюзи (4), включится вентилятор и запустится режим холодного воздуха.
- Для включения режима обогрева необходимо нажать кнопку второй раз, прибор начнет работу с минимальным уровнем мощности 1000Вт.
- Нажмите кнопку в третий раз для включения режима с уровнем мощности 2000Вт.
- Для перехода в режим изменения движения потока воздуха нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» четвёртый раз. В этом режиме жалюзи начинают подниматься и опускаться.
- Для отключения обогревателя нажмите кнопку очередной раз.
- Таймер выключения обогревателя устанавливается нажатием кнопки «ТАЙМЕР». При однократном нажатии кнопки устанавливается значение времени 0,5ч. При последующих нажатиях кнопки время срабатывания таймера будет увеличиваться на 0,5ч. Максимальное время установки таймера 7,5ч.

Использование пульта дистанционного управления (6).

- Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на пульте ДУ прибора. При этом поднимутся жалюзи (4), включится вентилятор и запустится режим холодного воздуха.
- Для включения режима обогрева необходимо нажать кнопку «РЕЖИМ», прибор начнёт работу с минимальным уровнем мощности 1000Вт. При нажатии кнопки второй раз включится режим с уровнем мощности 2000Вт.
- Для перехода в режим изменения движения потока воздуха нажмите кнопку «ЖАЛЮЗИ». При этом прибор переходит в режим, при котором жалюзи начинают подниматься и опускаться.
- Радиус действия пульта ДУ до 7 метров.

Использование автоматического контроля температуры.

- При нажатии кнопки «+» устанавливается первоначальное значение температуры, равное 25⁰С.
- Кнопками «+» и «-» установите желаемую температуру. Каждое нажатие кнопок «+» и «-» изменяет значение температуры на 1⁰С.
- Когда температура в комнате превысит установленную, нагревательные элементы автоматически отключатся. Когда температура в комнате понизится на 3⁰С ниже установленной, то нагревательный элемент автоматически возобновит свою работу.
- Предел установки температуры от +10 до +45⁰С.
- При нажатии кнопки «ОТМЕНА» на пульте ДУ функция регулировки температуры отключится.

Чистка и уход.

- Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Очистите корпус прибора мягкой влажной тряпочкой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для очистки прибора агрессивные чистящие средства (бензин, растворители и т.п.).

Хранение.

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре.

Технические характеристики.

Питание: 220В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 1000/2000Вт

Элемент питания пульта ДУ: 2 батарейки типа АА

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.