

# Ea2

## **EN205**

Тонкие проекционные часы  
*Руководство пользователя*

Eternity Basic Projection Clock  
*User Manual*

Тонкий проекційний годинник  
**Інструкція для користувача**

Жұқа проекциялық сағат  
**Пайдаланушы бас шылығы**

## EN205 Тонкие проекционные часы

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Раздел	Страница
<b>1. Свойства</b>	<b>2</b>
1.1 Время	2
1.2 Температура	2
<b>2. Основное устройство</b>	<b>2</b>
2.1 Часть А – Дисплей	2
2.2 Часть В – Элементы управления	2
2.3 Часть С – Структура	3
<b>3. Начало работы</b>	<b>3</b>
<b>4. Настройка часов / будильника</b>	<b>3</b>
4.1 Ручная установка времени	3
4.2 Установка ежедневного будильника	3
4.3 Выбор типа отображения времени	4
<b>5. Комнатная температура</b>	<b>4</b>
<b>6. Проекция и подсветка</b>	<b>4</b>
<b>7. Меры предосторожности</b>	<b>5</b>
<b>8. Технические характеристики</b>	<b>5</b>


Спасибо за то, что выбрали устройство производства  
компании Ea2 - мы стараемся сделать Вашу жизнь комфортней

Thank you for choosing Ea2 Product and it is our pleasure to let you "living better".

## 1. Свойства

- 1.1 Время**
- Проекция текущего времени
  - Выбор типа отображения времени - 12/24
  - Функция двойного будильника
  - Календарь до 2050 года
  - Выбор языка для дней недели
- 1.2 Температура**
- Диапазон измерения температуры: от -9,9°C до +49,9°C
  - Выбор единицы измерения температуры – °C / °F

## 2. Основное устройство

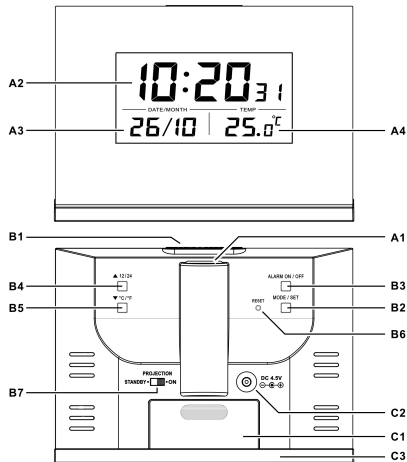

### 2.1 Часть А – Дисплей

- A1: Проектор  
A2: Текущее время  
A3: Дата  
A4: Комнатная температура

### 2.2 Часть В – Элементы управления

- B1: Кнопка «ПОДСВЕТКА / ДРЕМАТЬ» (“SNOOZE / LIGHT”)  
B2: Кнопка «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”)  
B3: Кнопка «ВКЛ / ВЫКЛ БУДИЛЬНИК» (“ALARM ON / OFF”)  
B4: Кнопка «▲ / 12 / 24»  
B5: Кнопка «▼ / °C / °F»  
B6: Кнопка «СБРОС НАСТРОЕК» (“RESET”)  
B7: Переключатель «ПРОЕКЦИЯ ВКЛ / ОЖИДАНИЕ» (“PROJECTION ON / STANDBY”)

## 2.3 Часть С – Структура

- C1: Крышка отсека для батареек  
C2: Гнездо сетевого адаптера  
C3: Подставка

## 3. Начало работы

- Снимите крышку отсека для батареек [C1]
- Соблюдая полярность, вставьте две батарейки типа AAA
- Установите на место крышку отсека для батареек [C1]
- Устройство готово к работе


## 4. Настройка часов / будильника

### 4.1 Ручная установка времени:

- Нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B2] в течение 3-х секунд для входа в меню настройки часов / календаря.
- Используйте кнопку “▲” [B4] или “▼” [B5] для установки необходимых значений; нажмите кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B2] для подтверждения установки.
- Последовательность настроек: часы, минуты, секунды, год, месяц, число, часовой пояс.
- Функция часового пояса используется в странах, где местное время отличается от средневропейского, которое передается радиосигналом DCF.
- Если местное время опережает средневропейское на 1 час, то значение часового пояса необходимо выставить +1. При получении радиосигнала часы автоматически прибавят один час к полученному значению. В случае отсутствия возможности принять сигнал рекомендуется оставить значение часового пояса равным 0.

### 4.2 Будильник:

- Нажмите кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B2] для перехода к настройке будильника:



- В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B2] в течение 3-х секунд для входа в режим настройки. Используйте кнопку “▲” [B4] или “▼” [B5] для установки необходимых значений; нажмите кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B2] для подтверждения установки.
- В режиме Будильника нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ БУДИЛЬНИК» (“ALARM

ON / OFF”) [B3] для включения / выключения функции будильника; последовательность показана на схеме:

Нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ БУДИЛЬНИК» → Нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ БУДИЛЬНИК» → Нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ БУДИЛЬНИК»  
Будильник включен (горит индикатор ((•))) → Функция «дремать» включена (горит индикатор Z<sup>Z</sup>) → Будильник выключен (индикаторы ((•)) и Z<sup>Z</sup> не горят)

- При работающем сигнале будильника нажмите кнопку «ПОДСВЕТКА / ДРЕМАТЬ» (“SNOOZE / LIGHT”) [B1] для включения режима «дремать» (на дисплее устройства будет мигать индикатор “Z<sup>Z</sup>”). Сигнал будильника возобновится через 5 минут.
- Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку, кроме кнопки «ПОДСВЕТКА / ДРЕМАТЬ» (“SNOOZE / LIGHT”) [B2].

#### 4.3 Формат отображения времени - 12/24:

Нажмите кнопку “(12/24)” [B4] для выбора формата отображения времени.

### 5. Комнатная температура

- Для выбора единицы измерения температуры нажмите кнопку «▼/ °C / °F» [B5].
- Диапазон измерения температуры: от -9,9°C до + 49,9°C. Если окружающая температура находится вне указанного диапазона на дисплее отобразится символ LL.L (если значение температуры ниже -9,9°C) или символ HH.H (если значение температуры выше +49,9°C).

### 6. Проекция и подсветка

- Нажмите кнопку «ПОДСВЕТКА / ДРЕМАТЬ» (“SNOOZE / LIGHT”) [B1] для активации подсветки дисплея на 5 секунд.
- Для постоянной проекции и подсветки дисплея необходимо использовать сетевой адаптер (не поставляется в комплекте). Подключите сетевой адаптер и переведите переключатель «ПРОЕКЦИЯ ВКЛ / ОЖИДАНИЕ» (“PROJECTION ON / STANDBY”) [B7] в положение «ВКЛ» (“ON”).
- Переведите переключатель в режим «ОЖИДАНИЕ» (“STANDBY”) и нажмите кнопку «ПОДСВЕТКА / ДРЕМАТЬ» (“SNOOZE / LIGHT”) [B1] для включения проекции и подсветки дисплея на 5 секунд.

### 7. Меры предосторожности

- Нажмите кнопку «СБРОС НАСТРОЕК» (“Reset”) [B6] в случае некорректной работы устройства.
- При смене батареек настройки устройства сбрасываются.
- Запрещается прикладывать к корпусу устройства чрезмерные усилия. Не подвергайте устройство воздействию сильных сотрясений, пыли, а также резких перепадов температуры и влажности. Указанные воздействия могут привести к сокращению срока службы устройства, к выходу из строя его батареек, а также к повреждению его частей.
- Категорически запрещается погружать устройство в воду. В случае попадания воды на корпус устройства необходимо немедленно стереть ее с помощью мягкой ткани без ворсинок.
- Запрещается разбирать устройство. При этом вы потеряете право на гарантийное обслуживание. Помимо этого, подобные действия могут стать причиной серьезных повреждений устройства. Устройство не содержит элементов, которые могут быть отремонтированы или заменены пользователем.
- Запрещается использовать для чистки устройства едкие и абразивные моющие вещества.

### 8. Технические характеристики

<b>Проекционные часы:</b>	
Габариты:	158 x 87 x 48 мм
Питание:	2 батарейки AAA (не в комплекте) или сетевой адаптер 4,5 В, 250 мА (не в комплекте)

Срок службы устройства составляет два года