



**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Метеостанция  
бытовая с  
ВЫНОСНЫМ ЗОНДОМ**

**Модель  
WS-1500**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**Метеостанция бытовая с выносным зондом.**  
**Модель WS-1500**

**Общая информация**

На дисплее устройства одновременно можно получить информацию о комнатной и наружной температурах, текущем времени. Наружная температура измеряется при помощи выносного зонда. Устройство имеет функцию будильника с возможностью повторного сигнала (SNOOZE).

**Возможности**

Индикация времени

Формат часов 12/24

Будильник с повторным сигналом (SNOOZE)

Измерение температуры в помещении и на улице

Запоминание минимальных и максимальных показаний термометра

Индикация температуры в градусах и фаренгейтах, °C / °F

Размещение на полке или на стене


**Комплектация**

- основной блок с выносным зондом;
- батареи AG-10 - 2шт;
- инструкция по эксплуатации.



**Установка и подключение.**

Откройте крышку батарейного отсека на задней стенке, открутив фиксирующий винт при помощи крестовой отвертки. Аккуратно, соблюдая полярность, установите две батареи типа AG-10 в специальные отсеки основного блока.

Рекомендуется устанавливать устройство вблизи окна, а проводной выносной температурный зонд разместить за окном, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и осадков.

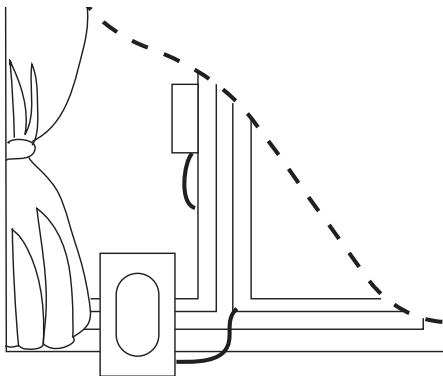

## Описание органов управления

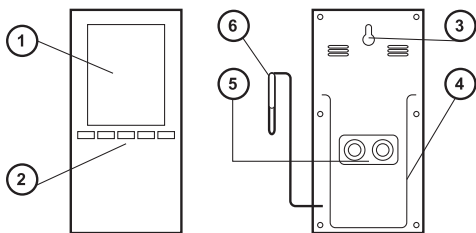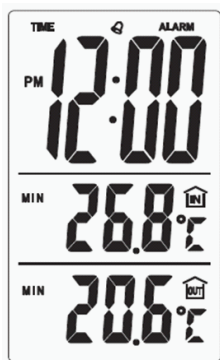

1	ЖК дисплей
2	Кнопки управления SET, UP, DOWN, °C/F°, SNZ
3	Отверстия для крючка при установке на стену
4	Выдвижная ножка для установки на горизонтальную поверхность
5	Отсек для батареек
6	Выносной зонд


### **Установка времени**

Для установки времени нажимайте и удерживайте кнопку SET в течение трех секунд. Затем нажатиями кнопки UP выберите формат отображения времени 12 или 24, далее нажмите кнопку SET для подтверждения. Устройство перейдет в режим установки часа. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Кнопками UP и DOWN выберите нужное значение и нажмите кнопку SET для подтверждения. Устройство перейдет в режим установки минут. Кнопками UP и DOWN выберите нужное значение и нажмите кнопку SET для подтверждения.

### **Установка будильника**

Нажмите однократно кнопку SET. При этом на дисплее отобразится время срабатывания будильника. Затем

нажимайте и удерживайте кнопку SET в течение трех секунд. Устройство перейдет в режим установки часа для будильника. Кнопками UP и DOWN выберите нужное значение и нажмите кнопку SET для подтверждения. Устройство перейдет в режим установки минут. Кнопками UP и DOWN выберите нужное значение и нажмите кнопку SET для подтверждения. Для выхода в режим индикации времени нажмите кнопку SET еще раз.

Для включения будильника нажмите и удерживайте кнопку SNZ в течение трех секунд, при этом на дисплее появится значок . Для выключения будильника повторите операцию.

Если во время звучания сигнала будильника нажать кнопку SNZ, то он будет отложен на 8 минут. При нажатии любой другой кнопки сигнал будильника будет остановлен на сутки.

### **Температура**

Для просмотра минимального или максимального показаний термометра, а также для возврата в режим индикации текущих показаний нажимайте кнопку UP. Для очистки памяти нажмите кнопку SET.

Для переключения режима индикации °C - F°, нажмите кнопку DOWN в режиме индикации времени.

**Техническая спецификация**

Размеры (ШxВxГ), мм	125x65x14
Вес без батареек, г	70
Единицы измерения температуры	°C/°F
Диапазон измерения температуры в помещении (встроенный датчик), °C	0 – 50
Формат часов	12/24
Питание	Две батареи типа AG-10 (в комплекте)
Диапазон измерения температуры для выносного проводного датчика, °C	-50 - +60
Длина провода выносного зонда, м	1.5

**Решение проблем**

Если устройство не работает должным образом, необходимо выполнить сброс всех настроек. Для этого извлеките батареи и установите их обратно через 30 секунд. Если это не помогло, замените батареи.

**Гарантия**

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на изделия, претерпевшие механические повреждения, а также батареи, входящие в комплект поставки.

Срок службы изделия 3 года.

Произведено в КНР.

Производитель: Фузхоу Свелл Електроник КО., ЛТД, 3 ФЛ., А1 БЛ., 56 ЖинЯн РД., ЖинШан Индастриал Зоон, Фузхоу, Китай

**Примечание.**

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.