

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА-ЧЕХЛА DF iBATTERY-12, iBATTERY-13

Меры предосторожности.

Перед началом эксплуатации аккумулятора-чехла, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Если он случайно упал в воду, обязательно полностью высушите аккумулятор (не подключайте ни к чему).
2. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям.
3. Если Вы перемещаете устройство из холодного места в тепло, внутри может конденсироваться влага. После резкой смены температуры окружающей среды дайте аккумулятору достичь комнатной температуры, прежде чем пользоваться им. Это позволит испариться конденсату.
4. Подзарядка аккумулятора-чехла производится с помощью специального шнура от iPhone 5/5S (не входит в комплект поставки).
5. Не эксплуатируйте устройство в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
6. Не применяйте для чистки устройства жидкие, аэрозольные, абразивные чистящие средства. Используйте для чистки мягкую сухую ткань.
7. Если не планируете использовать аккумулятор-чехол долгое время, то обязательно подзаряжайте его каждые 3 месяца. Храните в месте недосягаемом для маленьких детей.

1

Зарядка iPhone 5/5S

Установите iPhone 5/5S в аккумулятор-чехол, для зарядки нажмите кнопку питания (Вкл.). Когда iPhone 5/5S заряжается, то на аккумулятор-чехле мигают индикаторы. Для остановки процесса зарядки еще раз нажмите кнопку питания (Выкл.).

Зарядка аккумулятора-чехла и синхронизация одновременно.

1. Зарядка от розетки эл.сети.
Когда заряжается аккумулятор-чехол, установите в него iPhone 5/5S. Нажмите кнопку питания (Вкл.) на чехле, первым будет подзаряжаться iPhone 5/5S. Нажмите кнопку питания (Выкл.) еще раз, если хотите зарядить аккумулятор-чехол (iPhone 5/5S заряжаться не будет).
2. Зарядка от USB-порта включенного компьютера
Если Вы заряжаете аккумулятор-чехол от USB-порта включенного компьютера, вставьте в чехол iPhone 5/5S и нажмите кнопку питания. Автоматически на компьютере откроется приложение iTunes и Вы сможете синхронизировать данные.

5

8. При подзарядке аккумулятор-чехол становится теплым – это нормально. Если аккумулятор-чехол становится горячим – отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
9. Не заряжайте устройство рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
10. Не допускайте замыкания контактов устройства, это может привести к короткому замыканию и удару электрическим током.
11. Не бросайте аккумулятор-чехол в огонь – это опасно!
12. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать аккумулятор-чехол при возникновении проблем с зарядкой. Ремонт и обслуживание устройства следует поручить квалифицированному персоналу компании – производителя или авторизованных сервисных центров.

Комплект поставки:

Аккумулятор-чехол – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Введение

Аккумулятор-чехол предназначен для подзарядки и защиты iPhone 5/5S. Зарядка аккумулятора-чехла производится специальным USB-шнуром от iPhone 5/5S (не входит в комплект поставки).

2


LED-индикаторы

| Зарядка аккумулятора-чехла | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|
| Емкость | LED/25 | LED/50 | LED/75 | LED/100 |
| <25% | мигает | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| 25%–50% | горит | мигает | Выкл. | Выкл. |
| 50%–75% | горит | горит | мигает | Выкл. |
| 75%–100% | горит | горит | горит | мигает |
| Зарядка iPhone 5/5S | | | | |
| Емкость | LED/25 | LED/50 | LED/75 | LED/100 |
| <25% | мигает | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| 25%–50% | горит | мигает | Выкл. | Выкл. |
| 50%–75% | горит | горит | мигает | Выкл. |
| 75%–100% | горит | горит | горит | мигает |
| Не заряжается | | | | |
| Емкость | LED/25 | LED/50 | LED/75 | LED/100 |
| <25% | горит | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| 25%–50% | горит | горит | Выкл. | Выкл. |
| 50%–75% | горит | горит | горит | Выкл. |
| 75%–100% | горит | горит | горит | горит |
| Зарядка аккумулятора-чехла и iPhone 5/5S | | | | |
| Емкость | LED/25 | LED/50 | LED/75 | LED/100 |
| Приоритет у iPhone 5/5S | горит | Выкл. | Выкл. | Выкл. |

Важно: используйте только с оригинальными аксессуарами (USB-шнур, сетевой адаптер) от iPhone 5/5S. Если Вы заметили следы деформации или коррозии, прекратите использование!

6

Внешний вид

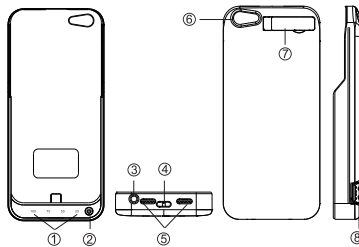

1. LED индикатора
2. Кнопка питания Вкл./Выкл.
3. Отверстие для наушников
4. Вход IN (разъем для зарядки аккумулятора)
5. Отверстия для динамиков
6. Отверстие для камеры
7. Подставка
8. Разъем USB (для подзарядки стороннего USB-устройства)

3

Спецификация

| | iBattery-12 | iBattery-13 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Тип аккумулятора | Li-on | Li-on |
| Емкость | 4200 mAh | 4200 mAh |
| Вход | DC 5B, 0.5A | DC 5B, 0.5A |
| Выход | DC 5B, 0.5A | DC 5B, 0.5A |
| Кол-во циклов перезарядки | 500 | 500 |
| Время зарядки | 9 часов | 9 часов |
| Температура работы и хранения | 0°C – 45°C | 0°C – 45°C |
| Размеры | 61*135*17 мм | 61*135*19 мм |
| Вес | 84 г | 112 г |


Дополнительная информация

Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные устройства, в то же время проверить все устройства на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен гарантийный срок, срок службы.

На аккумулятор-чехол установлен срок службы – 500 циклов перезарядки. Гарантийный срок – 1 год. Срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня изготовления товара.

7

Как пользоваться



1. Вставьте iPhone в аккумулятор-чехол.
2. Нажмите на кнопку включения iPhone.

Важно: перед использованием аккумулятор-чехол необходимо зарядить.

Зарядка аккумулятора-чехла

Убедитесь, что аккумулятор выключен (индикаторы не горят). Вставьте USB-кабель (от iPhone 5/5S) в разъем питания аккумулятора-чехла (IN), затем вставьте кабель в адаптер, а сетевой адаптер подключите к розетке электрической сети. Когда аккумулятор-чехол заряжается, на нем мигают индикаторы.

4

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производилось лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfgroup.ru или к продавцу изделия.

8