

# EXEQ®

## Power Bank

Внешний универсальный аккумулятор

### Руководство пользователя

Model: PCL4000

I

### Приветствие

Благодарим за приобретение внешнего универсального аккумулятора EXEQ PCL4000. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями нашего аккумулятора.

#### Примечания:

1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты по эксплуатации, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

### Основные характеристики

Модель:	PCL4000
Мощность:	4000mAh
Тип батареи:	Li-Polymer
Вход:	5V~1A(max)
Выход:	5V~1A(max)
Размер:	114x79,3x25mm
Вес:	124g

II

### Инструкция

#### I Общий вид устройства (рисунок 1)

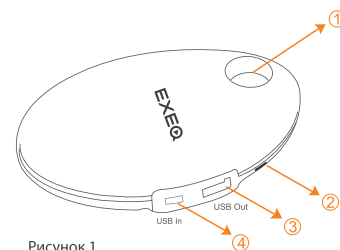


Рисунок 1

- ① Индикатор заряда (4 цвета)
- ② Кнопка включения
- ③ USB выход
- ④ USB вход
- ⑤ Micro USB вход

III

#### II Индикатор зарядки

Степень зарядки аккумулятора определяется 4 цветами подсветки. Нажмите кнопку включения, для отображения уровня заряда (если уровень заряда не отобразился, подождите 15 секунд, и попробуйте заново). Различные цвета отображают уровень заряда, подробнее ниже:

Цвет	Красный	Оранжевый	Голубой	Зелёный
Заряд	0% - 25%	25% - 50%	50% - 75%	75% - 100%

#### III Включение и выключение


Для включения аккумулятора удерживайте кнопку включения 3-5 секунд (загорится подсветка). Аккумулятор выключится автоматически спустя 20 секунд, если не подключено другое устройство.

#### IV Зарядка аккумулятора PCL4000

Для зарядки PCL4000 используйте:  
А. Розетку (1)  
Б. Прикуриватель автомобиля (2)  
В. Выход USB компьютера или ноутбука (3)

IV

Рисунок 2

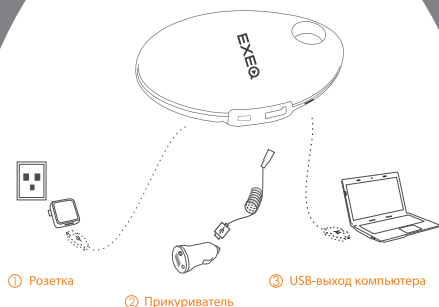

- ① Розетка
- ② Прикуриватель
- ③ USB-выход компьютера

#### V Зарядка устройств при помощи PCL4000

PCL4000 подходит для всех устройств с возможностью зарядки через USB. Нажмите кнопку включения на PCL4000 и подключите внешнее устройство чтобы начать зарядку.

V

#### VI Правила эксплуатации и возможные проблемы

- 1) Избегайте механических повреждений аккумулятора.
- 2) Не храните под прямыми солнечными лучами.
- 3) Не разбирайте батарею.
- 4) Не используйте при температуре выше 45°C.
- 5) Прекратите использование батареи, если из неё идет дым или она перегрелась.
- 6) Держите подальше от детей.
- 7) Не выбрасывайте аккумулятор в урну, используйте специальные центры по утилизации аккумуляторов.
- 8) Когда аккумулятор полностью заряжен, не оставляйте его включенным в источник питания.

VI

#### VIII Комплектация

Комплектация: Аккумулятор; Кабель USB для переходников; 8 адаптеров - переходников под: Iphone, Samsung, Nokia, Sony Ericsson, LG, PSP, Micro USB, Mini USB; Чехол; Печатные материалы.

#### Гарантийные обязательства

Срок службы 2 года

Гарантийный срок 6 месяцев

Срок службы, установленный изготовителем, действителен только при условиях использования устройства исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а так же соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с устройством и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем. После окончания срока службы, устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

VII

#### VII Хранение

- 1) Для безопасности аккумулятор полностью не заряжен. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
- 2) Время для зарядки портативных устройств варьируется в зависимости от самого устройства.
- 3) Идеальные условия для хранения аккумулятора: прохлада, сухость, 20°C.

 **ПРОЯВЛЯЙ ЭМОЦИИ**  
группа компаний

www.emotegroup.ru

www.exeq.ru

VIII