


SAMSUNG

RUSSIAN

Отпечатано в Корее
AC68-01823Y

Инструкция для пользователя КАССЕТНЫЙ ВИДЕОПЛЕЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПИСИ С ЛИНЕЙНОГО ВХОДА

SVR-557

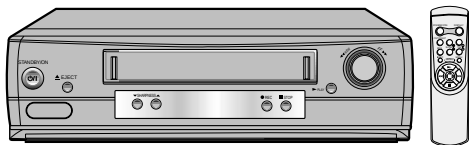

Только кассеты, отмеченные знаком **VHS** могут использоваться с данным видеоплеером.

Видеоплеер не является отключенным от сети переменного тока, пока вилка питания соединена с розеткой, даже если видеоплеер был выключен кнопкой Power на передней панели.

ВНИМАНИЕ:
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ВИДЕОПЛЕЕР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ НЕ РАЗБИРАЙТЕ КОРПУС ВИДЕОПЛЕЕРА. ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.


Принадлежности

Вы только что приобрели кассетный видеоплеер фирмы SAMSUNG. В комплект поставки вашего видеоплеера входят следующие принадлежности, которые вы найдете в коробке вместе с видеоплеером.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И БАТАРЕИ "AA".



КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ




КАБЕЛЬ ДЛЯ АУДИО/ВИДЕОСИГНАЛА



Подключение вашего видеоплеера к телевизору

♦ Перед подключением кабелей убедитесь, что и телевизор, и видеоплеер выключены.

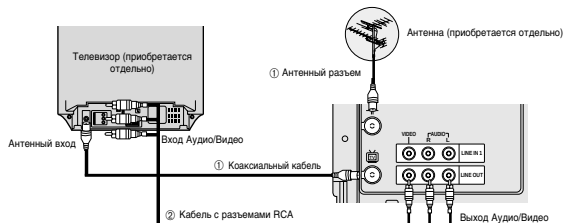

Настройка телевизора на сигнал от вашего видеоплеера

Вы должны настроить ваш телевизор на сигнал от видеоплеера только если вы не используете кабели с разъемами типа RCA.

➤ Для просмотра изображения от вашего видеоплеера в случае использования вышеуказанных кабелей, телевизор должен быть установлен в режим приема аудио/видеосигнала от внешнего источника (AV).

- 1 Включите телевизор.
- 2 Включите видеоплеер нажатием кнопки STANDBY/ON (питание) на передней панели видеоплеера или кнопки STANDBY/ON (питание) на пульте дистанционного управления.
- 3 Выберите на вашем телевизоре номер программы, который вы хотите выделить для просмотра сигнала от видеоплеера.
- 4 Загрузите видеокассету в видеоплеер. Убедитесь, что видеоплеер начал воспроизведение кассеты, в противном случае, нажмите кнопку ►.
- 5 Включите в вашем телевизоре режим настройки на телевизионные станции или установите телевизор на прием сигнала на частоте 36-го телевизионного канала.
- 6 Подстройте телевизор до получения четкого изображения и звука.
- 7 Если вы не можете найти изображение и звук, или если виды помех от какой-либо телевизионной станции, измените канал выходного сигнала видеоплеера для изменения частоты.
- 8 Когда изображение и звук стали совершенно чистыми, занесите в память телевизионную настройку на этот канал. **Результат:** Этот канал теперь зарезервирован для просмотра сигнала от видеоплеера.

Выбор соответствующего стандарта звукового сопровождения (K, G)

В зависимости от телевизора, к которому вы подключили видеоплеер, вы должны выбрать стандарт (K или G) звукового сопровождения.


- 1 Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления. **Результат:** На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню **INSTALLATION/УСТАНОВКА**.
- 3 Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню. **Результат:** На экране появляется меню **INSTALLATION**.
- 4 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока указатель выбора не окажется перед пунктом меню **TV SYSTEM (СИСТЕМА ТВ)**.
- 5 Нажмите кнопку ► для выбора стандарта K или G.
- 6 После выбора стандарта дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Установка канала для выходного сигнала видеоплеера

Если на изображении видны помехи или если ваш телевизор не может найти изображение, возможно, вам нужно изменить канал для выходного сигнала вашего видеоплеера.

- Вы можете изменить канал выходного сигнала видеоплеера также затем, чтобы подстроить частоту, на которой информация передается на вход телевизора.
- 1 Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления. **Результат:** На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - 2 Нажмите соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню **INSTALLATION/УСТАНОВКА**.
 - 3 Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню. **Результат:** На экране появляется меню **INSTALLATION**.
 - 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, пока не выберете пункт меню **VCR OUTPUT CH (Выходной канал видеоманитора)**.
 - 5 Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите требующийся выходной канал.
 - 6 После завершения выбора дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню. После этого вновь настройте ваш телевизор на сигнал от видеоманитора.

Инфракрасный пульт дистанционного управления

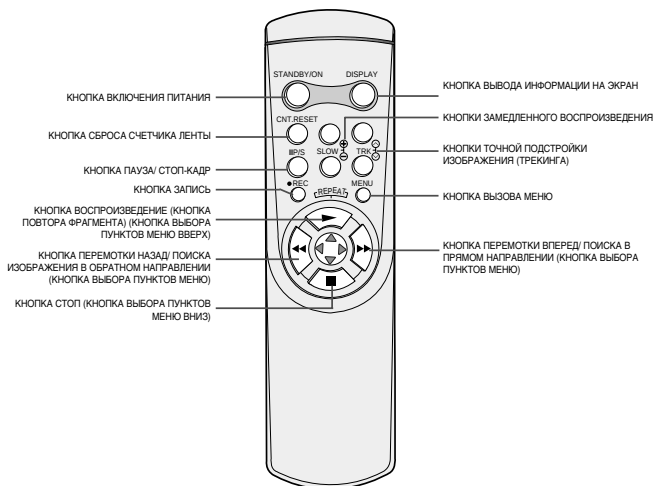



Установка батарей в пульт дистанционного управления

Вы должны установить или заменить батареи в пульте дистанционного управления, когда вы:

- ♦ Только что купили видеоплеер
- ♦ Обнаружили, что пульт дистанционного управления перестал правильно работать

- 1 Чтобы освободить крышку отсека для батарей на нижней поверхности пульта, толкните ее в направлении, указанном стрелкой.
- 2 Установите две батареи типа AA, R6 или эквивалентные, обращая внимание на соблюдение полярности:
 - ♦ + на батарее совместите с меткой "+" на пульте
 - ♦ - на батарее совместите с меткой "-" на пульте
- 3 Возвратите крышку отсека для батарей на место, совместив ее с направляющими на пульте и сдвинув ее до упора.

➤ Не смешивайте батареи различного типа (например, марганцевые и щелочные (Alkaline)).

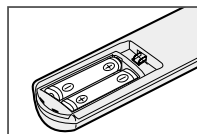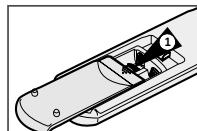

Воспроизведение видеокассеты

Эта функция видеоплеера позволяет вам воспроизводить любую уже записанную кассету.

- 1 Включите видеоплеер и телевизор.
- 2 Выберите канал телевизора, зарезервированный для видеоплеера, или вход AV (аудио/видео).
- 3 Загрузите видеокассету, которую хотите воспроизвести. Если язычок защиты от записи на видеокассете не удален, нажмите кнопку ►. В противном случае воспроизведение кассеты начнется автоматически.
 - После загрузки кассеты положение ленты по отношению к видеоголовкам автоматически подстраивается для уменьшения дрожания изображения (цифровой автотрекинг).
- 4 Чтобы... **Нажмите кнопку...**
 - Остановить воспроизведение STOP (■) (стоп)
 - Выгрузить кассету EJECT (▲) (выгрузка)

Выбор соответствующей системы цветного телевидения

Перед записью или воспроизведением видеокассеты вы можете выбрать требующуюся систему цветного телевидения.

➤ При воспроизведении на этом видеоманитоне кассеты, записанной в системе NTSC, устанавливайте систему цветного телевидения в зависимости от вашего телевизора.

Если у вашего телевизора имеется только система PAL, выберите систему NTPB (просмотр сигнала NTSC на телевизоре PAL).

Если у вас видеоманитонный телевизор (совместимый с системой NTSC 4.43), выберите NT 4.43, и вы сможете записывать передачи в системе NTSC 4.43.

- 1 Нажмите кнопку MENU (меню) на пульте дистанционного управления. **Результат:** На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню **USER SET (УСТАНОВЛЕННЫЙ)**.
- 3 Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню. **Результат:** На экране появляется меню **USER SET**.
- 4 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока выберете пункт меню **COLOR SYSTEM (СИСТЕМА ЦВЕТА)**.
- 5 Нажмите кнопку ► для выбора AUTO → PAL → MESECAM → BW (Ч/Б) или NT3.58 → NT4.43 → NTPB.
- 6 После завершения настройки дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

AUTO При воспроизведении кассеты видеоманитон автоматически выбирает систему цветного телевидения.

BW (Ч/Б) Черно-белое изображение

Ручная подстройка изображения

Функция точной настройки позволяет вам вручную подстроить трекинг для получения наилучшего возможного изображения.

Если при воспроизведении на изображении появились шумовые полосы или штрихи, подстройте трекинг вручную нажатием кнопки TRK (⊖ или ⊕) (трекинг) до тех пор, пока изображение не станет чистым и стабильным.

Результат:

- ♦ На экране появляется полоса, показывающая положение трекинга.
- ♦ Изображение подстраивается
- ♦ Когда вы отпустите кнопку, полоса, показывающая положение трекинга, исчезнет

“Интеллектуальное” управление изображением

Возможность “интеллектуального” управления изображением позволяет вам автоматически регулировать резкость изображения по вашему вкусу.

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку MENU (меню) на пульте дистанционного управления. **Результат:** На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню **USER SET (УСТАНОВЛЕННЫЙ)**.
- 3 Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню. **Результат:** На экране появляется меню **USER SET**.
- 4 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не подберется пункт меню **IPC** (“Интеллектуальное” управление изображением).
- 5 Нажмите кнопку ► для выбора пункта меню **IPC** (“Интеллектуальное” управление изображением).
 - Когда режим “интеллектуального” управления изображением включен (**IPC ON**), резкость изображения регулируется автоматически.

- 6 Для ручной регулировки резкости нажмите кнопку ▼, чтобы выключить режим “интеллектуального” управления изображением (**IPC OFF**).
- 7 Нажмите кнопки ◀ или ▶, пока изображение не будет соответствовать вашему вкусу.
 - Если в течение десяти секунд вы не нажмете кнопку, меню SHARPNESS (ИЗОБРАЖЕНИЕ) автоматически исчезнет с экрана.
- 8 После завершения настройки вновь нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

