


## Как добиться наибольшей эффективности.

1. Откройте вентиль холодной воды. Когда вода начнёт выходить из выходной головки ровной струей, включите переключатель, загорится сигнальная лампочка. Подождите около минуты, далее изменяя напор воды, подберите приемлемую для себя температуру. От количества воды, проходящей через водонагреватель, зависит её температура ( больше воды – ниже температура, меньше воды – выше температура).
2. Чтобы добиться максимальной эффективности, возьмите разбрызгивающую головку рукой, поверните насадку, в том или ином направлении (имеются 4 позиции, см. тип 1, тип 2, тип 3-рис.2.1), чтобы отрегулировать температуру воды по вашему желанию.
3. Следует производить регулярную очистку распылительных колец или регулируемой душевой лейки во избежание ухудшения качества работы. Не заменяйте распылители на стандартные, так как это может существенно повлиять на работоспособность нагревателя.

4. Водонагреватель автоматически включается в работу, когда открывают входной вентиль и выключается, когда подача воды прекращается.

5. Если прибор перегревается термовыключатель производит отключение при температуре 50 градусов. Включение производится автоматически. Такой цикл будет продолжаться, пока не будет произведена регулировка потока для достижения более низкой температуры.

6. Колебания температуры воды могут быть вызваны как колебанием давления воды, так и изменениями напряжения в электрической сети.

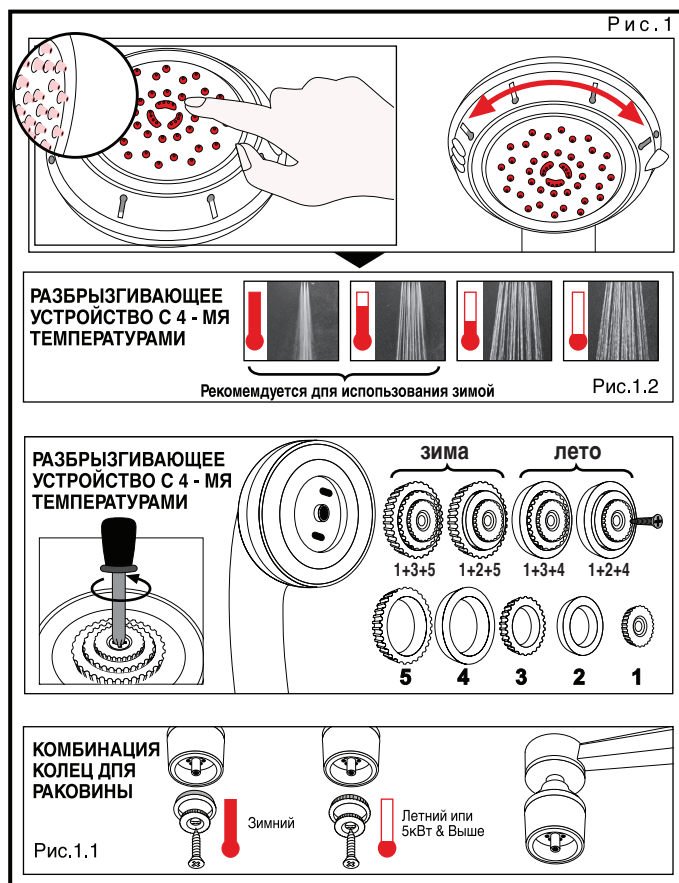

Водонагреватели "АТМОР" имеют несколько вариантов комплектации (аксессуаров):

- а) **Душевая комплектация:** душевая головка, гибкий шланг с оплёткой (для входа), кронштейн.
- б) **Кухонная комплектация:** кухонный гусак, комплект сменных и уплотнительных колец, гибкий шланг с оплёткой (для входа), вентиль (по просьбе покупателя за отдельную плату).
- в) **Универсальная комплектация:** душевая головка, гибкий шланг с оплёткой (для входа), кронштейн, кухонный гусак, комплект сменных и уплотнительных колец, тройник – переключатель.

## Запасные части

№ п/п	NEW/BASIC	LOTUS	Заводской № детали	Наименование
1	+	+	121001С	Основание аппарата
2	121002	121007 101020С	*	Панель лицевая Панель лицевая (обратите внимание на модель)
3	+	+	191008С	Корпус тена
4	+	+	192050D	Нагревательный элемент(тен)
5	+	+	121018	Кольцо уплотнительное нагревательного элемента
6	+	+	192021	Термостат (однофазный)
7	+	+	114009	Гайки крепления проводов
8	+	+	191800	Гайка крепления нагревательного элемента
9	+	+	112023	Микровыключатель с двумя контактами
10	+	+	113003В	Пружина для мембранного переключателя давления
11	+	+	111020В	Мембрана
12	+	+	190951	Мембранный переключатель (реле) давления (пласт. комплект)
13	+	+	112003В	Клеммная колодка
14	+	+	*	Набор проводов
15	+	+	114001	Шайбы крепления корпуса тена
16	+	+	114012В	Винты крепления лицевой панели
17	+	+	118036	Душевая головка (обратите внимание на модель)
18	+	+	122012С	Корпус для переключателей мощностей

# АТМОР

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР "АТМОР" ДЛЯ МГНОВЕННОГО НАГРЕВА ВОДЫ

NEW / LOTUS / BASIC



116009I

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО УСТАНОВКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**