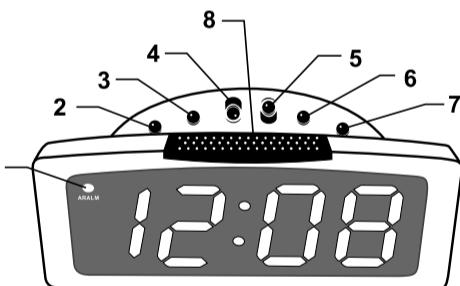
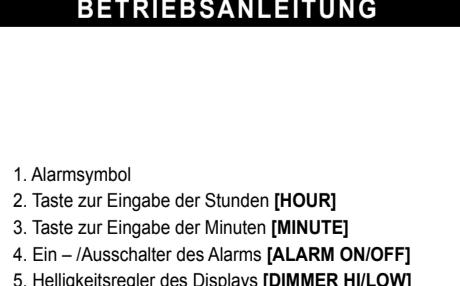
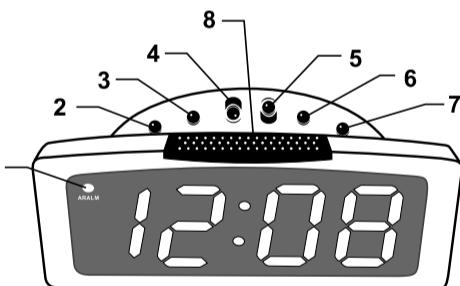
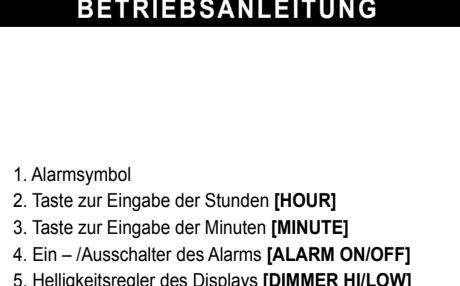
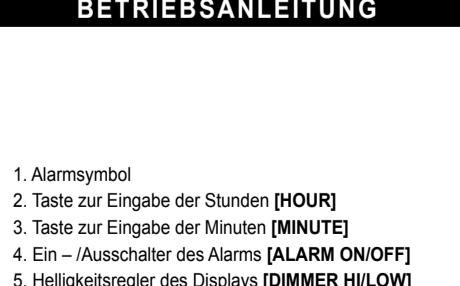
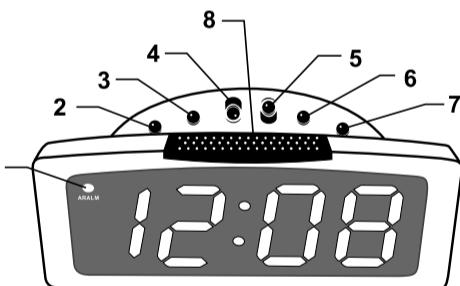


ASSISTANT	LED ALARM CLOCK	OPERATION MANUAL	RUSSIAN	— 4 —	ПУСКИВАТЬ
Model AH-1068					
					
1. ALARM indicator 2. [HOUR] set button 3. [MINUTE] set button 5. [DIMMER HI/LOW switch] 7. [ALARM] set button	2. [HOUR] set button 4. [ALARM ON/OFF] switch 6. [TIME] set button 8. [SNOOZE] button				
ENGLISH	— 1 —	ENGLISH			
ASSISTANT	NETZUHR MIT WECKER	BETRIEBSANLEITUNG	GERMAN	— 1 —	DAS DEUTSCHE
Modell AH-1068					
					
1. Alarmsymbol 2. Taste zur Eingabe der Stunden [HOUR] 3. Taste zur Eingabe der Minuten [MINUTE] 4. Ein-/Ausschalter des Alarms [ALARM ON/OFF] 5. Helligkeitsregler des Displays [DIMMER HI/LOW] 6. Taste zur Eingabe der Zeit [TIME] 7. Taste zur Eingabe des Alarms [ALARM] 8. Snoozetaste [SNOOZE]	2. Taste zur Eingabe der Stunden [HOUR] 3. Taste zur Eingabe der Minuten [MINUTE] 4. Ein-/Ausschalter des Alarms [ALARM ON/OFF] 5. Helligkeitsregler des Displays [DIMMER HI/LOW] 6. Taste zur Eingabe der Zeit [TIME] 7. Taste zur Eingabe des Alarms [ALARM] 8. Snoozetaste [SNOOZE]				
GERMAN	— 1 —	DAS DEUTSCHE			

ASSISTANT	LED ALARM CLOCK	OPERATION MANUAL	RUSSIAN	— 4 —	ПУСКИВАТЬ
Model AH-1068					
					
1. ALARM indicator 2. [HOUR] set button 3. [MINUTE] set button 5. [DIMMER HI/LOW switch] 7. [ALARM] set button	2. [HOUR] set button 4. [ALARM ON/OFF] switch 6. [TIME] set button 8. [SNOOZE] button				
ENGLISH	— 1 —	ENGLISH			
ASSISTANT	NETZUHR MIT WECKER	BETRIEBSANLEITUNG	GERMAN	— 1 —	DAS DEUTSCHE
Modell AH-1068					
					
1. Alarmsymbol 2. Taste zur Eingabe der Stunden [HOUR] 3. Taste zur Eingabe der Minuten [MINUTE] 4. Ein-/Ausschalter des Alarms [ALARM ON/OFF] 5. Helligkeitsregler des Displays [DIMMER HI/LOW] 6. Taste zur Eingabe der Zeit [TIME] 7. Taste zur Eingabe des Alarms [ALARM] 8. Snoozetaste [SNOOZE]	2. Taste zur Eingabe der Stunden [HOUR] 3. Taste zur Eingabe der Minuten [MINUTE] 4. Ein-/Ausschalter des Alarms [ALARM ON/OFF] 5. Helligkeitsregler des Displays [DIMMER HI/LOW] 6. Taste zur Eingabe der Zeit [TIME] 7. Taste zur Eingabe des Alarms [ALARM] 8. Snoozetaste [SNOOZE]				
GERMAN	— 1 —	DAS DEUTSCHE			

ASSISTANT	NETZUHR MIT WECKER	BETRIEBSANLEITUNG	GERMAN	— 1 —	DAS DEUTSCHE
Modell AH-1068					
					
1. Alarmsymbol 2. Taste zur Eingabe der Stunden [HOUR] 3. Taste zur Eingabe der Minuten [MINUTE] 4. Ein-/Ausschalter des Alarms [ALARM ON/OFF] 5. Helligkeitsregler des Displays [DIMMER HI/LOW] 6. Taste zur Eingabe der Zeit [TIME] 7. Taste zur Eingabe des Alarms [ALARM] 8. Snoozetaste [SNOOZE]	2. Taste zur Eingabe der Stunden [HOUR] 3. Taste zur Eingabe der Minuten [MINUTE] 4. Ein-/Ausschalter des Alarms [ALARM ON/OFF] 5. Helligkeitsregler des Displays [DIMMER HI/LOW] 6. Taste zur Eingabe der Zeit [TIME] 7. Taste zur Eingabe des Alarms [ALARM] 8. Snoozetaste [SNOOZE]				
GERMAN	— 1 —	DAS DEUTSCHE			

ASSISTANT	LED ALARM CLOCK	OPERATION MANUAL	RUSSIAN	— 4 —	ПУСКИВАТЬ
Model AH-1068					
					
1. ALARM indicator 2. [HOUR] set button 3. [MINUTE] set button 5. [DIMMER HI/LOW switch] 7. [ALARM] set button	2. [HOUR] set button 4. [ALARM ON/OFF] switch 6. [TIME] set button 8. [SNOOZE] button				
ENGLISH	— 1 —	ENGLISH			