



шаг 7

Переместите монитор в горизонтальном направлении в необходимое положение и закрепите его, поворачивая ключ с тыльной стороны пластины.

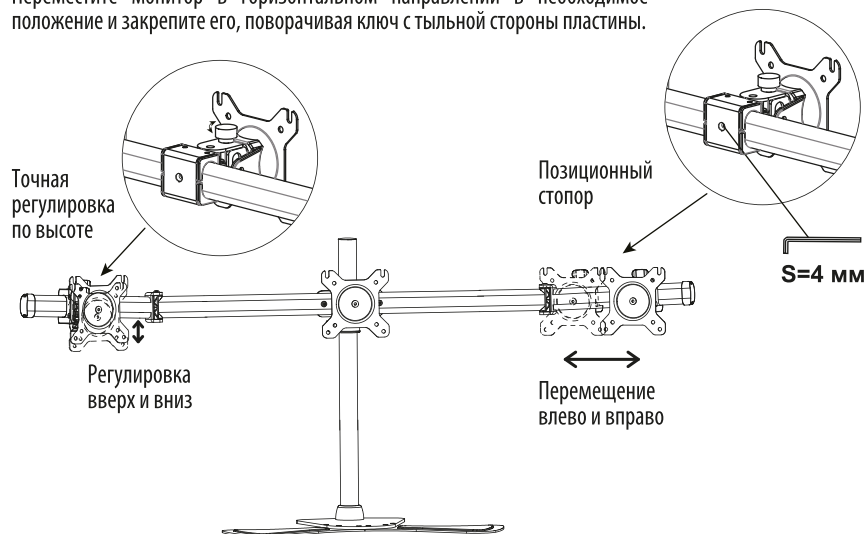


шаг 8

Закрепите кабели с помощью кабельных зажимов.

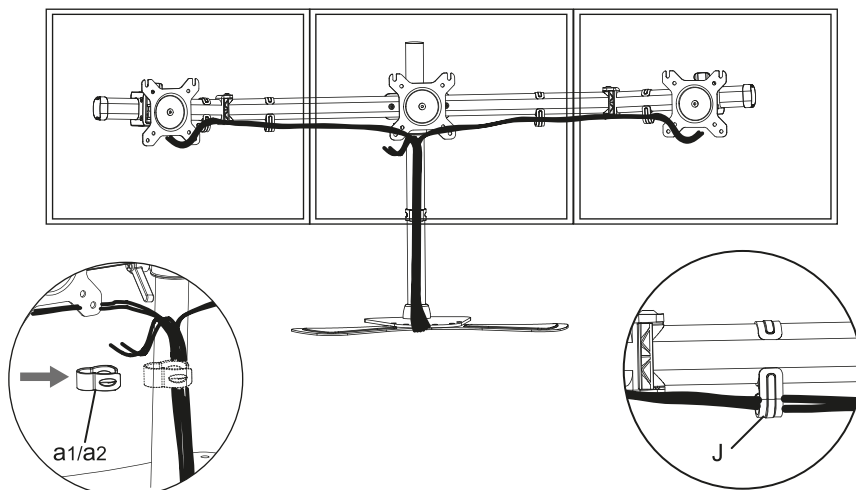


НАСТОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ МОНИТОРОВ

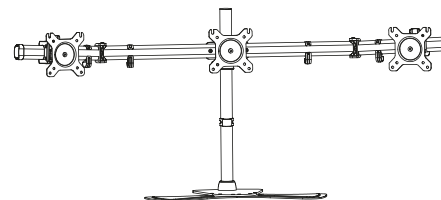


Кронштейн на три ЖК-монитора диагональю 15-24 дюйма
Максимальная нагрузка: 8 кг (17,6 фунтов)
Соответствие VESA: 75x75/100x100

CS-VM-MP330S

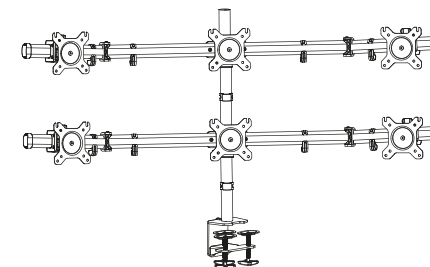


Кронштейн на шесть ЖК-мониторов диагональю 15-24 дюйма
Максимальная нагрузка: 5 кг (11 фунтов)
Соответствие VESA: 75x75/100x100


CS-VM-MP360C

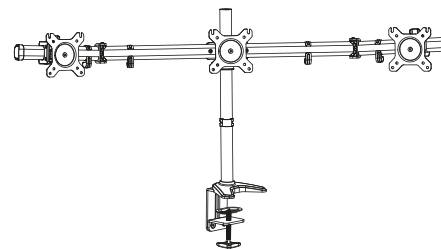

CS-VM-MP330C

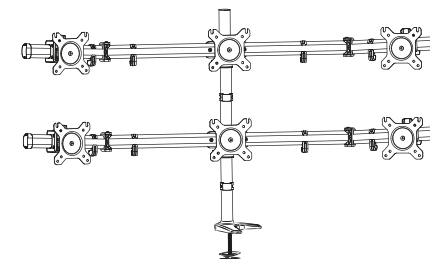


CS-VM-MP360G

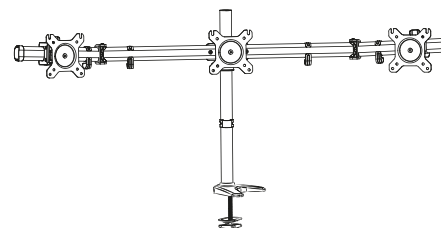


CS-VM-MP330G


ДЕТАЛИ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

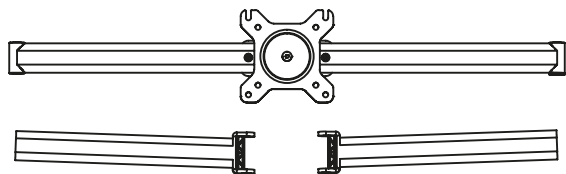

Кронштейн в сборе

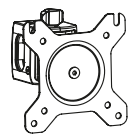


Головка в сборе




Основание S в сборе

a1	b1	c1	d1
		M6x15 (x3)	M6x8 (x6)




Основание C в сборе



Основание G в сборе


a2	b2

шаг 5


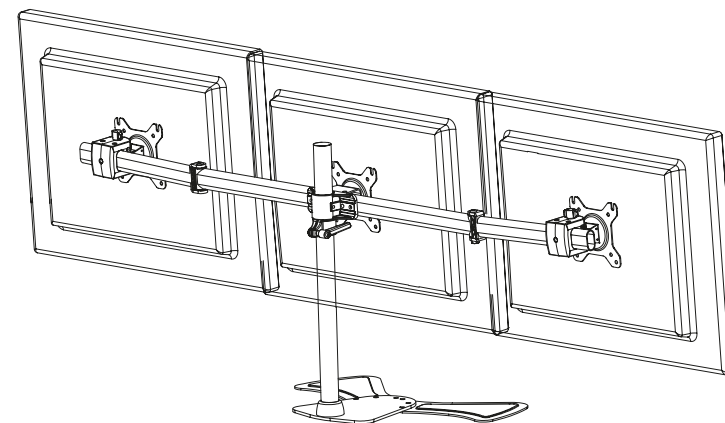


шаг 6

Инновационная конструкция обеспечивает простую регулировку наклона. Наклон на + 15/-15 градусов вперед и назад обеспечивает лучшее обозрение.

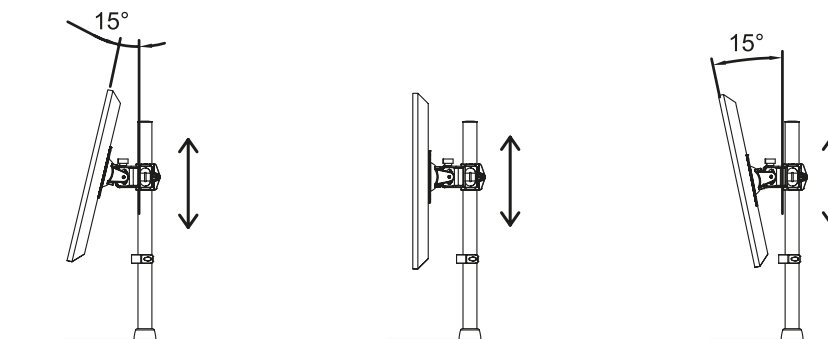

шаг 3

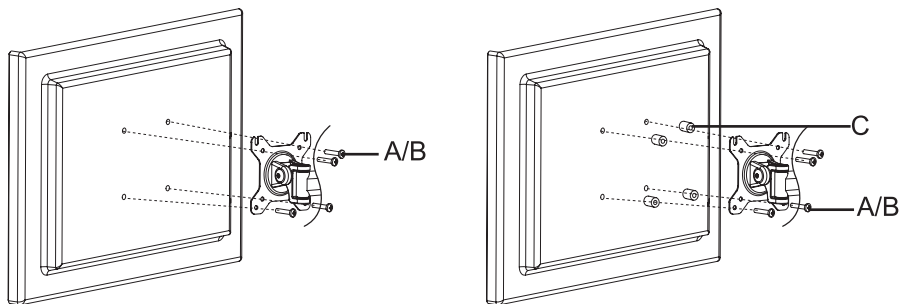

Установка заподлицо: Вкрутите в лицевую панель монитора 4 винта через монтажные отверстия.

Утопленный монтаж: Установите 4 установочные шайбы между лицевой панелью и монитором. Вкрутите в монитор 4 винта через монтажные отверстия в лицевой панели и установочных шайбах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ГОЛОВКИ В СБОРЕ:


CS-VM-MP330S/C/G

- A- M4x12 (x12) B- M4x30 (x12) C- 13X5.5X16.5 (x12)
- D- S=3 мм(x1) E- S=4 мм(x1) F- S=5 мм(x1)
- G- (x4) H- M8(x2) I- 8X55 (x2) J- (x4)


CS-VM-MP360C/G

- A- M4x12 (x24) B- M4x30 (x24) C- 13X5.5X16.5 (x24)
- D- S=3 мм(x1) E- S=4 мм(x1) F- S=5 мм(x1)
- G- (x8) H- M8(x4) I- 8X55 (x4) J- (x8)


шаг 4

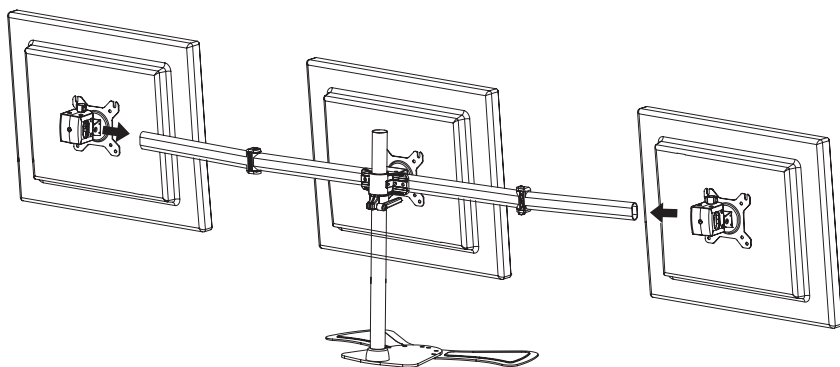

шаг 1 Основание S в сборе

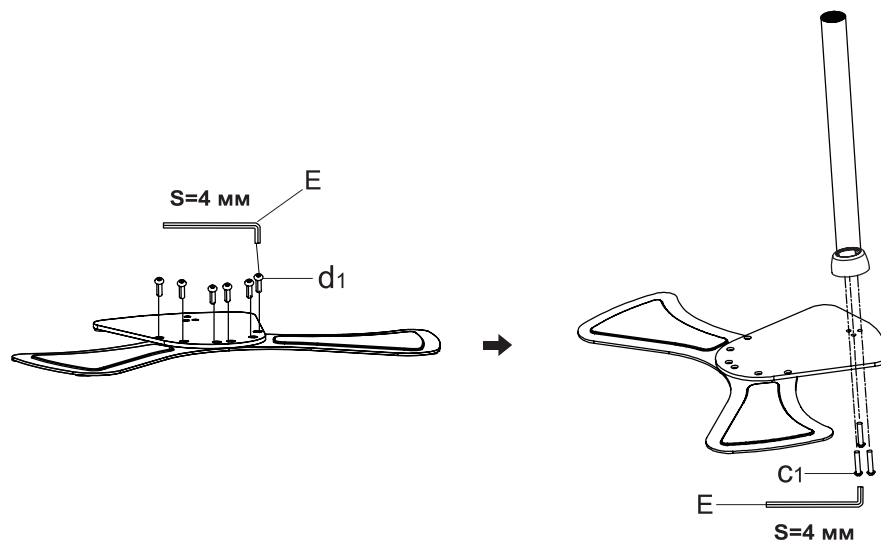


шаг 2 Основание С в сборе

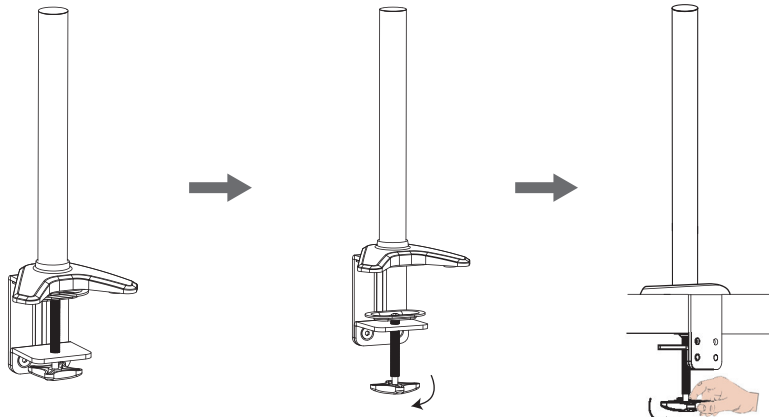


Ослабьте затяжку зажимного винта таким образом, чтобы обеспечить достаточное место для монтажа на крае стола.

Затяните

шаг 1

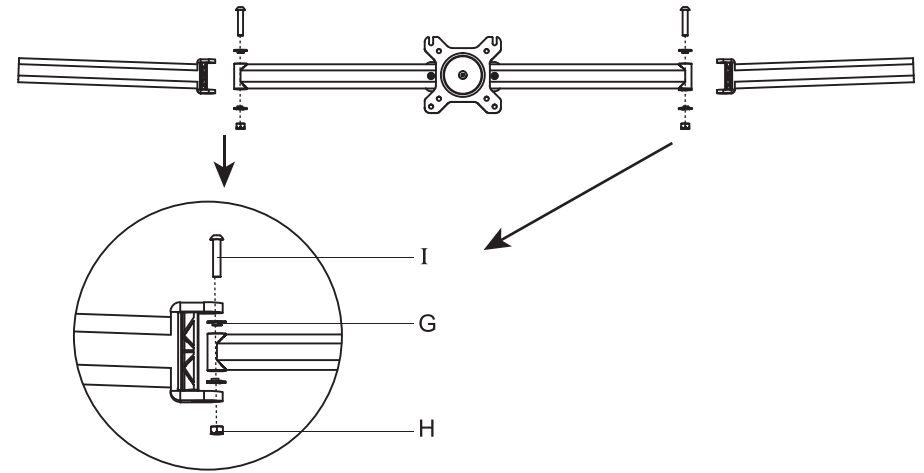

шаг 3 Основание G в сборе

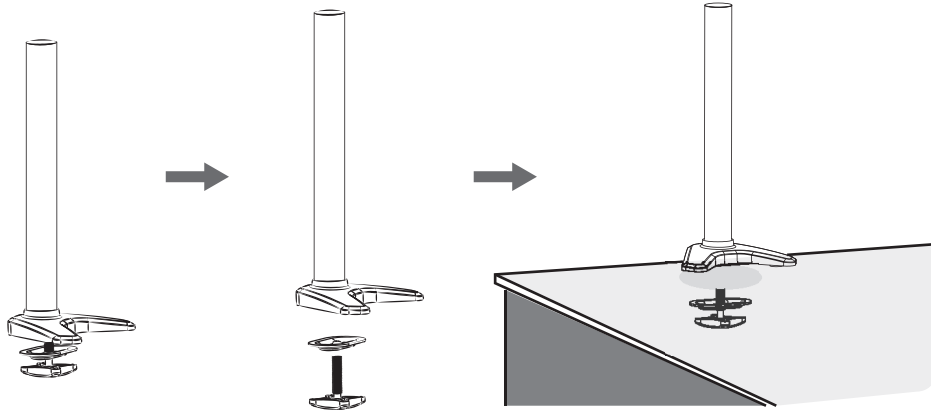

Ослабьте затяжку крепежной втулки и отделите ее от основания.

Пропустите винт через отверстие в столе и затяните его.

шаг 2

