

**Добро пожаловать!
Вы смотрите Apple TV.**

**Данное руководство содержит всю необходимую
информацию, позволяющую перейти от настройки
к просмотру, лежа на диване.**

Содержание



Настройка

- 18 Настройка сети
- 19 Соединение с iTunes

1 Подключение

- 7 Комплект поставки
- 8 Что Вам понадобится
- 10 Apple TV: первое знакомство
- 12 Настройка Apple TV

2





3 Подготовка к просмотру

- 22 Использование пульта Apple Remote
- 23 Основные функции пульта ДУ
- 24 Создание пары между Apple TV и пультом ДУ
- 24 Разрыв пары между Apple TV и пультом ДУ
- 25 Замена элемента питания пульта
- 26 Прокат фильмов

4 Устранение неполадок

- 28 Устранение неполадок
- 33 Индикатор статуса
- 34 Обслуживание и поддержка
- 35 Серийный номер
- 35 Уход и чистка



1

Подключение

www.apple.com/ru/support/appletv

С Apple TV Вы можете брать напрокат фильмы высокого разрешения или покупать телепередачи, музыку и клипы в iTunes Store, а также смотреть подкасты и видеоролики YouTube — даже не вставая со своего дивана. Кроме того, Вы можете просматривать в высоком разрешении цифровые фотографии из Вашей интернет-галереи .Mac, сайта Flickr или Вашего компьютера Mac или PC. Благодаря Apple TV Вы можете в любое время посмотреть свои любимые материалы, хранящиеся на Mac или PC. Используйте информацию, представленную в данной главе, чтобы приступить к работе с Apple TV.



| Информация по теме | См. |
|--|-------------------------------------|
| Что Вам необходимо для начала работы | «Что Вам понадобится» на стр. 8 |
| Настройка | «Настройка Apple TV» на стр. 12 |
| Настройка подключения к сети | «Настройка» на стр. 17 |
| Использование пульта Apple Remote | «Подготовка к просмотру» на стр. 21 |
| Устранение неполадок Apple TV | «Устранение неполадок» на стр. 27 |
| Гарантия и техника безопасности при эксплуатации Apple TV | «Apple TV: руководство по продукту» |

Комплект поставки



Кабель питания



Пульт Apple Remote

Примечание: Внешний вид Вашего кабеля питания может отличаться от изображенного выше.

Что Вам понадобится

Чтобы приступить к использованию Apple TV, Вам необходимо следующее.

Широкоэкранный телевизор

Широкоэкранный телевизор повышенной или высокой четкости, поддерживающий по крайней мере одно из следующих разрешений:

• 1080p;

• 1080i;

• 720p;

• 576p;

• 480p.

Кабели

- Кабель HDMI или
- Компонентный видеокабель и аналоговый или оптический аудиокабель.

Сеть

- проводная или беспроводная сеть;
- широкополосное соединение с сетью Интернет (DSL, кабельное, по локальной сети);
- пароль доступа к Вашей беспроводной сети (если используется).

Компьютер и программное обеспечение

Для воспроизведения на Apple TV содержимого, хранящегося на Mac или PC, Ваш компьютер должен удовлетворять следующим системным требованиям:

- Mac с Mac OS X версии 10.3.9, 10.4.7 или более поздней;
- PC с Windows XP Home или Professional (с пакетом обновления 2) или 32-разрядной версией Windows Vista;
- iTunes 7.6 или более поздней версии;
- наличие учетной записи iTunesStore.

Apple TV: первое знакомство



ИК-приемник

Используется с входящим в комплект поставки пультом Apple Remote для управления Apple TV.

Индикатор статуса

Индикатор статуса мигает янтарным светом во время загрузки Apple TV. Когда Apple TV включен, индикатор статуса непрерывно горит белым светом. Более подробную информацию об индикаторе статуса см. в разделе «Индикатор статуса» на стр. 33.

| | |
|----------|--|
| d | Порт USB Сервис и диагностика. |
|----------|--|

| | |
|----------|---|
| ≡ | Порт питания Подсоедините входящий в комплект поставки кабель питания к Apple TV. |
|----------|---|

| | |
|----------|---|
| G | Порт Ethernet Если Вы осуществляете соединение, используя Ethernet, подсоедините кабель Ethernet. |
|----------|---|

| | |
|----------|---|
| € | Порт HDMI Подсоедините Apple TV к широкоформатному ТВ-устройству, оснащённому портом HDMI, с помощью кабеля HDMI или портом DVI, с помощью кабеля HDMI к DVI. |
|----------|---|

| | |
|--|---|
| | Порты компонентного видео Подсоедините Apple TV к широкоформатному ТВ-устройству, снабжённому портами компонентного видео (Y, Pb и Pr), с помощью кабеля компонентного видео с зелёными, синими и красными разъёмами. |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | Порты аналогового аудио Подсоедините Apple TV к широкоформатному ТВ-устройству или к ресиверу домашнего кинотеатра, оснащённому портами аналогового аудио (красным и белым), с помощью кабеля аналогового аудио. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | Оптический цифровой аудиопорт Подсоедините Apple TV к ресиверу домашнего кинотеатра, оснащённому оптическим цифровым аудиопортом, с помощью кабеля для оптического цифрового аудио (также носящего название S/PDIF или TOSLINK). |
|--|--|

| | |
|----------|--|
| Z | Встроенная поддержка Wi-Fi/беспроводная станция AirPort Подсоедините Apple TV к Вашей беспроводной сети. |
|----------|--|

Настройка Apple TV

Apple TV подключается к Вашему телевизору через порт HDMI, передающий на него аудио- и видеосигнал, или через компонентные видео- и аудиопорты. Перед началом настройки проверьте порты на задней панели Вашего телевизора и убедитесь, что у Вас есть соответствующие кабели.

Чтобы приступить к работе необходимо выполнить следующие действия.

- Подсоединить аудио- и видеокабели к Apple TV и широкоформатному телевизору.
- Подсоединить Apple TV к Вашей беспроводной сети или сети Ethernet.
- Установить на компьютер последнюю версию iTunes, если Вы собираетесь воспроизводить содержимое компьютера на Apple TV.

Вы можете подсоединить Apple TV к широкоформатному ТВ-устройству, оснащённому:

- портом HDMI, использующим кабель HDMI, как для видео, так и для аудио;
- компонентными видеопортами (Y, Pb и Pr), использующими компонентный видеокабель с зелеными, синими и красными разъемами и аудиокабель.

Вы также можете подсоединить Apple TV к ресиверу домашнего кинотеатра или к телевизору с портом DVI, используя кабель HDMI–DVI для видео и аудиокабель.


Важно: Перед подключением Apple TV к розетке питания внимательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и информацией о технике безопасности, содержащимися в «Руководстве по продукту» (прилагается).

Шаг 1: Подсоедините кабели

Выберите настройку, соответствующую портам на ТВ-устройстве или ресивере.

Чтобы соединить широкоэкранное ТВ-устройство с портом HDMI, выполните следующие действия.


- 1 Подсоедините один конец кабеля HDMI к задней панели ТВ-устройства.
- 2 Подсоедините другой конец к задней панели Apple TV.

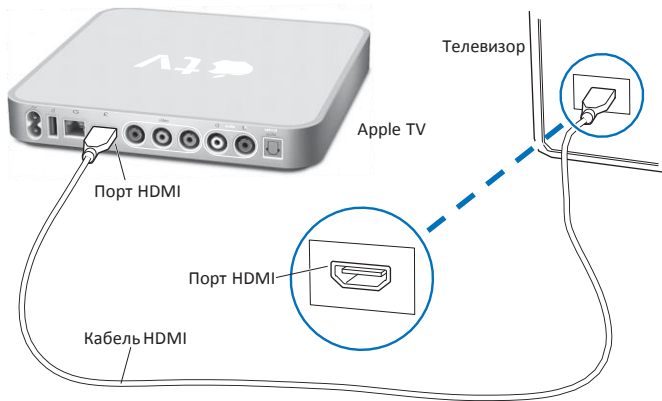

Если Ваш телевизор не оснащен портом HDMI или этот порт используется другим устройством, для подключения Apple TV можно воспользоваться компонентными видео- и аудиокабелями.

Чтобы соединить широкоэкранное ТВ-устройство с портами компонентного видео и аналогового аудио, выполните следующие действия.

- 1 Подсоедините зеленый, синий и красный разъемы, находящиеся с одной стороны кабеля компонентного видео, к портам Y, Pb и Pr ТВ-устройства, а разъемы, находящиеся с другой стороны – к Apple TV.
- 2 Соедините Apple TV и ТВ-устройство с помощью аналогового аудиокабеля с красными и белыми разъемами.

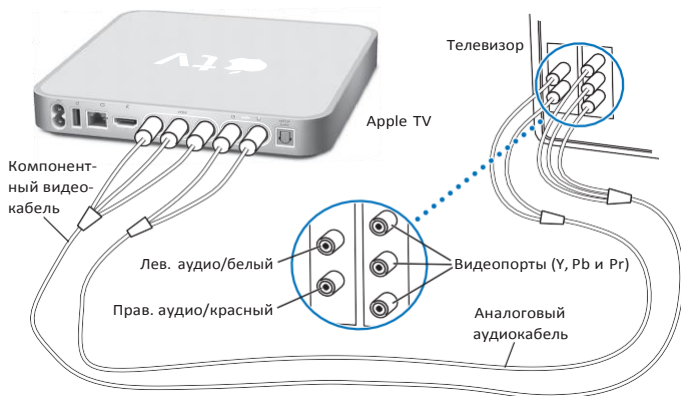

Примечание: Встроенная поддержка 802.11 Wi-Fi позволяет подключить Apple TV к Вашей беспроводной сети. Для подключения Apple TV к проводной сети необходим кабель Ethernet (приобретается отдельно).

Шаг 2: Подсоедините кабель питания

Подключите один конец кабеля питания к задней панели Apple TV, а другой конец – к розетке питания.



Важно: Не кладите никакие предметы на Apple TV. Объекты, расположенные на устройстве, могут создавать помехи беспроводному сигналу.

Шаг 3: Включите телевизор и выберите входящий сигнал

При первом включении Apple TV поможет Вам выполнить ряд шагов, включая выбор языка, выбор сети, настройку Apple TV для работы с Вашей сетью (если это необходимо) и подключение iTunes. См. главу 2, раздел «Настройка» на стр. 17.

Примечание: Если при первом использовании Apple TV Вы видите только черный экран, убедитесь, что выбранная Вами на ТВ-устройстве настройка для входящего сигнала соответствует входящему сигналу на ТВ-устройстве или ресивере, к которым подключены кабели. Если настройки для входящего сигнала заданы верно, возможно, Вам придется выбрать разрешение экрана, поддерживаемого Вашим ТВ-устройством. См. раздел «Устранение неполадок» на стр. 27, а также прилагаемую к Вашему телевизору документацию, содержащую информацию о входных сигналах.

2

www.apple.com/ru/support/appletv

Apple TV поможет Вам выбрать и настроить подключение к беспроводной сети, а также подключиться к iTunes на Вашем компьютере, чтобы просматривать или прослушивать содержимое Вашей медиатеки iTunes.

Настройка сети

Для настройки подключения Apple TV к сети Вам потребуются пароль доступа к сети (если используется) и пульт Apple Remote. Убедитесь в отсутствии объектов, которые могут вызвать помехи, между пультом и Apple TV. Информацию об использовании пульта см. в разделе «Подготовка к просмотру» на стр. 21. В случае:

- подключения к проводной сети Apple TV обнаружит ее автоматически;
- подключения к беспроводной сети Apple TV поможет Вам выбрать и настроить подключение к ней.

Подсоединение к беспроводной сети

Apple TV поможет Вам подсоединиться к Вашей беспроводной сети. Если для получения доступа к сети Вы используете пароль, убедитесь, что он находится у Вас под рукой. С помощью пульта Apple Remote выполните следующие действия.

- Выберите Вашу сеть из списка или введите ее имя, если сеть скрыта.
- Введите пароль (если используется).
- Задайте IP-адрес, маску подсети, маршрутизатор и адрес сервера DNS (при настройке сети вручную).

При подсоединении без использования DHCP, возможно, понадобится IP-адрес, маска подсети, маршрутизатор и DNS-адреса.

Для завершения настройки подключения к сети следуйте инструкциям на экране.

Соединение с iTunes

Для доступа к содержимому Вашей медиатеки iTunes с помощью Apple TV Вам необходимо установить на своем компьютере iTunes 7.6или более позднюю версию. Полный список системных требований см. в разделе «Компьютер и программное обеспечение» на стр. 9.

Обновление ПО iTunes

Последняя версия iTunes доступна для загрузки по адресу:
www.apple.com/ru/itunes/download.

На Mac Вы можете также использовать Обновление программ для получения последней версии iTunes. Чтобы воспользоваться Обновлением программ, выберите «Apple» () > «Обновление программ».

Для использования iTunes 7.6на Mac необходима операционная система Mac OS X версии 10.3.9, 10.4.7 или более поздней и приложение QuickTime 7.4или более поздней версии.

На PC с Windows Вы также можете воспользоваться Справкой iTunes для получения последней версии iTunes. Откройте iTunes и выберите «Справка» > «Проверка обновлений».

Для использования iTunes 7.6на PC необходима операционная система Windows XP или более поздняя ОС.

Создание пары с iTunes

После настройки подключения к сети на экране Вашего телевизора появится пятизначный пароль, который Вам понадобится ввести в iTunes для синхронизации или потоковой передачи содержимого на Apple TV.

Чтобы настроить Apple TV с Вашей фонотекой iTunes, выполните следующие действия.

- 1 Откройте iTunes на своем компьютере.
- 2 Выберите значок Apple TV с «Нажмите для настройки» рядом со списком устройств.
- 3 Введите пятизначный код с экрана ТВ-устройства.

После того как Вы ввели пароль, Вы можете присвоить Apple TV имя и настроить iTunes для обработки контента.

Дополнительную информацию об iTunes Вы найдете, открыв iTunes и выбрав «Справка» > «Справка iTunes».

3

www.apple.com/ru/support/appletv

В данной главе представлена информация о создании пары и использовании пульта с Apple TV.

Использование пульта Apple Remote

Используйте пульт Apple Remote для управления настройками Apple TV и навигации по Вашему контенту. Убедитесь в отсутствии объектов между пультом и Apple TV, которые могут вызвать помехи.



Основные функции пульта ДУ

Ниже описаны основные функции пульта Apple Remote.

| Чтобы | Сделайте следующее |
|--|--|
| Пройти через параметры меню | Нажмите ⏏ или D |
| Выбрать один из пунктов меню | Нажмите ↵ |
| Перейти к предыдущему меню | Нажмите >> |
| Вернуться к главному меню | Нажмите и удерживайте >> |
| Перевести Apple TV в режим сна | Нажмите и удерживайте ↵ в течение приблизительно 6 секунд |
| Перезагрузить Apple TV | Нажмите и удерживайте >> и D в течение приблизительно 6 секунд |
| Создать пару между Apple TV и пультом ДУ | Нажмите и удерживайте >> и ↵ в течение приблизительно 6 секунд |


Примечание: Кнопки **⏏** и **D** на пульте Apple Remote не позволяют управлять громкостью на Вашем телевизоре или ресивере. Для регулировки громкости используйте пульт, прилагаемый к Вашему телевизору или ресиверу.


Создание пары между Apple TV и пультом ДУ

Пульт Apple Remote работает со встроенным ИК-приемником на Apple TV. Вы можете настроить Apple TV только входящим в комплект поставки пультом ДУ, создав пару для Apple TV и этого пульта.


Чтобы создать пару между Apple TV и входящим в комплект поставки пультом ДУ, выполните следующие действия.

- 1 Выберите «Настройки» из главного меню Apple TV.
- 2 Выберите «Создать пару с пультом ДУ».

Вы также можете нажать и удерживать >> и  в течение 6 секунд, чтобы создать пару между Apple TV и входящим в комплект поставки пультом ДУ.


Успешно создав пару для пульта Apple Remote, Apple TV выведет на экран символ звена цепи () над изображением пульта ДУ. С этого момента Apple TV работает только с пультом, с которым создана пара.

Разрыв пары между Apple TV и пультом ДУ

Если Вы потеряете пульт Apple Remote для которого Вы создали пару с Apple TV, Вы можете использовать любой пульт Apple Remote, чтобы разорвать пару между Apple TV и потерянным пультом, нажав и удерживая >> и  в течение 6 секунд. Вы также можете выполнить следующие шаги.


Для разрыва пары между Apple TV и предыдущим пультом выполните следующие действия.

- 1 Выберите «Настройки» из главного меню Apple TV.
- 2 Выберите «Разорвать пару с пультом ДУ».

После успешного разрыва пары с потерянным пультом Apple TV отобразит на экране символ разорванного звена цепи () над изображением пульта. Теперь Вы можете создать пару между Apple TV и новым пультом Apple Remote.

Замена элемента питания пульта

Если заряд элемента питания на Вашем Apple Remote низок, Apple TV выводит на экран изображение пульта дистанционного управления и символ предупреждения (⚡). Замените элемент питания на элемент питания CR2032.

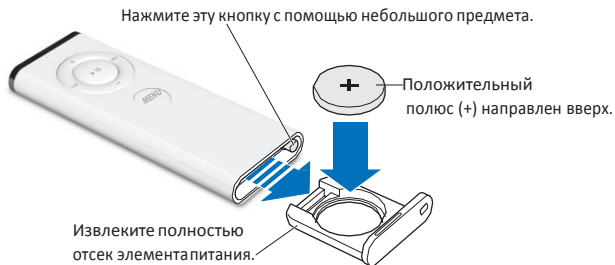

Чтобы заменить элемент питания, выполните следующие действия.

- 1 Откройте отсек элемента питания, нажав кнопку с помощью небольшого объекта до частичного выдвижения отсека.
- 2 Выдвиньте отсек элемента питания и извлеките элемент питания.
- 3 Вставьте элемент питания таким образом, чтобы положительный полюс (+) был направлен вверх.
- 4 Снова поместите отсек элемента питания в пульт.
- 5 Утилизируйте пришедший в негодность элемент питания в соответствии с местными законами об окружающей среде.

Прокат фильмов

С Apple TV Вы можете брать напрокат фильмы стандартного разрешения со стереозвуком или фильмы высокого разрешения с объемным звуком Dolby Digital 5.1. Начать просмотр фильма, взятого напрокат, можно в течение 30 дней.

Нажав на

«Воспроизведение», Вы должны будете закончить просмотр фильма в течение 24 часов. После этого срок проката истекает.

Меню «Взятые напрокат» показывает, когда истекает срок проката фильма. Когда срок проката заканчивается, фильм удаляется, чтобы освободить место в памяти Apple TV.

Примечание: Прокат фильмов доступен не во всех регионах.

4

www.apple.com/ru/support/appletv

Большинство проблем, возникающих при использовании Apple TV, могут быть быстро решены с помощью советов, приведенных в данной главе. Дополнительную информацию об устранении неполадок см. на странице поддержки Apple TV по адресу: www.apple.com/ru/support/appletv.

Устранение неполадок

При возникновении проблем с Apple TV обычно имеется простое и быстрое решение. Сначала убедитесь, что выполнены все приведенные ниже условия.

- Видео- и аудиокабели, соединяющие Apple TV и Ваше ТВ-устройство, вставлены до упора.
- Кабели питания для Apple TV и Вашего ТВ-устройства надежно соединены с исправным источником питания.
- Ваше ТВ-устройство включено и входящий сигнал выбран верно.
- Apple TV подключен к Вашей сети. Перейдите к меню настроек на Apple TV, выберите «Сеть» и проверьте, располагает ли Apple TV IP-адресом.
- Ваша сеть и соединения с Интернетом включены и работают должным образом.

Если неполадку устранить не удастся, попробуйте перезапустить оборудование. Для этого отключите Apple TV, телевизор, оборудование беспроводной сети или базовую станцию AirPort, а также маршрутизатор от розетки питания. Подождите 30 секунд, затем подключите все оборудование снова.

Если пульт не работает

- Если Вы создали пару между Apple TV и пультом Apple Remote, убедитесь, что используется парный пульт.
 - Если используется парный пульт и при нажатии его кнопок индикатор статуса Apple TV мигает белым светом, неполадка не связана с пультом. См. раздел «Если Вы видите картинку, но Apple TV не отвечает» на стр. 30.
 - Если Вы используете пульт дистанционного управления, для которого не создана пара, индикатор статуса Apple TV мигает янтарным светом.
- Если Вы создали пару между Apple TV и пультом Apple Remote и не можете найти парный пульт, настройте Apple TV на работу с любым пультом Apple Remote, нажав и удерживая >> и] в течение 6 секунд.
- Направьте пульт непосредственно на Apple TV.
- Убедитесь, что ИК-приемник на лицевой стороне Apple TV не заблокирован.
- Если Apple TV вывел на экран изображение пульта дистанционного управления и символ предупреждения (•), необходимо заменить элемент питания в пульте дистанционного управления. См. «Замена элемента питания пульта» на стр. 25.

Если Apple TV не может подключиться к сети

- Проверьте IP-адрес Apple TV. Если он имеет вид 169.x.x.x, это может указывать на неверную конфигурацию маршрутизатора или базовой станции. Убедитесь, что сервер DHCP доступен, или настройте IP-адрес Apple TV вручную.
- Убедитесь в отсутствии каких-либо помех и откорректируйте местоположение базовой станции или Apple TV.
- Если сеть защищена, временно отключите защиту на базовой станции и попробуйте подключиться снова.


- Apple TV не может подключаться к беспроводным сетям, имена или пароли которых содержат символы в расширенной кодировке ASCII или двухбайтной кодировке Unicode (например, символы японского, корейского или китайского алфавита).
- Если в Вашей сети включена защита, убедитесь, что вы ввели правильный пароль.

Если изображение на экране Вашего телевизора размыто или отсутствует

- Убедитесь, что Вы используете соответствующие видеокабели и что они надежно подсоединены к Apple TV и телевизору.
- Убедитесь, что выбранная Вами на телевизоре настройка входящего сигнала соответствует входам, к которым подключены видеокабели. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с технической документацией, прилагаемой к Вашему ТВ-устройству.

Если изображение на экране все еще размыто или отсутствует, возможно, Вам понадобится выбрать видеорежим, поддерживаемый Вашим ТВ-устройством.

Чтобы выбрать видеорежим, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопки >> и d на пульте Apple Remote в течение приблизительно 6 секунд.
- 2 Нажимайте d или D на пульте Apple Remote для прокрутки разрешений экрана.
- 3 Когда Apple TV достигнет приемлемого разрешения дисплея и на экране Вашего ТВ-устройства появится «Если Вы видите логотип Apple, выберите «ОК»», нажмите кнопку  .

Если Вы видите картинку, но Apple TV не отвечает

- Попробуйте вернуться в главное меню Apple TV, нажав и удерживая » на пульте Apple Remote.
- Убедитесь, что ТВ-устройство включено и работает. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с технической документацией, прилагаемой к Вашему ТВ-устройству.
- Если Вы создали пару между пультом Apple Remote и Apple TV, убедитесь, что Вы используете пульт, для которого создана пара. См. «Создание пары между Apple TV и пультом ДУ» на стр. 24.
- Перезагрузите Apple TV посредством отсоединения устройства от розетки питания, подождите примерно 5 секунд, затем подсоедините его снова. Вы также можете нажать и удерживать обе кнопки >> и D на пульте Apple Remote в течение примерно 6 секунд, чтобы перезагрузить Apple TV. Фильмы и другой контент будут сохранены на Apple TV.

Если Apple TV по-прежнему не отвечает, попробуйте восстановить его заводские настройки

- Нажмите и удерживайте >> и D на пульте Apple Remote в течение 6 секунд, пока индикатор статуса не замигает янтарным светом.
- Выберите язык.
- Выберите заводские настройки.

Во время восстановления заводских настроек индикатор выполнения (вращающаяся звезда) может находиться в движении некоторое время.

- Если в Вашей сети не используется сервер DHCP, выберите «Настроить TCP/IP» и задайте конфигурацию TCP/IP.

- Если Apple TV по-прежнему не появляется в списке источников в iTunes, перейдите на страницу поддержки Apple TV для получения дополнительной информации: www.apple.com/ru/support/appletv.

Если Вы не слышите звук

- Если Apple TV подключен к аудио-/видеоресиверу, убедитесь, что ресивер включен.
- Убедитесь, что выбранная Вами на ресивере настройка для входящего сигнала соответствует входящему сигналу на устройствах, к которым подключены аудиокабели. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с технической документацией, прилагаемой к Вашему ресиверу.
- Убедитесь, что звук на ТВ-устройстве или ресивере не выключен и не приглушен.
- Убедитесь, что Вы используете соответствующий аудиокабель (см. стр.13) и что он надежно подсоединен к Apple TV и ТВ-устройству.
- Если для связи Вашего телевизора и Apple TV используются порты HDMI, убедитесь, что телевизор поддерживает передачу аудиосигнала через свой порт HDMI. Порты HDMI на некоторых старых моделях ТВ-устройств поддерживают только видео.

Если Apple TV не появляется в iTunes

- Убедитесь, что устройство Apple TV включено и подключено к сети. Перейдите к меню настроек на Apple TV, выберите «Сеть» и проверьте, располагает ли Apple TV IP-адресом.
- Выберите «Настройки» в iTunes, нажмите «Apple TV», и убедитесь, что выбран пункт «Искать устройства Apple TV».

- Если брандмауэр включен (на панели «Общий доступ» Системных настроек), убедитесь, что выбран «Общий доступ Apple TV», чтобы разрешить контенту проникать через брандмауэр.

Если другие Apple TV периодически появляются в списке устройств iTunes

- Это означает, что iTunes обнаружила другие устройства Apple TV в Вашей сети. Чтобы предотвратить это, выберите «Настройки» в iTunes, нажмите «Apple TV» и убедитесь, что пункт «Искать устройства Apple TV» не выбран.

Если Apple TV не воспроизводит фотоальбомы или слайд-шоу

- Убедитесь в наличии у Вас фотографий в фотоархиве или в папке на Вашем компьютере.

Индикатор статуса

На лицевой стороне Apple TV расположен индикатор статуса, который показывает, что происходит.

| Если Apple TV | Индикатор статуса |
|--|---|
| Вкл. | Непрерывно горит белым светом |
| Выкл. или в режиме сна | Выключен |
| Загружается | Мигает янтарным светом |
| Принимает команду с пульта ДУ | Мигает однократно белым светом |
| Отклоняет команду с пульта (Вы создали пару с одним пультом с Apple TV, но используете другой) | Мигает однократно янтарным светом |
| Обнаружены неполадки | Поочередно мигает белым и янтарным светом |

Обслуживание и поддержка

Дополнительную информацию об использовании Apple TV Вы найдете в справке на экране компьютера и в Интернете. В таблице приведены сведения о получении дополнительной информации о ПО и информация о сервисном обслуживании.

| Для того, чтобы узнать о следующем | Сделайте следующее |
|---|---|
| Сервисное обслуживание и поддержка, обсуждения, самоучители и загрузки ПО Apple | Посетите веб-сайт: www.apple.com/ru/support/appletv . |
| Использование iTunes | Откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes». Самоучитель iTunes в режиме онлайн (доступен не во всех странах) Вы найдете по адресу: www.apple.com/ru/support/itunes . |
| Использование iPhoto (в Mac OS X) | Откройте iPhoto и выберите «Справка» > «Справка iPhoto». |
| Последняя информация об Apple TV | Посетите веб-сайт: www.apple.com/ru/support/appletv . |
| Информация по безопасности и соответствию требованиям | См. «Руководство по продукту», прилагаемую к Apple TV. |

Для того, чтобы узнать о следующем

Сделайте следующее

Получение гарантийного обслуживания

Прежде всего выполните действия, рекомендованные в данной брошюре, инструкции «Руководство по продукту», экранной справке и интерактивных ресурсах. В случае если устройство не удастся наладить, посетите веб-сайт www.apple.com/ru/support/appletv для получения информации по гарантийному обслуживанию.

Регистрация Apple TV

Посетите веб-сайт www.apple.com/ru/register.

Серийный номер

Серийный номер находится внизу корпуса Apple TV. Вы также можете найти серийный номер в меню настроек Apple TV. На Apple TV выберите «Настройки» > «Конфигурация».

Уход и чистка

ВНИМАНИЕ. Несоблюдение данных инструкций по уходу и чистке может привести к повреждению Apple TV или другого имущества.

Использование разъемов и портов

Не пытайтесь ввести разъемы в порты с усилием. Убедитесь в возможности беспрепятственной проходимости порта. Если при соединении разъема и порта приходится прилагать усилия, возможно, они не соответствуют друг другу. Убедитесь, что разъем соответствует порту и что Вы правильно расположили разъем по отношению к порту.

Хранение Apple TV при допустимых температурах

Используйте Apple TV в температурных условиях от 0° до 40° C (от 32° до 104° F).

Содержите корпус Apple TV в чистоте

Перед очисткой Apple TV отсоедините кабель питания и все прочие кабели. Используйте мягкую ткань без ворса. Не допускайте попадания влаги в отверстия. Не применяйте жидкость для мытья окон, бытовые моющие средства, аэрозольные распылители, растворители, алкоголь, нашатырный спирт или абразивы для очистки Apple TV.

Правильная утилизация Apple TV

Информацию о правильной утилизации Apple TV и другую важную информацию о соответствии требованиям нормативных документов см. в инструкции «Руководство по продукту».

К Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. Все права защищены.

В соответствии с законами об авторских правах данное руководство не подлежит копированию, полностью или частично, без письменного согласия компании Apple.

Логотип Apple является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Использование клавиатурного логотипа Apple (Option-Shift-К) для коммерческих целей без предварительного письменного согласия Apple может рассматриваться как нарушение авторского права и недобросовестная конкуренция в нарушение федеральных законов.

При составлении данного руководства были предприняты все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, логотип Apple, AirPort, Apple TV, iLife, iPhoto, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS и QuickTime являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Apple TV является товарным знаком Apple Inc.

Apple Store и .Mac являются знаками обслуживания Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

iTunes Store является знаком обслуживания Apple Inc.

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ сдвоенной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc.

Изделие, описанное в данном руководстве, использует технологию защиты авторских прав, защищенную определенными патентами США и другими правами по охране интеллектуальной собственности, принадлежащими Macrovision Corporation и другим владельцам прав. Использование данной технологии защиты авторских прав должно быть авторизовано Macrovision Corporation и предназначено только для частного и других ограниченных форм использования. Для других форм использования необходимо разрешение Macrovision Corporation. Обратное проектирование или дисассемблирование запрещены.

Патентные заявки на устройство в США №№ 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 и 4,907,093 выданы только на ограниченное использование.

Названия других компаний и продуктов, упомянутых здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний. Продукты сторонних фирм упоминаются исключительно для информации, а не с целью одобрения или рекомендации. Компания Apple не берет на себя никакой ответственности за эксплуатационные качества и использование этих продуктов.

RS034-4570-B