

Инструкция по обновлению программного обеспечения планшетного компьютера OYSTERS T104MBi 3G

ВНИМАНИЕ!

Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!

Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров.


Обновление программного обеспечения приводит к **ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ** хранящихся на устройстве данных.

Требования к процедуре обновления:


- Планшетный компьютер **Oysters T104MBi 3G** должен быть полностью заряжен.
- Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista / Windows7.
- USB порт 2.0 на компьютере
- Кабель microUSB.

Шаг 1. Создайте новую папку в корневом каталоге диска **C:** персонального компьютера (название папки должно быть на латинице и не должно содержать пробелов), переместите в нее скачанный архив и распакуйте его.

Шаг 2. Запустите программу «**InstallDriver.exe**» из папки «**Driver_Auto_Installer**» распакованного архива.

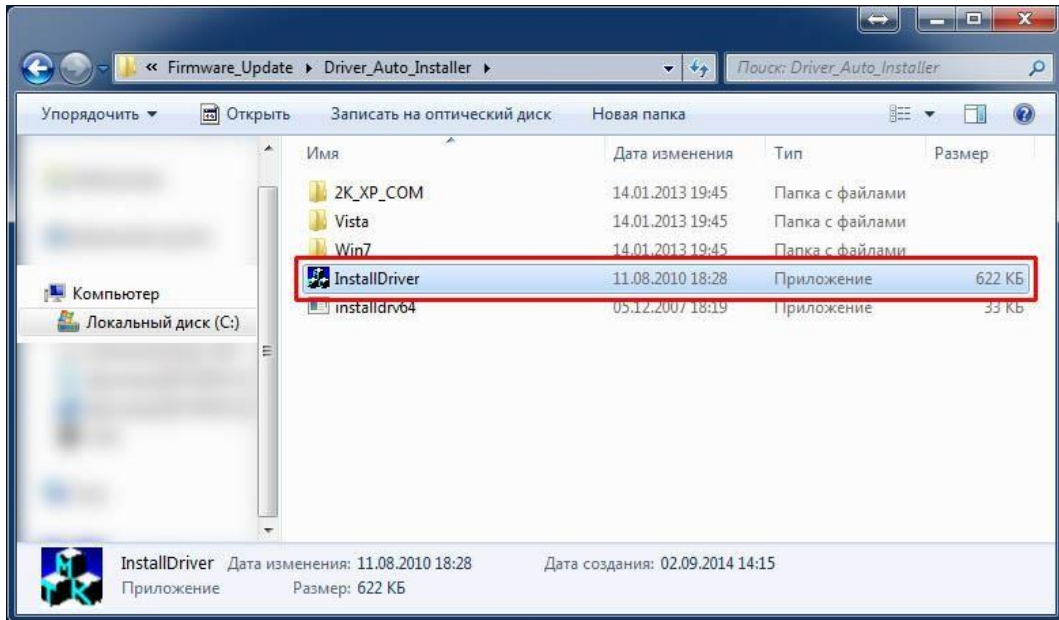

Шаг 3. В появившемся окне с запросом операционной системы об установке неподписанного драйвера нажмите кнопку «**Все равно установить этот драйвер**».

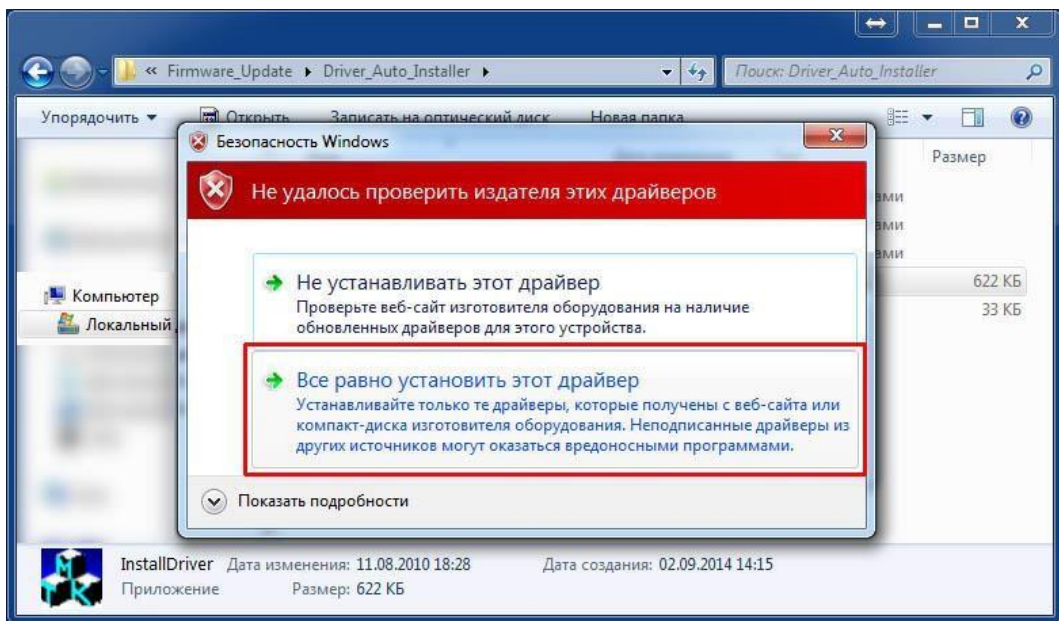


По окончании установки вы увидите следующее окно:




Нажмите кнопку «**Exit**».


Шаг 4. Запустите программу «**flash_tool.exe**» из папки «**SP_Flash_Tool**».

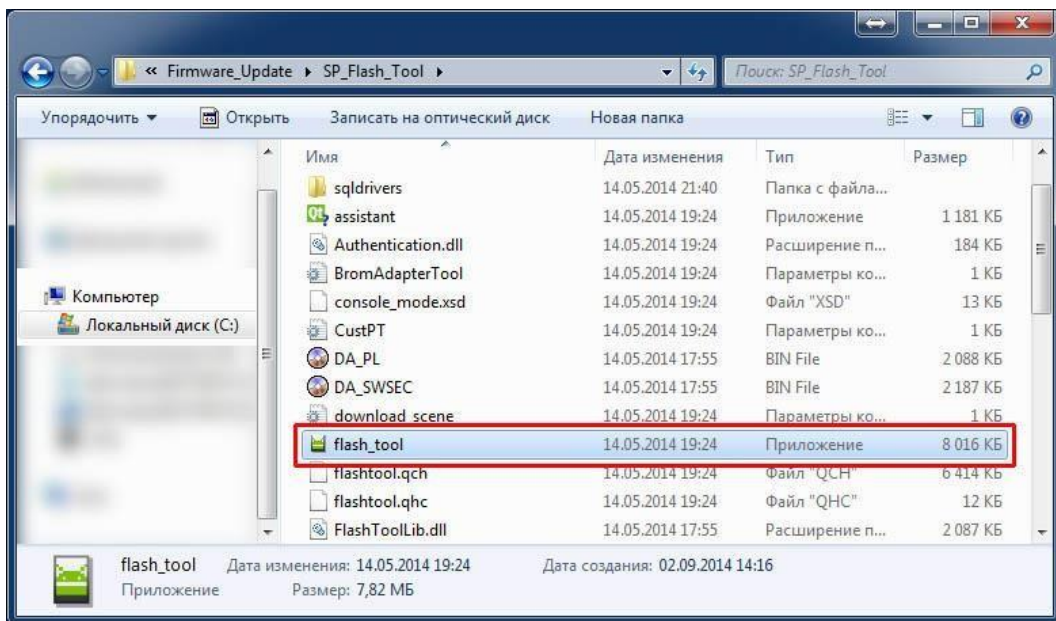


Шаг 5. В окне программы, в закладке «**Download**», нажмите кнопку «**Download Agent**», в появившемся окне выберите файл «**MTK_AllInOne_DA.bin**» из папки «**SP_Flash_Tool**» и нажмите кнопку «**Открыть**»:

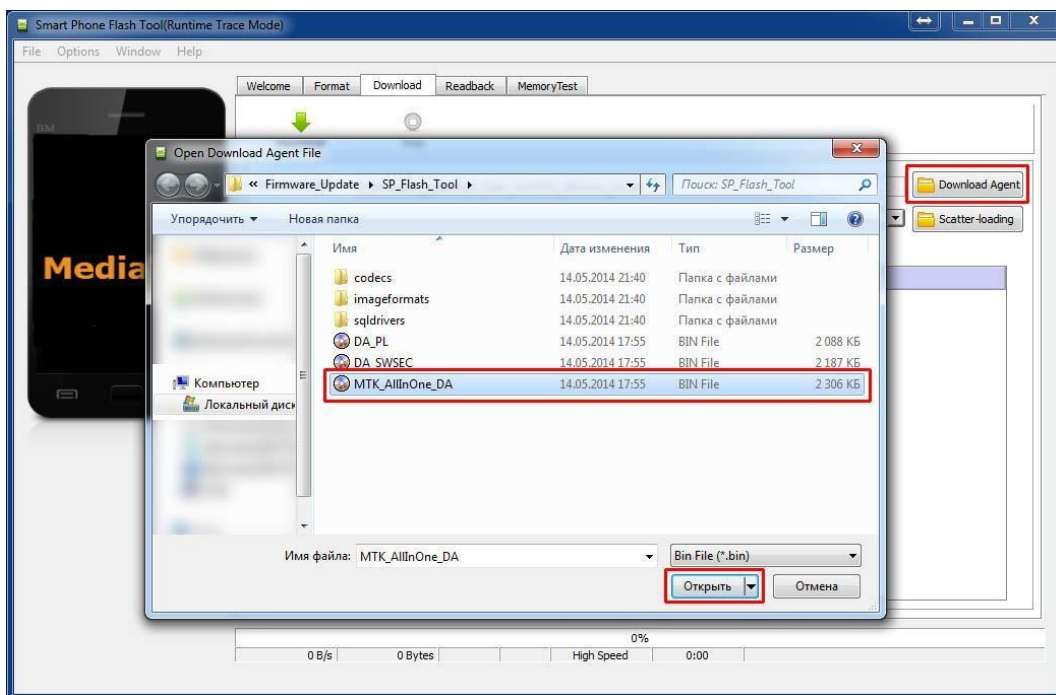


Шаг 6. Далее, нажмите кнопку «**Scatter-loading**», в появившемся окне выберите файл «**MT6582_Android_scatter.txt**» из папки «**FW_rom**» и нажмите кнопку «**Открыть**»:

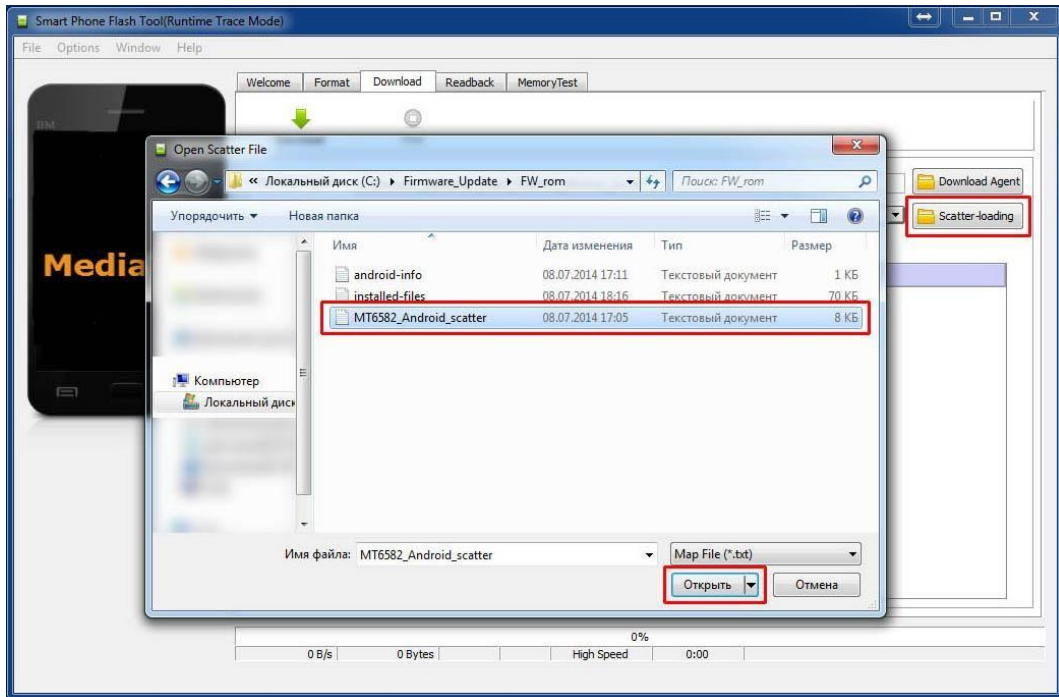


В главном окне программы отобразится информация о модулях программного обеспечения планшетного ПК **Oysters T104Mbi 3G**:

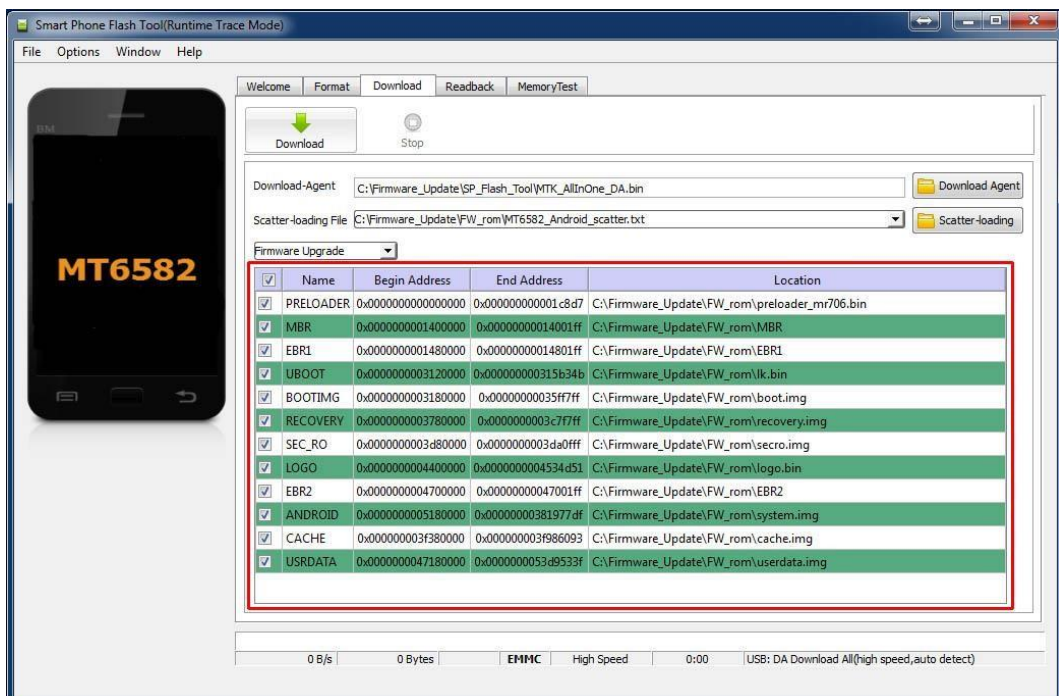

Шаг 7. После того, как в программе «*Smart Phone Flash Tool*» отобразится информация о модулях программного обеспечения, выберите режим прошивки «*Firmware Upgrade*» в выпадающем меню и нажмите кнопку «*Download*»:

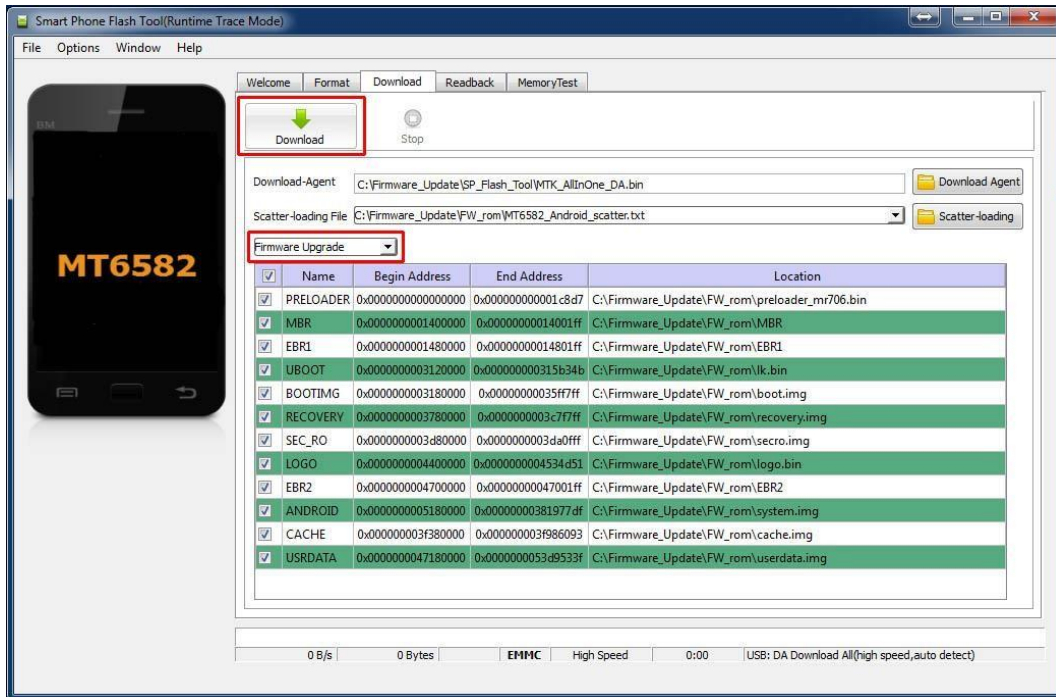


Шаг 8. Выключите планшетный ПК **Oysters T104MBi 3G** и подключите его к персональному компьютеру. В программе «**Smart Phone Flash Tool**» отобразится процесс обновления программного обеспечения:

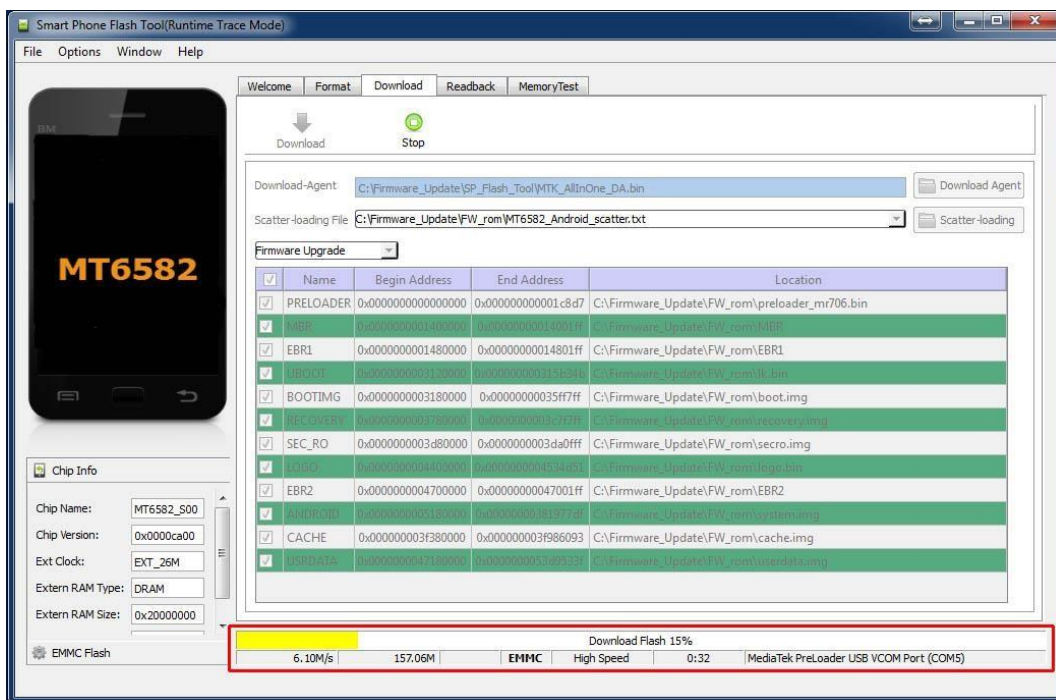

Если процесс прошивки не начался, нажмите на устройстве кнопку «**RESET**» на 1 секунду, возможно, придется переподключить планшет к персональному компьютеру.

Примечание: Некоторые модификации устройств необходимо подключать к ПК с зажатой кнопкой «Громкость +» или «Громкость -»

Шаг 9. После успешной загрузки программного обеспечения в устройство, в окне отобразится следующая информация:

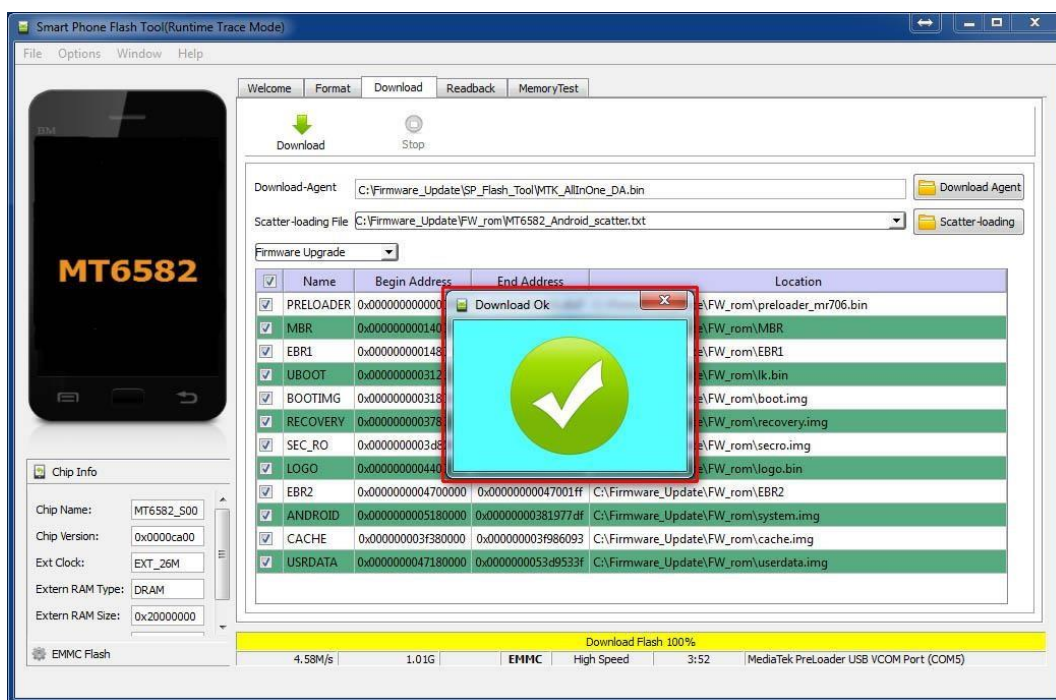

Шаг 10. Закройте окна программы «*Smart Phone Flash Tool*».

Шаг 11. Отключите планшетный ПК **Oysters T104MBi 3G** от персонального компьютера, и если устройство не запустилось автоматически, нажмите кнопку «**RESET**» на 1 секунду. Далее, нажатием кнопки «**POWER**» включите устройство. На экране планшета появится заставка «**OYSTERS**» и устройство продолжит установку программного обеспечения.

Во время процесса обновления программного обеспечения планшетный компьютер **ВЫКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ**. Это может привести к повреждению устройства.

Первая загрузка планшетного ПК после обновления программного обеспечения длится дольше обычного, наберитесь терпения.

Если в процессе загрузки прошивки в программе «*Smart Phone Flash Tool*» возникнет сообщение об ошибке, отключите устройство от персонального компьютера, нажмите кнопку «**RESET**» на планшетном ПК и повторите действия, начиная с **шага 2**.

Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:

- Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного устройства.
- После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу «**Smart Phone Flash Tool**»
- Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (возможно, другой персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произведи так и не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте:

www.oysters-digital.ru