

## Инструкция по обновлению программного обеспечения планшетного компьютера OYSTERS T84NAi 3G

### ВНИМАНИЕ!

**Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!**

Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров.


Обновление программного обеспечения приводит к **ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ** хранящихся на устройстве данных.

### Требования к процедуре обновления:


- Планшетный компьютер **Oysters T84NAi 3G** должен быть полностью заряжен.
- Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista/ Windows 7.
- USB порт 2.0 на компьютере
- Кабель microUSB.

**Шаг 1.** Создайте новую папку в корневом каталоге диска **C:** персонального компьютера (название папки должно быть на латинице и не должно содержать пробелов), переместите в нее скачанный архив и распакуйте его.

**Шаг 2.** Запустите программу «**InstallDriver.exe**» из папки «**Driver\_Auto\_Installer**» распакованного архива.

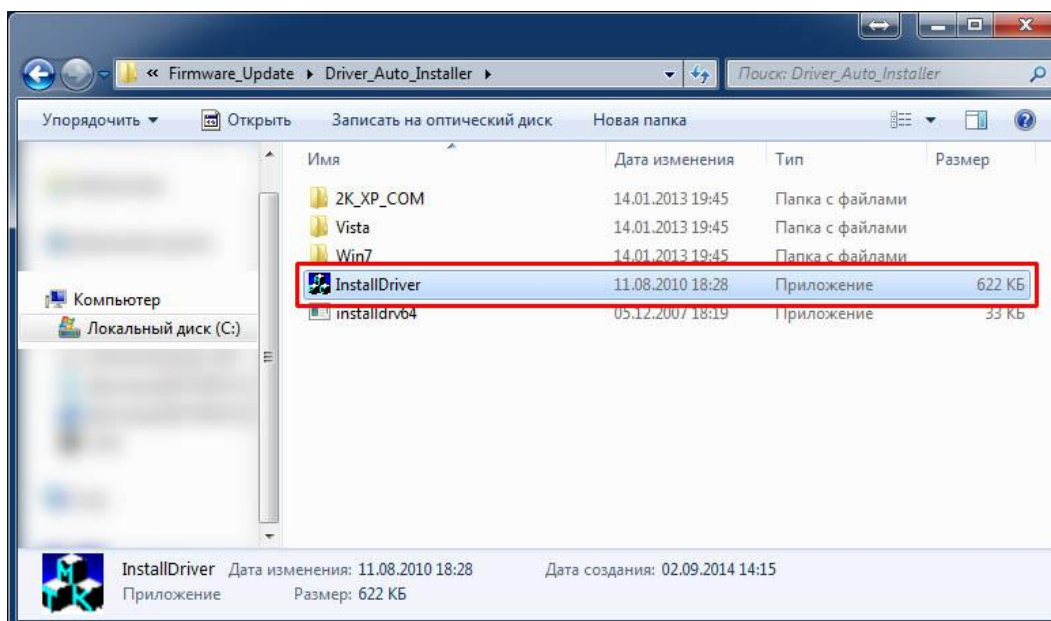

**Шаг 3.** В появившемся окне с запросом операционной системы об установке неподписанного драйвера нажмите кнопку «**Все равно установить этот драйвер**».

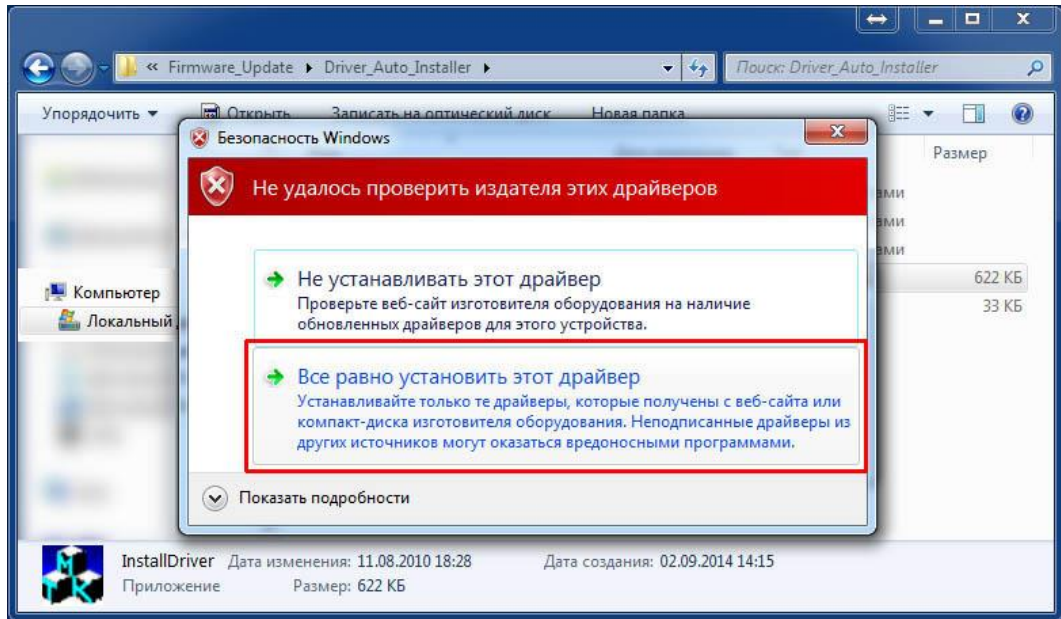


По окончании установки вы увидите следующее окно:




Нажмите кнопку «**Exit**».


**Шаг 4.** Запустите программу «**flash\_tool.exe**» из папки «**SP\_Flash\_Tool**».

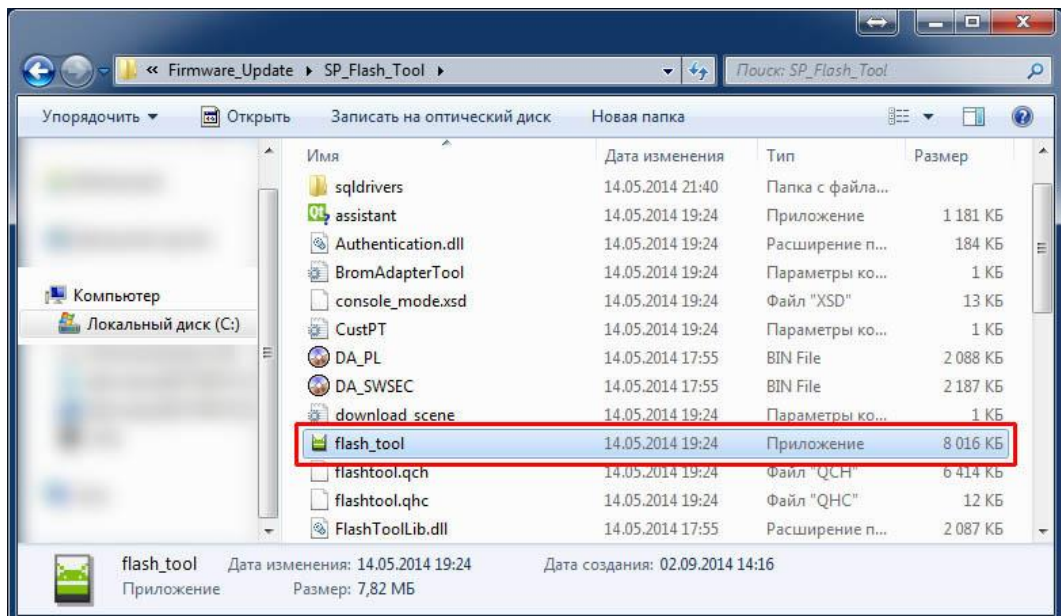


**Шаг 5.** В окне программы, в закладке «*Download*», нажмите кнопку «*Download Agent*», в появившемся окне выберите файл «*MTK\_AllInOne\_DA.bin*» из папки «*SP\_Flash\_Tool*» и нажмите кнопку «*Открыть*»:

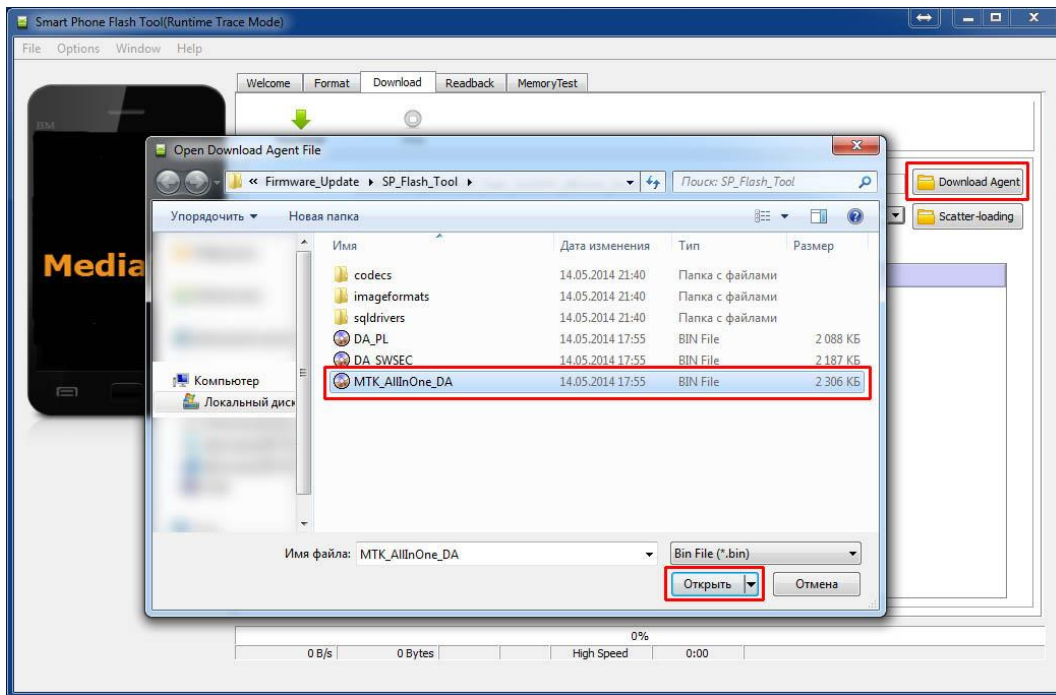


**Шаг 6.** Далее, нажмите кнопку «*Scatter-loading*», в появившемся окне выберите файл «*MT6582\_Android\_scatter.txt*» из папки «*FW\_rom*» и нажмите кнопку «*Открыть*»:

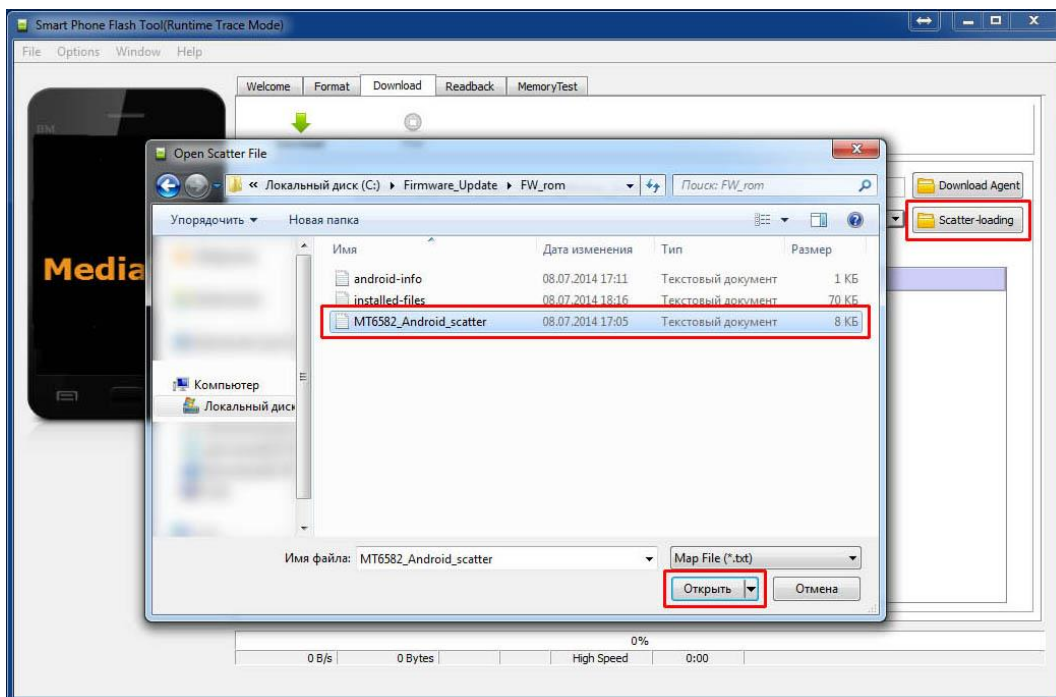


В главном окне программы отобразится информация о модулях программного обеспечения планшечного ПК **Oysters T84HaI 3G**:

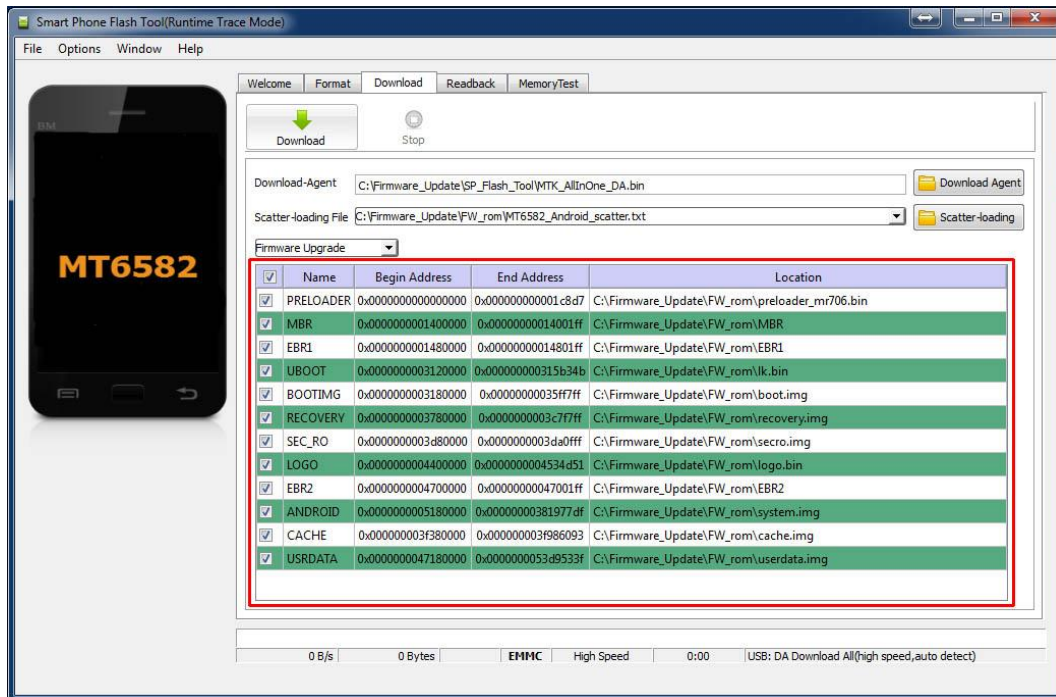

**Шаг 7.** После того, как в программе «*Smart Phone Flash Tool*» отобразится информация о модулях программного обеспечения, выберите режим прошивки «*Firmware Upgrade*» в выпадающем меню и нажмите кнопку «*Download*»:

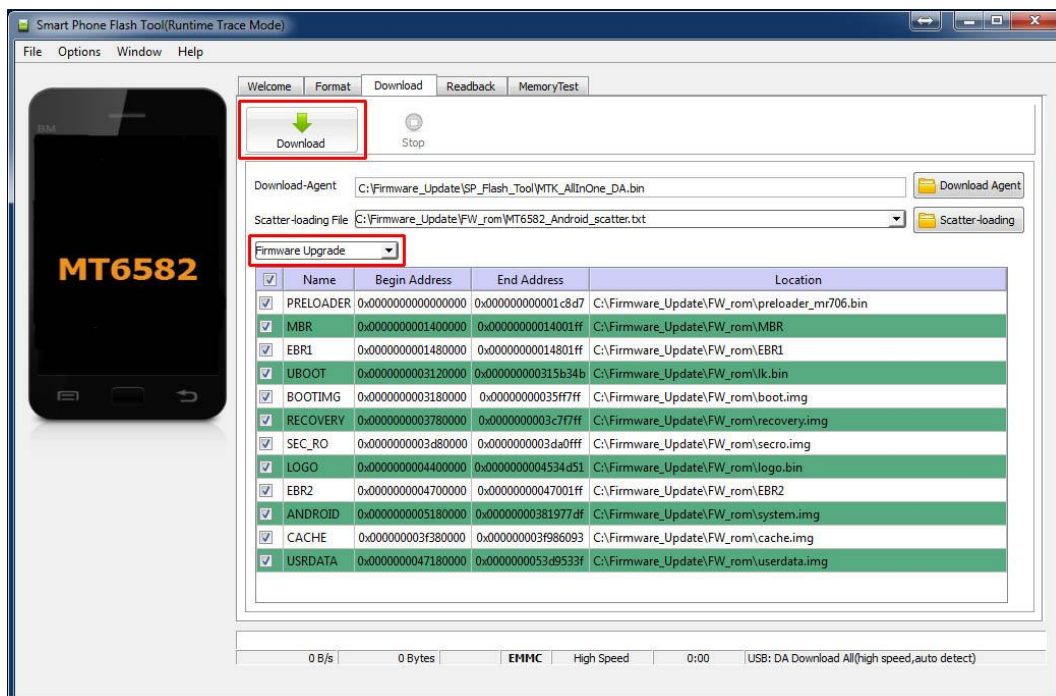


**Шаг 8.** Выключите планшетный ПК **Oysters T84HAi 3G** и подключите его к персональному компьютеру. В программе «**Smart Phone Flash Tool**» отобразится процесс обновления программного обеспечения:

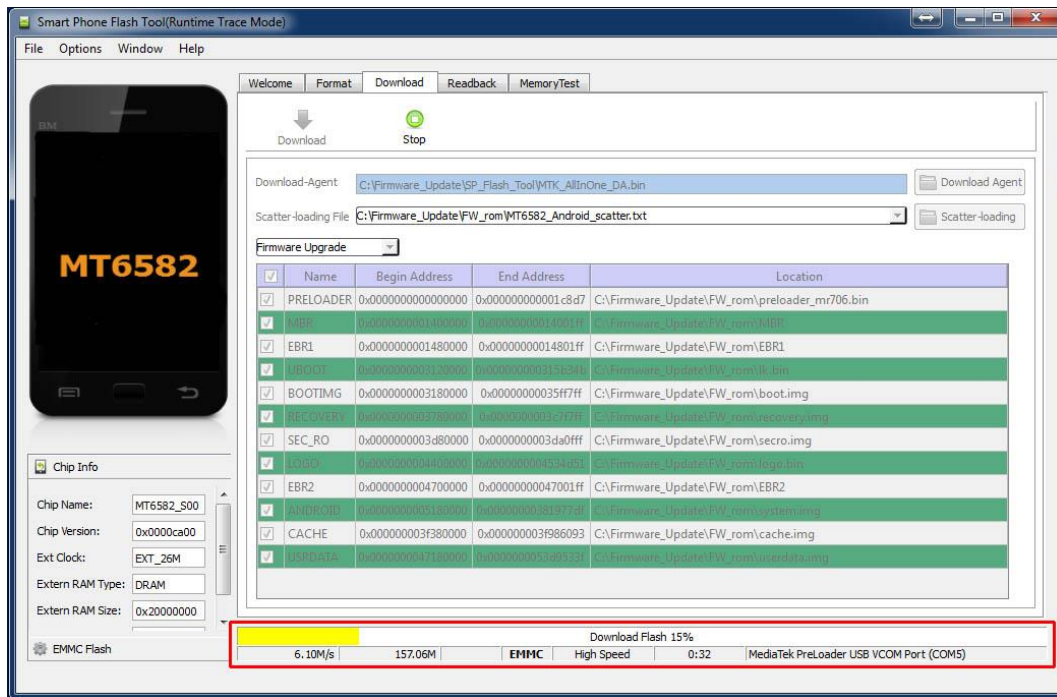

Если процесс прошивки не начался, нажмите на устройстве кнопку «**RESET**» на 1 секунду, возможно, придется переподключить планшет к персональному компьютеру.

**Примечание:** Некоторые модификации устройств необходимо подключать к ПК с зажатой кнопкой «**VOLUME +**» или «**VOLUME -**»

**Шаг 9.** После успешной загрузки программного обеспечения в устройство, в окне отобразится следующая информация:

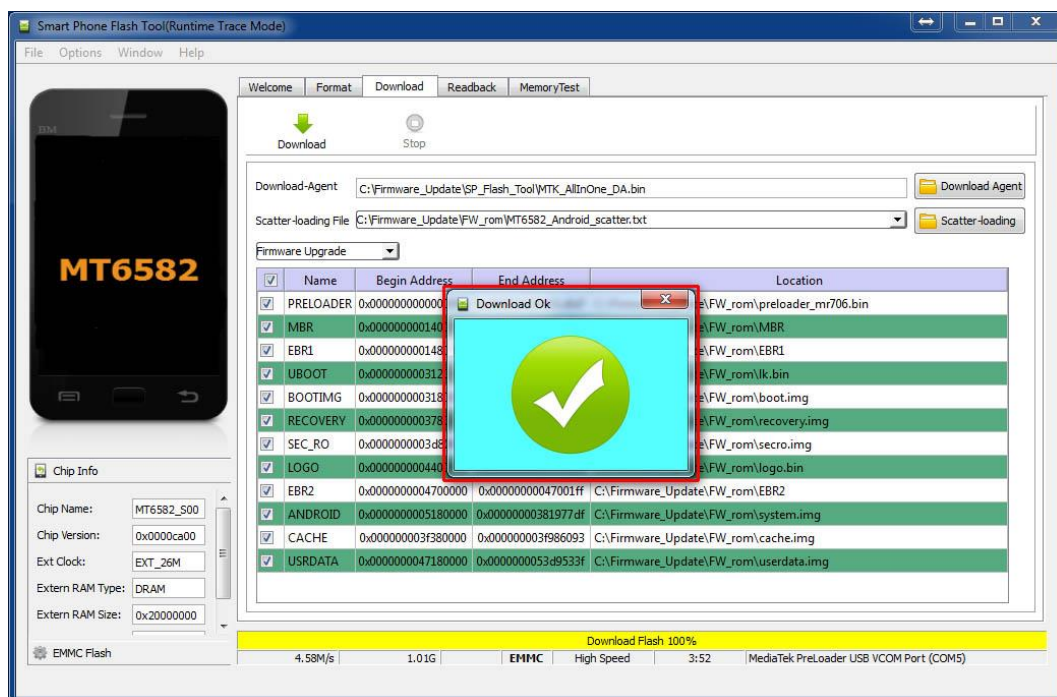

**Шаг 10.** Закройте окно программы «**Smart Phone Flash Tool**».

**Шаг 11.** Отключите планшетный ПК **Oysters T84HAi 3G** от персонального компьютера, и если устройство не запустилось автоматически, нажмите кнопку «**RESET**» на 1 секунду. Далее, нажатием кнопки «**POWER**» включите устройство. На экране планшета появится заставка «**OYSTERS**» и устройство продолжит установку программного обеспечения.

Во время процесса обновления программного обеспечения планшетный компьютер **ВЫКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ**. Это может привести к повреждению устройства.

Первая загрузка планшетного ПК после обновления программного обеспечения длится дольше обычного, наберитесь терпения.

Если в процессе загрузки прошивки в программе «**Smart Phone Flash Tool**» возникнет сообщение об ошибке, отключите устройство от персонального компьютера, нажмите кнопку «**RESET**» на планшетном ПК и повторите действия, начиная с **шага 2**.

**Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:**

- Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного устройства.
- После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу «**Smart Phone Flash Tool**»
- Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (возможно, другой персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произвести так и не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте:

[www.oysters-digital.ru](http://www.oysters-digital.ru)