



SHIVAKI®


ХОЛОДИЛЬНИК



**BMR-1852DNFW
BMR-1852DNFX
BMR-1852DNFBE**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

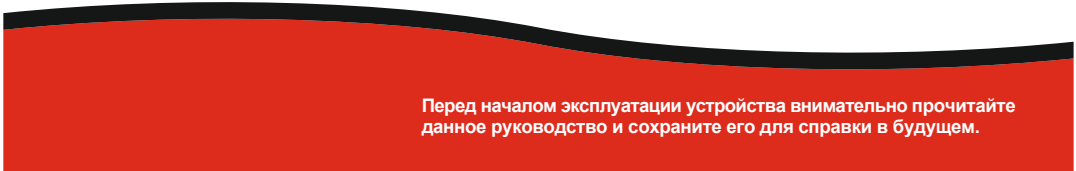

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем.



Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www.product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohinsh Made

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	7
УСТАНОВКА.....	7
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	16
СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.....	17

Пожалуйста, после прочтения инструкции, сохраните ее для дальнейшего использования.

Сведения по технике безопасности

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед установкой и первым использованием изделия необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Для предотвращения нежелательных ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все лица, использующие изделие, ознакомлены с его функциями и мерами безопасности. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к изделию в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы прибора. Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в случае неправильной эксплуатации.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

Настоящее изделие может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с изделием.
- Хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
- В случае утилизации изделия необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур как можно ближе к корпусу и снять дверцы для предотвращения заперения играющих детей или поражения их электрическим током.

Общая безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе изделия или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается использование электрических устройств например, морозениц, в камерах изделия, за исключением рекомендованных производителем.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

- Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента изделия, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.
- При транспортировке и установке изделия необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором расположено изделие.
- Не допускается любое изменение спецификаций и модификация изделия. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Настоящее изделие предназначено для бытового использования и подобных условий, включая
 - кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
 - жилые дома, клиентами гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
 - гостиницы;
 - выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

- Запрещается наращивать сетевой шнур.
- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена задней стороной изделия. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию.
- Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Эксплуатация изделия при неисправной лампе подсветки не допускается.
- Изделие имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры предосторожности при его перемещении.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на изделие.

Повседневная эксплуатация

- Запрещается размещать горячие предметы на пластиковых деталях изделия.
- Запрещается размещать продукты в непосредственной близости от задней стенки.¹⁾
- Не допускается повторное замораживание продуктов после их размораживания.

- Хранить фасованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями производителя продуктов.¹⁾
- Необходимо строго следовать рекомендациям производителя изделия по хранению. См. соответствующую инструкцию.
- Запрещается помещать бутилированные напитки в морозильную камеру, т.к. это создает давление на тару, что может привести к ее взрыву и повреждению изделия.¹⁾

Чистка и уход

- Перед проведением обслуживания необходимо отключить изделие от сети.
- Чистка изделия металлическими инструментами не допускается.
- Запрещается использовать острые предметы для удаления наледи. Необходимо использовать пластиковый скребок.¹⁾
- Необходимо регулярно проверять сливной поддон изделия на наличие талой воды. При необходимости почистить поддон. В случае засорения сливного отверстия, вода скапливается в нижней части прибора.²⁾

1) При наличии морозильной камеры.

2) При наличии холодильной камеры.

Установка

Важно! Для осуществления электрического соединения необходимо ознакомиться с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе.

- Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений запрещается включать изделие в сеть. Необходимо незамедлительно сообщить о повреждениях по месту приобретения. В данном случае упаковку необходимо сохранять.
- Перед включением изделия в сеть рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Для предотвращения перегрева, необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг изделия. Для получения информации по обеспечению вентиляции, см. соответствующий раздел.
- По возможности, задняя сторона изделия должна быть повернута к стене для предотвращения контакта с нагретыми компонентами (компрессор, конденсатор) и получения ожогов.
- Изделие не должно быть расположено вблизи отопительных приборов или кухонной плиты.
- После установки изделия необходимо убедиться в доступности сетевой вилки.

Обслуживание

- Проведение любых электротехнических работ, необходимых для обслуживания изделия, должно осуществляться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Для обслуживания изделия должен привлекаться специалист сервисного центра, необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Энергосбережение

- Запрещается помещать в изделие горячие блюда;
- Запрещается размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Запрещается размещать продукты вплотную к задней стенке камеры;
- При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы изделия;
- Не рекомендуется частое открывание дверцы;
- Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени;
- Не рекомендуется устанавливать термостат в минимальное положение;
- Некоторые аксессуары, такие как контейнеры, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

Охрана окружающей среды

Хладагент и уплотнения изделия не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное изделие с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию изделия необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Материалы изделия, помеченные знаком  являются перерабатываемыми.



Знак на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Изделие должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация изделия позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного изделия необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобреталось изделие.


Материалы упаковки

Материалы, помеченные данным  знаком, являются перерабатываемыми. Упаковку необходимо утилизировать в соответствующие контейнеры для отходов.

Утилизация изделия

1. Отключить сетевую вилку от розетки.
2. Обрезать сетевой шнур и утилизировать изделие.

Общая информация

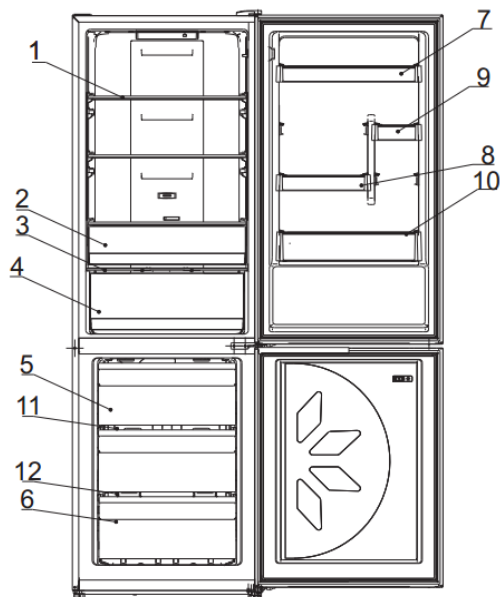

№	Название
1	Стеклянная полка
2	Ящик
3	Крышка ящика
4	Ящик для овощей и фруктов
5	Верхний ящик морозильной камеры
6	Нижний ящик морозильной камеры
7	Дверная полка
8	Дверная полка
9	Дверная полка
10	Дверная полка
11	Стеклянная полка морозильной камеры
12	Стеклянная полка морозильной камеры

Примечание: Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой бытовой техники без предварительного уведомления.

Описание \ Модель	BMR-1852DNFW BMR-1852DNFX BMR-1852DNFBE
Климатическое исполнение	ST
Защита от поражения электрическим током	Класс 1
Полезный объем, л	317
Полезный объем морозильной камеры, л	94
Символ для отделения морозильной камеры	* ** *
Производительность по замораживанию, кг/24ч	4,5
Полезный объем холодильной камеры, л	223
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	70
Хладагент и его количество	R600a 45 гр
Класс энергетической эффективности	A+
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год	256
Уровень шума, дБ	42
Вес, кг	63

Установка


Требования по размещению

- Выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных лучей;
- Выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей изделия;
- Выбрать место с ровной поверхностью;
- Обеспечить достаточное пространство для установки изделия на ровной поверхности;
- При установке обеспечить пространство слева, справа, сзади и сверху изделия. Это позволит снизить потребление энергии.

Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха при установке изделия необходимо обеспечить зазоры с каждой стороны между стенками:

- С боковых сторон – не менее 100мм.
- Со стороны задней стенки – не менее 100мм.
- Со стороны верхней крышки изделия – не менее 300мм до потолка или верхней стенки установочной ниши.

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
595	600	2000	966	1194	125	30	300

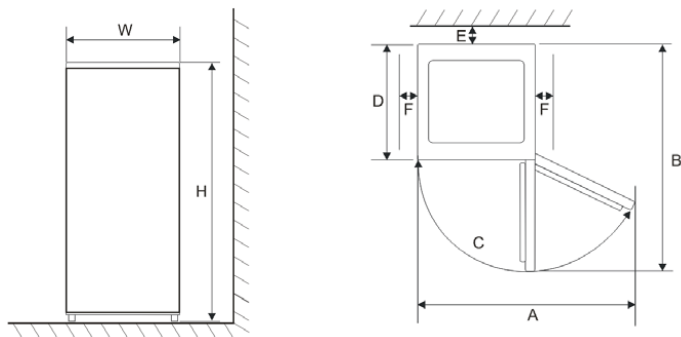

Выравнивание холодильника

В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания двери: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.

Для выравнивания используйте регулируемые ножки. Вращая их по часовой стрелки, вы можете приподнять передний край изделия. При вращении против часовой стрелки – опустить.

Примечание! Регулировку рекомендуется проводить вдвоем. Отрегулировать положение ножек будет легче, если наклонить назад изделие, нажимая на верхний край. Чтобы избежать опрокидывания, не наклоняйте изделие более чем на 45 градусов.

Размещение

Необходимо устанавливать изделие в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке прибора:

Климатический класс	Окружающая температура
SN	+ 10°C ... +32°C
N	+ 16°C ... +32°C
ST	+ 16°C ... +38°C
T	+ 16°C ... +43°C

Расположение

Прибор должен быть установлен на расстоянии от таких источников тепла, как отопительные батареи, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вокруг изделия. В случае установки изделия под навесным шкафом, расстояние от верха изделия до шкафа должно быть не менее 100 мм. По возможности не рекомендуется установка изделия под навесными шкафами. Для выравнивания изделия необходимо использовать регулируемые ножки.

Предупреждение! После установки вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения изделия от сети.

Электрическое соединение

Перед подключением изделия к сети необходимо убедиться, что требования к напряжению и частоте тока, указанные на табличке изделия, соответствуют бытовой сети. Необходимо обеспечить заземление изделия. Вилка сетевого шнура имеет для этого соответствующий контакт. Если розетка бытовой сети не имеет заземление, необходимо обеспечить заземление изделия в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения норм техники безопасности. Прибор соответствует директивам ЕС.

Повседневная эксплуатация


1. Промойте все части холодильника теплой водой, содержащей небольшое количество нейтрального моющего средства и вытрите их насухо.

Примечания: Электрические части холодильника можно протирать только сухой тканью.

2. Включите холодильник в сеть. Компрессор заработает.

3. Откройте дверь через 30 минут для проверки температуры в холодильнике. Если температура снизилась, очевидно, что холодильная система работает хорошо.

Дисплей расположен в середине двери холодильника. Пожалуйста, обратитесь к приведенному ниже рисунку для примера:

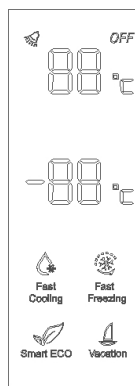

Fridge

Freezer

Function

OK

- (1) Fridge: для установки температуры в холодильной камере
- (2) Freezer: для установки температуры в морозильной камере
- (3) Function: для выбора функций быстрого охлаждения, быстрого замораживания, интеллектуального режима и функции отпуска.
- (4) OK: для ввода или выхода из установленной функции

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ! При первом включении все индикаторы дисплея будут гореть в течение 2 секунд. Затем индикаторы будут загораться и гаснуть поочередно. После окончания самодиагностики вы сможете выбрать желаемый режим.

Управление дисплеем

Когда индикатор выключен, откройте дверцу холодильника или нажмите любую кнопку, чтобы включить его.

Настройка температуры

1) Нажмите кнопку «Fridge» или «Freezer:», и когда она мигает, можно установить температуру. Каждый раз при нажатии на кнопку изменяется температура и на дисплее отображается соответствующая температура.

Температура не может быть установлена при активированных функциях быстрого охлаждения, быстрого замораживания, интеллектуального режима и функции отпуска;

2) При настройке температуры, если в течение 5 секунд не нажимается кнопка, кнопка перестает мигать. В морозильной или холодильной камере будет установлена заданная температура.

3) Температурный цикл

Холодильная камера: 2°C→3°C→4°C→5°C→6°C→7°C→8°C→OFF→2°C

Морозильная камера: -24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C→-17°C -16°C→-24°C

Интеллектуальный режим

При интеллектуальном режиме автоматически устанавливается температура: в холодильной камере 4°C и в морозильной камере -18°C. Заданные температуры не могут быть изменены. Вы можете проверить значения температуры нажатием на кнопку температурной зоны.

1) Чтобы установить интеллектуальный режим, нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, а затем нажмите «OK» для подтверждения .

2) Чтобы отключить интеллектуальный режим, нажмите «Function», для выбора данной функции, нажмите «OK» для подтверждения. Температура в каждой камере возвращается к установленному значению перед установкой интеллектуального режима.

Быстрое охлаждение

В режиме быстрого охлаждения температура в холодильной камере - 2°C и данная температура не может быть изменена.

1) Для включения функции быстрого охлаждения нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите «OK» для подтверждения.

2) Для отключения функции быстрого охлаждения, нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите «OK» для подтверждения. Температура в холодильной камере возвращается к установленному значению перед установкой функции быстрого охлаждения.

Быстрое замораживание

При быстром замораживании температуру холодильной камеры можно установить, но не температуру морозильной камеры.

1) Для включения функции быстрого замораживания нажмите кнопку «Function», для выбора данной функции, затем нажмите «OK» для подтверждения.

2) Для отключения функции быстрого замораживания, нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите «OK» для подтверждения.

Температура в морозильной камере возвращается к установленному значению перед установкой функции быстрого охлаждения. Когда время быстрого замораживания увеличивается (26 часов), по истечению времени он автоматически отключается. Затем возвращается к предыдущим настройкам. В любой момент режим работы может быть изменен.

Режим Отпуск

В режиме Отпуск температура в холодильной камере не может быть изменена.

1) Для включения режима Отпуска нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите «OK» для подтверждения.

2) Для отключения режима Отпуска, нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите «OK» для подтверждения. Температура в холодильной камере возвращается к установленному значению перед установкой режима Отпуска.

Функция Память

Благодаря функции Память холодильник может автоматически сохранять все настройки в случае отключения питания. При включении питания холодильник будет работать при установленных настройках перед отключением питания.

Задержка включения питания

Во избежание поломки холодильника, при внезапном отключении питания и включении питания, устройство сразу не запускается, если время выключения составляет менее 5 минут.

Аварийный сигнал перегрева морозильной камеры (только при включении питания)

Когда температура морозильной камеры выше 10°C при подключении к электросети, подсветка символа морозильной камеры светится, и число, показывающее температуру, мигает. Нажмите любую кнопку или подождите 5 секунд, мигание прекратится, и значение вернется к заданной температуре.

Сигнал открытия двери холодильника

Когда холодильник открыт в течение 3 минут, звучит сигнал. Закройте дверцу или нажмите любую кнопку, чтобы отключить сигнал, но дисплей погаснет только через 3 минуты.

Сигнал тревоги датчика

Когда на дисплее показывается «E0», «E1», «E2» или другие символы, это означает что холодильник нуждается в ремонте. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

Размораживание

Данная модель холодильника оборудована автоматической системой размораживания обоих камер.

Первое использование

Чистка внутренних поверхностей

Перед первым использованием изделия необходимо помыть его изнутри теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства для удаления запаха новой продукции, после чего протереть насухо.

Важно! Запрещается использовать синтетические моющие средства и абразивные порошки, т.к. это может повредить покрытие.

Замораживание свежих продуктов

- Морозильная камера может быть использована для замораживания свежих продуктов и их хранения в замороженном состоянии в течение длительного времени.
- Поместить свежие продукты для замораживания в нижнее отделение.
- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции.

Хранение замороженных продуктов

- При первом включении или после длительного периода неиспользования изделия перед помещением продуктов в камеру, необходимо установить режим высокого охлаждения и подождать не менее 2 часов.

Важно! В случае непреднамеренного размораживания, например, при отключении электроэнергии, более длительном, чем указано в технических характеристиках, размороженную продукцию необходимо употребить или приготовить в кратчайшие сроки, после чего готовые блюда заморозить.

Размораживание

Замороженные продукты и продукты глубокой заморозки перед приготовлением необходимо разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от запаса времени.

Продукты небольшого размера могут быть приготовлены в замороженном виде. В данном случае, приготовление займет больше времени.

Советы по замораживанию

Ниже представлены советы по замораживанию продуктов:

- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке;
- Процесс замораживания занимает 24 часа. В течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции;
- Рекомендуется замораживать только качественные, свежие и мытые продукты;
- Рекомендуется фасовать продукты небольшими порциями для обеспечения их полного и быстрого замораживания и последующего размораживания только необходимого количества;
- Рекомендуется заворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедиться в целостности упаковки;
- Не рекомендуется располагать свежие не замороженные продукты вплотную к замороженным, т.к. это повысит температуру последних;
- Постные продукты хранятся дольше жирных; соль снижает время хранения продуктов;
- Наледь на продуктах при их употреблении непосредственно из морозильной камеры может вызвать обморожение;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для облегчения поиска;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для контроля времени хранения.

Советы по хранению замороженной продукции

Для достижения оптимальной работоспособности изделия необходимо:

- Убедиться, что приобретаемые замороженные продукты хранились в магазине надлежащим образом;
- Обеспечить максимально короткое время транспортировки замороженных продуктов из магазина до размещения в морозильной камере;
- Не открывать дверь камеры слишком часто и на длительное время. После размораживания продукты быстро портятся и не могут быть заморожены повторно.

Превышение срока хранения, указанного на упаковке продукта, не допускается.

Советы по охлаждению свежих продуктов

Для достижения оптимальной работоспособности изделия:

- Запрещается хранить в холодильной камере теплые продукты и испаряющиеся жидкости.

- Необходимо накрывать или упаковывать продукты, в частности, имеющие сильный запах.

Советы по хранению в холодильной камере

- Любые продукты завернуть в полиэтиленовые пакеты и поместить на стеклянные полки над ящиками для овощей.
- В целях безопасности не рекомендуется хранить такие продукты более двух дней.
- Приготовленные продукты, холодные блюда и т.д. накрыть и поместить на любую полку.
- Фрукты и овощи тщательно вымыть и поместить в специальные ящики.
- Масло и сыры поместить в специальные вакуумные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания воздуха.
- Бутилированное молоко должно быть закрыто крышкой и храниться в дверных лотках.

Чистка

В целях гигиены необходимо регулярно осуществлять чистку внутренних поверхностей и аксессуаров изделия.

Внимание! Во время чистки изделие должно быть отключено от сети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель. Запрещается чистить изделие парочистителем, на электрических компонентах может осесть влага, что приведет к поражению электрическим током! Горячий пар может привести к повреждению пластиковых деталей. Изделие должно быть сухим перед вводом в эксплуатацию.

Важно! Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, могут повредить пластиковые детали.

- Контакт таких веществ с деталями изделия не допускается.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств •
Извлечь все продукты из изделия. Разместить продукты в прохладном месте и накрыть.
- Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель.
- Чистку изделия и его аксессуаров осуществлять ветошью, смоченной в теплой воде. После чистки протереть ткань, смоченной в чистой воде и вытереть насухо.
- После сушки изделие можно вводить в эксплуатацию.

Устранение неисправностей

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить устройство от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только специалистом авторизованного сервисного центра.

Важно! Обратите внимание, что работа устройства может сопровождаться посторонними звуками, связанными с работой компрессора и циркуляцией хладагента. Так же боковые стенки устройства могут нагреваться и это не является неисправностью, а обусловлено конструктивными особенностями производства корпуса.

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Холодильник не включается	Холодильник отключен от электросети	Проверьте сетевую вилку
Дверь плотно не закрывается	Не полностью задвинуты ящики	Проверить ящики
	Загрязнен уплотнитель двери	Тщательно протереть уплотнитель
	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
Холодильник шумит при работе	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
	Холодильник контактирует со стенами или другими приборами	Проверить и в случае необходимости устранить причину
Холодильник недостаточно охлаждает	Дверь открыта или оставалась открытой долгое время	Плотно закройте дверь. В случае необходимости установите на некоторое время максимальный режим охлаждения.
	Недостаточная циркуляция воздуха вокруг холодильника	Проверьте правильность установки холодильника

Замена лампы

В этом приборе используется светодиодная лампа с низким энергопотреблением и длительным сроком службы. В случае необходимости замены лампы обратитесь в сервисный центр.

Список сервисных центров

Наименование	Организация	Адрес	Телефон	Сайт
ООО «ВыходТехника – Сервис»	Абазан	г. Абазан, ул. Баумана, д.3	3902	279112
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	7-73-82, 7-07-40
ИП Загородняя С.М.	Архангельск	г. Архангельск, Первомайская ул., д. 22	8184	43-09-61
СЦ "Мед"	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-10, 27-60-66
ООО «Айтел-Сервисный центр»	Астрахань	г. Астрахань, ул. Ю.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А	8512	238-130, 238-311, 63-12-00
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Саушкина, д. 51А	8511	62-37-27
АСЦ "КРАФТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	91	2313-17-78
Сервисный центр "Юлен"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власовская, 40А/16	3852	319-812, 256-795
Дана	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 111	3852	59-888, 63-94-02, 2358-20
ООО «Альфасервис»	Барнауль	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49, 48-50-67
Ленинград	Белгород	г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	43-03-22
ООО «ИММОБИЛРСВ»	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.41	4164	2-12-02, 2-12-03
ООО «ТАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пр. Кирова, д.8	3854	55-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул. Чайковского, д.7	6142	360-260
Ленина Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3903	45-99-07, 45-98-96
ТехноТехника	Бугуруслан	Бугурусланский обл. Бугурусланский р-н, с. Михайловская, пер. Сиреневый, 2	8313	9-10-99/828022118
ТехноМг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.335	80509	1-6-29
ИП Гиллазова Н.М.	Бугулуз	г. Бугулуз, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147, 57-787
ТКТ "Орибута"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	84-80-10; 61-12-00; 33-59-18;
ООО «Орибута – Сервис»	Владимирск	г. Владимирск, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-06-70
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батюрина, д.39	4922	64-72-80; 44-72-81
ИП Домовик Владимир Николаевич	Волгоград	г. Волгоград, ул. Хирисими д.6; г. Зима 3-й микрорайон д. 21а	8442	56-66-64
ИП Спицына Раиса Александровна	Волгоград	г. Волгоград, ул. Томская, д.4а	8442	5917-333-78-80; 98-16-47
ИП Ибрагимов М.А.	Волгоград	г. Волгоград, ул. Кавказ, Микрорайон д.30	86203	32928
ИП Есентюков А. В.	Волгодг	г. Волгодг, ул. Давыдовская, 2	8172	55-82-02, 55-82-07
ИП Душина Н.С.	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	44-50-51, 78-50-54, 39-78-90
Орибута-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Довбышская, 1	4722	766265
ООО "Аюм"	Грозный	г. Грозный, ул. Манганова, д.17а	8712	22-49-10, (8712) 23-49-21
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8113	28-06-56, 23-40-45, 28-13-85, 21-86-80, 8003516900,
Эл Ком Сервис	Дмитриград	г. Дмитриград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59, 9-14-64
ООО «МИКРОН-ЕВПАТОРИЯ»	Евпатория	г. Евпатория просп. Победы, д. 67	36504	4-47-84/878116-79-00
ИП Лавров Константин Анатольевич	Екат	г. Ека, ул. Мамонтова, д. 65	86125	05-05
Волгодг	Екатеринбург	г. Екатеринбург, Тракторная, д.19	343	16-51-49
ИП Фоминских В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Раскатина дом 7, офис 10	343	286-1399
ООО Тенно Творческий Центр Синтез"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	415-55
Минусинск Гарант	Екатеринбург	г. Екатеринбург, с/п. "Толматы, в-р Кулбина, д.6а, оф.15	8486	32-43-42
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 133А	499	17-82-12
ООО «Компур+»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	417066, 416046
ООО "Алфуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	770100
ООО «Ирбид»	Ижевск	г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 136 А	3412	848-903, 90466
ИП Фещенко-Андрей Гаврилович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.1281	3952	23-18-24
ООО "АЛТИК"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д.45а, оф. 01	3902	26-42-95
Имидж	Июль-Ога	г. Июль-Ога, ул. Советская, д. 173	8362	6-73-68, 41-77-43
ООО «Игуар»	Казань	г. Казань, ул. Девятерская, д.106-а	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО «Элект Казань»	Казань	г. Казань, Проспект Ибрагимова, д.32/20, помещение 2 Н	843	240-64-94
ИП Устимова Л.В.	Камени-Шатинский	г. Камени-Шатинский, ул. Ясная, д.73	63635	3-19-11
ООО «Сувар»	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-534	4-10-18; 8973191071
Г. Сервис	Канск	г. Канск, ул. Молодежная, 66	39141	1-39-13
Камени	Кемарово	г. Кемарово, ул. Покоткина, д. 8	3842	25-50-12, 25-12-54-74
ООО "МАСТЕР"	Кемарово	г. Кемарово, пр-т Ленина, 82	3842	30-19-43, 30-19-31, 37-29-28
ООО «ЦДС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Ленина, д.19	8312	25-55-91
Будин Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д.43	8312	57-78-10, 54-70-77, 54-21-56
ООО «Гамбита»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Братский, д.4 корп.2	4217	59-56-51, 9-909-887-66-59
ИП Благовещенская М.Н.	Кострома	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-1407,639-723
М-сервис ЮГ	Краснодар	г. Краснодар, ул. Луначарского, д. 103, офис 55	86	222-64-13
ООО "Электроникас"	Краснодар	г. Краснодар, ул. Смирнова, д.1	391	243-833-8 (953) 593-40-33
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Высотная, д. 9Г	391	2054747
ДОН-ТЕ СЕРВИС	Красноярск	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.111	391	21-46-51
ООО "Звезда Монтаж Сервис"	Курган	г. Курган, ул. Пятилетки, д. 3	3522	25-58-44
Майн	Курск	г. Курск, ул. Стрелецкая, д. 36-а ; г. Курск, ул. Сумская, 37б	4712	64-04-92, 50-85-90
УмныйБит Сервис	Ленинградская	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Южная, д. 57Г	86345	3-78-74
ИП Алаудинов А.С.	Лайпона	г. Лайпона, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
Электрон Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	75837556238
АСЦ Техно ИБ	Магнитогла	г. Магнитогла, пр-т. Ахундовского, 43миня, д.21	8772	428464, 428495
ООО "Росгаз"	Магнитогла	г. Магнитогла, ул. М. Гадинава, д.164	8772	330373
ИП Кутуров С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никольское шоссе, д.126	81536	7-29-54
ООО «Иристалл»	Москва	г. Москва, Юго-восточная, д. 2 с. 1	4902	220-21-03
Три-Сервис	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вокзала д.20	8522	28-77-12, 05-30-92, 30-92-39, 42-38-12-46
Скопеленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ООО "ТехноТрейд"	Новороссийск	г. Новороссийск, пр. Дерябинского ул. ЮНТ-8, д.224/3	8776	766-106, 918-987-25, 876(963)81-83(Анапа)
АВТ Сервис	Новосибирск	г. Новосибирск, ул.Корженева д.17А, офис 12	384	33-40-32,334-05-30,334-05-34
ООО "Новосибирск"	Новосибирск	г. Новосибирск, ул.Перваямайская,220	384	33-40-32,334-05-30,334-05-34
СЦ "SIB-Master"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горный, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175	8-904-500-24-41;8908002310	
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	5-60-14
ООО «СварбазТехсервис»	Оренбург	г. Оренбург, ул. Коммунаров ССО, д.4	3526	56-50-03
ООО "Грант-Сервис"	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д.13/Орск, ул. Грозненская, д. 11	3520	40-70,89877960019
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, пр. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Анри Бразера, 60	342	2383-380, 236-30-33, 236-13-94
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Ижевская, д. 10	342	266-12-40, 265-69-83
ИП Щегуров Александр Викторович	Промотельск	г. Промотельск, пр. Гайдара, 26 (возд с обратной стороны дома)	48923	0476-31-12, 8951182-77-66
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул.Кубасовых дивизион д.6, с.1 этаж	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29, 33-93-69 (доп. 104)
ООО "РСД-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул.Дерябинского, д.71	8793	33-55-43, 9281-387-36-16
ИП Серовых А.Ю.	Пенза	г. Пенза, ул. 1-ой Пролетарки, д.13	8796	38-01-00, 33-03-62, 33-03-64, 06-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Октябрьской, д.17/2	863	219-12-12, 800-100-51-52
Техно-инспекция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72, 26-32-83, 28-45-10
ИП Грива С.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	1-02-19, 28-39-93
Видео Сервис Самара	Самара	г. Самара Московская шоссе 24 км. д. 5	846	25-12-73
Видео Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-42-42
Авторизованный Центр «Гломер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лигоский проспект, дом 52, литер А	812	324-75-38
ООО «ТРАНССЕРВИС-Петербург»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загорский бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	812	701-73-97, 309-59-69
Видео-Сервис	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, с. В. Термидина, 18 А	812	48-88-58, 57-19-19
ООО "Телематика Спорт"	Саратов	г. Саратов, ул. Советская, 88	3414	22614-89124529150
Варнебуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, 1 этаж, 2 подъезд	7953	9306865
Ремонт бытовой техники	Селижанино	г. Селижанино, ул. Беломышная, д.11	34233	282826
ООО "Тенно Сервис"	Свердловск	г. Свердловск, ул. 7-я Пролетарская, д. 6	8652	89533-10
Эксперт-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Кивадева, 69	4752	73-94-01, 73-94-03
ООО «СЕРВИС СПЕКТР»	Тверь	г. Тверь, в-р Шмидта д.13	4822	47-65-45, 47-58-58
Спано-сервис	Тверь	г. Тверь, пр. Чайковского, д.6	4822	52-01-23, 55-40-81
Вытесин	Тобольск	г. Тобольск, 6 мкр-он, строение 14	3454	27-34-39
СТЕРИОН ТОЙЛЭТТИ	Томск	г. Томск, ул. 40 лет Победы, д. 30, оф. 5	8482	53-76-44
ООО "РСД-Сервис"	Тула	г. Тула, ул. Ф. Зигельса, д. 89	4872	22-56-07
Ваш дом	Томск	г. Томск, ул. Вяткина, д.55	3452	39-49-09, 46-69-91
ООО «Глушар»	Томск	г. Томск, ул.Республики, д.169/5	3452	20-82-65, 75-95-08
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г. Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	73-29-19, 73-44-22
ООО «ПРосперити Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	347	224697
Сервис Центр Уфа	Уфа	г. Уфа, ул. Асафова, д.23	247	23-13-27, 23-79-79, 223-60-40
ЦТО «Альфа Сервис»	Уфимы-Мансийск	г. Уфимы-Мансийск, ул. Обская, д. 29 ; Урай, 2-й мкр., д. 46	3467	30-00-00, 30-00-35, 67-00-35, 67-01
ООО «ИТИ-Сервис»	Челябинск	г. Челябинск, пр. М. Горького, д.32/25	8302	410373-431532
ООО РСД «Подъезд»	Челябинск	г. Челябинск, ул. Вордочина, д.57 в	33	2251133, 2861240
ИП Шендрина Наталья	Челябинск	г. Челябинск, ул. Пролетарская, 86	351	219-39-19
ИП Давид Алава Хамитович	Челябинск	г. Челябинск, ул. Бальмонтная 71	8923852221;89238582242	
СЦ "Воскрес"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.53а	4852	100-242, 283-300, 284-400 (доп.203)

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров регулярно обновляются на сайте SHIVAKI.COM в разделе СЕРВИС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ:



XXXX - номер модели

ММ.ГГ - месяц и год изготовления

YYYYYYYYYYYY - серийный номер товара

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Изготовлено в соответствии с ТУ 5156-001-03602107-2016, ТУ 5156-002-03602107-2016.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.