

Покупайте в интернет магазине
www.top-shop.ru

102662519

Швабра паровая H2O X2 Steam Mop



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель № KB - 016

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83
Доставка по всей России

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА ВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ВАШЕЙ ГАРАНТИИ.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ H2O X2™ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, И ТОЛЬКО С ТЕМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ РЕКОМЕНДОВАНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОСРЕДНИКАМИ, МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ.

КАК И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРУГИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ПРИБОРА ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Убедиться в том, что напряжение, указанное на

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

табличке устройства, соответствует напряжению электросети.

2. Для устранения риска поражения электрическим шоком, подсоединять устройство только к правильно заземленным сетевым розеткам.
3. Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Не использовать вне помещений. Не предназначено для использования в коммерческих целях.
4. Не оставлять устройство H2O X2TM без присмотра, когда оно подключено к сети. Когда пароочиститель находится в вертикальном положении, он работает, продолжает потреблять электроэнергию и выделять тепло, если случайно вывести устройство из положения «Пауза», из пароочистителя появится пар.
5. Соблюдать максимальную осторожность, если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, домашние питомцы или растения. Не направлять струю пара на людей, животных или растений, т.к. это может вызвать ожог.
6. Не разрешать детям использовать устройство H2O X2TM в качестве игрушки. Следует следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
7. Данное устройство запрещено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями или психическими отклонениями, или лицами, имеющими недостаточный опыт и знания, если

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность и дающего им рекомендации относительно эксплуатации устройства

8. Не прикасаться к устройству H2O X2™ мокрыми руками или приступать к его эксплуатации, если на вас не надета обувь. Не погружать устройство H2O X2™ в воду или иные жидкости. Не направлять струю жидкости или пара на оборудование, в котором имеются электрические компоненты, например, внутрь духовки.
9. Не использовать устройство, если у него поврежден шнур или розетка. Если устройство H2O X2™ не функционирует должным образом, или его уронили, повредили, оставили на открытом воздухе или оно упало в воду, необходимо вернуть его дистрибьютору. Если шнур электропитания поврежден, во избежание опасности его должен заменить производитель или квалифицированный специалист.
10. Не тянуть устройство за шнур электропитания, не носить устройство за шнур электропитания, не использовать шнур электропитания в качестве ручки, не защемлять дверь шнур электропитания или не тянуть шнур вокруг острых краев или углов. Не допускать соприкосновения шнура с горячими поверхностями.
11. Не использовать удлинители или розетки с неподходящей допустимой нагрузкой по току. Во избежание избыточной нагрузки на сеть электропитания, не подключать к той же сети электропитания, что и устройство H2O X2™, другие устройства.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

12. Для того чтобы отсоединить устройство от сети электропитания повернуть выключатель (O/I) в положение “OFF” (0); затем извлечь вилку из розетки.
13. После эксплуатации или перед проведением технического обслуживания всегда отключать устройство от сети электропитания. Для безопасного отключения устройства от сети электропитания, взяться рукой за вилку и осторожно потянуть. Запрещается отключать устройство от сети электропитания, дергая за шнур электропитания.
14. Не вставлять какие-либо предметы в отверстия на устройстве. Не включать устройство, если в любом из отверстий имеется посторонний предмет.
15. Хранить устройство H2O X2TM в прохладном и сухом помещении.
16. Помещение, в котором эксплуатируется устройство H2O X2TM, должно быть хорошо освещено. Соблюдать особую осторожность при эксплуатации устройства на лестнице.
17. Не эксплуатировать устройство, если в резервуаре отсутствует вода, не использовать головку пароочистителя, не прикрепив к ней салфетку.
18. При обнаружении утечки воды мгновенно прекратить эксплуатацию устройства H2O X2TM. Для устранения проблемы обратиться к квалифицированному специалисту.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

19. Никогда не заливать в резервуар для воды устройства H2O X2™ горячую воду или иные жидкости, как например, ароматические средства, средства, содержащие алкоголь или чистящие элементы. Это может вызвать повреждение устройства и препятствовать его нормальному функционированию.
20. Отверстие для выхода пара должно быть открыто всегда. Для обеспечения выхода струи пара следить за тем, чтобы отверстие не было забито пушинками, волосами или иными предметами.
21. Не использовать устройство H2O X2™ в закрытом помещении, насыщенном парами воспламеняемых, взрывчатых или токсических веществ, как например, растворителя для краски или краски на масляной основе.
22. Не использовать устройство для обработки кожи, мебели или полов, натертых воском или мастикой, негерметичных полов из дерева или паркета, синтетических тканей, вельвета или других материалов, чувствительных к воздействию пара.
23. Не использовать устройство в целях обогрева помещения. Не ставить устройство на горячие поверхности (или рядом с ними), например, горячие газовые или электрические горелки, или в горячую духовку.
24. Использовать устройство только в предусмотренных целях.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ H2O X2™

Паровая швабра H2O X2™ предназначена для тщательной уборки пола из таких материалов, как мрамор, плитка, ковровин, камень, линолеум и паркет.

Прежде чем приступать к обработке поверхности пола с помощью устройства H2O X2™, рекомендуется обработать маленький изолированный участок пола. Под воздействием тепла и пара воск, которым обработаны полы, может разрушиться. Устройство не должно стоять в течение продолжительного периода времени на одном и том же участке деревянного пола или пола, изготовленного из материалов, чувствительных к воздействию тепла. Если устройство обрабатывает один и тот же участок пола слишком долго, на поверхности пола могут появиться пятна воды, обесцвеченные участки или повреждения. Соблюдать максимальную осторожность при обработке пола из винила, линолеума или других материалов, чувствительных к воздействию тепла. Если температура пара слишком высокая, клей, используемый при сборке пола, может расплавиться. Обрабатывать пол из ламината только в том случае, если такой пол укладывал профессионал и на поверхности пола отсутствуют трещины или выемки, - это препятствует попаданию влаги внутрь. Не все материалы для пола выдерживают уборку паром. Прежде чем обрабатывать пол с помощью устройства H2O X2™, всегда читать инструкции по уходу за полом, предоставленные производителем или дистрибьютором.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

Для оптимальных результатов:

- прежде чем обрабатывать пол с помощью устройства H2O X2™, подмести его или пропылесосить.
- во избежание избыточного накапливания воды перед эксплуатацией устройства всегда проверять, чтобы салфетка из микрофибры была сухой и чистой.


** ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- не обрабатывать паром один и тот же участок пола слишком долго
- руки, ноги или другие части тела не должны попадать под струю пара, идущую из паровой швабры
- совершенно нормально, если в ходе эксплуатации устройства будет слышен пульсирующий шум, он появляется в процессе образования пара.
- вместе с водой из устройства могут выделяться брызги воды.
- после эксплуатации устройства не оставлять его на покрытии для пола, чувствительного к воздействию тепла. Подождать, пока устройство полностью остынет, после этого отсоединить его от сети электропитания.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

СБОРКА УСТРОЙСТВА H20 X2™

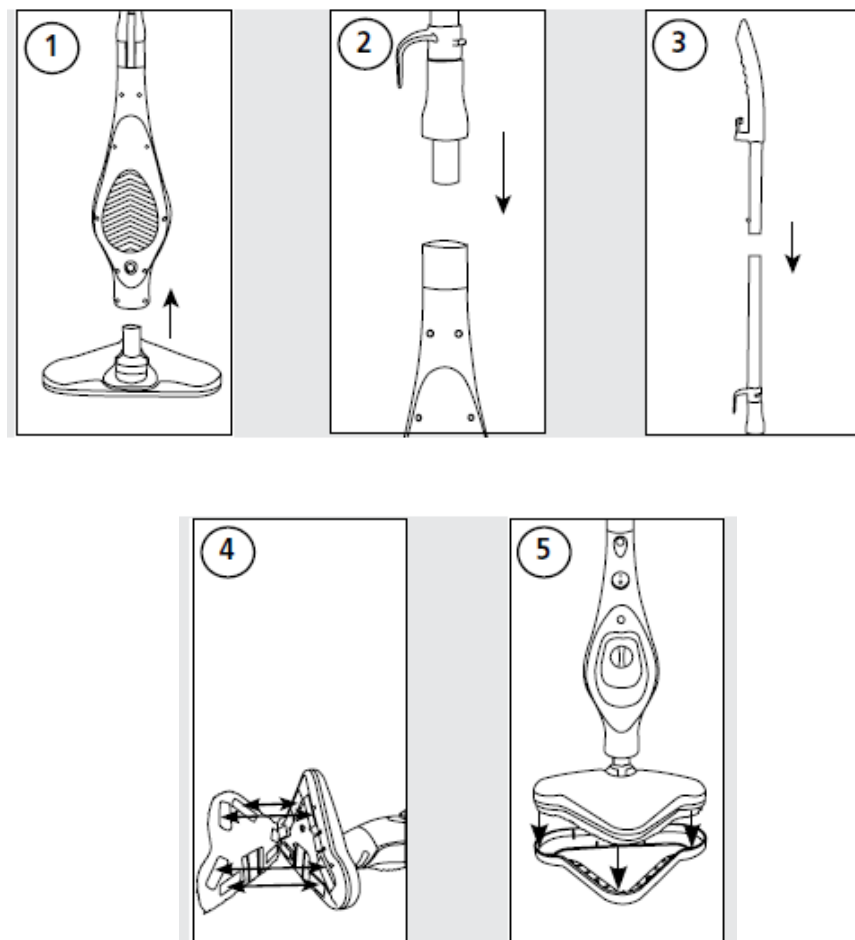

Начать сборку устройства H20 X2™, выполнив действия 1, 2 и 3.

Действие 4: Прикрепить салфетку для обработки пола, поместив ее под головкой швабры. Совместить петельки на салфетке с зажимами на тыльной стороне головки швабры. Для фиксации надавать на головку швабры.

Действие 5: При эксплуатации устройства H20 X2™ для обработки ковровина или ковров: зафиксировать салфетку из микроволокна на головке швабры, сверху скользящей накладки для обработки

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

ковролина. Запрещается обрабатывать ковролин или коврики, если к устройству H2O X2™ не прикреплена скользящая накладка для обработки ковролина.

Не использовать скользящую наладку для обработки поверхностей, подверженных появлению царапин.

⚠ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к сборке устройства или установке/снятию вспомогательных приспособлений, убедиться в том, что устройство отключено от сети электропитания, а кнопка питания (O/I) находится в положении “OFF” (O).


КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Изогнутая ручка
2. Верхний фиксатор шнура электропитания
3. Шнур электропитания
4. Кнопка блокировки изогнутой ручки
5. Раздвижная ручка
6. Нижний фиксатор шнура электропитания
7. Кнопка блокировки раздвижной ручки
8. Кнопка питания (O/I)
9. Световой индикатор
10. Крышка резервуара для воды
11. Резервуар для воды
12. Корпус

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

- 13. Кнопка блокировки головки швабры
- 14. Кнопка для фиксации швабры в вертикальном положении
- 15. Головка швабры

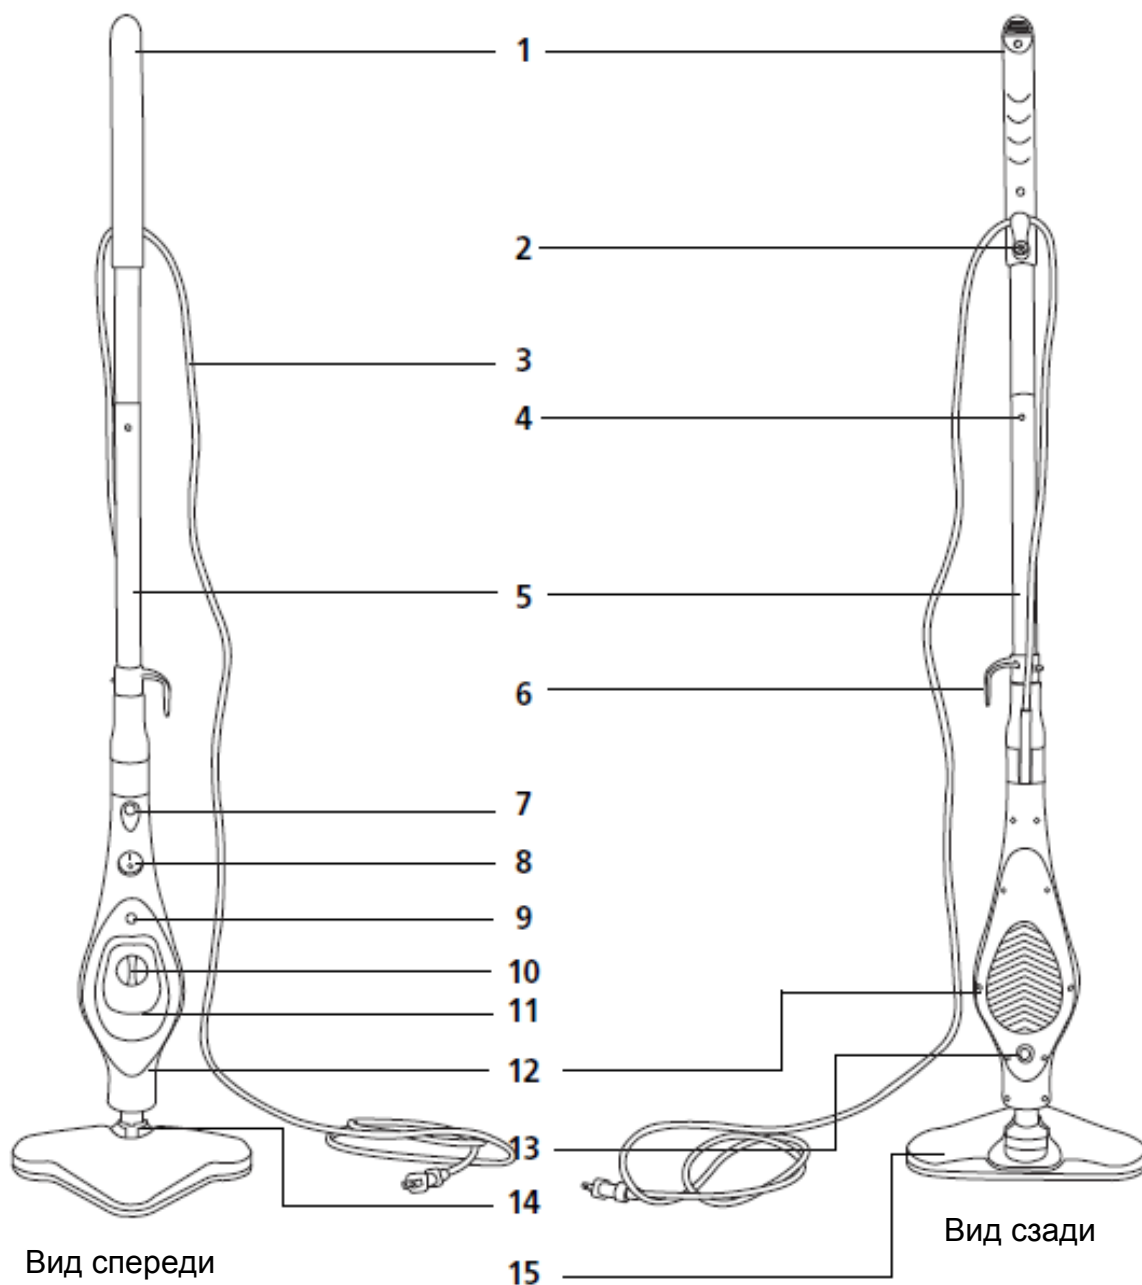

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83
Доставка по всей России

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1



2




3



4

1. Салфетка из микроволокна
2. Скользящая накладка
3. Мерный стаканчик
4. Шпилька

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА H20X2™

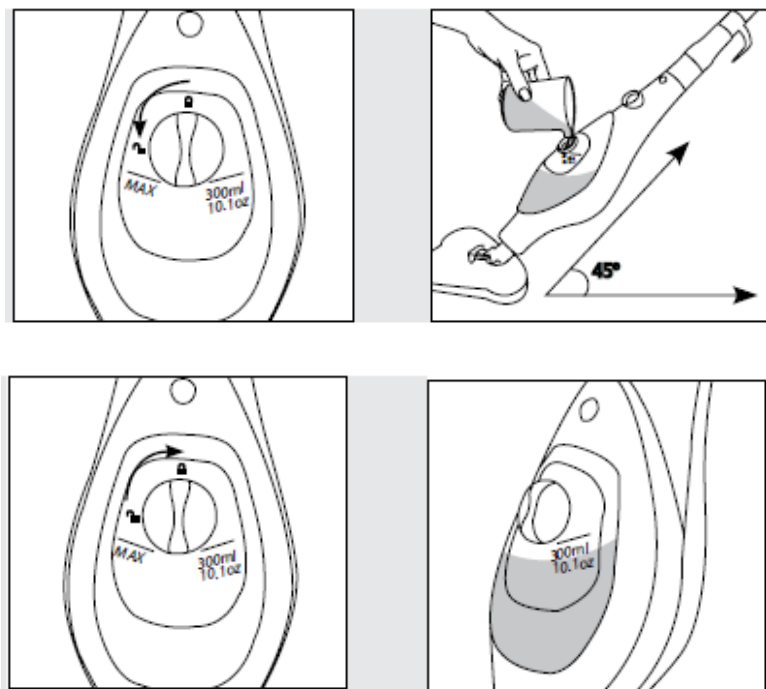

Заполнение резервуара водой:

Убедиться в том, что устройство H20 X2™ отключено от сети электропитания. Повернуть крышку резервуара для воды в положение  "OPEN", снять крышку. Наклонить швабру и наполнить

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

резервуар водой с помощью мерного стаканчика. Не наливать слишком много воды. Вместимость резервуара составляет 300 мл/10.1 oz. Накрыть резервуар для воды крышкой и повернуть в положение .

Примечание: Не наполнять резервуар для воды чистящими средствами. Если это не разрешено производителем, не наполнять резервуар ароматизированными жидкостями. Для работы устройства H2O X2™ используется водопроводная вода, однако в регионах с жесткой водой рекомендуется наполнять устройство дистиллированной водой (для лучшей работы).

Приступаем к эксплуатации устройства:

После того как устройство было надлежащим образом собрано и наполнено водой, включаем его следующим образом:

1. Устройство должно находиться в вертикальном положении, ручка находится в вертикальном положении и заблокирована.
2. Подключить устройство к заземленной электрической розетке. Нажать на кнопку питания. Выбрать положение ON (I). Индикатор питания загорится красным цветом.
3. Подождать примерно 20-30 секунд, пока устройство нагреется.


Примечание: Если устройство H2O X2™ выведено из вертикального и заблокированного положения до истечения 20-30 секунд, вода, оставшаяся в резервуаре после предыдущей

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83


Доставка по всей России

эксплуатации, не нагреется, пар ее вытеснит и на полу появится лужа. Это может произойти также в том случае, если после предыдущего использования устройство отключили от сети электропитания, прежде чем была нажата кнопка питания и переведена в положение OFF (O). После каждого использования выключать устройство и отсоединять его от сети электропитания.

4. Для того чтобы вывести ручку из заблокированного положения, повернуть ее по направлению к себе.

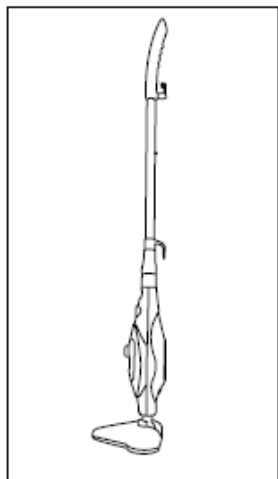

Пар не образуется

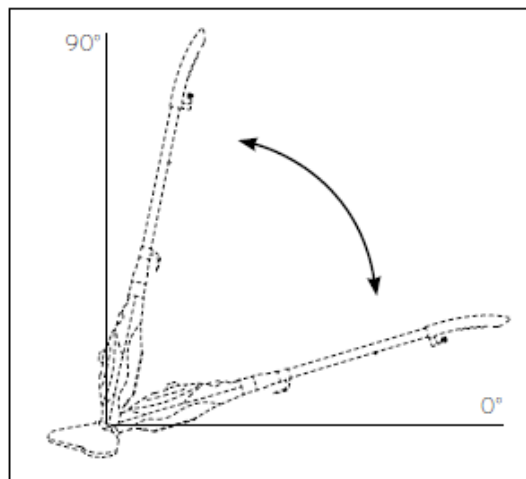

Пар образуется

Рис.1

5. Начнется процесс образования пара, швабра готова к эксплуатации.
6. Паровая швабра H20 X2™, зафиксированная в положениях под различными углами, продолжает выделять пар. См. изображение 1.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

7. Начиная уборку, медленно провести по поверхности, которую необходимо почистить. Впитывающая салфетка швабры впитывает грязь, которую размягчает пар. Обработать поверхность паром по мере необходимости. Как только из паровой швабры H20 X2™ прекратится подача пара, нажать на кнопку питания, перевести ее в положение OFF (O), отключить устройство от сети электропитания, наполнить водой резервуар и повторить действия 1-6.
8. Для того чтобы полностью выключить устройство, нажать на кнопку питания, перевести ее в положение OFF. Индикатор питания погаснет, это говорит о том, что подача электропитания отсутствует. Извлечь вилку устройства из заземленной электрической розетки, поставить устройство вертикально.
9. Для временного прекращения подачи пара, оставить устройство в вертикальном заблокированном положении и воспользоваться функцией “Пауза”.

Функция “Пауза”


Функция «Пауза» позволяет контролировать процесс подачи пара. Всего лишь фиксируя паровую швабру в вертикальном положении – для временного прекращения подачи пара, или наклонив ее вниз – для возобновления подачи пара и продолжения процесса уборки, вы сами решаете, когда и где будет подаваться пар. Идеальный вариант, если необходимо передвинуть предметы, оказавшиеся на пути, но при этом не нужно выключать устройство полностью.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

Пар подается, когда паровая швабра стоит под любым углом.

- подача пара начнется и будет продолжаться в случае, если устройство зафиксировано под любым из углов, показанных на изображении 1; подача пара прекращается, когда устройство зафиксировано в вертикальном положении (90°) или в положении «лежа» (0°).

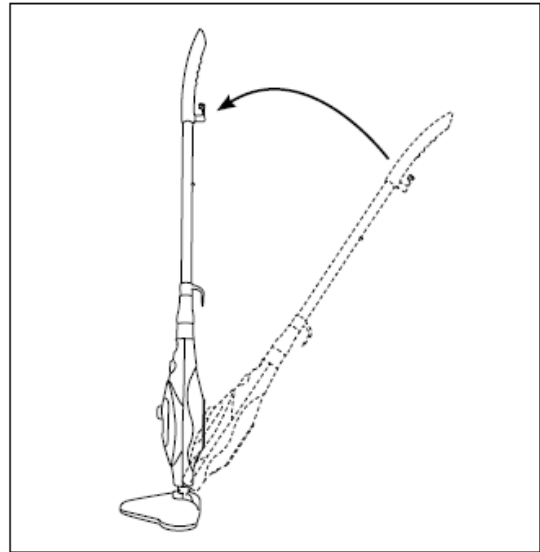

⚠ ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЛЯТЬ УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРИСМОТРА В ПОЛОЖЕНИИ «ПАУЗА»

- находясь в положении «Пауза», устройство продолжает нагреваться и потреблять электроэнергию.
- не оставлять устройство в положении «Пауза» дольше чем на 5 минут.
- если вы вынуждены оставить устройство без присмотра, отключите устройство от сети электропитания полностью, переведя кнопку питания в положение OFF (O).
- существует вероятность вывести устройство, оставленное в положении «Пауза», из этого положения, устройство начнет выделять пар. Это может стать причиной повреждения устройства, пола или окружающих предметов, и/или телесных повреждений.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Зафиксировать устройство в вертикальном положении.
2. Перевести кнопку питания в положение OFF (O).
3. Извлечь вилку устройства из розетки.
4. Прежде чем убирать устройство на хранение, убедиться в том, что салфетка снята с головки швабры. Дать ей тщательно остыть и осторожно снять салфетку.
5. После каждой эксплуатации паровой швабры выливать воду из резервуара для воды.
6. Прежде чем убирать устройство на хранение, всегда сливать с него оставшуюся воду.
7. Зафиксировать шнур электропитания вокруг нижнего и верхнего фиксаторов.
8. Протереть все поверхности паровой швабры H20 X2™ мягкой салфеткой.
9. Хранить паровую швабру в защищенном сухом месте.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К УХОДУ ЗА УСТРОЙСТВОМ H20 X2™, УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ОН ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

 ВНИМАНИЕ! НЕ ПОГРУЖАТЬ УСТРОЙСТВО H20 X2™ В ВОДУ.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

Удаление известкового налета

Если подача пара замедлится или устройство совсем перестанет подавать пар, необходимо удалить известковый налет. Удалять известковый налет необходимо регулярно, после 25-ти раз использования полного резервуара для воды или же один раз в месяц, особенно в тех регионах, где вода жесткая.

Для удаления известкового налета из устройства H2O X2™ выполнить следующие действия:

С помощью шпильки

Провернуть и протолкнуть шпильку вверх и вниз по маленькому отверстию для выхода пара на корпусе паровой швабры. Убедиться в том, что известковый налет, присутствующий в отверстии, удален полностью.

С помощью чистящего раствора

1. Подготовить раствор из 1/3 белого уксуса и 2/3 воды. Влить раствор в резервуар для воды.
2. Убедиться в том, что подаваемый пар не попадает на пол или окружающие предметы. Вставить вилку устройства в электрическую розетку, заземленную надлежащим образом, повернуть кнопку питания в положение ON. Подача пара должна осуществляться до тех пор, пока раствор из винного уксуса и воды не будет использован полностью.
3. Повторять вышеуказанную процедуру до тех пор, пока подача пара не будет осуществляться должным образом.

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

4. Наполнить резервуар чистой водой и промыть.
5. Вновь наполнить резервуар чистой водой, осуществлять подачу пара до тех пор, пока в резервуаре не останется воды.
6. После каждой процедуры удаления известкового налета, проводить тестовую уборку на подходящем изолированном участке пола для того, чтобы убедиться в том, что известковый налет удален.

Удаление отложений кальция, образовавшихся внутри резервуара для воды:

В резервуар, полностью наполненный водой, добавить 1-2 столовые ложки белого уксуса, закрыть резервуар крышкой и встряхнуть резервуар. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПАРОВУЮ ШВАБРУ. Дать постоять в течение нескольких часов. Вылить воду из резервуара, промыть чистой водой.

Уход за салфеткой из микрофибры

Машинная стирка при 60°C (140°F) / Не отбеливать / Не использовать кондиционер для тканей.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
УСТРОЙСТВО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ	Устройство не подсоединено к сети	Убедиться в том, что устройство находится

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

	электропитания или не ВКЛЮЧЕНО	в вертикальном положении и подключено к электрической розетке, заземленной должным образом, кнопка питания находится в положении ON (I).
Подача пара снижена или отсутствует	Резервуар для воды пустой.	Наполнить резервуар водой.
	Отверстие для подачи пара на головке швабры закупорено	Снять салфетку и прочистить отверстие для подачи пара на головке швабры.
	Известковый налет	Избавиться от известкового налета, выполнив процедуру, описанную выше.
	Устройство находится в положении «Пауза»	Для подачи пара вывести ручку из положения «Пауза»
Салфетка намокает	Салфетка напитывается водой	Использовать новую салфетку

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83

Доставка по всей России

Покупайте в интернет магазине
www.top-shop.ru

		(дополнительная позиция) или дать салфетке остыть, отжать ее и вновь зафиксировать на головке швабры.
--	--	---

Сертификат соответствия №РОСС CN.AB02.B08985 от 14.02.2013 по
13.02.2015 Выдан: ООО «ВСЦ МИРАТЕКС»



AB02

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83
Доставка по всей России