


TANITA®

Monitoring Your Health

 СИМС-2

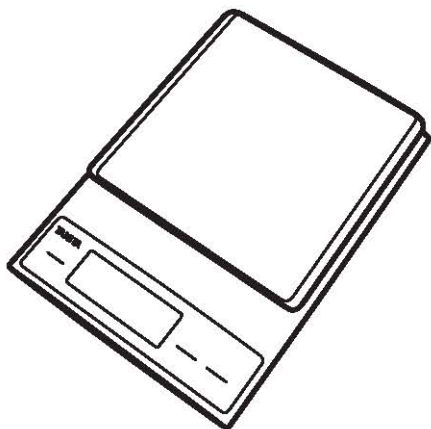

Электронные кухонные весы KD-320 KD-321

Руководство по эксплуатации



Следует внимательно ознакомиться с данным руководством и постоянно обращаться к нему в случае возникновения вопросов, связанных с использованием данного прибора.


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции японской компании Tanita.

Спецификация

Макс нагрузка	3000 гр / 105 унций		
Мин деление шкалы	Обычный режим измерения	1 гр / 0,05 ун	
	MICRO режим	0 - 300 гр	0.1 гр
		0 - 10.58 ун	0.01 ун
		300 - 1500 гр	0.5 гр
		10.58 - 52.9 ун	0.02 ун

Описание весов

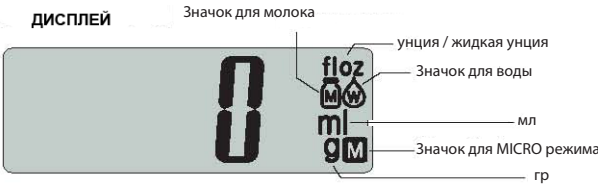


Уход за весами




- Чтобы избежать повреждения весов НЕЛЬЗЯ:
- - Ставить весы под прямой солнечный свет, рядом с горячей плитой или другими прямыми источниками тепла;
- - Погружать весы в воду;
- - Чистить весы абразивными и химическими препаратами.

Замена батареек

Вставьте 2 батарейки типа АА, как показано на рисунке

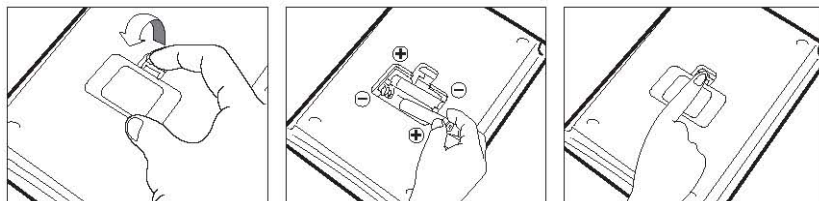

Использование

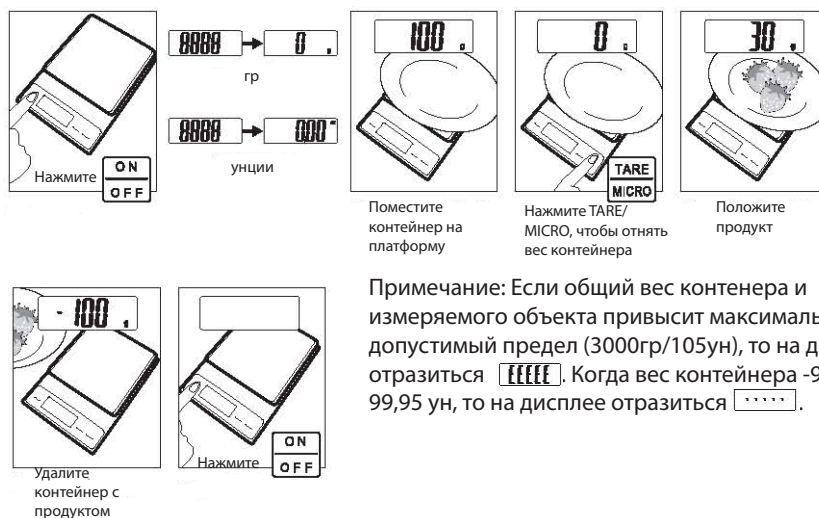

Примечание: Если общий вес контейнера и измеряемого объекта привесит максимальный допустимый предел (3000гр/105ун), то на дисплее отразиться **EEEE**. Когда вес контейнера -999гр/-99,95 ун, то на дисплее отразиться *********.

MICRO режим



*Нажмите TARE/MICRO, когда 0,0 гр или 0,00 ун отражено на дисплее, тогда дисплей вернется к обычному режиму измерений (1гр)



*То же самое при отражении мл.


Минимальные значения, отражающиеся на дисплее, в микро режиме, изменяются в зависимости от веса на таре.

Общий вес на подносе	Отображаемые результаты
0 до 300 g/0 до	0.1 g/0.01 oz
300 до 1500 g/10.58 до 52.9 oz	0.5 g/0.02 oz
1500 до 3000 g/52.9 до 105 oz	1 g/0.05 oz



Внимание

Как только общий вес становится 300 г и более, происходит переход на измерение с дискретностью 0,5 г, даже если взвешиваемый элемент удалить. Таким же образом, как только общий вес становится 1500 г и более, то происходит переход на измерение с дискретностью 1 г.

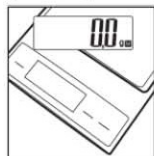


в микро режиме



если вес 1500гр или больше, то дискретность становится 1гр



удалите часть веса

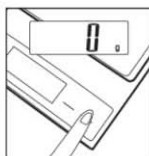

после нажатия TARE/MICRO, на дисплее отразиться 0



При повторном нажатии TARE/MICRO, на дисплее отразиться 0,0.В данном случае вес контейнера 750гр., и дискретность становится 0,5гр

Переключение режима

1. g (oz) ⇌ ml (fl oz)

Помимо обычного режима взвешивания (гр. или унции), сосуд с молоком или водой (ml, fl, oz) может быть измерен без взвешивания чашек, т.к. 1 см³ - это 1 мл.

* Под молоком понимается цельное молоко.

* Используйте воду или молоко с температурой 40°C или менее.

* Так же можно использовать микро режим.

[g version]



[oz version]



Переключение гр/унции

После включения весов одновременно нажимайте TARE/MICRO и g/ml.

Возможные неисправности

- Прибор не включается
Вставьте 2 новые батарейки типа AA ("R6" или "15c"). Убедитесь, что соблюдена полярность.
- "Err6" or "Err7" появляется на дисплее.
Весы нуждаются в ремонте. Пожалуйста, обратитесь к Вашему продавцу.
- "Err1" or "Err8" появляется на дисплее.
Поставьте контейнер на прибор после того как на дисплее отразиться 0 g/0.00 oz.
- Весы не переключаются в микрорежим.
- Исчезает символ M во время использования.
Минимальное отображение 1 g/0.05 oz. когда общий вес тары 1500 g/52.9 oz или более.
Нажмите  после удаления результатов взвешивания.

Для заметок

Электронные кухонные весы.

Работают от элементов питания общей мощностью не более 36 В.

Не подлежат обязательной сертификации в системе сертификации ГОСТ РФ.

Не применять в сферах распространения Государственного метрологического надзора.

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 3 года.

Гарантия распространяется на все неисправности, возникшие в результате конструктивных (производственных) дефектов, о которых поставщик был поставлен в известность до истечения гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями, причиненные покупателем в результате неправильной эксплуатации, самовольного вскрытия, небрежного обращения при хранении и перевозке.

Гарантия не распространяется на элементы питания.

Весы принимаются к гарантийному обслуживанию в сервисном центре ООО «СИМС-2» только при наличии правильно заполненного гарантийного талона (см. ниже) с печатью торгующей организации.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы прибора равен 10 годам при условии, что прибор используется строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вводить технические изменения, не нарушающие качество работы прибора.

Адрес гарантийной мастерской: ООО «СИМС-2», 125363, г. Москва,

ул. Новопоселковая, д. 6, тел.: +7 (495) 792-31-90, **доб. 315, 349**, Email: support@sims2.ru

Утилизация

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.

Распорядитесь старым прибором в соответствии с местным законодательством.

Производитель: Tanita Corporation, Токио, Япония

1-14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japan, tel: +81(0)-3-3968-2123

Завод-филиал: Dong Guan Tanita Health Equipment Co., Ltd, The Hong Tu High Tech Economic Development Area Nan Cheng District, Dong Guan City, Guang Dong Province, The People Republic of China, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2», 125363, г. Москва,

ул. Новопоселковая, д. 6, тел.: +7 (495) 792-31-90, www.sims2.ru

Гарантийный талон

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)