

SHIVAKI[®]

ХОЛОДИЛЬНИК

SDR-082W

SDR-082S

SDR-082T

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”


Mohinsh Made



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ | 2 |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 3 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ | 3 |
| ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА | 4 |
| ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 5 |
| УХОД | 6 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 7 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ | 8 |
| ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ | 9 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 11 |
| СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ | 12 |

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ

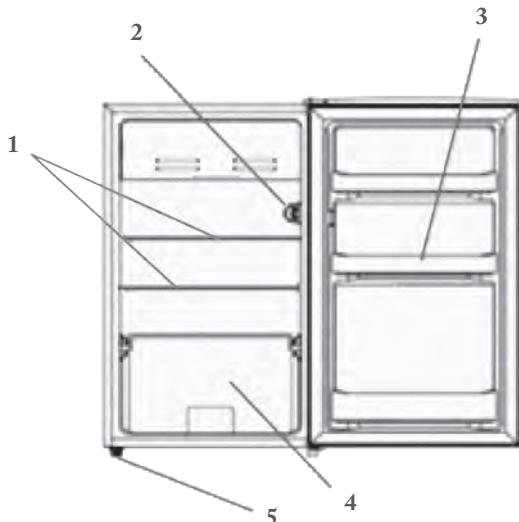

1. Полка холодильного отделения.
2. Термостат.
3. Полка дверцы холодильного отделения.
4. Контейнер для овощей и фруктов.
5. Регулировочная ножка.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный тип холодильников широко используется в гостиницах, офисах, студенческих общежитиях и домах. Наилучшим образом подходит для хранения таких продуктов, как фрукты и напитки. Холодильник имеет небольшие размеры, вес, потребляет небольшое количество энергии и прост в эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Не наклоняйте холодильник более 45 градусов от вертикали в процессе транспортировки. Страйтесь не прикладывать усилие к конденсатору и двери холодильника, чтобы не деформировать и не повредить данные части.
2. Обязательно оставляйте свободное место вокруг холодильника для циркуляции воздуха и создания нормального температурного режима.
3. Не устанавливайте холодильник в помещениях с очень высокой влажностью во избежание его повреждения, намокания и появления ржавчины.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед подключением холодильника к сети убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению устройства. Шнур питания холодильника должен быть подключен к отдельной розетке, т.к. использование адаптера может привести к перегреву розетки.
2. Не храните в холодильнике легковоспламеняемые материалы (бензин, клей, эфир, и др.).
3. Не разливайте воду на холодильник, это может быть

опасно для Вас или привести к поломке холодильника.

4. При утечке газа из резервуара, не выдергивайте вилку из розетки, это может привести к воспламенению от искры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. При первом включении поверните регулятор в положение «МАХ» на период не менее 2 часов. Затем выставьте регулятор температуры в нужное положение и можете заполнять холодильник продуктами.
2. Температура внутри холодильника устанавливается с помощью регулятора температуры. На ручку нанесены отметки MIN~MAX, обозначающие уровни температуры: индикация «MIN» соответствует самому теплому режиму, индикация «МАХ» - самому холодному, установка регулятора в положение «OFF» приведет к тому, что устройство перестанет работать. Установите регулятор в положение между отметками «MIN» и «MAX» для использования в обычных целях, индикация выбирается в зависимости от ситуации, обычно она соответствует «MED».
3. Зону пониженной температуры необходимо размораживать в случае возникновения наледи толщиной 3-4 мм. Для размораживания выньте продукты из холодильника и выключите регулятор температуры (положение OFF). Установите поддон под зоной пониженной температуры для сбора воды. После полного размораживания слейте воду и вытрите холодильник внутри насухо. Затем можно снова включить холодильник, выставив регулятор температуры в нужное положение.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1.** Не заполняйте плотно холодильник продуктами.
Также не оставляйте надолго дверь открытой. Это будет приводить к большему потреблению энергии и даже может вызвать неисправность.
- 2.** Не помещайте сверху холодильника слишком тяжелые предметы и предметы с острыми краями во избежание повреждений.
- 3.** При полном отключении от сети повторное включение производить только после 10-минутного перерыва.
- 4.** Не помещайте напитки в бутылках в камеру зоны пониженной температуры, это может привести к повреждению холодильника.
- 5.** При внезапном отключении электричества старайтесь открывать дверь как можно реже для сохранения холода.
- 6.** В процессе размораживания никогда не используйте острые или металлические предметы, это может повредить холодильник.
- 7.** Не дотрагивайтесь до контейнеров и продуктов внутри зоны пониженной температуры влажными руками.

УХОД

1. При мойке холодильника в первую очередь обесточьте его, вынув вилку из розетки. Используйте нейтральные моющие средства, а в конце чистую воду. Никогда не применяйте порошковые абразивные моющие средства, щелочные составы, алкоголь, органические кислоты и горячую воду, это может повредить красочное покрытие и краску.
2. Дверной уплотнитель легко загрязняется, его необходимо мыть чаще.
3. В случае длительного перерыва в использовании холодильника, выньте вилку из розетки, вымойте и вытрите насухо холодильник после размораживания, затем плотно закройте дверцу.

Следующие случаи не являются поломкой:

1. Журчащий звук:
Журчащий звук является признаком нормальной работы.
2. Конденсат снаружи холодильника:
При высокой влажности в помещении может появляться конденсат на стенках холодильника. Просто вытирайте его.
3. При первом включении или после долгого перерыва для полного охлаждения холодильника необходимо длительное время. Чем выше температура снаружи, тем дольше будет процесс охлаждения.
4. Поверхность компрессора становится горячей:
Это нормально. Не дотрагивайтесь до компрессора.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При проявлении поломки холодильника, пожалуйста, проверьте в первую очередь следующие случаи:

| Проявление | Возможная причина |
|---|---|
| Нет холода | Отключено электричество. Нет напряжения в сети или уровень напряжения недостаточен. Вилка шнура питания плохо вставлена в розетку. |
| Недостаточное охлаждение | Регулятор выставлен некорректно. Недостаточно места вокруг холодильника для вентиляции. Часто и подолгу открыта дверь. Холодильник подвержен прямому солнечному свету или находится вблизи горячих объектов. Загружено слишком много продуктов или они слишком горячие. |
| Продукты в холодильном отделении заморожены | Регулятор выставлен некорректно. Продукты сложены слишком близко друг к другу. |
| Необычный шум | Холодильник установлен на шаткую поверхность. Холодильник был ударен каким-либо предметом. |
| Непрерывная работа компрессора | Слишком много продуктов загружено за один раз. Часто и подолгу открыта дверь. |

Если Вы столкнетесь с более серьезными проблемами, просьба немедленно связаться с сервисным центром для устранения неполадок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Не открывайте часто дверцу холодильника, особенно в жаркую и влажную погоду. После открытия закрывайте холодильник как можно скорее.

Поддерживайте вентиляцию вокруг холодильника, не заставляйте его различными предметами.

В обычных условиях эксплуатации устанавливайте регулятор в среднее положение.

Перед тем, как поставить в холодильник приготовленную пищу, охладите ее до комнатной температуры.

Наледь приводит к увеличению потребления энергии, поэтому рекомендуется размораживать холодильник, когда слой льда достигает 3 – 5 мм.

Если конденсатор расположен снаружи устройства, стена позади холодильника всегда должна быть чистой.


Всегда соблюдайте рекомендации по установке и энергосбережению, т.к. в противном случае потребление энергии будет значительно выше.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:


1. Существует риск запирания внутри устройства детей. Перед утилизацией старого холодильника :
 - Снимите дверь устройства с петель.
 - Оставьте полки на месте для того, чтобы ребенок не смог легко влезть в холодильник.
2. Не используйте удлинители.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ


1) Снимите пластиковую крышку с верхней дверной петли.

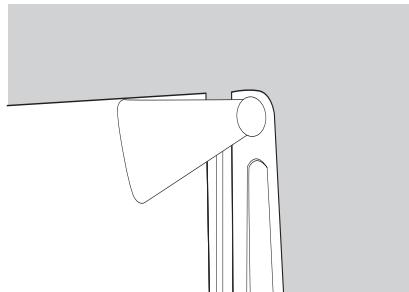


2) Отвинтите три винта с нижнего кронштейна. Снимите ножку холодильника с противоположной стороны.

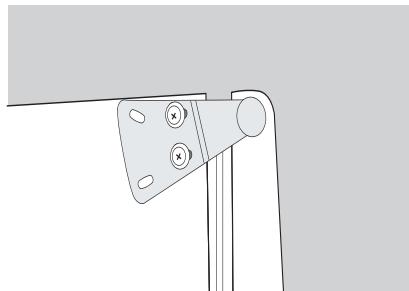


3) Саморезы / Кронштейн / Ножка холодильника.

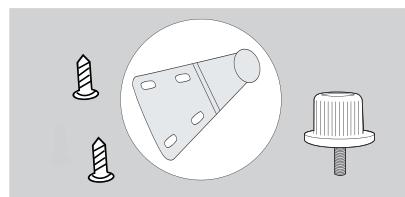


4) Сдвиньте дверцу холодильника вниз примерно на 15 см с верхней оси шарнира и снимите ее.

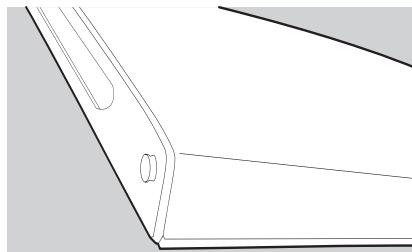


5) Удалите два винта с верхнего кронштейна и переместите его на другую сторону. Но для этого Вам нужно будет сначала удалить пластмассовые заглушки.

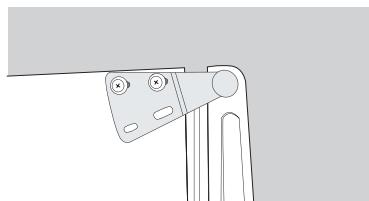

6) Установите дверцу холодильника обратно в верхнюю ось шарнира, убедившись в том, что все встает на свои места правильно. Прикрутите нижний кронштейн на новое место. Установите ножку холодильника на противоположной стороне. Установите пластиковую крышку на верхнюю петлю нажав вниз до щелчка.

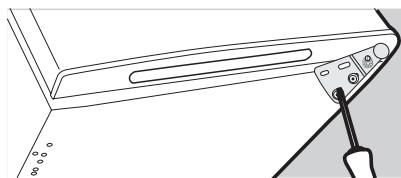

7) Выравните дверцу по горизонтали и вертикали. Проверьте, что уплотнения прилегают к корпусу со всех сторон, прежде чем, затянуть винты нижнего кронштейна. Отрегулируйте высоту ножек холодильника.

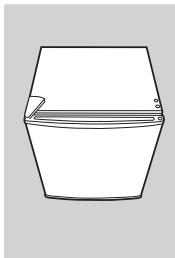

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ | 93 Л |
| ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | 83 Л |
| ОБЪЕМ ЗОНЫ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 10 Л |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240 В |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА | 50 Гц |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | T/ST/N |
| ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО | R600a / 20 г |
| ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 77 Вт |
| КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | A+ |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 109 кВт*ч/год |
| УРОВЕНЬ ШУМА | 42 Дб |
| ВЕС НЕТТО | 19.62 кг |

Примечание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой бытовой техники без предварительного уведомления.

Перед покупкой проверяйте заявленные характеристики и комплектацию на сайте производителя.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

| Название | Город | Адрес | Номер города | Телефон |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|
| ООО «ВидеоТехника – Сервис» | Абакан | г. Абакан, ул. Батычева, д.3. | 3902 | 279132 |
| ООО «Рефиттехникс» | Азов | г. Азов, Ростовская обл., ул. Чекова, д.28 | 86342 | 4-14-90 |
| ИП Скворцов Владимир Александрович | Азов | г. Азов, ул. Космонавтской, д. 62 | 86342 | 4-49-40 |
| ООО «Технологии в жизни» | Амурск | г. Амурск, пр-т Комсомольский, д. 29, ф.03 | 893242234-54-98,8(914)155-36-33 | |
| Тюменсервис | Ачинск | г. Ачинск, ул. Маяковского, д.1 | 82147 | 2-03-03-73-3-51-65 |
| «Диагностик» | Ачинск | г. Ачинск, ул. Комарова, д.115 | 86337 | 2-79-99-3-36-88 |
| СИ «Мир» | Ачинск | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 1 | 8182 | 27-55-10, 27-60-66 |
| ИП Загороднев С.М. | Ачинск | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 22 | 8182 | 43-09-61 |
| Энэр | Астрахань | г. Астрахань, ул. Софьи, 72 А | 8512 | 30-10-15; 30-10-14 |
| ООО «Хайтек-Сервисный центр» | Астрахань | г. Астрахань, ул. Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А | 8512 | 63-25-30; 63-10-00, 63-12-00 |
| Сервисная компания ЭЛКОМ | Астрахань | г. Астрахань, ул. Суворова, д. 51А | 8512 | 63-27-27 |
| АСЦ «КРАВТ-СЕРВИС» | Балашов | г. Балашов, ул. Луначарского, д.102 | 917 | 213-17-78 |
| Дидж | Барнаул | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113 | 3852 | 59-98; 63-94-02; 23-58-20 |
| ООО «Альфасервис» | Барнаул | г. Барнаул, ул. Красноярская, д.10 | 3852 | 60-94-00; 48-50-67 |
| Сервисный центр «Хим» | Барнаул | г. Барнаул, ул. Волоколамская, 49/16 | 3852 | 319-93; 256-795 |
| ИП Конюхова С.А. | Барнаул | г. Барнаул, ул. Толстого, д. 8 | 3852 | 24-79-13 |
| ООО «Максимум» | Барнаул | г. Барнаул, ул. Свердлова, д.73 А | 3852 | 33-56-08 |
| Проксима | Белгород | г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3 | 4722 | 34-03-22 |
| ООО «РЕМБИТСЕРВИС» | Белгород | г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3 | 41641 | 2-52-02 |
| ООО «ПАРУС ПЛЮС» | Бийск | г. Бийск, пер. Кирова, д. 8 | 3854 | 35-69-70 |
| Сервисный Центр «ТехноПлюс» | Благовещенск | г. Благовещенск, ул.Калинина, д.127 | 6142 | 534945 |
| НПО «Электроникс | Братск | г. Братск, ул. Тимирязева, 39/40 | 3932 | 30-07-45-88-96 |
| СИ «Мастер Сервис 32» | Братск | г. Братск, ул. Тимирязева, д.32 | 4832 | 30-77-68; 30-77-89 |
| ООО «Себар» | Борисоглебск | г. Борисоглебск, ул. Белицкая, д.1, корпус 10 | 89002377212 | |
| Рембентехника | Бутурлиновка | г. Бутурлинов, ул. Троицкая, д. 2 | 35152 | 910-99-8922002158 |
| ТелеМаг | Буденновск | г. Буденновск, ул. Корова, д.235 | 86559 | 4-16-24 |
| Ильинов Д.С. | Буденновск | г. Буденновск, ул.Онтибрейская, д.84 | 86559 | 2-06-02 |
| ИП Гилазова Н.М. | Бузулук | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34 | 35-342 | 57-147, 57-787 |
| ООО «Кондор» | Великие Луки | г. Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13 | 81153 | 92706 |
| ТИТ «Орибита» | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Кончетова, 23а | 8162 | 94-80-10; 61-12-00; 33-59-18; |
| ООО «Артика – Сервис» | Владикавказ | г. Владикавказ, проспект Мира, д.15 | 8662 | 2-03-00; 2-03-05-68-70 |
| Редис | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Оборонная, д.50 | 4522 | 21-44-24; 30-50-57 |
| Домовой сервис | Владимир | г. Владимира, ул. Батурина, д.39 | 4922 | 44-72-80; 44-72-81 |
| ИП Синицына Раиса Александровна | Волгоград | г. Волгоград, ул. Томская, д.4 | 8442 | 8-17-333-78-90; 98-16-47 |
| Д-Лайн | Волгоград | г. Волгоград, ул.Историческая, 440/3, д. Энгельс 3-й микрорайон, д.21а | 2019118603000; 8902160543911 | |
| ИП Ильинников М.А. | Волгоград | г. Волгоград, ул. Козырева, д.30 | 86302 | 53209 |
| Вологда | Волгоград | г. Волгоград, ул. Козырева, д.7 | 8172 | 52-19-19; 53-09-39; 53-09-69 |
| ИП Есипенко А. В. | Волгоград | г. Волгоград, ул. Куббасова, д.67 | 8172 | 55-82-06; 55-82-07 |
| Обработка-сервис | Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, 1 | 4732 | 77625 |
| ООО «КомпАйп» | Воронеж | г. Воронеж, пр-т Рузв. да, 39 | 4732 | 41-00-51; 78-50-54; 39-78-90 |
| ООО «Техноплюс» | Грозный | г. Грозный, ул. Ханойская, д. 75 | 89289244-55-66 | |
| ООО «Альф» | Грозный | г. Грозный, ул. Майковского, д.178 | 8712 | 22-49-21 |
| Грозный Сервис | Грозный | г. Грозный, ул. Манасиева, д.100 | 8928943-61-01; 8(926)405-22-10 | |
| ТехноСервис «Дайджест» | Горно-Алтайск | г. Горно-Алтайск, ул. Степана Разина, д.128 а | 8313 | 2-03-00; 2-03-02 |
| Зак. Кон Сервис | Димитровград | г. Димитровград, ул. Симферополь, д. 63 | 84325 | 2-86-50; 9-14-64 |
| ООО «МИКРОН-ЕВРАТОРИЯ» | Екатеринбург | г. Екатеринбург, просп.Лобанова, д.67 | 36569 | 4-47-74; 80-978116-79-00 |
| ИП Лавровин Константин Анатольевич | Ейск | г. Ейск, ул. Маньковского, д.55 | 86132 | 50-00-00 |
| ТехноСервис | Ейск | г. Ейск, ул. Пушкина, д.84 | 86132 | 2-11-71,(918)-416-49-55 |
| Мастер-Сервис | Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул.Зверева д.31 литец А.Ф. | 343 | 385-1289 |
| Remlinger | Екатеринбург | г. Екатеринбург, Трактористов, д.19 | 343 | 361-51-49 |
| ИП Фоминных В.И. | Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. Рассветная, 7,4П | 343 | 286-1369 |
| ООО Фирма «Птолея» | Елец | г. Елец, ул.Онтибрейская, д.47 | 47400 | 2-03-00 |
| ООО «Сервисный Центр Стиль» | Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Степана Разина, д.128 | 8734 | 4-15-25 |
| Инженер-Гарант | Жигулевск | г. Жигулевск, ул. Мира, 21 | 8462 | 2-38-73 |
| ПРОТОР СЕРВИС | Казань | г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 б | 499 | 717-82-12 |
| ООО «Контура» | Казань | г. Казань, ул. Комсомольская, д.12 | 4932 | 417066, 416046 |
| ИП Ставицки Н.В. | Казань | г. Казань, м. Автодорожный д.24, корп. 1 | 4932 | 26-18-18 |
| ООО «Энтузи» | Киев | г. Киев, ул. Свиблова, д.152 | 3412 | 771010 |
| ООО «Радуга» | Киев | г. Киев, Волинская и.д.302 | 3412 | 432039 904465 |
| Мицес | Киево-Од.Пл. | г. Киево-Од.Пл. ул. Советская, д. 173 | 8362 | 45-73-68; 41-77-43 |
| ИП Кирк | Киевутик | г. Кирк, ул. Партизанская, д. 149 | 35102 | 51-33-91; 51-31-99 |
| ООО «АЛЬТЕКС» | Киржач | г. Киржач, ул. Красногвардейская, д. 99/01 | 35252 | 4-23-00; 4-23-01 |
| ИП Герштейн Альберт Гаврилович | Киржач | г. Киржач, ул. Демидовых, д.281 | 3952 | 51-15-24 |
| ООО «Лузко» | Кизильск | г. Кизильск, ул. Марии, 21 | 843 | 562-47-07; 562-46-45; 562-46-44, 260-04-12 |
| ООО «Энег» | Кизильск | г. Кизильск, корп. 1534 | 843 | 240-64-94 |
| ИП Иванова Н.В. | Кизильск | г. Кизильск, ул. Комсомольская, д.12 | 4932 | 30-19-93; 30-19-91; 37-79-28 |
| ООО «Лига» | Кизильск | г. Кизильск, ул. Волочинской, д. 4, пр-т Ленина, д. 25 | 84842 | 56-51-91 |
| ООО «К-сервис» | Калуга | г. Калуга, ул. Вилонова, д. 14 | 86365 | 3-19-19 |
| ИП Устомов Е.Н. | Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73 | 84457 | 5-17-50; 5-17-43; 9-07-75; 9-42-94 |
| АЛЬФА | Камышин | г. Камышин, ул. Ленина, д. 68 | 833-33 | 4-16-10; 2-31-67 |
| Димитриев Ю.С. | Канаш | г. Канаш, ул. Полякова, д.20 | 809051886510 | |
| Д-Лайн | Канаш | г. Канаш, ул. Полякова, д.20 | 809051886510 | |
| Т-Сервис | Канск | г. Канск, ул. Мюнхенская, 66 | 39161 | 3-39-13 |
| Коммона | Кемерово | г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8 | 3842 | 62-45-74 |
| Сервисный центр Мастер | Кемерово | г. Кемерово, ул. Волочинской, д. 4, пр-т Ленина, д. 25 | 3842 | 30-19-93; 30-19-91; 54-21-56 |
| Энэр-Сервис | Киров | г. Киров, ул. Неизвестная, д. 42 | 8332 | 57-78-10; 54-70-77; 54-21-56 |
| Эксперт | Киров | г. Киров, Отличниковский пр-т, д. 116 | 8332 | 54-69-56; 37-01-01 |
| ООО «ЦПС-Кир» | Киров | г. Киров, ул. Московская, д. 9 | 8332 | 355513 |
| ООО «Компом» | Комсомольск-на-Амуре | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3 | 4242 | 4-03-01; 4-03-01 |
| Бел Губиц | Коренев | г. Коренев, ул. Степана Разина, д. 2 | 86342 | 4-49-13 |
| ИП Бондарев А.В. | Кострома | г. Кострома, ул. Кумыновых, д.5 | 4942 | 300-107-639-723 |
| ИП Благовещенская М.Н. | Краснокамск | г. Краснокамск, ул. Яковлевская, д. 59 | 3912 | 90-06-47; 44-54-12 |
| ДОН-ТВ СЕРВИС | Краснокамск | г. Краснокамск, ул. Железнодорожной, д.11 | 3912 | 21-46-51 |
| СМС-сервис | Курган | г. Курган, Башмаковский, д. 11/1, офис 10 | 3522 | 47-27-25 |
| ООО «Зуалар Монтаж Сервис» | Курган | г. Курган, ул.Лечебная, д.9 | 3522 | 55-58-44 |
| Мак+* | Курск | г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 376 | 4712 | 35-04-91; 50-85-90 |
| Альфа-сервис | Курск | г. Курск, ул.Лечебная, д.128 | 4712 | 35-04-91; 30-01-00 |
| Чемпион Сервис | Курск | г. Курск, ул. Лечебная, д.57 | 8773 | 55823-556238 |
| Делоградская | Курск | г. Курск, ул. Лечебная, д.57 | 8773 | 55823-556238 |
| Делоградская | Курск | г. Курск, ул. Лечебная, д.57 | 8773 | 55823-556238 |
| ИП Андоцкий А.С. | Майкоп | г. Майкоп, ул. Димитрова, 25 | 8773 | 53-06-17 |
| ООО «Росам» | Махачкала | г. Махачкала, пр-т Калинина, д.20 | 8722 | 933073 |
| АСЦ Техник ISЕ | Махачкала | г. Махачкала, пр-т Акунинского,д.14,н.д. 21 | 8722 | 642394,642895 |
| ИП Кутузов С.В. | Мончегорск | г. Мончегорск, Нижнеивошское, д.126 | 81536 | 7-29-54 |
| ABC-Сервис | Москва | г. Москва, ул. Плутусовского, д. 1, корп.1 | 495 | 421-84-88; 423-66-00; 421-77-51 |
| ООО «Кристалл» | Москва | г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1 | 4230 | 230-00-00 |
| Лог-Сервис | Муром | г. Муром, ул. Красногвардейская, д.46 | 8152 | 4-03-49; 4-03-49-00-00-03 |
| ТриоГ | Набережные Челны | г. Набережные Челны, по: проспекта 20 | 8552 | 59-77-13-35-00-02-35-90-42-38-12-46 |
| АСЦ «Эспрессо | Назарово | г. Назарово, ул. Зеленая №2 | 17064058-55-55 | |
| Соломенский Г.В. | Найдоха | г. Найдоха, ул. Павловая, 11 | 4236 | 69-78-71 |
| TU «STINOL» | Неронгори | г.Неронгори, ул.Уральянская, д.18 | 41147 | 6-88-71 |
| Ботвода автоматика | Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.1, офис 101 | 831 | 461-88-48; 277-57-79 |
| ООО «ТрансТрайд» | Нижегородской | г. Нижегородской, пр-т Дзержинского, д.224/3 | 8617 | 766106, 89628547575 |
| СИ «3В-Мастер» | Новосибирск | г. Новосибирск, пр-т Добролюбова, д.61 | 352 | 5-22-59; 5-22-59; 357-14-98 |
| ООО «Борд» | Новосибирск | г. Новосибирск, пр-т Добролюбова,220 | 833 | 337-16-16 |
| Рембентехника Плюс | Озерск | г. Озерск, ул. Калинина, 128 | 353,30 | 7-09-51 |
| С-плаза-техник | Оренбург | г. Оренбург, проспект Комарова, д.8 | 3912 | 57-05-40; 32-20-33; 41-87-05 |
| ООО «Сервисный центр Сибтех» | Омск | г. Омск, ул. 24-я Линия, 59 | 3912 | 36-08-04; 36-01-04; 36-70-44 |
| Мастер | Орел | г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1 | 4862 | 751480 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| ЕвроСервис | Орел | г.Орел, ул.Прибрежностроительная, д.10 | 4862 40-86-81-40-86-82-43-40-66 |
| ООО "АРС" | Орел | г.Орел, ул. Революции, д.1 | 4862 55-60-14 |
| ООО "Борисоглебский" | Орел | г.Орел, ул. Борисоглебская, д.19 | 3402 55-60-15 |
| ООО "Гранд-Сервис" | Орск | Оренбургская обл., г.Орск, ул.Ленина, д.11 | 3537 25-00-70 |
| Технопарк | Пенза | г.Пенза, ул. Володарского, д.32 | 8412 56-04-90; 20-69-90; 52-10-50 |
| Импир-сервис | Пермь | г.Пермь, ул. Инженерная, д.10 | 342 266-12-60; 265-69-83 |
| Евро-Сервис | Пермь | г.Пермь, ул. Красанская, 29, ул. Большевистская, 194, ул. Анри Барбюса, 60 | 342 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94 |
| ООО "СК-сервис" | Пермь | г.Пермь, ул. Девятероводличная, д. 3, корп. 5 | 342 221-40-99 |
| ТАД "Форум" | Прокопьевск | г.Прокопьевск, пр. Ленина, д.2 | 3846 69-30-61; 69-29-37 |
| Ремонт и Сервис | Псков | г.Псков, ул.Гудова, 11 | 8112 538650; 538633 |
| АДУ "ЮГ-Сервис" | Петропавловск | г.Петропавловск, ул.Доватора, д.20 | 8782 22-22-80; 22-35-85-15 |
| ИП Соловьев А.Ю. | Петропавловск | г.Петропавловск, пр.Просвещения, д.13 | 8782 987-011; 8781910-03-45 |
| Мастер | Ростов-на-Дону | г.Ростов-на-Дону, 20-летия Ростовской области, д.1/52 | 863 219-21-12-8-800-100-51-52 |
| ИП Репенко В.Н. | Ростов-на-Дону | г.Ростов-на-Дону, ул. Америка, д. 1*А" | 863 230-31-31-8-951-280-31-31 |
| Синтез | Рубцовск | г.Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212 | 38557 4-09-43 |
| ИМ Матвишина И.Л. | Рудзека | г.Рудзека, ул. Красноармейская, д.67 | 83451 2-55-12-2-22-58; 4-48-65, 2-24-61 |
| Транс-экспедиция | Рыбинск | г.Рыбинск, пр-т Свердлова, 8 | 4855 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10 |
| ИГ Грачев О.А. | Рязань | г.Рязань, ул. Новая, 51 Г | 4912 21-02-19; 16-39-93 |
| ООО "Гарант-Технो" | Рязань | г.Рязань, ул. Пушкина, д.14 | 4912 76-88-01; 76-34-83 |
| Виджон-Сервис | Самара | г.Самара, пр. Морозова, д.137 | 926 262-62-62 |
| ИП Красильников Самвел | Самара | г.Самара, ул.Московская, 24, кв. 5 | 846 262-62-71 |
| ООО "СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ" | Самара | г.Самара, ул. 22-я Партизанская, д. 21 | 846 265-68-86 |
| Авторизованный Центр «Пионер Сервис» | Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52, литера А | 812 32-75-73 |
| СЛТранссервис-Петербург | Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А | 812 701-73-97,309-59-69 |
| Видео-Сервис | Саранск | г.Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А | 8342 24-58-58; 57-19-19 |
| ООО "Телекомплекс Союз" | Сарапул | г.Сарапул, ул. Советская, 68 | 3414 73261489124529150 |
| ООО "РИМ-Сервис" | Саратов | г.Саратов, Чернышевского, д. 88 | 8452 488222; 2-77-05-14-31 |
| ИП Гусев А.В. | Сасово | г.Сасово, Рязанской об. | 4919 2-77-70-5-14-31 |
| ИП Ремедиус В.М. | Славянск-на-Кубани | г.Славянск-на-Кубани, ул.Советская, д.12 | 8184 262-62-62 |
| ТехноСервис | Симферополь | г.Симферополь, пр-т Конева, д.72 | 0052 69-07-78; 0269424-08-30 |
| Ремонт бытовой техники | Соликамск | г.Соликамск, ул. Белинского, д.11 | 34253 28526 |
| ООО "Техно-Сервис" | Ставрополь | г.Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 5 | 8652 395530 |
| СЛТ "К-Сервис" | Ставрополь | г.Ставрополь, ул. Ленина дом № 468, ТЦ "Телемир" | 8652 567-09 |
| Экспресс-Сервис | Старый Оскол | г.Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7 | 4725 42-41-00 |
| Вита-Сервис | Ставрополь | г.Ставрополь, ул. Кинесидзе, 69 | 4752 73-94-01; 73-94-03 |
| ООО "ПАРАГАФ-ДИЗАЙН" | Тверь | г.Тверь, пр-т Шиноложка, д.18 | 4832 475856; 476565; 89106476565 |
| Спец-сервис | Тверь | г.Тверь, пр-т Красногвардейский, д.100 | 4832 2-77-70-5-14-30-81 |
| ИП Новиков С.Н. | Тихвин | г.Тихвин, пр-т Пушкина, д.27 | 8652 26-70-51 |
| Балтика-Сервис | Тобольск | г.Тобольск, пер. Земельный, стр. 4 ТЦ "Симпатия", пав. № 42 АСЦ "Балтика" | 3456 37-34-39 |
| Глазбен Сервис | Томск | г.Томск, ул. Некрасова, д. 12 | 3822 266865; 266462 |
| ООО "К-Сервис" | Тула | г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89 | 4872 32-56-07 |
| ООО "Бай-Сервис" | Тула | г.Тула, ул. Шликова, д. 45 | 4872 472006; (953) 431 44 81 |
| Ваш дом | Тюмень | г.Тюмень, ул. Ватутина, д.55 | 3452 99-49-09; 46-69-91 |
| СЛ Канифоль | Тюмень | г.Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24 | +7 (959) 269-56-60 |
| СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС | Ульяновск | г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7 | 8432 73-29-19; 73-44-22 |
| Компьютер-Сервис | Уфа | г.Уфа, мкр. Адмиралтейский, д.29 | 3464 2-77-70-5-14-30-81 |
| ООО "ТехноСервис" | Ижевск | г.Ижевск, ул. Соколова, д.56 | 4234 33-53-05; 33-51-80 |
| ООО "ПроМонтаж Уфа" | Уфа | г.Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59 | 3472 526697 |
| Сервис-Центр Регион | Уфа | г.Уфа, Башкортостан, ул. Абсаков, д.73 | 347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60 |
| ЦТО "Альфа-Сервис" | Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 73 | 3467 30-00-01; 30-00-05-35-67; 00-35-67-01; (34676) 222-61 |
| ООО "ИнфоЛайн" | Чебоксары | г.Чебоксары, Президентский пр. д.11 | 8352 62-26-41; 62-38-90 |
| ООО "ВТИ-Сервис" | Чебоксары | г.Чебоксары, пр. М.Горького, д.37/25 | 8352 410373; 413152 |
| Рембтехника | Челябинск | г.Челябинск, ул. Производственная, 86 | 351 239-39-90; 239-39-66 |
| ООО "Ваш Мастер" | Череповец | г.Череповец, ул. Батюкова, д.7 | 8202 31-36-07-64-22-73 |
| ИП Зарин Алан Хамитбеков | Череповец | г.Череповец, ул. Пушкина, 10, шоссе, д.13 | 87875 74-82 |
| Пуревский С.И. | Чита | г.Чита, ул. К.Хакимьяна, д.19, ТЦ "Камынь", 2 этаж, г.Чита, ул.Трансва, 54, ТЦ "Кадина" (ул.Кадина), | 3022 72-02-03 |
| СТ Северный центр | Чита | г.Чита, Трансва, 54 ТЦ "Кадина" | 8-814-462-5649 |
| Сервисный центр «ДимКат» | Чита | г.Чита, Чита, 54 ТЦ "Кадина" | (919) 4658462 |
| ИП Дукор Д.Н. | Чусовой | г.Чусовой, ул. Мира, д.8, мкр. Сибиря | 35253 32552; 61717 |
| СЛ «Экспресс-сервис» | Шадринск | г.Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартанская д.51 | 35253 3-53-32 |
| НОРД-сервис | Шадринск | г.Шадринск, ул. Свердлова, д.107 | 8636 23-72-27; 28-87-12 |
| ИП Попков О.В. | Шахты | г.Шахты, пр-т Победы, революции, 111, к. 1, ком. 30 | 8636 22-30-00 |
| Пуревский С.И. | Шахты | г.Шахты, пр-т Победы, революции, 85 офис 200 | +7 (959) 278-8423012 |
| ИИИ Электроникс | Яма | г.Ямана, ул. Ждановского, 3 | 4852 78-78-78/79-78/79-22-76/77; 79-21-00 |
| ТАД "Форум" | Ярославль | г.Ярославль, пр-т Свободы, д. 18, стр. 5 | 4852 44-00-40 |
| ООО "Росгипн-Сервис" | Ярославль | г.Ярославль, ул. Никиты, д. 24 | 4852 900-242; 283-300; 284-400 (доб.203) |
| СЛ "РуСервис" | Ярославль | г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в | |

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: +7 (495) 230-23-01

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый,
пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером
холодильника на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 5156-001-03602107-2016, с
ТУ 5156-002-03602107-2016.

Соответствует требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности
низковольтного оборудования”; Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная
совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.